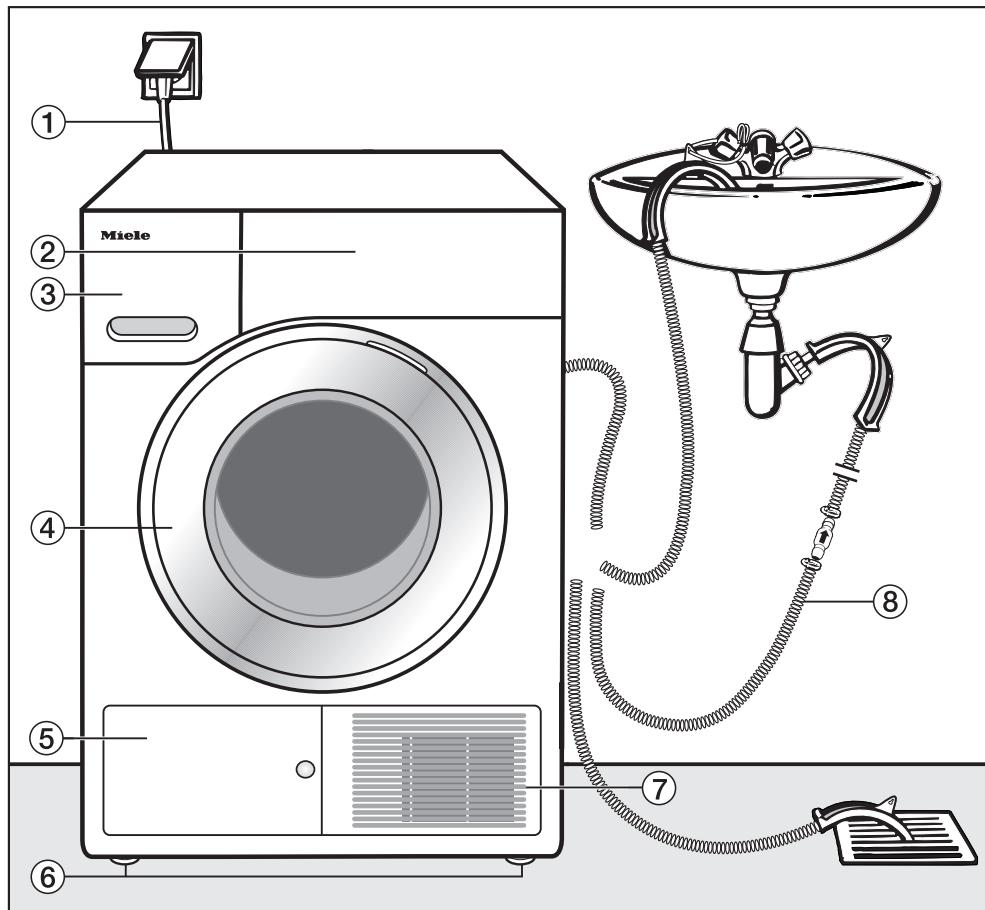


**Pretskats**

① Barošanas kabelis

② Vadības panelis

③ Ūdens kondensāta tvertne

④ Durvis

⑤ Pamatnes filtra vāciņš


⑥ 4 augstumā regulējamas kājas

⑦ Aukstā gaisa režģis

⑧ Ūdens kondensāta novadīšanas šķūtene

# Uzstādīšana

## Skats no aizmugures

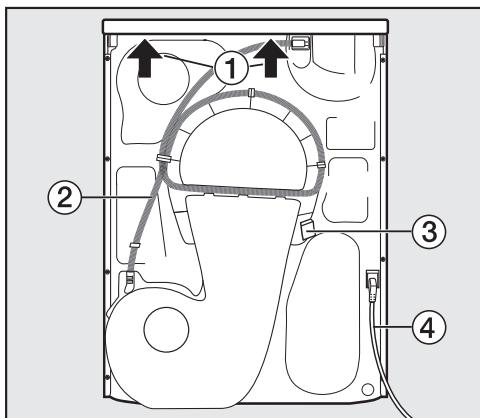


- ① Vāka pārkare ar satveršanas iespējām iekārtas transportēšanai
- ② Ūdens kondensāta novadīšanas šķūtene
- ③ Āķis barošanas kabeļa uztīšanai transportēšanas laikā
- ④ Barošanas kabelis

## Veļas žāvētāja transportēšana

**⚠** Nepareiza transportēšana var radīt traumas un materiālus zaudējumus.

Ja veļas žāvētājs apgāžas, varat gūt savainojumus un traumas.

Transportējot veļas žāvētāju, nodrošiniet tā stabilitāti.

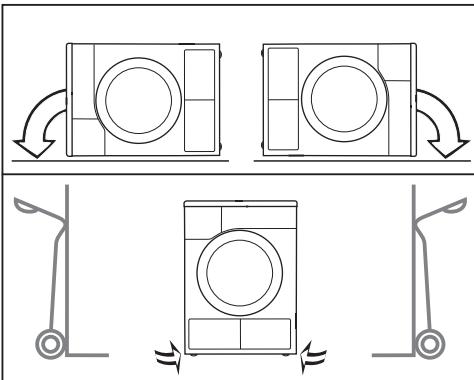

- Transportējot guļus, novietojiet veļas žāvētāju tikai uz kreisās vai labās sānu malas.
- Transportējot stāvus: ja izmantojat bagāzas ratus, transportējiet veļas žāvētāju tāpat novietotu tikai uz kreisās vai labās sānu malas.

## Veļas žāvētāja nogādāšana uzstādīšanas vietā

**⚠** Vāka aizmugurejais stiprinājums ārēju apstākļu ietekmē var kļūt trausls.

Nešanas laikā vāks var nolūzt.


Pirms nešanas pārbaudiet vāka pārkares stabilitāti.

- Nesiet veļas žāvētāju, satverot to aiz priekšējām kājām un vāka aizmugurējās pārkares.


## **Uzstādīšana**

### **Veļas žāvētāja līmeņošana**

Veļas žāvētāja durvju vēršanās zonā nedrīkst atrasties veramas vai bīdāmas, vai arī preti žāvētājam novietotas durvis ar vērtni žāvētāja virzienā.

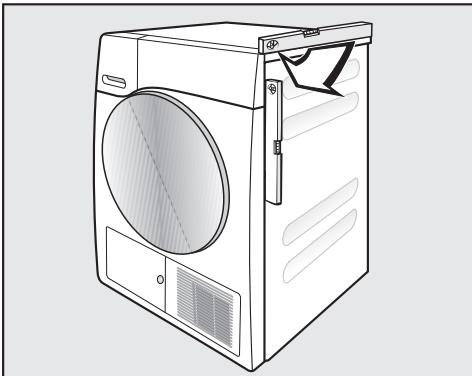

Lai žāvētājs darbotos nevainojami, tas ir jālīmeņo vertikālā virzienā. Ja grīda ir nelīdzena, pielāgojiet žāvētāja skrūvējamās kājas.

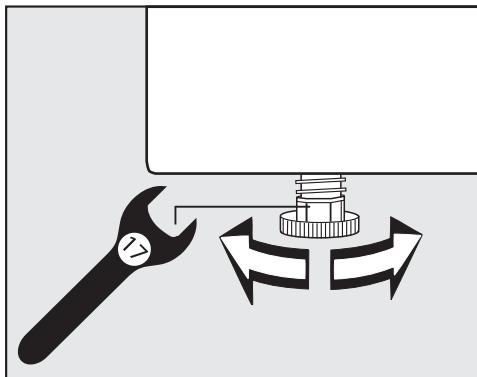

- Grieziet skrūvējamās kājas ar plakanu uzgriežņatslēgu vai rokām.

### **Miera stāvoklis pēc uzstādīšanas**



Pāragra ekspluatācijas uzsākšana var radīt veļas žāvētāja bojājumus. Tā rīkojoties, var sabojāt siltumsūknī. Pēc veļas žāvētāja uzstādīšanas nogaidiet vienu stundu, pirms sākat tā ekspluatāciju.

### **Ventilācija**

Neaizsedziet aukstā gaisa atveri ie-kārtas priekšpusē. Pretējā gadījumā siltummainīm netiks nodrošināta pietiekama dzesēšana ar gaisu.

Gaisa spraugu starp veļas žāvētāja apakšmalu un grīdu nedrīkst samazināt ne ar cokola līstēm, ne pūkainu paklāju utt. Pretējā gadījumā netiks nodrošināta pietiekama gaisa pievade.

Siltummaiņa dzesēšanai izmantotais iz-pūstais gaiss silda telpu, kurā atrodas iekārta. Tāpēc jānodrošina pietiekama ventilācija, piemēram, jāatver logs. Pretējā gadījumā paildzinās žāvēšanas laiks (lielāks elektroenerģijas patēriņš).

### **Pirms vēlākas transportēšanas**

Sagāzot veļas žāvētāju, no sūkņa zonas var izlīt pēc žāvēšanas atlikušais ūdens kondensāts. Ieteikums: Pirms ierīces transportēšanas ieteicams aptuveni uz vienu minūti ieslēgt programmu "Lüften warm". Tās laikā atlikušais ūdens kondensāts aizplūdīs uz kondensāta tvertni vai tiks novadīts kanalizācijā.

# Uzstādīšana

## Uzstādīšanas papildu nosacījumi

### lebīdāms zem darba virsmas

Šo veļas žāvētāju drīkst iebīdīt zem darba virsmas.

Pārmērīgs siltums var izraisīt iekārtas bojājumu.

Nodrošiniet, lai varētu novadīt no žāvētāja izplūstošo siltā gaisa plūsmu.

- lekārtas vāka demontāža nav iespējama.
- Elektrotīkla pieslēguma vietai ir jāatrodas veļas žāvētāja tuvumā un jābūt pieejamai.
- Žāvēšanas laiks var nedaudz paildzināties.

### Papildpiederumi

#### **– Mazgāšanas un žāvēšanas savienošanas komplekts**

Šo veļas žāvētāju var uzstādīt kolonnā kopā ar "Miele" veļas mašīnu. Drīkst izmantot tikai nepieciešamo oriģinālo "Miele" savienošanas komplektu.

#### **– Pamatne**

Šis veļas žāvētājs ir pieejams ar pamati, kurā ir atvilktnē.

## **Ūdens kondensāta novadīšana kanalizācijas sistēmā**


### **Piezīme**

Žāvēšanas procesā radies ūdens kondensāts tiek sūknēts pa ūdens novadīšanas šķūteni veļas žāvētāja aizmugurē uz ūdens kondensāta tvertni.

Ūdens kondensātu var novadīt arī ārēji pa ūdens novadīšanas šķūteni veļas žāvētāja aizmugurē. Tādā gadījumā ūdens kondensāta tvertne nebūs jāiztukšo.

Šķūtenes garums — 1,49 m  
Maks. sūknēšanas augstums — 1,00 m  
Maks. sūknēšanas attālums — 4,00 m

### **Atsūknēšanas piederumi:**

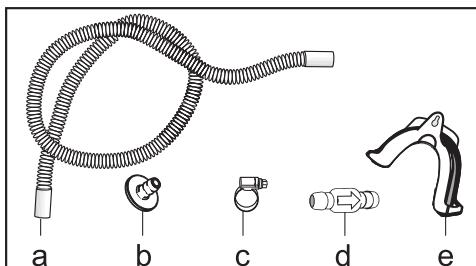

- iekļauts: adapters (b), šķūtenes skaņa (c), šķūtenes turētājs (e);
- montāžas komplekts "Pretatplūdes vārsts" ārējam ūdens padeves pieslēgumam (atsevišķi iegādājams piedērums "Miele" specializētajā veikalā vai "Miele" Klientu apkalpošanas dienestā). Komplektā ir iekļauts pretatplūdes vārsts (d), šķūtenes pagarinājums (a) un šķūtenes skavas (c).

**Īpaši pieslēgšanas nosacījumi, kuru dēl ir jāuzstāda pretatplūdes vārsts**

**⚠ Atpakaļ plūstošais ūdens kondensāts var radīt materiālus zaudējumus.**

Ūdens var ieplūst atpakaļ veļas žāvētājā vai tikt tajā iesūkts. Ūdens var nodarīt kaitējumu žāvētājam un tā uzstādīšanas telpai.

Izmantojiet atplūdes vārstu, ja ie-gremdējat šķūtenes galu ūdenī vai pievienojat šķūteni dažādiem ūdens padeves avotiem.

Maks. atsūknēšanas augstums ar pretatplūdes vārstu — 1,00 m

**Īpaši pieslēgšanas nosacījumi, kuru dēl ir nepieciešams pretatplūdes vārsts:**

- ūdens atsūknēšana izlietnē vai grīdas noteikā, ja šķūtenes gals tiek iegremdēts ūdenī;
- pieslēgums pie izlietnes sifona;
- dažādas pieslēgšanas iespējas, pāpildus pievienojot, piemēram, veļas vai trauku mašīnu.

Ja pretatplūdes vārsts ir uzstādīts nepareizi, atsūknēšana nav iespējama.

Uzstādīet pretatplūdes vārstu tā, lai bultiņa uz pretatplūdes vārsta būtu vērsta ūdens plūsmas virzienā.

# Uzstādīšana


## Ūdens novadīšanas šķūtenes novietojums

**⚠️** Nepareizi lietojot ūdens novadīšanas šķūteni, to var sabojāt.

Ūdens novadīšanas šķūteni var sabojāt — iztečēs ūdens.

Ūdens novadīšanas šķūteni nedrīkst raut, stiept vai locīt.

Ūdens novadīšanas šķūtenē ir neliels ūdens atlikums. Tādēļ sagatavojet atbilstošu tvertni.

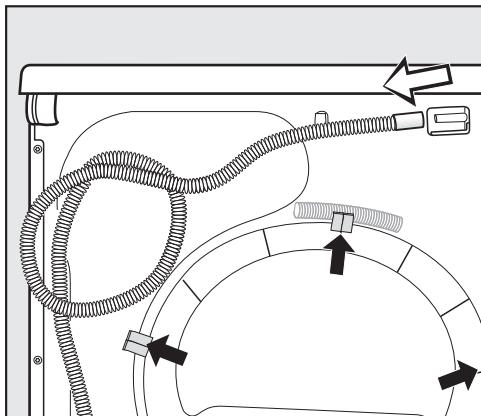


- Noņemiet izplūdes šķūteni no izplūdes īscaurules (gaišā bulta).
- Izņemiet šķūteni no turētājskavām (tumšās bultas) un notiniet to.
- Ļaujiet atlikušajam ūdenim iztecēt sagatavotajā tvertnē.

## Piemēri

Ūdens atsūknēšana izlietnē vai grīdas noteikā

Izmantojiet šķūtenes turētāju ūdens novadīšanas šķūtenes iekarināšanai.

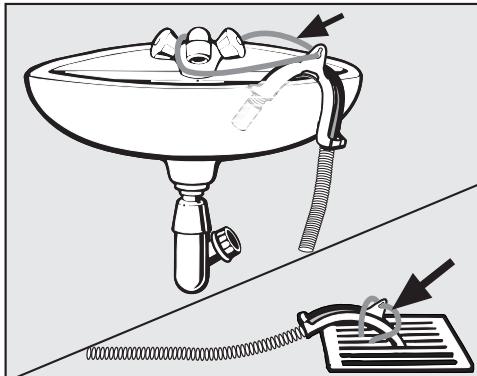

**⚠️** Izplūstošais ūdens var nodarīt kaitējumu.

Ja šķūtenes gals tiek atbrīvots, izplūstošais ūdens var nodarīt kaitējumu.


Nodrošiniet ūdens novadīšanas šķūteni pret noslīdēšanu (piemēram, piešieniet).

Pretatplūdes vārstu var iespraust šķūtenes galā.

## Uzstādīšana

### Tiešais pieslēgums pie izlietnes sifona

Izmantojiet šķūtenes turētāju, adapteru, šķūtenes skavas un pretatplūdes vārstu (papildus pasūtāmi piederumi).

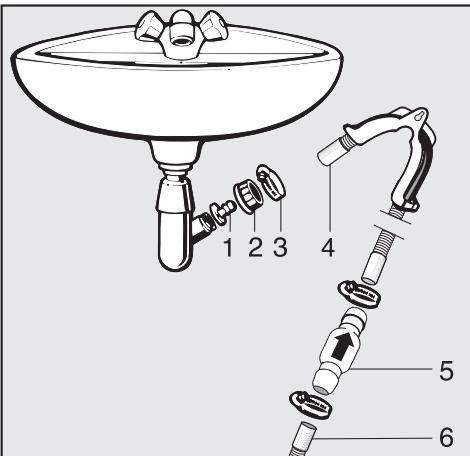

1. Savienotājelements
2. Izlietnes uzmavas uzgrieznis
3. Šķūtenes skava
4. Šķūtenes gals (piestiprināts pie šķūtenes turētāja)
5. Pretatplūdes vārsts
6. Veļas žāvētāja ūdens novadīšanas šķūtene

- Uzstādīet savienotājelementu **1** ar izlietnes savienojuma uzgriezni **2** pie izlietnes sifona.
- Parasti izlietnes savienojuma uzgrieznis ir aprīkots ar paplāksni, kas ir jāizņem.
- Uzspraudiet šķūtenes galu **4** uz savienotājelementa **1**.
- Izmantojiet šķūtenes turētāju.
- Ar skrūvgriezi pievelciet šķūtenes skavu **3**, kas atrodas aiz izlietnes savienojuma uzgriežņa.
- Iespraudiet pretatplūdes vārstu **5** veļas žāvētāja izplūdes šķūtenē **6**.

Pretatplūdes vārstu **5** uzstādīet tā, lai bulta būtu vērsta plūsmas virzienā (izlietnes virzienā).

- Pretatplūdes vārsts jānostiprina ar šķūtenes skavām.

# Uzstādīšana

## Durvju vēršanās virziena maiņa

Šim veļas žāvētājam durvju vēršanās virzienu var nomainīt patstāvīgi.

Drošības nolūkos veļas žāvētājs ir jā-atvieno no elektrotīkla.


Nepieciešamie piederumi:

- zvaigznes veida skrūvgriezis T20 un T30;
- plakanais skrūvgriezis vai smailas knaibles;
- komplektā iekļautā aizslēga kronšteina ieskava;
- komplektā iekļautā durvju eņģu ieskava;
- mīksts paliktnis (sega).

### Eņģu maiņa

#### 1. Veļas žāvētāja durvju noņemšana

- Atveriet iekārtas durvis.

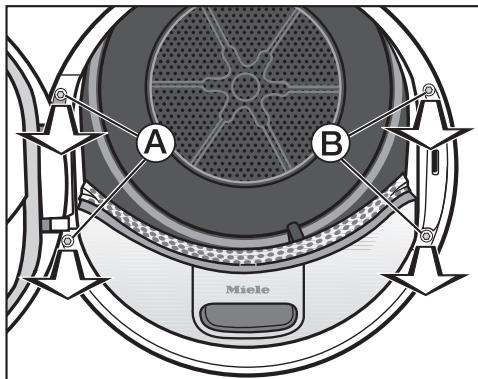

- Ar zvaigznes veida skrūvgriezi T30 izskrūvējiet abas durvju eņģu pamatnes skrūves **(A)**.


Durvis nevar nokrist.

- Pieturiet durvis un pavelciet tās uz priekšu: durvju eņģu pamatne ar divām tapām ir jāizvelk no atverēm veļas žāvētajā.

Lai nesaskrāpētu durvis, novietojiet tās uz mīkstas pamatnes (piemēram, segas).

#### 2. Veļas žāvētāja durvju aizslēga maiņa

- Ar zvaigznes veida skrūvgriezi T30 izskrūvējiet abas durvju aizslēga skrūves **(B)**.

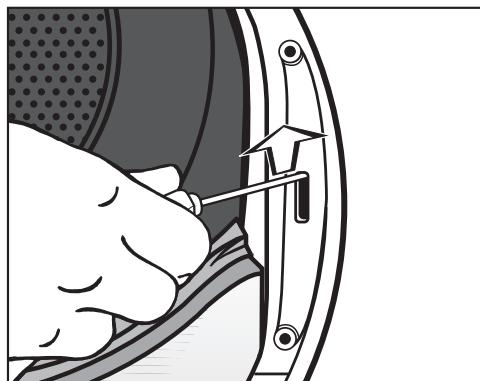


- Ar skrūvgriezi pas piediet durvju aizslēgu uz augšu.

Durvju aizslēgs izlec no stiprinājuma un to var izņemt.


## Uzstādīšana

- Pagrieziet durvju aizslēgu par 180°.

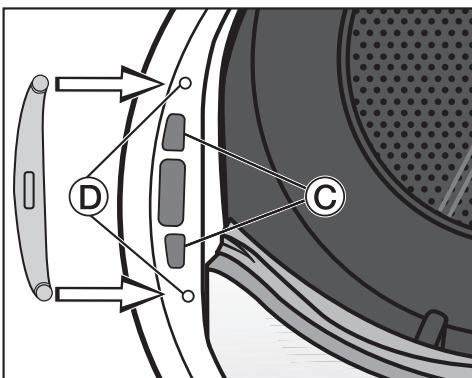


- Durvju atveres pretējā pusē iespiediet durvju aizslēgu atvērumos ④.
- Iebīdiet durvju aizslēgu vietā, lai skrūvju caurumi aizslēgā sakristu ar skrūvju caurumiem ⑤ priekšējā sienā.
- Lai nostiprinātu durvju aizslēgu, ieskruvējet abas zvaigznes veida skrūves.

### 3. Aizslēga kronšteina nomontēšana no iekārtas durvīm

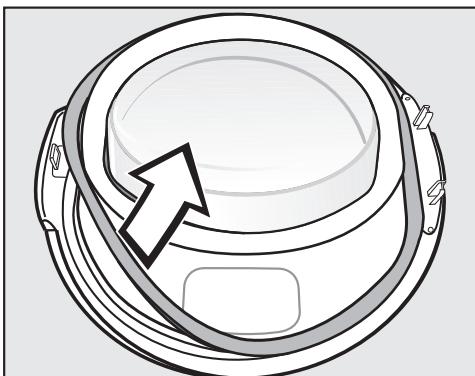


- Vispirms no iekārtas durvīm izvelciet blīvgumiju un nolieciet to malā.

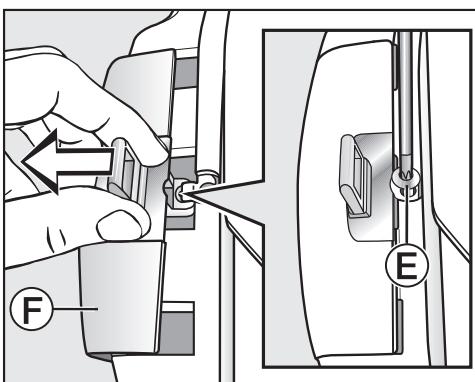


- Ar zvaigznes veida skrūvgriezi T20 izskrūvējet skrūvi ⑥ pie aizslēga kronšteina.
- Nobīdiet aizslēga kronšteinu ar aizslēga kronšteina ieskavu ⑦ no tā pozīcijas.

## Uzstādīšana

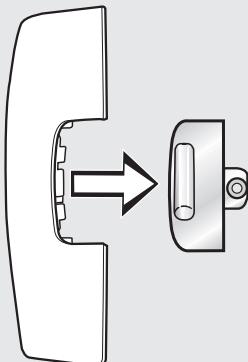

- Novelciet aizslēga kronšteinu nost.


Šī aizslēga kronšteina ieskava vairs nebūs vajadzīga.

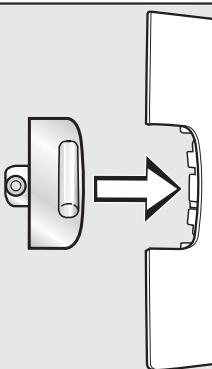

- Uzspraudiet aizslēga kronšteinu uz jaunās, žāvētāja komplektā iekļautās ieskavas.
- Pagaidām nolieciet šo aizslēga kronšteina ieskavu malā.

### 4. Durvju eņģu nomontēšana no ie-kārtas durvīm

Durvju eņģu ieskava jāatbloķē fiksācijas punktā **G** un jānoņem.

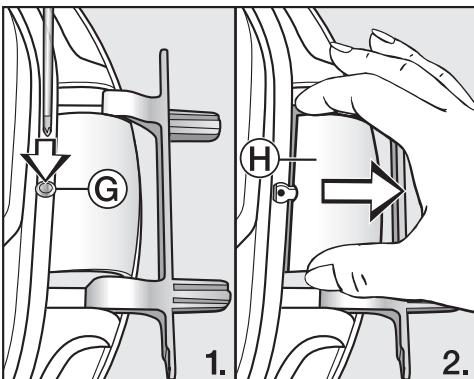


- Ar skrūvgriezi viegli piespiediet fiksācijas punktu **G** pie durvju eņģu ieskavas uz iekšpusi.
- Ar nelielu spēku izvelciet durvju eņģu ieskavu **H**.


Šī durvju eņģu ieskava vairs nebūs vajadzīga.

## 5. Durvju eņģu maiņa iekārtas durvīm

Durvju eņģes ir piestiprinātas pie iekārtas durvīm ar 2 leņķveida asīm. Šīs leņķveida asis ir jāizvelk ar skrūvgriezi vai smailām knaiblēm.

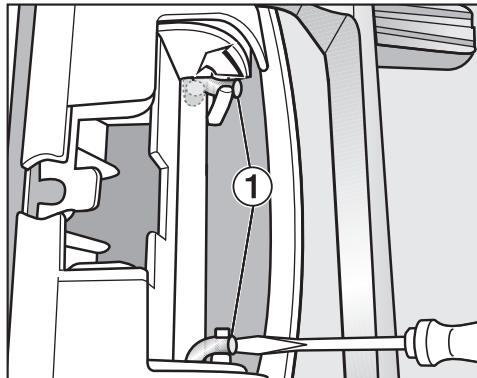

- Pabīdīt skrūvgriezi zem abām leņķveida asīm (1) un tādējādi pagrieziet leņķveida asis taisnā pozīcijā.

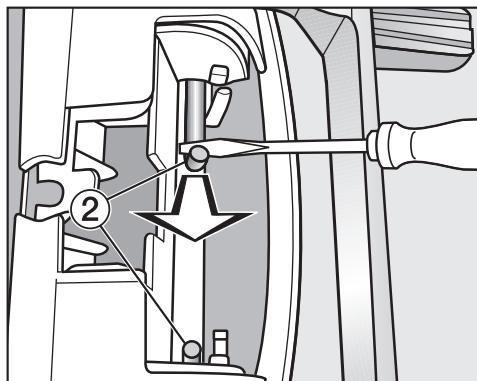


- Ar skrūvgriezi vai smailām knaiblēm virziet vispirms vienu, tad otru leņķveida asi (2) uz vidu, līdz tās var pilnībā izvilkta.

**Ieteikums:** Dažkārt leņķveida asis var būt ļoti stingras. Vienlaikus ceļot un velkot, ar instrumentiem tās var atbrīvot vieglāk.

- Noņemiet durvju eņģes un pagrieziet tās par 180°.


- Ievietojiet durvju eņģes durvju pretējā pusē.

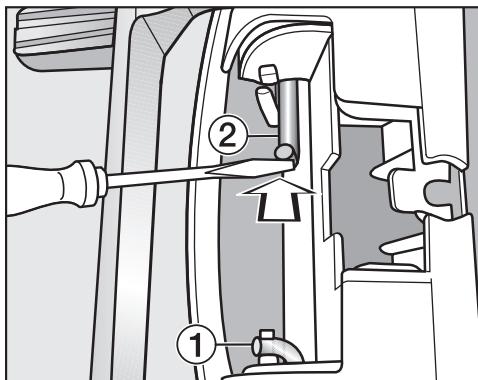

- Piestipriniet eņģes ar abām leņķveida asīm (2).
- Satveriet leņķveida asis apakšējā daļā ar skrūvgriezi un iebīdīt tās vietā (1).

## Uzstādīšana


Tagad jāizmanto jaunā, veļas žāvētāja komplektā iekļautā durvju eņģu ieska-va.

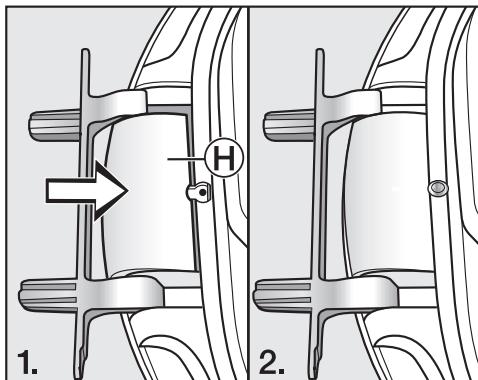

- Uzspraudiet jauno durvju eņģu ieska-va (H), līdz tā tiek fiksēta.

### 6. Aizslēga kronšteina maiņa iekārtas durvīm


Tagad jāizmanto jaunā, veļas žāvētāja komplektā iekļautā aizslēga kronšteina ieskava, uz kuras jau ir uz-sprausts aizslēga kronšteins.

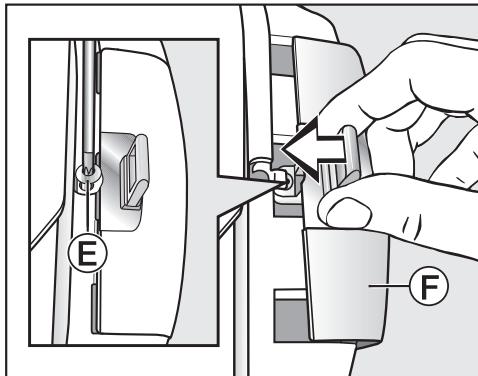

- Uzbīdiet aizslēga kronšteina ieskavu (F) ar aizslēga kronšteinu tiem pare-dzētajā vietā.
- Ieskrūvējiet skrūvi (E).


## Montāža

### 7. Durvju montāža

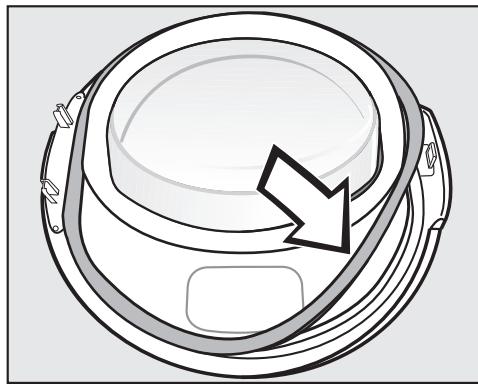


- Iespiediet blīvgumiju atpakaļ tai paredzētajā gropē pie durvīm.
- Pielieciet un turiet žāvētāja durvis pie iekārtas.
- Iestipriniet durvju eņģu pamatni ar divām tapām veļas žāvētāja korpusa atverēs.

Durvju eņģu pamatnei jāpieguļ žāvētāja priekšējai sienai, tad durvis nevar nokrist.

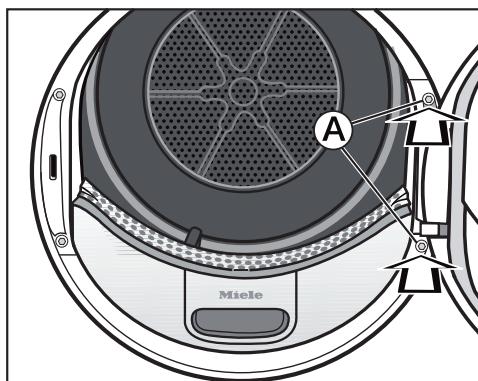

- Stingri pieskrūvējiet durvis durvju eņģu pamatnē **A** pie veļas žāvētāja korpusa.

**!** Tā kā durvju vēršanās virziens tagad ir mainīts, durvis turpmāk jāatver pretējā pusē.

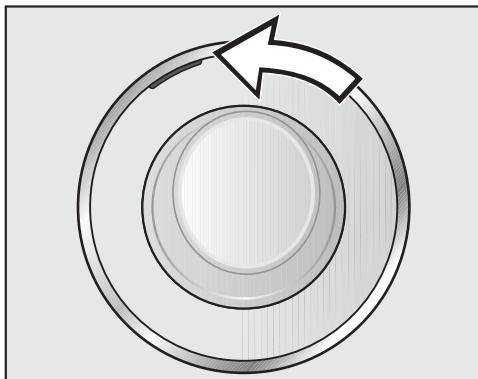

- Pārbīdiet oranžo atzīmi uz pretējo pusī, lai vienmēr redzētu, kurā pusē durvis jāatver.

## Norādījums

**!** Uzglabājet abas nevajadzīgās ieskavas (aizslēga kronšteina ieskavu un durvju eņģu ieskavu). Tās būs vajadzīgas, ja, piemēram, pēc dzīvesvietas maiņas vēlēsieties atkal mainīt iekārtas durvju vēršanās virzienu.

# Uzstādīšana

## Elektrotīkla pieslēgums

Sērijveidā ražotam žāvētājam ir kontakt-dakša ierīces pievienošanai kontaktlig-zdai ar zemējumu.

Uzstādīet žāvētāju tā, lai kontaktligzda būtu brīvi pieejama. Ja kontaktligzda nav brīvi pieejama, nodrošiniet, lai pēc uzstādīšanas būtu paredzēta ierīce visu polu atvienošanai no strāvas padeves.



Pārkaršana var izraisīt ugunsgrēku.

Žāvētāja ekspluatācija, izmantojot sadalītājus vai kabeļa pagarinātājus, var izraisīt kabeļu pārslodzi.

Drošības apsvērumu dēļ neizmanto-jiet sadalītājus un kabeļa pagarinātā-jus.

Elektriskajai instalācijai ir jāatbilst vadlī-nijām VDE 0100.

Drošības apsvērumu dēļ iesakām veļas žāvētāja elektriskajam pieslēgumam piešķirtajā ēkas instalācijā izmantot tipa noplūdes strāvas automātisko slē-dzi (RCD).

Bojātu tīkla barošanas kabeli drīkst no-mainīt tikai ar tāpašu tāda paša veida tīkla barošanas kabeli (var iegādāties “Miele” Klientu apkalpošanas dienestā). Drošības apsvērumu dēļ nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists vai “Miele” Klientu apkalpošanas dienests.

Informāciju par nominālo patēriņa jaudu un atbilstošajiem drošinātājiem skatiet šajā instrukcijā vai identifikācijas datu plāksnītē. Saīdziniet šos datus ar vietē-jā elektrības pieslēguma datiem.

Šaubu gadījumā konsultējieties ar kvali-ficētu elektriķi.

Ir iespējama pagaidu vai ilglaicīga darbī-ba no autonomas vai nesinhronizētas energoapgādes iekārtas (piemēram, au-tonomajiem tīkliem, dublējošajām sistē-mām). Šādas darbības priekšnoteikums ir energoapgādes iekārtas atbilstība EN 50160 vai līdzīga standarta prasībām. Ēkas instalācijā un šajā “Miele” ierīcē paredzēto aizsardzības pasākumu funk-cijas un darbības veids ir jānodrošina arī autonomā vai nesinhronā režīmā vai arī tie ir jāaizstāj ar līdzvērtīgiem pasāku-miem attiecībā uz instalāciju. Tas ir ap-rakstīts, piemēram, jaunākajā VDE-AR\_E 2510-2 laidienā.