



Television

Safety and Other Information



| | |
|---------------------------------|----|
| Ohutus- ja muu teave | EE |
| Drošības un cita informācija | LV |
| Saugos ir kita informacija | LT |
| Sigurnosne i Ostale informacije | HR |
| Varnostne in druge informacije | SI |
| Bezbednosne i druge informacije | SR |
| Қауіпсіздік және басқа ақпарат | KZ |

Juhendite teave*

Hoidke juhendid edaspidiseks kasutamiseks alles.

Paberkandjal juhend

Seadistusjuhend (toote peal) / Teatmik / Ohutus- ja muu teave (käesolev juhend).

Spikker (ekraanil kuvatav juhend)

- Selle avamiseks vajutage kaugjuhitimispuldil → (Sisendi valimine) ja valige [Spikker]. Kui [Spikker] puudub, valige [Redigeeri] ja lisage [Spikker].
- Abijuhtendit saate vaadata oma nutitelefonis (külastage teatmiku esikaanel näidatud veebisaiti).

Enne antud toote kasutamist lugege ja tehke endale selgeks käesoleva juhendi sisu.

Märkused

- Kaasasolevates juhendites toodud pilnid ja illustratsioonid on vaid viiteks ning võivad tegelikust tootest erineda.
- Seadistusmenüüd võivad tarkvaraavundusest tõttu ette teatamata muutuda.
- Värskaima teabe saamiseks külastage Sony klienditoote veebilehte.

OLULINE – Lugege enne oma Sony toote kasutamist lõppkasutaja tarkvara litsentsilepingut.* Toote kasutamine nätab lõppkasutaja tarkvara litsentsilepingu näostumist. Teie ja Sony vaheline tarkvara litsentsileping on saadaval veebis Sony veebisaidil (<https://www.sony.net/tv-software-licenses/>) või teie toote ekraanil. Vajutage kaugjuhitimispuldil (Kiirotsärg) ja valige [Seaded] → [Süsteem] → [Teave] → [Juriidiline teave] → [Teated ja litsentsid].

* Kui seda teavet kirjeldatakse nii teatmikus kui ka käesolevas juhendis, lugege teatmikku.

Interneti-turbe hoitatus

Turbakaalutlustel on tungivalt soovitatav teler Internetiga ühenduse marsruuteri/ modemi kaudu, mis sisaldbmarsruuterifunktsiooni. Teleri ja Interneti vahel otseühenduse loomisel võib teler olla avatud turboohutule (nt sisu või isikuandmete ekstraktimine või omavoliline muutmine).

Internetiühendus ja andmeturve
Seade loob internetiühenduse algseadistuse käigus ning samuti hiljem koduekaani konfigureerimisel. Nimetatud internetiühenduse ja edaspidiste puhul kasutatakse teie IP-aadressi. Kui te ei soovi oma IP-aadressi kasutada, ärge traadita ühenduse funktsiooni seadistage ning internetikaablit ühendage. Internetiühenduse ja privatsuse kohta näidatakse täiendavat teavet seadistuskuvadel.

HOIATUS TULE LEVIKU VÄLTIMISEKS HOIDKE KÜÜNLAD VÕI MUUD LAHTISED LEEGID SELLEST TOOTEST ALATI EEMAL.



TAHTIS TEADE

See toode on valmistatud Sony Corporation poolt või Sony Corporation tellimusel.

EL-i maaletooja: Sony Europe B.V.

Ühendust EL maaletojaga ja teavet toote vastavustest Euroopa Liidu seadusandluseakteidele saate tootja volitatud esindaja kaudu Sony Belgium, bikanntor van Sony Europe B.V., Da Vinci laan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Ainult asjakohasele vahelduvvooluadapärad mudilele:

Energiatarbe ja muu toitevarustusega seotud teave, mille esitamine on kohustuslik vastavalt Komisjoni määrusel (EL) 2019/1782, on kättesaadav järgmisel veebisaidil: <https://compliance.sony.eu> ja <https://compliance.sony.co.uk>

Ohutusteave

HOIATUS

Ettevaatust!

Plahvatusoht patarei ebaoige asendamise korral. Asendage ainult sama või samaväärse tüübiga.

Patareisid ei tohi hoida liiga kuurnas kohas, nt otse pääkesekirguse käes või lahtise tule läheudes, samuti eriti madala õhu rõhuga kohas, kuna see võib põhjustada plahvatuse või tuleohlikku vedeliku või gaasi lekkimise.

Oht stabiilsusele

Teler võib kukkuda ja tekitud tösisel või surmavaid kehavigastusi.

HOIATUS

Teler võib kukkuda ning tekitada tösisel või surmavaid kehavigastusi. Önnetus, iseärans laste vigastamist saab vältida alltoodud lihtsatelt ettevaatusabinõude rakendamisega:

- Kasutage ALATI teleri soovitatud kappe, jalgu ja paigaldusmeetodeid.
- Kasutage ALATI mööblieset, millele on turvaline telerit asetada.
- Veenduge ALATI, et teler ei ulatu üle mööblieseme serva.
- Rääkige ALATI lastele, et mööbliesemel turnimise teleri nuppuide vajutamiseks on ohtlik.
- Paigutage teleriga ühendatud juhtmed ja kaablid ALATI piiri, et nende taha ei saaks komistada, neid käega tömmata ega haarata.
- Hoidke väikesed tarvikud ALATI lastele kättesaamatult, et neid kogemata alla ei neelataks.
- Ärge KUNAGI asetage telerit ebakindlasse asukohta.
- Ärge KUNAGI asetage telerit körgele mööbliesemele (nt kapp või raamaturiku), kui mööblieseme ei ole kindlast kinnitatud. Samuti kinnitage teler mööblieseme külge.
- Ärge KUNAGI asetage telerit kangale või muule materjalile, mis on teleri ja mööblieseme vahel.
- Ärge KUNAGI asetage esemeid, mis ahvatleksid last ronima (nt mänguasjad ja kaugjuhitimispuldid) televisioriga või mööbliesemele, millele televisiorg paigutatakse.

Sarnaseid ettevaatusabinõusid tuleb rakendada ka teleri hoiustamisel või teise kohta ümberpaigutamisel.

Paigaldamine/seedistamine*

Paigaldage teler ja kasutage seda vastavalt järgnevatele juhistele, et vältida tule-, elektrišoki-, kahjustus- ja/või vigastusohtu. Seade, mis on ühendatud ehitise paigaldise kaitsemaandusega volvõrgu kaudu või teise seadme kaudu, millel on kaitsemaandusühendus, ja koaksialkaabli abil teleri jaotussüsteemiga, võib teatud tingimustes põhjustada tulekahjuohu. Teleri jaotussüsteemiga ühendamine peab seetõttu toimuma seadme kaudu, mis pakub kindlast sagedadusvahemikust madalamat elektrisolatsiooni (galvaniline isolator, vt EN 60728-11).

Paigaldamine

- Teleri peaks paigaldama lihtsasti juurdepääsetava seinakontakti lähepusse.
- Asetage televisiор kindlale tasasele pinnale, et vältida selle kukkumist ja sellist tulenevaid kehavigastusi või omandikahjustusi.

- Paigaldage teler kohta, kus seda poleks võimalik tömmata, töugata või ümber lükata.
- Paigaldage teler nii, et teleri laauapealne alus ei ulatu telearialust kaugemale (pole komplektis). Kui laauapealne alus ulatub telearialusest eemale, võib see põhjustada teleri ümber- või mahakukumise ning tekitada kehavigastusi või telerit kahjustada. Vt seadustusühend aluse paigaldamise kohta.


Transportimine

- Enne teleri transportimist ühendage kõik kaablid lahti.
- Enne teleri transportimist eemalda jalalate ja pistikutatted (ainult vastavatel telerimodelitel).
- Teleri transpordiks vajalike inimeste arv sõltub teie mudelist. Üksikasju vt seadustusühendist.
- Telerit käsitsi transpordides ärge rakendage paneelile ja eakraani ümbrissealve raamile survet.
- Teleri töötmisel või transpormis hoidke selle põhjast tugevesti kinni.
- Teleri transportimisel ärge laske sel jõnksuda ega liigutada vibreerida.
- Teleri transportimisel paranduseks või kolides pakki see algset karpi ja pakkematerjalit kasutades.
- Teleri käsitsimisel või paigaldamisel ärge asetage seda pikali (ainult vastavatel telerimodelitel).


Ventilatsioon

- Ärge kunagi katke ventilatsiooniavasid ega sisestage midagi korpusesse.
- Jätke teleri ümber ruumi, nagu allpool näidatud.
- On tundgivalt soovitatav, et kasutaksite Sony seinale paigaldamise kinnitust pakkumaks piisavat öhuringlust.

Seinale paigaldatud

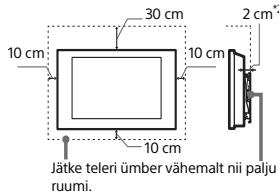


Paigaldav koos alusega

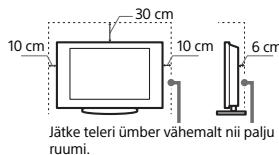

- *2 1 cm ainult SU-WL8xx jaoks. Vaadake teatmiku, et saada teavet selle kohta, kas teie teleri saab seinale paigaldamise kinnitustega kinnitada.

- Korralikku ventilatsiooni tagamine ja tolmu või mustuse kogumise ennetamine:
 - Ärge asetage telerit pikali, ärge paigaldage seda ülemine pool all, tagurpidi või küljele.
 - Ärge paigutage telerit riilisse, vaibale, voodisse või kappi.

- Ärge katke telerit riidega (nt kardinad) või esemetega, nagu ajalehed jne.
- Ärge paigaldage telerit nagu allpool näidatud.

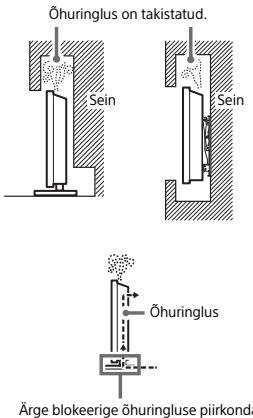

- Ventilatsioonitingimused olenevad teleri mudelist. Kui seda teavet kirjeldatakse nii teatmikus kui ka käesolevas juhendis, lugege teatmikku.

Elektrikaabel

- Tule-, elektrišoki- või vigastus- ja/või kahjustusohu välimiseks käsitsi elektrikaablit järgnevalt:
 - Kasutage ainult Sony komplektis olevat elektrikaablit, mitte teiste tootjate kaableid.
 - Sisestage pistik täielikult seinakontakti.
 - Kasutage telerit ainult 220 V – 240 V vahelduvvoolutoitega.
 - Kaablite ühendamisel ühendage elektrikaabel oma ohutuse nimel kindlasti pistikust lahti ning hoiduge oma jalagadega kaablitesse kinni jäämast.
 - Enne teleri hooldamist või liigutamist ühendage elektrikaabel seinakontaktist lahti.
 - Hoidke elektrikaabel soojusallikatest emal.
 - Ühendage elektristiklit lahti ja puhastage seda korrapäraselt. Kui pistik on mustusega kaetud ja see puutub niiskusega kokku, võib selle isolatsiooni kvaliteet langeada, mis võib põhjustada tulekahju.

Märkused

- Ärge kasutage komplektis olevat elektrikaablit ühegi teise seadmega.
- Ärge pigistage, painutage ega väänake elektrikaablit liigelt. Kaablisooned võivad paljastuda või murduda.
- Ärge modifitseerige elektrikaablit.
- Ärge asetage elektrikaabliele midagi rasket.
- Ärge tömmake elektrikaablit lahtiühendamisel elektrikaablist endast.
- Ärge ühendage samasse seinakontakti liiga palju seadmee.
- Ärge kasutage halvasti sobivat seinakontakti.

MÄRKUS TOITEADAPTERI KOHTA (ainult toiteadapteriga varustatud mudelid)

Hoitus

Tule- ja elektriõõgiohu välimiseks ärge jätkage seadet vihma ega niiskuse kätte. Tule- ja elektriõõgiohu välimiseks ärge asetage seadmele vedelikuga täidetud esemeid, nt lillevaase. Ärge paigaldage seadet piiratud kohtadesse, nt raamatuurillile või muusesse sarnasesse kohta.

- Veenduge, et seinakontakt asub seadme läheadel ja sellele on lihtne juurde pääseda.
- Kasutage ainult seadmeaga kaasasolevat toiteadapterit ja toitejuhet. Vastasel korral võib see põhjustada rikke.
- Uhendage toiteadapteri hõlpsasti juurdepääsetavasse seinakontakti.
- Ärge keerake toitejuhet toiteadapteri ümber. Juhtme südamik võib katki minna ja/ või põhjustada seadme rikke.
- Ärge puudutage toiteadapterit märgade kätega.
- Kui märkate toiteadapteri juures midagi ebavatlist, siis eemalda see kohale seinakontaktist.
- Seade pole eemaldatud toiteallikast seni, kuni see on seinakontaktiga ühendatud, seda isegi juuhil, kui seade on välja lülitatud.
- Kuna toiteadapter soojeneb pika kasutuse käigus, võib see kääge puudutamisel kuum tunduda.



Keelatud kasutus

Ärge paigaldage/kasutage telerit allpool loetletud asukohtades, keskkondades või olukordades, vastasel korral võib teleril tekki väärtalitus ning see võib põhjustada tulekahju, elektrišoki, kahjustusi ja/või vigastusi.

Asukohad:

- Väljas (otseses pääksvealguses), merekalal, laeval või muul alusel, soidukis sees, ebastabiilsetes asukohtades, vee läheadel, vihmas, niisukses või suitsus.

Keskonnad:

- Kohad, mis on kuumad, niisked või liiga tolmuksed; kuhu võib siseneda putukaid; kus seade võib sattuda mehaanilise vibreerimise kätle, lahtise leegi, näiteks teleri peale asetatud põleva küünla läheades. Teler ei tohi sattuda tilkuva vee alla või olukorda, kus seda pritsitakse, ning telerile ei tohi asetada vedelikuga täidetud esemeid, näiteks vaase.

Olukorrad:

- Kasutamine, kui käed on märiad, korpus eemaldatud või lisatarvikutega, mida tootja ei soovita. Äikesetormide ajal ühendage teler seinakontaktist ja antenni küljest lahti.

- Teleri paigaldamine nii, et see jaab ohitkult välja. Inimeste või esemete kokkupõrkamisel teleriga võib tekkida vigastuste oht.



- Teleri paigutamine niiskesse või tolmusesse kohta või ruumi, kus on rasvast suitsu või auru (pliidide või õhuniisutajate lähebus). Võib tekkida tulekahju, elektrilöögi või koldumise oht.
- Teleri paigaldamine kõrge temperatuuriga kohtadesse, näiteks otse pääkesevalguse käte, radioaadiatori või kütteventilaatori läheodusse. Teler võib sellistes tingimustes ülekuunemeda, mille tagajärjeks võib olla korpusdeformeerumine ja/või teleri vääratalitus.



- Kui paigaldate teleri allakuu veekeskuse riuetusruumi või kuumavealiklate läheodusse, võib õhusolev värvael jms telerit kahjustada.
- Parima pildikvaliteediti tagamiseks ärge laske valgustusel ega pääkesevalgusel otse ekraanil langeeda.
- Vältige teleri viimist külmast kohast soojat kohta. Älikasid temperatuurimuutused ruumis võivad pöhjustada niiskuse kondenseerumist. Selle töötu võib kehv olla teleripilt ja/või värvid. Kirjeldatud probleemide ilmlemiseni oodake enne teleri sisselülitamist, kuni niiskus on täielikult aurundub.

Katkised osad:

- Ärge visake midagi teleri pihta. Ekrani klaas võib lõögi töötu katki minna ja pöhjustada tõisisid vigastusi.
- Kui teleri pind mõraneb, ärge seda enne puudutage, kui olete elektrikaabli lahti ühendanud. Vastasel juhul võite sada elektrilöögi.

Mittekasutamisel

- Kui te ei kasuta telerit mitu päeva, peaks teleri vooluvõrgust keskkonna- ja ohutuspõhjustel lahti ühendama.
- Kuna telerit ei ühenda vooluvõrgust välja lihtsalt teleri väljalülitamisel, tömmake teleri täielikult lahtiühendamiseks pistik vooluvõrgust välja.
- Mõnel teleril võib olla funktsioone, mis nõuvavad õigesti töötamiseks teleri ooterežiimile / võrku ühendatud ooterežiimile jätmist.

Kui tekivad järgmised probleemid...

Lülitage teler välja ja ühendage elektrikaabel lahti kohe, kui tekitab mõni järgmisi probleemidest.
Paluge oma müügiesindajalt või Sony teeninduskeskuselt, et kvalifitseeritud teeninduspersoonal seadme üle vaataks.

Kui:

- elektrikaabel on kahjustatud;
- seinkontakt ei sobi hästi;
- teler on kahjustatud kukkumise või lõogi tagajärjel;
- korpus avaustesse on sattunud mõni vedelik või tahke ese.

Teleri temperatuurist

Kui telerit kasutatakse pikema aja jooksul, soojeneb paneeli ümbris. Käega katsudes võib see tunduda kuumana.

Meditsiiniasutused

Seda toodet ei tohi kasutada meditsiiniseadmena.
See võib pöhjustada meditsiiniseadmete rikkeid.

Ärge asetage toodet meditsiiniseadmete läheodusse

Toode ja selle tarvikud sisaldaud magneteid, mis võivad häirida südamerütmureid, vesipea raviks kasutatavaid programmitavaid šuntklappe või muud meditsiiniseadmeid. Ärge asetage toodet sääraseid meditsiiniseadmeid kasutavate isikute läheodusse. Kui kasutate mõnda seitset meditsiiniseadet, pidage enne selle toote kasutamist nõu oma arstiga.

Hoidke toodet laste ja järelevalvet vajavatele täiskasvanutele kättesaadamus kohas

Toode ja selle tarvikud sisaldaud magneteid, mille allaneelamine võib pöhjustada raskeid kehavigastusi (lambumisoht või soolestiku vigastused). Magnetil allaneelamine korral pidage viivitamatult nõu arstiga.

Magnetmöju

Antud toode (k.a tarvikud, nagu katted) kasutab magnetede. Ärge asetage antud toote läheodusse magnetvälja suhtes tundlikke esemeid (sularahaakaarte, magnetkoodiga krediitkaarte vms).

Ettevaatusabinõud

Teleri vaatamine

- Vaadake telerit mõõdukas valguses, kuna teleri vaatamine kehvas valguses või pika aja jooksul väistab teie silmi.
- Kõrvaklapide kasutamisel reguleerige helitugevust, et vältida liigset valjust, kuna tagajärjeks võib olla kuulmiskahjustus.

Ekraan (ainult LCD-teler):

- Kuiigi OLED-ekraan on valmistatud täppistechnoloogiaga ja kasutatakse vähemalt 99,9% pikslitest, võivad OLED-ekraanile tekkinud mustad täpid või heledad alad (valged, punased, sinised või rohelised). See on ekraani materjalil eripära ega ole vääratalitus.
- Ärge muljuge ega kraapige pealispinda ega paigutage esemeid teleri ekraani peale. Pilt võib muutuda ebaühitlaseks või ekraan võib saada kahjustatud.
- Kui seda telerit kasutatakse külmas kohas, võib osa pildist laialt valguda või pilt võib muutuda tumedaks. See ei näita viga. Need nähtused kaavad temperatuuri tõistes.
- Kui näidatakse järjest staatlisi pilte, võib olla näha varjukujusid. Need võivad mõne hetke pärast kaduda.
- Ekraan ja korpus muutuvad teleri kasutamisel soojaks. See pole vääratalitus.
- Ekraan sisaldb väikeset kogust vedelkristalli. Utiliseerimisel järgige oma kohalikke korraldusi ja määrusi.

OLED-ekraan (ainult OLED-teler):

- Kuiigi OLED-ekraan on valmistatud täppistechnoloogiaga ja kasutatakse vähemalt 99,99% pikslitest, võivad OLED-ekraanile tekkinud mustad täpid või heledad alad (valged, punased, sinised või rohelised). See on OLED-ekraani materjalil eripära ega ole vääratalitus.
- Ärge muljuge ega kraapige pealispinda ega paigutage esemeid teleri ekraani peale. Pilt võib muutuda ebaühitlaseks või OLED-ekraan võib saada kahjustatud.
- Ekraan ja korpus muutuvad teleri kasutamisel soojaks. See pole vääratalitus.
- Teleri utiliseerimisel järgige kohalikke õigusakte.

Teleriekraani kaitsmine (ainult OLED-teleritel)

Ettevaatusabinõud ekraani kaitmiseks kahjustuste eest

Varikujutis

Kasutatud koostismaterjalide töött on OLED-teleritel kalduvus varikujutise tekkinimeseks (sisipölemine). Varikujutis võib tekkida juuhul, kui pilti kuvatakse ekraani samas kohas korduvalt või siis pikema perioodi vältel. Tegemist ei ole teleri rikkega. Vältige varikujutist pöhjustada võivate kujutist kuvamist.

Alljärgnevalt on toodud näited kujutistest, mis võivad pöhjustada varikujutisi:

- Sisu, mille puhul on ekraani üleval- ja allja/või vasak- ja parempoolses osas mustad ribad. (näiteks ribapilt, 4:3 kuvavahetega pilt, standarddefinitsioon)
- Staatilised kujutised, näiteks fotod.
- Ekraanimenuüd, telekavad, kanalite logod jms.
- Mõne rakenduse staatiline sisu.
- Ekraanile kuvatud kelkakujutised, mida kasutatakse näiteks uudiste ja pealkirjade puhul.

Varikujutise ohu vähendamiseks:

- Sony soovitab lülitada teleri tavapäraselt välja, vajutades kaugjuhtimispuldil või teleril toitenuppu.
- Tätkte ekraan kujutisega, valides mustade ribade välimiseks režiimi [Laiakaani režiim].
- Ekraanikuva välja lülitamiseks vajutage nuppu MENU [Juhmenüü] ja valige [Leave], ning lülitage ühendatud seadmetest välja menüüd.
- Vältige eredavärviliste (sh valgete) staatlisi piltide või logode esitamist mis tahes ekraaniosas.
- Valige ümbristvatele tingimustele vastavat pildiseadet. Kodusest kasutamisel ja saatejaamade logosid jms sageli sisalda sisu vaatamisel on soovitatav kasutada standardpilti.

Teleril on järgmised võimalused varikujutise vähendamiseks/välimiseks.

Paneeli värskendamine

Paneeli värskendamisega reguleeritakse paneeli ühelaadust. Paneeli saab värskendada, ent seda tuleb teha ainult siis, kui varikujutis on väga märgatav.

Ettevaatust!

- Paneeli värskendamise funktsioon võib avaldada paneelile mõju. Ärge värskendage paneeli sageadmini kui kord aastas, selleks see võib lühendada paneeli kasutusiga.
- Paneeli värskendamise töhusus võib olenevat varikujutise oolekust erineda.
- Paneeli värskenduse lõpuleviimiseks kulub kuni üks tund.

Järgnev kehitab ka mõnedel meedelitele enne paneeli värskenduse läbiviimist.

- Paneeli värskenduse ajal võidakse ekraanil kuvada valgeid, punaseid, rohelisi või siniseid jooni. See ei ole teleri rike.
- Paneeli värskendamine töötab ainult juhul, kui ruumi temperatuur on vahemikus 10 °C – 40 °C.


Pikslinihe

Lüigitab kujutist ekraanil automaatselt, et vältida varikujutise teket.

Muud võimalused

Seisvate kujutiste, kellade, eredate värvide, loigide jms kuvamisel vähendatakse automaatselt ekraani heledust.

Teleri ekraanipinna/korpuse käsitsimine ja puhastamine

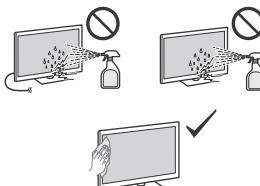

Ettevaatusabinöud:

- Vältige ekraani puudutamist.
- Tolmu eemaldamiseks ekraanipinnalt/ korpusest pühkige seda õrnalt mikrokiust riidetükiga.


- Ärge kunagi pihustage vett või puhastusvedelikku otse telerile. See võib noriseda ekraani alla või välisosadele ja sattuda teleri sisemusse ning telerit kahjustada.

Lisaseadmed

- Lisaseadmed ja kõik muud seadmed mis kirgavad välja elektromagnetilist kirgust tuleneb telerist eemal hoida. Muidu võivad tekkida pildi moonutused ja/või müra sisaldav hääl.
- Seda seadet on testitud ja leitud, et see ühildub elektromagnetilise ühilduvuse standardites seadut piirangutega lühema kui 3-meetrise raadiosageduskaabli kasutamisel.
- Seda seadet on testitud ja leitud, et see ühildub raadioseadmete standardites seadut piirangutega lühema kui 30-meetrise raadiosageduskaabli kasutamisel maapealse/satelliidi/CATV-pordi jaoks.

F-tüüpi pistiku soovitus*

Sisemise traadi projektsioon ühendusosast peab olema vähem kui 1,5 mm.



(Viitejoonis F-tüüpi pistiku kohta)

- Ainult teatud piirkondade/riikide/mudelite jaoks.

Juhitmevaba funktsioon

- Ärge kasutage seadet meditsiiniseadmete läheduses (nt südamestimplaator), sest see võib põhjustada meditsiiniseadme töös törkeid.
- Kuigi see seade edastab ja võtab vastu muundatud signaale, olge autoriseerimata signaalide suhtes siiski ettevaatlik. Me ei vastuta ühegi selle tulemusel tekkinud probleemi eest.
- Selle seadme paigaldamisel ja kasutamisel tuleb jälgida, et seadme antenni ja inimese keha vahel jaab vahemalt 20 cm.

Ettevaatusabinöud kaugjuhtimispuldil kasutamisel

- Ärge kasutage erinevat tüüpi patareisid koos ega kombinoge vanu ja uusi patareisid.
- Vabanege patareidest keskkonnasõbralikul moel. Teatud piirkonnad võivad patareidest vabanemist reguleerida. Küsige teavet oma kohalikult volitatud spetsialistilt. Selle toote kaugjuhtimispuld sisaldb hõbefosaatklasi*. Tegu on biotsiidiiga, mille toimeaine takistab mikroorganismide kasvu toote pinnal. See lisand on loetletud biotsiidimäärase (BPR) artiklis 95. Selle toote kaugjuhtimispuld ei sisalda nanomateriale. See tehnoloogia ei asenda korralikku hügieeni ja/või puhastamist. Ärge pihustage desinfiteerimishahendit otse kaugjuhtimispuldile.

- Ainult teatud piirkondade/riikide/mudelite jaoks.

CAM (tingimusliku juurdepääsu moodul)

- Ärge eemaldage teleri CAM-i (tingimusliku juurdepääsu mooduli) pesast imitatsioonkaarti ega pesalt katet (tarvikute saadavus oleneb teleri mudelist), v.a juhul, kui soovite sisestada selle asemel klipkaardi.

Telerist vabanemine



Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega riikides)

Selleine tähis tootel või selle pakendil viitab, et toodet ei tohi visata olmeprügi hulka. Selle peab viima ümbertöötlemiseks vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumiskohta. Tagades toote õige utiliseerimise, aitate välvida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnele ja elanike tervisele, mis võivad tekkida tootejäätmete väärt-käitlemise tulemusel. Materjalide taaskasutamine aitab säasta loodusressursse. Üksikasjalikumalt teavet selle toote ümbertöötlemise kohta saate kohalikust omavalitsusest, kohalikust jäätmejaamast või kauplustest, kust toote ostsite.



Kasutatud patareide kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega riikides)

Selline tähis patareil või pakendil viitab, et selles tootes sisalduvad patareid ei tohi visata olmeprügi hulka. Teatud patareidel kasutatakse seda tähist koos keemilise elemendi sümboleiga. Plii (Pb) keemilise elemendi sümbool lisatakse, kui patarei sisaldb rohkem kui 0,004 % pliid. Tagades patareide õige utiliseerimise, aitate vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekkida kasutatud patareide väärä käitlemise tulemusel. Materjalide taaskasutamisega alatab säästa loodusressursse. Kui toote puhul on ohutuse, talitluse või andmete rikkumatusse eesmärgil vajalik püsihendus sisseenhitatud patareiga, tohib seda vahetada ainult kvalifitseeritud spetsialist. Patarei õige käitlemise tagamiseks viige toode selle kasutusaja lõppedes ümbertöötlemiseks sobivasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Kõikide teiste patareide kohta vaadake jaotist, kus kirjeldatakse nende ohutut eemaldamist toitest. Viige patarei ümbertöötlemiseks sobivasse kasutatud patareide kogumispunkti. Üksikasjalikumat teavet selle patarei ümbertöötlemise kohta saatte kohalikust omavalitsusest, kohalikust jäätmejaamast või kauplustest, kust toote või patarei ostsite.

Märkused digitaaltelevisiooni funktsiooni kohta

- Digi-TV (DVB maapealne, satelliit ja kaabel), interaktiivsed teenused ja võrgufunktsioonid ei pruugi olla kättesaadavad kõikides riikides või piirkondades. Mõned pakkujate puhul või mõnedes võrgutingimustes ei pruugi mõned funktsioonid olla aktiveeritud või need ei pruugi korralikult toimida. Mõned TV teenusepakkujad võivad küsida oma teenust eest tasu.
- See TV toetab digitaalringhäälingut kasutades MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC ja H.265/HEVC kodekeid, kuid me ei saa tagada ühilduvust kõikide operaatori-/ teenusesignalidega, mis võivad aja joooksul muutuda.

Teave kaubamäärkide kohta

- Mõisted HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI kujundus ja HDMI logod on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
- Google TV on selle seadme tarkvarakogemuse nim ja see on äriühingu Google LLC kaubamäär.
- Google, YouTube ja teised tooted on ettevõtte Google LLC kaubamärgid.
- Netflix on ettevõtte Netflix, Inc. registreeritud kaubamäär.
- DiSEqC™ on ettevõtte EUTELSAT kaubamäär. See teleri toetab protokoli DiSEqC 1.0. Selle teleril abil ei saa juhtida mootoriga antenni.
- Teised kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Par rokasgrāmatām*

Lūdzam saglabāt rokasgrāmatas turpmākām uzziņām.

Papīra rokasgrāmata

Uzsākšanas ceļvedis (izstrādājuma virspusē) / Atsauses ceļvedis / Drošības un cita informācija (šī rokasgrāmata).

Palīdzības ceļvedis (ekrāna rokasgrāmata)

- Lai to atvērtu, tālvadības pultī nospiediet  (levades atlaise) un atlasiet vienumu [Palīdzība]. Ja vienums [Palīdzība] nav pieejams, atlasiet vienumu [Rediģēt] un pievienojet vienumu [Palīdzība].
- Varat skatīt palīdzības ceļvedi sava viedtāruni (apmeklējiet tīmekļa vietni, kas norādīta uz atsauses ceļveža priekšējā vāku).

Iekams darbināt šo izstrādājumu, izlasiet un saprotiet šīs rokasgrāmatas saturu.

Piezīme

- Komplektācijā iekļautajās rokasgrāmatās izmantotās ilustrācijas un attēli ir tikai informatīvi un var atšķirties no reālā izstrādājuma izskata.
- Programmatūras atjauninājumu dēļ iestatīšanas izvēlnes var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
Lai iegūtu jaunuļo informāciju, apmeklējiet Sony atlbalsta tīmekļa vietni.

SVARĪGI! - Iekams lietot jūsu iegādāto Sony izstrādājumu, izlasiet gāla lietotāja programmatūras licences ligumu.* Lietojot izstrādājumu, pieņemiet gala lietotāja programmatūras licences liguma nosacījumus. Starp jums un Sony spēkā esošās programmatūras licences liguma tiešsaistē Sony tīmekļa vietnē (<https://www.sony.net/tv-software-licenses/>) vai jūsu izstrādājuma ekrānā. Tālvadības pultī nospiediet  (Atrītie iestatījumi) un atlasiet [iestatījumi] → [Sistēma] → [Par] → [Juridiskā informācija] → [Paziņojumi un licences].

* Ja šī informācija ir sniegtā gan atsauses ceļvedi, gan šajā rokasgrāmatā, par galveno uzskātām atsauses ceļvedīs.

Brīdinājums par drošību interneta

Drošības nolūkos ir stingri ieteicams savienot TV ar internetu, izmantojot maršrutētāju/modemu, kam ir maršrutētāja funkcionalitāte. Veidojot tiešu TV savienojumu ar internetu, TV var tikt pakļauti drošības apdraudējumam, piemēram, saturu vai personiskas informācijas izgūšanai vai viltošanai.

Interneta savienojums un datu privātums

Šīs izstrādājums izveido savienojumu ar internetu pirmās iestatīšanas laikā, tādējādi tiek piešķirts tīkls, lai apstiprinātu interneta savienojumu, un vēlāk, lai konfigurētu sākuma ekrānu. Jūsu IP adrese tiek izmantota šajos un visos pārējos interneta savienojumos. Ja nevēlaties, lai jūsu IP adrese vispār tiktu izmantota, neiestatiet bezvadu interneta funkciju un nepievienojet interneta kabeli. Lai uzzinātu vairāk par interneta savienojumiem, lūdu, izlasiet informāciju par privātumu, kas izklāstīta iestatīšanas ekrānos.

**BRĪDINĀJUMS
LAI
NOVĒRSTU
AIZDEGŠANOS,
NEKAD NEĻAUJIET
ŠIM PRODUKTAM
ATRASTIES SVEČU
VAI CITU ATKLĀTAS
LIESMAS AVOTU
TUVMĀ.**



BŪTISKS PAZINOJUMS

Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation vai produkts ražots Sony Corporation uzdevumā.

ES importētājs: Sony Europe B.V.

Lai sazinātos ar ES importētāju vai uzziņātu par produkta atbilstību Eiropas likumdošanas aktiem, vērsieties pie ražotāja autoritātei pārstāvja Sony Belgium, būkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincielaan 7-D1, 1930 Zaventem, Beļģija.

Tikai atbilstošā maiņstrāvās adaptera modeļim:

Informācija par enerģijas patērienu un cita ar barošanas avotu saistīta informācija atbilstoši Komisijas Regulai (ES) 2019/1782 ir pieejama šajā tīmekļa vietnē:
<https://compliance.sony.eu.eu> un
<https://compliance.sony.co.uk> lietotājiem Apvienotajā Karalistē

Drošības informācija

BRĪDINĀJUMS

Brīdinājums

Ja akumulators tiek nepareizi nomainīts, pastāv sprādzienbīstamības risks. Nomainiet tikai ar tāda paša vai līdzvērtīga tipa akumulatoru.

Baterijas nedrīkst pakļaut augstas temperatūras, piemēram, saules staru, uguns vai līdzīgu apstākļu iedarbībai, kā arī joti zema gaisa spiediens iedarbībai – tā rezultātā var notikt sprādziens vai uzzīsmojoša šķidruma vai gāzes noplūde.

Stabilitātes bīstamība

Televizors var nokrist, izraisīt nopietnas traumas vai nāvi.

BRĪDINĀJUMS

Televizors var apgāzties un radīt nopietrus ievainojumus vai izraisīt nāvi. No daudziem ievainojumiem (jo ipaši bērniem) iespējams izvairīties, veicot vienkāršus drošības pasākumus, piemēram:

- VIENMĒR izmantojiet tādus skapjus, statūs vai stiprināšanas metodēs, ko ieteicis televizora ražotājs.
- VIENMĒR izmantojiet tādās mēbeles, kas var droši atbalstīt televizoru.
- VIENMĒR pārliecīgieties, ka televizors nav pārāk izvirzīts pāri atbalstošās mēbeles malai.
- VIENMĒR izstāstiēt bērniem par briesmām, kas draud, kāpjot uz mēbelēm, lai aizsniegtu televizoru vai tā vadības slēdziņus.
- VIENMĒR novietojiet pie televizora pievienotus vadus un kabeļus tā, lai tai tos nevarētu vilkt vai satvert ar vāzām aizķerties un pakrist.
- Mazus piederumus VIENMĒR glabājiet bērniem neaizsniedzamā vietā, lai tos nevarētu tos neaujās norīt.
- NEKAD nenovietojiet televizorū nestabilā vietā.
- NEKAD nenovietojiet televizorū uz augstām mēbeļiem (piemēram, uz bufetēm vai grāmatu plauktiem), ja ne mēbele, ne televizors nav nostiprināti pie piemērota balsta.
- NEKAD nenovietojiet televizorū uz auduma vai citiem materiāliem, kas atrodas starp televizoru un atbalstošā mēbeli.
- NEKAD nenovietojiet uz televizora vai uz mēbeles, uz kurās ir novietoti televizori, prieķīsmetus, piemēram, rotālijas un tālvadības pultis, kas varētu ieinteresēt bērnus rāpties tiem pakal.

Šie paši noteikumi būtu jāievēro arī attiecībā uz jūsu esošo televizoru un tā pārvietošanas gadījumā.

Uzstādīšana/iestatīšana*

Televizora uzstādīšana un izmantošana ir jāveic atbilstoši šiem norādījumiem, lai izvairītos no aizdegšanās, elektriskajiem triecieniem, bojājumiem un/vai ievainojumiem.

Dažos apstākļos ugunsbistamību var radīt aparātu, kas pievienota ēķas ietaisēs aizsargzēmējamam caur elektrolikviju vai pievienota caur citu aparātu, kas pievienota aizsargzēmējamam un televīzijas sadales sistēmai, izmantojot koaksālo kabeli. Tādēļ savienojums ar televīzijas sadales sistēmu jāveic, izmantojot ierīci, kas nodrošina elektroizolāciju zem konkrēta frekvences diapazona (galvenais izolators, skatīt standartu EN 60728-11).

Uzstādīšana

- Televizors ir jāuzstāda netālu no viegli pieejamas strāvas padeves rozetes.
- Novietojiet televizoru uz stabīlas, horizontālās virsmas, lai nepielautu tā nokrišanu un cilvēku ievainošanu vai išpašumu bojājumus.
- Uzstādījet televīziju vietā, kur to nevar pavilk, pabidīt vai apgāzt.
- Uzstādījet televīzori tā, lai televīzora galda status neizvirzītos uz āru no televīzora statīva (neielīplst komplektā). Ja galda status izvirzīs uz āru no televīzora statīva, televīzors var apgāzties, nokrist un izraisīt ievainojumus vai televīzorā bojājumus. Balsta uzstādīšanas brīdinājumu skatiet uzšķāšanas celvedi.


Transportēšana

- Pirms televīzora transportēšanas atvienojiet visus vadus.
- Iekams transportēt televīzori, nonemiet statīva pārsegū un pieslēgvietu pārsegū (tikai atbilstošajiem modeļiem).
- Personu skaits, kas nepieciešams, lai transportētu televīzori, ir atkarīgs no modeļa. Detalizētā informācija skatiet uzšķāšanas celvedi.
- Pārvietojiet televīzori ar rokām, nenoslogojiet paneli un rāmi ap ekrānu.
- Paceljot vai pārvietojiet televīzora komplektu, stingri turiet to aiz apakšas.
- Televīzora transportēšanas laikā nepakļaujiet to grūdiņiem vai pārmērīgam vibrācijām.
- Transportējot televīzori remonta veikšanai vai pārvalcīties uz citi dzīvesvielu, iepakojiet to, izmantojot oriģinālo kasti un iepakojuma materiālus.
- Uzstādot vai piestiprinot televīzori, nenoguldīet to (tikai atbilstošajiem televīzori modeļiem).


Ventilācija

- Nekad neaizsedziet ventilācijas atveres un neko neievietojiet korpusā.
- Ap televīzoru atstājiet brīvu vietu atbilstoši zemāk redzamajam attēlam.
- Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju, joti ieteicams izmanto Sony kronsteiniem montāzai pie sienas.

Uzstādīts pie sienas

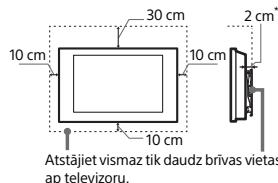


Uzstādīts ar statīvu

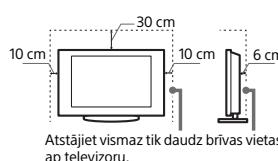

*2 1 cm tikai kronšteina modelim SU-WL8xx. Lai uzzinātu, vai televīzors ir saderīgs ar šo kronšteinu montāzai pie sienas, skatiet atsauces ceļvedi.

- Lai nodrošinātu atbilstošu ventilāciju un novērtu netīrumu vai putekļu uzkrāšanos, rikojieties šādi:
 - Novietojiet televīzoru plakaniski, neuzstādīt to otrādi, atmuguriski vai sānsiski.
 - Nenovietojiet televīzori uz plauktu, paklāju, gultas vai skapī.
 - Nepārkājiet televīzori uz audumu, piemēram, aizkariem vai tādiem priekšmetiem kā, piemēram, avizes.
 - Neuzstādīt televīzori atbilstoši zemāk redzamajam attēlam.

Tādējādi tiek bloķēta gaisa cirkulācija.

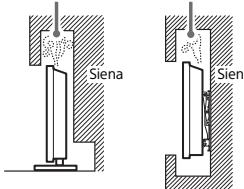

Nenosprostojet gaisa cirkulācijas zonu.

* Nosacījumi attiecībā uz ventilāciju ir atkarīgi no televīzora modeļa. Ja šī informācija ir sniegtā gan atsauces ceļvedi, gan šajā rokasgrāmatā, par galveno uzskatāmu atsauces ceļvedi.

Strāvas padeves vads

Strāvas padeves vads un kontaktligzda ir jāliesto atbilstoši šiem norādījumiem, lai izvairītos no aizdegšanās, elektriskajiem triecieniem, bojājumi un/vai ievainojumu gūšanas:

- Izmantojiet tikai ražojošuma strāvas padeves vadus.
- Pilnībā ievietojiet kontaktligzdu rozetē.
- Darbiniet televīzori tikai ar 220 V – 240 V mājinstrāvu.
- Pievienojot kabeljus, drošības dēļ atvienojiet strāvas padeves vadu no kontaktligzdas un uzmanieties, lai kājas neizkerts aiz kabeliem.
- Pirms darbību veikšanas ar televīzoru vai tā pārvērtšanas atvienojiet strāvas padeves vadu no kontaktligzdas.
- Neļaujiet strāvas padeves vadam atrasties tiešā siltuma avotu tuvumā.
- Atvienojiet kontaktligzdu no kontaktligzdas un regulāri to tīriet. Ja kontaktligzdu pārkāj putekļi un uzkrā mitrumu, var tikt bojāta kontaktligzdas izolācija, kā rezultātā var notikt aizdegšanās.

Piezīmes

- Neizmantojiet komplektā iekļauto strāvas padeves vadu ar citu aprīkojumu.
- Strāvas padeves vadu nedrīkst pārmērīgi saspieš, sailekt vai sapēvēt. Tādējādi var tikt atsegtas vai bojātas vadu dzīslas.
- Neveiciet strāvas padeves vada modifikācijas.
- Nenovietojiet smagus priekšmetus uz strāvas padeves vada.
- Veicot vada atvienošanu no rozetes, nevelciet aiz vada.
- Nenievienojiet pārāk daudz ierīču vienai kontaktligzdi.
- Neizmantojiet valīgas kontaktligzdas.

PIEZĪME PAR TĪKLA ADAPTERI (tikai modeļiem ar komplektāciju iekļautu tīkla adapteri)

Brīdinājums

Lai samazinātu aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risku, nepakļaujiet šo ierīci vienam mitruma ietekmei.

Lai novērstu aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risku, nenovietojiet uz ierīces ar šķidrumiem pildītus priekšmetus, piemēram, väzes. Neuzstādīt šo aprīkojumu noslēgtā vietās, piemēram, grāmatplauktos vai līdzīgais nišās.

• Nodrošiniet, lai aprīkojuma tuvumā būtu uzstādīta viegli pieejama kontaktligzda.

• Izmantojiet komplektā iekļauto tīkla adapteri un strāvas vadu.

Tādējādi var pārraut galveno vadu un/vai izraisīt daibības traucējumus.

• Pievienojiet tīkla adapteri viegli pieejamajai kontaktligzdi.

• Netiniet strāvas vadu ap tīkla adapteri.

Tādējādi var pārraut galveno vadu un/vai

izraisīt multivides uzvērēja daibības traucējumus.

• Nepieskarieties tīkla adapterim ar mitrām rokām.

• Pamanot tīkla adaptiera darbibas traucējumus, nekavējoties atvienojiet to no kontaktligzdas.



- Kamēr televizors ir pievienots kontaktligzai, tas nav atvienots no strāvas avota pat tad, ja ierīce ir izslēgta.
- Lietojat tikla adapteri ilgu laiku, tas var uzkarst – to var just, pieskaroties adapterim.

Aizliegtais izmantojums

Neuzstādjet/neizmantojiet televizoru zemāk uzkaitītajās un tām līdzīgās vietās, vidēs vai situācijās, jo pretējā gadījumā var tikt traucēta televizora normāla darbība un izraisīt aizdegšanās, elektriskie triecieni, bojājumi un/vai gūti ievainojumi.

Atrašanās vietas:

- Ārpus telpām (tiešā saules staru ietekmē), pludmale, uz kuļa vai cita ūdens transportlīzeliķa, nestabilās vietas, ūdens tuvumā vai vietās, kur ierīce tiek pakļauta lietus vai dūmu iedarbībai.

Apstākļi:

- Karstas, mitras vai joti puteklainas vietas; vietas, kur var ieķelti insekti vai kuri ierīce var tikt pakļauta mehāniskai vibrācijai; blakus atklātas liesmas avotam (piemēram, uz televizora novēdotā degošā svece). Nepieļaujiet šķidrumu pilēšanu vai šķiešanu uz televizoru un nenovietojiet uz tā traukus ar šķidrumu, piemēram, vāzes.

Situācijas:

- Ja lietojat ar mitrām rokām, nonemat ierīces korpusu un izmantojat piederumus, ko neiesaka ražotājs. Pērkona negaisu laikā atvienojiet televizoru no strāvas padeves tikla un antenas.
- Uzstādjet televizoru tā, lai tas neizvirzās ārpus tam paredzētās vietas. Tāpēc iespējami ievainojumi vai bojājumi, cilvēkam vai priekšmetam ietriecoties televizorā.
- Nenovietojiet televizoru puteklainā vietā vai telpā ar eljiņiem dūmiem vai izgarojumiem (piemēram, tuvu plītim vai gaīsa mitrināšanas ierīcēm). Rezultātā iespējama aizdegšanās, elektriskie triecieni vai deformācija.
- Neuzstādjet televizoru vietās ar augstu temperatūru, piemēram, tiešā saules gaismā, tuvu radiatoriem vai apkures ventīlācijai. Šādas vietas televizors var pārkart, un tādējādi televizora korpuiss var deformēties un/vai televizors var sākt darboties klūdaini.



- Ja televizors ir novietots publiskas pirts vai karstavota ģerbuvū, televizoru var bojāt gaisās esošās sērs u. c.
- Lai attēlu kvalitāte būtu labāka, nevērsiet ekrānu tieši pret saulesgaismu vai mākslīgas gaismas avotu.
- Cenitieties nepārvietot televizoru no augstas telpas siltā telpā. Straujas telpas temperatūras svārstības rezultātā var kondensēties mitrums. Šādā gadījumā var paslīkināties televizora attēla un/vai krāsu kvalitāte. Ja mitrums tomēr ir kondensējies, jaujet tam pirms televizora ielēgšanas pilnībā izgārt.

Saplisūšas dājas:

- Nemietiet priekšmetus pret televizoru. Triecienu rezultātā var tikt bojāts ekrāna stikls un izraisīti ievainojumi.
- Ja televizora virsmā parādās plaisas, nepieskarieties tam pirms kontaktējoties atvienošanas no rozetes. Citiādi var tikt izraisīts elektriskais trieciens.

Kad televizors netiek izmantots

- Ja televizors vairākas dienas netiks izmantots, ekoloģiski un drošības apsvērumu dēļ tas ir jāatlīvēno no elektrotīkla.
- Televizors netiek atvienots no elektrotīkla, kad tas tiek vienkārši izslēgts, tāpēc atvienojiet kontaktādu no rozetes, lai televizori pilnībā atlīvētos no elektrotīkla.
- Dažu televizoru funkciju pareizi darbībai var būt nepieciešams televizora atrašanās gaidītāvā/tikla gaidītāvā režīma.

Ja notiek šādas problēmas...

Nekavējoties izslēdziet televizoru un atvienojiet to no strāvas padeves tikla, ja notiek kāda no šīm problēmām. Vērtējiet pie izplatītāja vai Sony servisa centrā, lai jūsu televizoru pārbaudītu kvalificēti servisa darbinieki.

Kad:

- Ir bojāts strāvas padeves vads.
- Valīja kontaktligzda.
- Televizors ir guvis bojājumus nomešanas vai triecienu saņemšanas rezultātā.
- Caur atvērumiem korpusā iekļūst šķidrums vai cieti priekšmeti.

Par televizora temperatūru

Ilgāku laiku izmantojot televizoru, tā korpuiss kļūst siltšs. Pieskaroties ar roku, sajutīsīt siltumu.

Medicīnas iestādes

Šo produktu nevar lietot kā medicīnas ierīci. Tas var izraisīt medicīnas aprīkojuma darbības traucējumus.

Nenovietojiet šo izstrādājumu medicīnas iekārtu tuvumā

Šajā izstrādājumā (tostarp piederumos) ir magnēts(-i), kas var radīt traucējumus elektrokardiostimulatoriem, programmējamiem šuntu vārstiem hidrocefālijas ārstēšanai vai citām medicīnas iekārtām. Nenovietojiet šo izstrādājumu tādu personu tuvumā, kuras izmanto minētās medicīnas iekārtas. Ja lietojat kādu no šīm medicīnas iekārtām, konultējieties ar ārstu pirms šī izstrādājuma lietošanas.

Uzglabājiet bērniem un citām uzraudāmām personām nepieejamā vietā

Šajā izstrādājumā (tostarp piederumos) ir magnēts(-i). Norītot magnētu(-us), var rasties smags kaitējums, piemēram, nosmakšanās risks vai zarnu bojājumi. Ja magnēts(-i) ir norīts(-i), nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību.

Magnētiska ietekme

Šajā izstrādājumā (tostarp piederumos, piemēram, pārsegos) ir izmantoti magnēti. Nenovietojiet šī izstrādājuma tuvumā magnētiski jutīgus priekšmetus (debitkartes, kreditkartes ar magnētisko kodu u. tml.).

Piesardzības pasākumi

Televizijas skatīšanās

- Televizijas skatīšanos veiciet mērenā apgaismojumā, jo televizijas skatīšanā nepieciešams apgaismojuma apstākļos vai ilgtosā laikā periodā piepūle acis.
- Izmantojot austījus, noregulējiet skājumu, lai izvairītos no pārmērīga skājuma, kas var izraisīt dzirdes bojājumus.

Ekrāns (tikai LCD televizoriem)

- Kaut arī ekrāna ražošanā ir izmantotas augstas precīzitātes tehnoloģijas un 99,99 % vai vairāk pikselū ir efektīvi, ekrānā var būt redzami melni punkti vai spilgti punkti (sarkanā, zilā, vai zāļā krāsā). Tā strukturālā ekrāna ipāšība un nerorāda uz darbības traucējumiem.
- Nes piediet un neskārpējiet priekšējo filtru un nenovietojiet priekšējus uz televizora virsmas. Attēls var kļūt neviennērīgs, vai ekrāns var tikt bojāts.
- Ja televizors tiks izmantots aukstā vietā, var notikt attēla "izsmērēšanās" vai attēls var kļūt tumšs. Tas nerorāda uz darbības traucējumiem. Šīs parādības pazudīs, kad paaugstināsies apkārtējā temperatūra.
- Ja ilgtosā tiek rādīti nekustīgi attēli, var rasties attēla dubultošanās. Pēc dažiem mirklēm tā var pazust.
- Televizora izmantošanas laikā ekrāns un korpuiss uzsīst. Tas nav darbības traucējums.
- Ekrāns satur nelielu šķidro kristālu daudzumu. Atbrīvojoties no tiem, ievērojiet vietējos noteikumus un likumošanas aktus.

OLED ekrāns (tikai OLED televizoriem):

- Kaut arī OLED ekrāna ražošanā ir izmantotas augstas precīzitātes tehnoloģijas un 99,99 % vairāk pikkeli ir efektīvi, OLED ekrānā var būt redzami melni punkti vai spilgti punkti (balta, sarkanā, zila, vai zaļā krāsā). Tā ir OLED ekrāna strukturāla išpašība un nenorāda uz darbības traucējumiem.
- Nespiediet un nespārējiet prieķējojo filtru un nenovietojiet prieķēsmetus uz televizora virsmas. Attēls var kļūt neviennērīgs, vai OLED ekrāns var tikt bojāts.
- Televizora izmantošanas laikā ekrāns un korpus uzsilst. Tas nav darbības traucējums.
- Kad atbrīvojaties no sava televizora, noteikti ievelojet vietējos likumus un noteikumus.

Televizora ekrāna aizsardzība (tikai OLED televizoriem)

Piesardzības pasākumi, lai novērstu ekrāna bojājumus

Attēla izturējums

OLED televizoru ekrānos izmanto materiālu išpašību, kas var rasties attēla izturējums. Attēla izturējums var rasties, ja viens attēls ilgstoši vai atkārtoti tiek rādīts vienā vieta ekrānā. Tā nav televizora darbības klūda. Izvairieties no attēliem, kas var izraisīt attēlu izturējumu.

Tālāk minēti attēli, kas var izraisīt attēlu izturējumu:

- Attēls ar melnām svītrām ekrānā augšā, apakšā un/vai labajā un kreisajā malā (piemēram, ja ekrāna iestatījums ir Letterbox ar 4:3 attiecību standarta izšķirtspējā).
- Nekustīgi attēli, piemēram, fotoattēli.
- Ekrāna izvēlnes, programmu apraksti, kanālu logotipi u. c.
- Nemainīgs saturs lietotnēs.
- Teksta joslas, piemēram, tās, kas tiek izmantotas ziņas un virsrakstos.

Pasākumi attēla izturējuma riska mazināšanai:

- Sāni leksa izslēgt televizoru, nospiežot tālvadības pults vai televizora ielēgšanās/ielslēgšanās pogu.
- Izmantojiet režīmu [Platekrāna režīms], lai aizpildītu visu ekrānu un novērstu melno joslu rādišanu.
- Izsležiet ekrāna vienīnumus (OSD), nospiežot pogu MENU [Tālvadības pults izvēlne] un atlāsot [Informāciju], un izsležiet pievienotā aprīkojuma izvēlnes.
- Centieties nevienā ekrāna daļā nerādīt nekustīgus attēlus ar spilgtām krāsām (arī balvu) vai logotipus.
- Attēlu iestatījumus pielāgojiet apkārtējai vidē. Standarts attēla iestatījumu ieteicams izmantonāt mājas un skatoties saturu, kurā bieži redzami programmu logotipi utt.

Televizors aprīkots ar tālāk norāditajām funkcijām, kas palīdzēs mazināt/novērst attēla izturējumu.

Paneļa atsvaidzināšana

Paneļa atsvaidzināšana regulē paneļa viendabīgumu. Var veikt paneļa atsvaidzināšanu, un šī funkcija jāizmanto tikai gadījumos, kad attēla izturējums ir joti pamānīts.

Uzmanību!

- Paneļa atsvaidzināšanas process var ietekmēt paneli. Neveiciet panela atsvaidzināšanu biežāk kā reizi gadā, jo tas var ietekmēt panela darbmūžu.
- Paneļa atsvaidzināšanas efektivitāte var atšķirties atkarībā no attēla izturējuma stāvokļa.
- Paneļa atsvaidzināšana ilgst līdz pat vienai stundai.

Tālāk minētais attiecas arī uz dažiem norādītajiem modeļiem pirms paneļa atsvaidzināšanas.

- Paneļa atsvaidzināšanas laikā televizora ekrānā var parādīties balta, sarkanā, zaja vai zila līnijā; tas nav uzskatīms par televizora darbības klūdu.
- Paneļa atsvaidzināšana iespējama tikai tad, ja istabas temperatūra ir no 10 °C līdz 40 °C.


Piksēļu pārbīde

Automātiski parvieto attēlu ekrānā, lai novērstu attēlu izturējumu.

Citas funkcijas

Rādot nekustīgus attēlus, pulksteņus, spilgtas krāsas, logotipus u. c., ekrāna spilgtums automātiski mazinās.

Apiešanās ar televizora ekrāna virsmu/korpusu un to tiršana

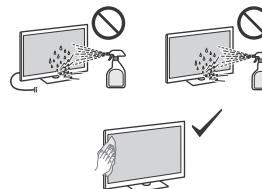

Piesardzības pasākumi:

- Nepieskarieties ekrānam.
- Lai noturītu putekļus no ekrāna virsmas/korpusa, viegli noslaukiet to ar mikrošķiedras drānu.
- Nekad nesimdziniet ūdeni vai mazgāšanas līdzekli tieši virsū televizoram. Tas varētu noteicēt līdz ekrāna vai ārējo daļu apakšmalai, iekļūt televizora iekšējenē un izraisīt televizora bojājumus.


Papildierīces

- Novietojiet papildu komponentus vai jebkuru ierīci, kas rada elektromagnētisko starojumu, tālāk no televizora. Pretējā gadījumā var rasties attēla kroplojumi un/vai trokšņaina skāpa.
- Šī ierīce ir pārbaudīta un atzīta par atbilstīgu EMS standartos noteiktajiem ierobežojumiem, izmantojot par 3 metriem īsāku savienojuma signālu kabeli.

- Šī ierīce ir pārbaudīta un atzīta par atbilstīgu EMS standartos noteiktajiem ierobežojumiem, ievēsimies/satelite/CATV spailei izmantojot par 30 metriem īsāku RF kabeli.

Ieteikumi par F veida kontaktu*

Iekšējā vada izvirzījums no savienojuma daļas nedrīkst pārsniegt 1,5 mm.



(F veida kontakta sauges zīmējums)

* Tikai dažiem reģioniem/valstīm/ modeļiem.

Ierīces bezvadu funkcija

- Nedarbīniet šo ierīci medicīniskā aprīkojuma (elektrokardiostimulatora u.c.) tuvumā, jo tādējādi var rasties medicīniskā aprīkojuma darbības traucējumi.
- Lai arī šī ierīce pārraida/sanem kopētus signālus, uzmanieties no to neatlautas pārtveršanas. Mēs neuzņemamies atbildību par problēmām, kas var rasties tās rezultātā.
- Šī aprīkojums ir jāzūstāda un jāzīmē, saglabājot vismaz 20 cm atstātumu starp šīs ierīces antenu un cilvēka kermini.

Brīdinājums par tālvadības pulta lietošanu

- Neizmantojiet kopā dažāda veida baterijas vai vecas un jaunas baterijas.
- No izlietotajiem bateriājiem atbrīvojieties videi draudzīgā veidā. Noteiktos reģionos var būt attiecīgi noteikumi, kas regule ātrivošanos no baterijām. Lūdz, sazinieties ar vietējām varas iestādēm. Šī izstrādājuma tālvadības pulta sūtīra fosfāta stiklu*, biocidu ar aktīvu vielu, kas kontrolē mikroorganismu augšanu uz izstrādājuma virsmas. Šī piedeva ir minēta Biocidu regulas (BPR) 95. pantā. Šī izstrādājuma tālvadības pulta nesatur nanomerātielus. Šī tehnoloģija neaizstāj atbilstošas higienas un/vai tīrīšanas procedūras. Neizsmidziniet dezinfekcijas līdzekļi tieši uz tālvadības pulta.

* Tikai dažiem reģioniem/valstīm/ modeļiem.

Nosacītās piekļuves modulis (CAM)

- Izņemiet no televizora nosacītās piekļuves modula (CAM) slota plastmasas karti vai pārsegū (pieejamība atkarīga no TV modeļa) tikai tāpēc, lai ievietotu CAM viedkartī.

Atbrīvošanās no televizora



**Atbrīvošanās no
vecām elektriskām
un elektroniskām
ierīcēm
(piemērojama
Eiropas Savienībā
un citās valstis ar
atkritumu
atsevišķas
savākšanas
sistēmā)**

Šis simbols uz produkta vai tā iesainojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. To nepieciešams nodot atbilstošā savākšanas punktā elektrisko un elektroķīmisko ierīču pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties šī produkta nepareizas utilizācijas rezultātā. Materiālu pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.



**Atbrīvošanās no
izlietotām
baterijām
(piemērojama
Eiropas Savienībā
un citās valstis ar
atkritumu
atsevišķas
savākšanas
sistēmā)**

Šis simbols uz baterijas vai uz tās iesainojuma norāda, ka šo bateriju nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Uz noteiktām baterijām šīs simbols var tikt izmantots kopā ar ķīmiskā elementa simbolu. Svinā (Pb) ķīmiskā elementa simboli tiek pievienots, ja baterija satur vairāk nekā 0,004 % svina. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no baterijām, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties to nepareizas utilizācijas rezultātā. Materiālu otrreizēja pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus. Gadījumos, kad produktiem drošības, darbības vai datu integritātes dēļ nepieciešams pastāvīgs pieslēgums pie iebūvētās baterijas, to drīkst nomainīt tikai kvalificētu servisa personāls. Lai nodrošinātu pareizu apiešanos ar bateriju, šos produktus to kalpošanas laika beigās nododiet atbilstošā savākšanas punkta elektrisko un elektroķīmisko ierīču pārstrādei. Par citām baterijām skaitiet nodalā par šo bateriju drošu izņemšanu no produkta. Nododiet bateriju atbilstošā savākšanas punktā izlietoto bateriju pārstrādei. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šīs baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu vai bateriju.

Piezīmes par digitālās televīzijas funkciju

- Digitālā televīzija (DVB virszemes, satelita un kabela), interaktīvie pakalpojumi un tīkla funkcijas var nebūt pieejamas visās valstīs vai teritorijās. Dažas funkcijas var nebūt iespejotas vai nedarboties pareizi ar dažiem pakalpojumu sniedzējiem un tīkla vidē. Daži televīzijas pakalpojumu nodrošinātāji var prasīt samaksu par saviem pakalpojumiem.
- Šī televīzija atbalsta digitālo apraidi, izmantojot MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC un H.265/HEVC kodekus, tomēr nevar garantēt saderību ar visiem operatoru/pakalpojumu signāliem, kas laika gaitā var mainīties, nevar tikt garantēta.

Informācija par preču zīmēm

- Termiņi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress un HDMI logočips ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.
- Google TV ir šīs ierīces programmatūras lietošanas pieredzas nosaukums un Google LLC preču zīme. Google, YouTube un citas zīmes ir Google LLC preču zīmes.
- Netflix ir Netflix, Inc. reģistrēta preču zīme.
- DISEqC™ ir EUTELSAT preču zīme. Šīs televīzors atbalsta DISEqC 1.0. Šīs televīzors nav paredzēts motorizētu antenu vādībai.
- Visas pārējās preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Apie vadovus*

Prašome išsaugoti vadovus ateicių.

Popierinis vadovas

Nustatymo vadovas (ant produkto) / Trumpasis vadovas / Saugos ir kita informacija (šis vadovas).

Žinynas (skaitmeninis vadovas)

- Norédami jį atidaryti, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką → (Ivesties pasirinkimas) ir pasirinkite [Žinynas]. Jei [Žinynas] neegzistuoja, pasirinkite [Redaguoti] ir pridėkite [Žinynas].
- Žinyną taip pat galite skaityti išmanajame telefone (apsilankykite svetainėje, nurodytoje šio trumpojo vadovo priekiniame viršelyje).

Priės pradėdami naudoti šį gaminį, perskaitykite ir supraskite šio vadovo turinį.

Pastaba

- Pateiktuose vaduvuose naudojami paveikslėliai ir iliustracijos yra pavyzdžiai ir gali skirtis nuo realaus gaminio.
- Dėl programinės įrangos naujinimo Nustatymų meniu gali būti pakeisti be išankstinio išspėjimo.
Naujausios informacijos rasite „Sony“ pagalbos interneto svetainėje.

SVARBU - prieš naudodamiesi „Sony“ gaminiu, perskaitykite galutinio vartotojo programinės įrangos licencijos sutartį.* Naudodamiesi savo produkту, jūs sutinkate su galutinio vartotojo programinės įrangos licencijos sutartimi. Programinės įrangos licencijos sutartį tarp jūsų ir „Sony“ galima rasti „Sony“ interneto svetaineje (<https://www.sony.net/tv-software-licenses/>) arba jūsų gaminio ekrane. Paspauskite  (Greitieji nustatymai) ant nuotolinio valdymo pulto ir pasirinkite [Nustatymai] → [Sistema] → [Apie] → [Teisine informacija] → [Pranešimai ir licencijos].

* Jei ši informacija aprašoma tiek trumpajame vadove, tiek šiame vadove, žr. Trumpajį vadovą.

Interneto saugos išpėjimas

Saugumo sumetimais primyginių rekomenduojama prijungti televizorių prie interneto naudojant kelvedį / modernė su kelvedžio funkcija. Prijungus televizorių prie interneto tiesiogiai jūsų televizoriui gali kilti saugos grėsmė, pavyzdžiu, turinius arba asmeninė informacija gali būti išgaudta arba suklastoti.

Interneto ryšys ir duomenų privatumas
Kai atliekant pirmąją sąranką prijungiamas tinklas, šis gaminys jungiasi prie interneto, kad patikrintų interneto ryšį, o vėliau – kad sukonfigūruotų pradžios ekraną. Šiam ir visiems kitiams interneto ryšiams naudojamais jūsų IP adresais. Jei norite, kad jūsų IP adresas nebūtų naudojamas išsvis, nenustatykite belaidžio interneto ryšio funkcijos ir neprijunkite interneto kabelo. Išsammesnė informacija apie interneto ryšius pateikiama kartu su privatumo informacija nustatymo ekranuose.

ĮSPĖJIMAS KAD UGNIS NEIŠPLISTŪ, ŽVAKES IR KITOKIUS ATVIROS UGNIES ŠALTINIUS LAIKYKITE ATOKIAI NUO ŠIO GAMINIO.



SVARBUS PRANEŠIMAS

Šio gaminio gamintojas yra „Sony Corporation“ arba gaminys yra pagamintas pagal „Sony Corporation“ užsakymą.

ES importuotojas: „Sony Europe B.V.“

Norėdami susisiųkti su ES importuotoju arba sužinoti dėl gaminio atitinkamus pagrįstos Europos Sajungos teisés aktais, kreipkitės į jigolią gamintojo atstovą „Sony Belgium“, būiantko von Sony Europe B.V., Da Vinci laan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

Tik taikomam kintamosios srovės adapterio modeliui:

Energijos sąnaudų ir kita informacija apie maitinimą, kaip reikalaujama Komisijos reglamente (ES) 2019/1782, yra pateikta šioje svetaineje:

<https://compliance.sony.eu> ir
<https://compliance.sony.co.uk> Jungtinei Karalystei

Saugos informacija

ĮSPĖJIMAS

Išpėjimas

Netinkamai įstatyta į vieta baterija gali sprogti. Keisite tik tokiu pačiu arba lygiavertei tipu. Akumuliatoriai neturėtų būti veikiami aukštos temperatūros, pvz., saulės spinduliu, ugnies ar pan. arba itin žemo oro slėgio, kuris gali sukelti sprogiam, arba degaus skysčio, arba duju pratkejimą.

Stabilumo pavojuj

Televizorius gali nukristi ir stipriai sužeisti arba mirgtinai sužaloti.

ĮSPĒJIMAS

Televizorius gali nukristi ir stipriai sužeisti arba mirgtinai sužaloti. Daugelio sužeidimų, ypač vaikams, galima išvengti laikantis šių paprastų atsargumo priemonių:

- VISADA naudokite televizorius gamintojo rekomenduojamas spintelės, stovus arba tvirtinimus būdus.
- VISADA naudokite tik tokius baldus, ant kurių televizorius stovės saugiai.
- VISADA pasirūpinkite, kad televizorius nestovėt ant baldų paviršiaus krašto.
- VISADA supažindinkite vaikus su pavojais, kurių gali kilti lipiant ant baldų, kai norima pasiekti televizorių ar jo valdiklius.
- VISADA nuveskit laidu ir kabelius, prijungtus prie jūsų televizoriaus, kad už jūrų niekas neuzliktų, jūrų niekas nenutrauktų arba nesugriebtų.
- VISADA mažus priedus laikykite vaikams nepasiekiamo vietoje, kad jie per klaidą jų neprarytų.
- Televizoriaus NIEKADA nestatykite ant nestabilius paviršiaus.
- NIEKADA nestatykite televizoriaus ant aukštų baldų (pvz., indaujau ar krynu lentynu), jei baldai ir televizorius néra tinkamai pritrvirtinti prie tinkamos atramos.
- NIEKADA nestatykite televizoriaus ant stališčes ar kito audinio, kuris padedamas po televizoriumi ant baldų.
- Ant televizoriaus arba baldų, ant kurių stovi televizorius, NIEKADA nepalikite daiktų, kurie gali privalioti užkopti vaikus, pvz., žaislus arba nuotolinio valdymo pultus.

Jei turimą televizorių ketinate palikti esamoje vietoje arba pakeisti jo vietą, laikykites tų pačių anksčiau pateiktų nurodymų.

Montavimas/sąranka*

Montuokite ir naudokite televizorių pagal šias instrukcijas, kad išvengtumėte bet kokių gaisro, elektros smūgio, žalos ir (arba) sužalojimų pavojus.

Aparatas, prijungtas prie pastato elektros instalacijos įžeminimo per elektros lizdą arba per kitą aparata, prijungta prie įžeminimo, ir prie televizijos paskirstymo sistemos bendraisiu kabeliu, kai kuriais atvejais gali sukelti gaisro pavojų. Dėl to prie televizijos paskirstymo sistemos būtina jungtis per ierenginį, izoliuojantį nuo žemesnio nei nurodyto dažnio diapazono elektros (galvaninis izoliatorius, žr. EN 60728-11).

Montavimas

- Televizorius turi būti sumontuotas šalia lengvai pasiekiamų maitinimo lizdo.
- Padėkite televizorių ant stabilius, lygus paviršiaus, kad jis nenukrūstų ir nesulėjotų arba kridamas neapgaudintų kito turto.
- TV montuokite tokiuoje vietoje, kur jis nebūtų netycia patrauktas, pastumtas ar nuverstas.
- TV montuokite taip, kad ant stalo pastatomas TV stovas neišsišištų iš už TV stovo (parduodamo atskirai). Jei ant stalo pastatomas stovas išsišikės iš už TV stovo, TV komplektas gali pavirsti, nukristi ir sugesti arba sužaloti. Žr. Nustatymo vadovą dėl atsargumo priemonių montuojant stovą.


Gabenimas

- Prieš gabendamai televizorių atjunkite visus kabelius.
- Prieš transportuodamai televizorių, nuimkite stovo dangtį ir jungčių dangtelius (tik atitinkamam televizoriaus modeliui).
- Kiek žmonių reikės televizoriui transportuoti priklauso nuo televizoriaus modelio. Jei reikia išsamesnės informacijos, žr. Nustatymo vadovą.
- Nešdami televizorių rankomis, nespauskite ekrano ir rėmelio aplink ekrana.
- Jei televizorių reikia pakelti ar perkelti, suimkite tvirtai už jo apačios.
- Gabenamą televizorių saugokite nuo kratymo ir per didelės vibracijos.
- Televizorių, gabenamą taisymui arba krautuokite į originalią dėžę ir pakavimą medžiagą.
- Atlikdami darbus ar montuodamai televizorių jokiu būdu nepaguldykite jo (tik atitinkamam televizoriaus modeliui).

Vėdinimas


- Niekada neuždenkite ventiliacijos angų ir nieko nekiškite į korpusą.
- Aplink televizorių palikite erdvę, kaip parodyta iliustracija.
- Primgynti rekomenduojama naudoti „Sony“ prie sienos tvirtinamą laikiklį, kad būtu pakankama oro cirkuliacija.

Sumontuotas ant sienos

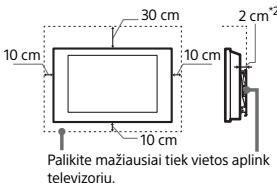

Palikite mažiausiai tiek vietos aplink televizorių.

Sumontuotas su stovu

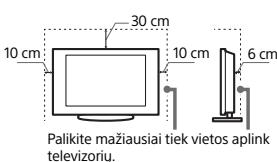


Palikite mažiausiai tiek vietos aplink televizorių.

*2 Tik 1 cm SU-WL8xx. Norédami sužinoti, ar jūsų televizorių soderinamas su prie sienos tvirtinamiu laikikliu, žr. trumpajį vadovą.

- Siekdami užtikrinti tinkama vėdinimą ir apsaugoti nuo dulkių ir purvo kaupimosi:
 - Neguldykite televizorių plokščiai, nemontuokite apversto,apsuko ar žonu.
 - Nestatykite televizoriaus ant lentynos, kilimėlio, lovos arba spintojo.
 - Neuždenkite televizoriaus audiniu, pvz., užuolaidomis, arba tokiais daiktais kaip laikrasciai ir pan.
 - Nemontuokite televizoriaus taip, kai parodyta žemiau esančioje iliustracijoje.

Oro cirkuliacija užblokuota.

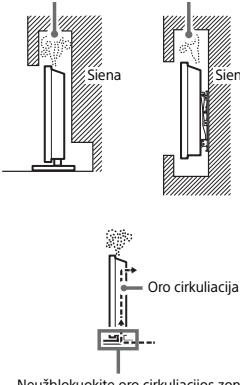

Neužblokuokite oro cirkulacijos zonas.

- Vėdinimo sąlygos priklauso nuo jūsų TV modelio. Jei ši informacija aprašoma tiek trumpajame vadove, tiek šiame vadove, žr. Trumpajį vadovą.

Maitinimo laidas

Elkités si maitinimo laidą ir lizdu kaip nurodyta, kad išvengtumėte bet kokio gaisro, elektros smūgio, žalos ir (arba) sužalojimų pavojaus:

- Naudokite tik „Sony“ pateiktą maitinimo laidą (ne kitų tiekėjų).
- Iki galia ikiškite kištuką į maitinimo lizdą.
- Televizorių naudokite tik su 220 V – 240 V kintamaja elektros srove.
- Tiesiama kabelius savo pačių saugumui ištraukite maitinimo laidą ir saugokite, kad neužklūtumėte už kabelių.
- Atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo prieš atlikdami veikslimus su televizoriu ar jį ijudindami.
- Laikykite maitinimo laidą atokiai nuo karščio šaltinių.
- Regulariai ištraukite maitinimo kištuką ir nuvalykite. Jei kištukas apdulkės ir sudréks, gali suprasteti jo izoliacija, dėl to gal kilti gaisras.

Pastabos

- Nenaudokite pateikto maitinimo laido su jokia kita įranga.
- Maitinimo laidų per daug nesuspaukite, nesulenkite ir nesusukite. Galite pažeisti arba sulažyti šerdis laidininkus.
- Nemodifikuokite maitinimo laidą.
- Nestatykite ant maitinimo laido nieko sunkaus.
- Atjungdami televizorių nuo tinklo neatraukite už maitinimo laidą.
- Nesujunkite per daug prietaisų į tą patį kištukinių maitinimo lizdą.
- Nenaudokite prastai tinkančio kištukinio maitinimo lizdo.

PASTABA ANT MAITINIMO

ADAPTERIO (tik modeliams su pridedamu maitinimo adapteriu)

Ispėjimas

Siekdami sumazinti elektros smūgio riziką saugokite prietaisa nuo lietaus ar drėgmės. Kad išvengtumėte gaisro ar elektros smūgio pavojaus, nedékite ant prietaiso skyčio pripildytų daiktų, pvz., vazų. Nestatykite šios įrangos mažoje erdvėse, pvz., krynu lentynose ar pan.

- Pasirūpinkite, kad maitinimo lizdas būtų netoli įrangos ir lengvai pasiekiamas.
- Naudokite tie tiekiamą maitinimo adapterį ir maitinimo laidą. Priešingu atveju gali kilti gedimasis.
- Maitinimo adapterį junkite į lengvai pasiekiamą maitinimo lizdą.



- Nevyriokite maitinimo laidą ant maitinimo adapterio. Gali nutrūkti centrinis laidas ir (arba) gali sutrūkti medijos intuvu veikimas.
- Neleiskite maitinimo adapterio šlapiomis rankomis.
- Pastebėjė neprastą maitinimo adapterio veikimą nedelsdami atjunkite jį nuo maitinimo lizdo.
- Prietaisas nuo maitinimo šaltinio neatjungiamas tol, kol jis prijungtas prie maitinimo lizdo, net jei jis nustatytas išsijungti.
- Ilgą laiką naudojamas, maitinimo adapteris jkaista: paliept ranka pajusite šilumą.

Draudžiama naudoti

Nemontuokite ir nenaudokite televizoriaus nurodytose vietose, aplinkoje ar situacijoje, nes televizorius gali sugesti arba sukelti gaisrą, elektros smūgi, žalą ir (arba) sužalojimus.

Vieta:

- Lauke (tiesioginėje saulėkaitoje), pajūryje, laive ar kitose vandens transporto priemonėje, automobiliuje, nestabiliose vietose, salia vandens, lietuvi, drėgmėje ar dūmuose.

Aplinka:

- Vietos, kuriose yra srautai, drėgna ar itin daug dulkių; kuriose gali į vidų patekti vabzdžiai; kuriose televizorių gali paveikti mechaninė vibracija; šalia atviro ugnies šaltinių, pvz., ant televizoriaus uždėta uždegtą žvakę. Televizorių reikia saugoti nuo lašančių ar tyškančių skyčių, ant jo negalima statyti jokių daiktų su skyčiais, pvz., vazų.

Situacija:

- Kai rankos šlapios, esant nuimtam korpusui arba naudojant su priedais, kurii gamintojas nerekomenduoja naudoti. Atjunkite televizorių nuo maitinimo lizdo ir nuo antenos perkūnijos metu.

- Televizoriaus statymas taip, kad išskisi iš atvirų erdvę. J televizorių atsirenke žmonės gali susižiešti, o atsimušė daiktai gali pažeisti televizorių.



- Televizoriaus statymas drėgnoje ar dulketoje vietoje, patalpoje, kurioje yra riebaluotų dūmų ar garų (šalia viryklių ar oro drėkinčių). Galimas gaisras, elektros smūgis ar įrangos deformacija.
- Televizoriaus statymas vietose, kurios veikiamos aukštos temperatūros, pvz., kur krinta tiesioginai Saulės spinduliai, šalia radiatorių arba oro šildytuvų. Tokiomis sąlygomis televizorių gali perkaisti ir dėl to deformuoti ir (arba) sugesti.




- Jei televizorius pastatytas vienosios pirties ar šioto baseino persirengimo kambarjyje, jį gali pažeisti ore esanti siera ir pan.
- Jei norite geriausios vaizdo kokybės, saugokite ekraną nuo tiesioginių apšvietimo ar tiesioginių Saulės spindulių.
- Nekilnokite televizoriaus iš šaltos patalpos į šiltą. Stagūs aplinkos temperatūros pokyčiai gali sukelti drėgmės kondensaciją. Dėl to televizorių gali rodyti prastą vaizdą ir (arba) prarasti spalvas. Jei vis dėlto televizorių buvo paveiktais staigūs temperatūros pokyčiai, prieš jį iungdami palaukite, kol visiškai išguruos drėgmę.



Sulūžosios dalybos:

- Nieko nemeskite į televizorių. Ekrano stiklas gali sudužti nuo smūgio ir sukelti rūmų sužalojimą.
- Jei išskilo televizoriaus paviršius, nelieskite jo, kol neišjungssite iš maitinimo lizdo. Kitu atveju galima patirti elektros smūgi.

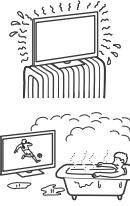

Kai nenaudojamas

- Jei kelias dienas neketinate naudotis televizoriu, aplinkos apsaugos ir saugumo sumetimais jų reikėtų iš Jungti iš maitinimo tinklo.
- Paprastai išjungdamis televizorių neatjungiame jo nuo maitinimo tinklo, tad dabar ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo, kad išjungtumėte televizorių visiškai.
- Kai kuriuose televizoriuose yra funkcija, kurios tinkamai veikia tik tada, kai televizorius paliktas veikti parengties / tinklo parengties režimu.

Jei kyla tokiu problemu...

Nedelsdami išjunkite televizorių ir ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo, jei atsira bet kuri iš šių problemų. Kreipkitės į atstovą arba „Sony“ aptarnavimo centrą, kad televizorių patikrintų kvalifikuoti techninės prižiūros specialistai.

Kai:

- Pažeistas maitinimo laidas.
- Prastai tinka maitinimo lizdas.
- Televizorius sugedo, nes buvo numestas, sutrenktas arba į ją kas nors buvo mesta.
- Per korpuso angas į vidų pateko skystis ar koks ketas daiktas.

Apie televizoriaus temperatūrą

Jei televizorius naudojamas ilgesnį laiką, jo aplinka išyla. Palietę ranka galite pajusti karštį.

Medicinos įstaigose

Šio gaminio negalima naudoti kaip medicinos priemonės.

Jis gali sutrikdyti medicinos įrangą.

Laikykite šį gaminį atokiai nuo medicinos prietaisų

Šio gaminio (įskaitant priedus) viduje yra magnetai, kurie gali trukdyti širdies stimulatorių, programuojamų šunto vožtuvų (galvos smegenų vandenviečių) arba kitų medicinos prietaisų veikimą. Laikykite šį gaminį atokiai nuo asmenų, naudojančių tokius medicinos prietaisus. Jei naudojate tokį medicininį ienginį, pries naudodami šį gaminį pasitarkite su gydytoju.

Laikykite vaikams arba prižiūrimiems suaugusiesiems nepasiekiamoje vietoje

Šio gaminio (įskaitant priedus) viduje yra magnetai. Prarūjis magnetą (-us), gali kilti didelis pavojus, pvz., užspringti arba sužaloti žarnas, todėl prarūjis magnetą (-us) būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Magnetinis poveikis

Šiame gaminyje (įskaitant priedus, pvz., dangčius) naudojami magnetai. Šalia šio gaminio nedėkite magnetiniam laukui jautrių daiktų (grynųjų pinigų kortelių, magnetinių būdu koduotų kredito kortelių ir t. t.).

Atsargumo priemonės

Televizoriaus žiurėjimas

- Televizorių žiurėkite vidutinėje šviesoje, nes žiūrint televizorių silpnoje šviesoje arba labai ilgai, pavargsta akys.
- Naudodamiesi ausinėmis, nenustatykite per didelio garso, nes gali būti pažeista klausua.

Ekranas (tik LCD televizoriu):

- Nors ekranas pagamintas naudojant aukšto tikslumo technologiją ir veikla su 99,9% proc. ar net daugiau vaizdo taškų, tačiau ekrano nuolat gali pasirodyti juodų taškelius arba ryškios šviesos taškeliai (raudonų, mėlynų arba žalių). Tai konstrukcinių ekranų ypatybė, o ne gedimas.
- Nespauskite ir nebraižykite priekinio filtro, nedėkite ant šio televizoriaus jokių daiktų. Vaizdas gali tapti netolygus arba galite netgi sugadinti ekraną.
- Jei televizorius bus naudojamas šaltoje vietoje, vaizdas gali tapti „démétas“ arba užtemti. Tai ne gedimas. Šis reiškinys išykssta paklus temperatūrai.
- Nuolat rodant nejudančius paveikslėlius, gali atsirasti šešeliai. Po kelių akmirkų jie gali išnykti.
- Televizoriui veikiant jo ekranas ir korpusas išyla. Tai nėra gedimas.
- Ekrane yra nedidžiai skystujų kristalų kiekis. Vadovaukites vietus potvarkiais ir taisykliems dėl utilizavimo.

OLED ekranas (tik OLED televizoriui):

- Nors OLED ekranas pagamintas naudojant aukšto tikslumo technologiją ir veikla su 99,99 proc. ar net daugiau vaizdo taškų, tačiau OLED ekrane nuolat gali pasirodyti juodų taškeliai arba ryškios šviesos taškeliai (raudonų, mėlynų arba žalių). Tai konstrukcinių OLED ekranų ypatybė, o ne gedimas.
- Nespauskite ir nebraižykite priekinio filtro, nedėkite ant šio televizoriaus jokių daiktų. Vaizdas gali tapti netolygus arba galite netgi sugadinti OLED ekraną.
- Televizoriui veikiant jo ekranas ir korpusas išyla. Tai nėra gedimas.
- Norėdami išmesti savo televizorių, būtina laikykitės vietinių įstatymų ir taisyklių.

Televizoriaus ekrano apsauga (tik OLED televizoriui)

Atsargumo priemonės norint apsaugoti ekraną nuo žalos

Vaizdo išlaikymas

Dėl naudojamų medžiagų savibylių OLED televizoriai yra linkei į vaizdo išlaikymą (dėmes). Vaizdas gali būti išlaikomas, kai vaizdai pakartotiniai arba ilgesni laiką rodomi toje pačioje ekrano vietoje. Tai nėra televizoriaus gedimas. Stenkiteis nerodyti vaizdų, dėl kurių gali atsirasti vaizdo išlaikymas.

Šie vaizdai gali sukelti vaizdo išlaikymą:

- turinys su juodomis juostomis ekrano viršuje ir apačioje ir (arba) kairėje bei dešinėje pusėse (pavyzdžiu, „Letterbox“, 4:3 ekrano arba standartinis formatas);
- statinių vaizdų, pavyzdžiu, nuotraukos;
- ekranių menui, programų gidai, kanalų logotipai ir kt.;
- statinių taikomųjų programų turinys;
- ekranių laikrodžiai, pavyzdžiu, naudojami naujinėnomis ir antraštėmis.

Norėdami sumažinti vaizdo išlaikymo riziką:

- Sony rekomenduoja, kad jūs išjungtumėte televizorių įprastu būdu, paspaudžiant į jungimo mygtuką nuotolinio valdymo pulte arba televizoriuje.
- Užpildykite ekrano pakeisdamis nuostataj [Plačiaekranis rezimas], kad neliktu juodų juostų.
- Išjunkite OSD (pranešimų, angl. On Screen Display) paspausdamis mygtuką MENU (Valdymo meniu) pasirinkite [Informacija], ir išjunkite prijungtos įrangos meniu.
- Nerodykite statinių vaizdų ryškiomis spalvomis (iskaitant balta) ir logotipų jokioje ekrano daliese.
- Pasirinkite vaizdo nuostatas pagal aplinkos sąlygas. Standartinio vaizdo nuostatai rekomenduojama naudoti namų sąlygomis ir peržiūrint turinį, kuriamie dažnai pasitaiko statinių logotipų ir kt.

Televizoriuje yra šios funkcijos, padedančios sumažinti vaizdo išlaikymą arba jo išvengti.

Skydelio atnaujinimas

„Skydelio atnaujinimas“ pakoreguos skydelio vientisumą. Galima atlikti funkciją „Skydelio atnaujinimas“, bet tai derėtų atlikti, tik kai vaizdo išlaikymas yra labai pastebimas.

Įspėjimas:

- Funkcija „Skydelio atnaujinimas“ gali pažeisti skydelį. Neatlikite funkcijos „Skydelio atnaujinimas“ dažniau nei kartą per metus, nes gali sutrumpėti skydelio naudojimo laikas.
- „Skydelio atnaujinimo“ veiksmingumas gali skirtis, atsižvelgiant į vaizdo išlaikymo sąlygą.
- „Skydelio atnaujinimas“ trunka maždaug vieną valandą.

Tolemis teiginiai taip pat taikomi tam tikriems modeliams, kaip nurodyta prieš atliekant „Skydelio atnaujinimą“.

- Kol vyksta „Skydelio atnaujinimas“, ekrane gali būti matoma balta,raudona, žalia arba mėlyna linija, tai néra televizoriaus gedimasis.
- Funkcija „Skydelio atnaujinimas“ veikia tik tuomet, kai kambario temperatūra yra nuo 10 °C iki 40 °C.


Pastūmimas pikselių atžvilgiu

Automatiškai pastumia vaizdą ekrane, kad būtų išvengta vaizdo išlaikymo.

Kita funkcija

Ekrano ryškumas automatiškai sumažinamas, kai rodomas nuotraukos, laikrodžiai, ryškios spalvos, logotipai ar kt.

Televizoriaus ekrano paviršiaus/korpuso tvarkymas ir valymas

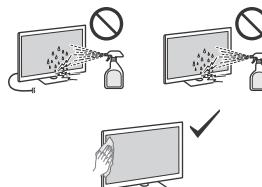

Atsargumo priemonės:


- Stenkites nelisti ekrano.
- Kad nuvalytul dulkes nuo ekrano ar korpuso, paviršius valykite švelniai su mikroplošto audiniu.
- Nepurkštėkite vandenės arba detergento tiesiai ant televizoriaus. Jis gali nuvarvėti į ekrano apacią arba ant išorinių dalių, taip palaikyti į televizoriaus vidų ir sugadinti ji.

Papildoma įranga

- Bet kokią papildomas detales arba įranga, kuri skleidžia elektromagnetinius spinulius, laikykite atokiai nuo televizoriaus. Antraip gali atsiirsti vaizdo išskrypymas ir (arba) triukšmas.
- Šios įrangos patikrinimui metu nustatyta, kad jų atitinka elektromagnetinio suderinamumo standarde nurodytus aprabojimus, kai prijungiamas trumpesnis nei 3 metru signalo kabelis.
- Šios įrangos patikrinimui metu nustatyta, kad jų atitinka Standarduose dėl elektromagnetinio suderinamumo nurodytus aprabojimus, kai priė antžeminės, palydovinės arba kabelinės televizijos prijungimo vietos prijungiamas trumpesnis nei 30 metru RF kabelis.

Rekomendacija dėl „F“ kištuko*

Vidinis laidas iš jungiamosios dalių turi išsiisti ne daugiau nei 1,5 mm.



(„F“ kištuko nuorodinis brėžinys)

- * Tik kai kuriuose regionuose / šalyse / modeliuose.

Bevielė irenginio funkcija

- Nenaudokite šio prietaiso prie medicininės įrangos (širdies stimulatorius ir pan.), nes dėl to medicininė įranga gali veikti netinkamai.
- Nors šis irenginys siuncią ir gauna užšifravutus signalus, saugokite neleistino informacijos perėrimo. Mes negalime prisimiutiatsakomybės už dėl to kylančias problemas.
- Šią įrangą reikia įdiegti ir naudoti taip, kad nuo jos antenos ir žmogaus kūno būtų bent 20 cm atstumas.

Įspėjimas dėl elgesio su nuotolinio valdymo pultu

- Nenaudokite kartu skirtingo tipo arba senų ir naujų baterijų.
- Utilizuokite baterijas aplinkai nekenkiančiu būdu. Tam tikruose regionuose gali būti baterijų utilizavimo taisyklys. Teraukite savo vietas valdžios institucijų.
- Šio gaminio nuotolinio valdymo pulte yra sidabro fosfato stiklo* – tai biocidinis produktas su aktyviajā medžiaga, kuri kontroliuoja mikroorganizmų augimą ant gaminio paviršiaus. Šis priedas įtrauktas į Biocidinių produkų reglamento (BPR) 95 straipsnį. Šio gaminio nuotolinio valdymo pulte nėra nanodelalei. Si technologija nėra tinkamos higienos ir (arba) valymo praktikos pakaitalas. Nepurkštėkite dezinfekanto tiesiai ant nuotolinio valdymo pulto.

- * Tik kai kuriuose regionuose / šalyse / modeliuose.

CAM (salyginės priegos modulis)

- Laikiną kortelę išmesti arba dangtelį (prieklause nuo televizoriaus modelio) nuo TV CAM (Salyginės priegos modulio) lizdo nuimti galima tik tada, kai reikia iđėti išmaniąją kortelę, esančią CAM viduje.

Televizoriaus utilizavimas



Elektros ir elektroninės įrangos atliekų utilizavimas (taikoma tik Europos Sąjungos ir kitoms šalims, kuriuose veikia rūšiuotų atlieku surinkimo sistema)

Šis ženklas ant gaminio arba ant jo įpakavimo nurodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į atitinkamą surinkimo punktą, kuriamo galima priduoti antriniams perdibrimui numatytus elektinius ir elektroninius irenginius. Teisingai utilizuodami šį produktą padėsite išvengti potencialiai neigiamų pasekmų aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų kilti dėl netinkamo šio gaminio atliekų tvarkymo. Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai. Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio antrinio perdibrimo Jums gali pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvės, kuriuose išsigijote gaminį, darbuotojai.



**Panaudotų baterijų
atliekų utilizavimas
(taikoma tik
Europos Sąjungos
ir kitoms šalims,
kuriose veikia
rūsiuotų atliekų
surinkimo sistema)**

Šis ženklas ant baterijos arba ant pakuočės rodo, kad šiam gaminių esančios baterijos negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Ant kai kurių baterijų šis simbolis gali būti atvaizduotas kartu su cheminio elemento simboliu. Švino (Pb) cheminio elemento simbolius yra nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau negu 0,004 % švino. Teisingai utilizuodami tokias baterijas padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmiių aplinkai ir žmonių sveikatai, kuriai galėtų kilti dėl netinkamo atliekų tvarkymo. Perdirbant medžiagas yra tausojamai gamtos ištekliai. Jei saugumui, veikimo savybėms arba duomenų vientisumuvi užtikrinti gaminiuose reikalingas nepertraukiamas ryšys su jmontuota baterija, ją tur įkeisti tik kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas. Kad baterijų atliekos būtų tvarkomos tinkamai, naudoti nebetinkamus gaminius pristatykite į atitinkamą elektros ir elektroninės įrangos atlieku surinkimo punktą. Jei naudojate kitokias baterijas, perskaitykite skryrių apie tai, kaip galima saugiai išimti bateriją iš gaminio. Atiduokite bateriją į atitinkamą surinkimo punktą, kuriame antriniani perdirbimui galima priduoti panaudotas baterijas. Išsamesnę informaciją dėl šios baterijos antrinio perdirbimo Jums gali pateikti miesto savivaldybė, atlieku tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvės, kurioje įsigijote gaminį arba bateriją, darbuotojai.

Pastabos dėl skaitmeninės televizijos veikimo

- Skaitmeninė televizija (DVB antžeminė, palydovinė ir kabelinė), interaktyvios paslaugos ir tinklo funkcijos gali būti prieinamos ne visose šalyse ar regionuose. Kai kurios funkcijos gali būti neįjungtos arba netinkamai veikti atsižvelgiant į paslaugų teikėją ir tinklą. Kai kurie televizijos paslaugų teikėjai gali apmokestinti paslaugas.
- Šis televizorius palaiiko skaitmeninį translīavimą naudojant MPEG-2, H.264 / MPEG-4 AVC ir H.265 / HEVC kodekus, tačiau negarantuojame suderinamumo su visų televizijos paslaugų teikėjų (paslaugu) signalais, kurie laikui bégant gali pasikeisti.

Informacija apie prekės ženklą

- Terminal HDMI, „HDMI High-Definition Multimedia Interface“, „HDMI Trade dress“ ir HDMI logotipas yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.“ prekės ženklai arba registruotieji prekės ženklai.
- „Google TV“ yra šio įrenginio programinės įrangos funkcija ir „Google LLC“ prekės ženklas. „Google“, „YouTube“ ir kiti ženklai yra „Google LLC“ prekių ženklai.
- „Netflix“ yra registruotasis „Netflix, Inc.“ prekių ženklas.
- „DiSEqC™“ yra EUTELSAT prekės ženklas. Šis televizorius palaiiko „DiSEqC 1.0“. Šis televizorius nėra skirtas motorizuotoms antenos valdyti.
- Visi kiti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

O priručnicima*

Molimo sačuvajte priručnike za naknadnu upotrebu.

Priručnik za papir

Vodič za postavljanje (na vrhu proizvoda) / Referentni vodič / Sigurnosne i Ostale informacije (ovaj priručnik).

Vodič za pomoć (Priručnik na ekranu)

- Da biste ga otvorili, pritisnite (Odabir ulaza) na daljinskom upravljaču i odaberite [Pomoć]. Ako [Pomoć] ne postoji, odaberite [Uredi] i dodajte [Pomoć].
- Vodič za pomoć možete pogledati i na svom pametnom telefonu (posjetite web-mjesto navedeno na prednjim koricama Referentnog vodiča).

Pročitajte i shvatite sadržaj ovog priručnika prije rada s ovim proizvodom.

Napomene

- Slike i ilustracije korištene u dostavljenim vodičima služe kao referenci i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Izbornici postavki mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog ažuriranja softvera.

Za najnovije informacije, posjetite Sony web stranicu za podršku.

VAŽNO - Pročitajte Ugovor o licenciji softvera za krajnjeg korisnika prije korištenja proizvoda tvrtke Sony.*
Korištenje vašeg proizvoda znači da prihvataćete Ugovor o licenciji softvera za krajnjeg korisnika. Ugovor o licenciji softvera između vas i tvrtke Sony dostupan je na mreži na web stranici tvrtke Sony (<https://www.sony.net/tv-software-licenses>) ili na zaslounu vašeg proizvoda. Pritisnite (Brze postavke) na daljinskom upravljaču i odaberite [Postavke] → [Sustav] → [O usluzi] → [Pravne informacije] → [Obavijesti i licence].

* Ako su ove informacije navedene i u Referentnom vodiču i u ovom priručniku, vodite se uputama iz Referentnog vodiča.

Upozorenje o sigurnom korištenju interneta

Priporučujemo da iz sigurnosnih razloga TV povežete s internetsom putem usmjerivača/modema koji sadrži funkcionalnost usmjerivača. Izravno povezivanje TV-a s internetsom može izložiti vaš TV sigurnosnoj prijetnji kao što je izvlačenje ili neovlašteno mijenjanje sadržaja ili informacija.

Internetska veza i privatnost podataka

Ovaj proizvod povezuje se s internetsom tijekom prvog postavljanja nakon povezivanja s mrežom radi provjeravanja internetske veze i kasnije radi konfiguriranja početnog zaslona. Vaša IP adresa koristit će se u tim i svim ostalim internetskim vezama. Ako ne želite da se vaša IP adresa koristi, ne konfigurirajte funkciju bežičnog interneta i ne priključujte internetski kabel. Za dodatne informacije o internetskim vezama pogledajte informacije o privatnosti na konfiguracijskim zaslonima.

UPOZORENJE KAKO BISTE SPRIJEČILI ŠIRENJE POŽARA, NIKADA NE PRIBLIŽAVAJTE SVIJEĆE ILI DRUGE OBЛИKE OTVORENOG PLAMENA OVOME PROIZVODU.



Opasnost za stabilnost

Televizor može pasti i prouzročiti ozbiljnu tjelesnu ozljedu ili smrt.

UPOZORENJE

Televizor može pasti i prouzročiti ozbiljnu tjelesnu ozljedu ili smrt. Veliki broj ozljeda, naročito u djece, može biti izbjegnut poduzimanjem jednostavnih mjeru opreza kao što su:

- UVIJEK koristite vitrine ili stalke ili metode montaže koje je preporučio proizvođač televizora.
- UVIJEK koristite namještaj koji može pružiti sigurnu potporu televizoru.
- UVIJEK osigurajte da niti jedan dio televizora ne prelazi ivicu namještaja na kojem se nalazi.
- UVIJEK upozorite djecu na opasnosti penjanja na namještaj kako bi se dohvatilo televizor ili njegove kontrole.
- UVIJEK provedite kable priključene na televizor tako da se drugi o njih ne mogu spotaknuti, da ih ne mogu izvući ili povući.
- UVIJEK držite mali prizor izvan dohvata djece, kako ih ne bi slučajno progutala.
- NIKAD ne stavljajte televizor na nestabilna mesta.
- NIKAD ne stavljajte televizor na visoki namještaj (primjerice ormare ili police za knjige) bez prethodnog pričvršćivanja i namještaja i televizora za odgovarajuću potporu.
- NIKAD ne stavljajte televizor na taninu ili druge materijale koji se mogu nalaziti između televizora i namještaja na koji se on oslanja.
- NIKAD ne stavljajte predmete koji mogu mamiti djecu da ih dohvate, kao što su igračke i daljinski upravljači, na televizor ili namještaj na koji je televizor postavljen.

Ako se vaš postojeći televizor iznajmljuje i premješta, moraju se primijeniti ista načela ka gore.

Instalacija/Postavljanje*

Televizor instalirajte i koristite u skladu s uputama kako biste izbegli rizik od izbjijanja požara, nastanka električnog udara ili oštećenja i/ili ozljeda.

Uredaj priključen na zaštitno uzemljenje instalacija zgrade preko priključka struje ili na druge uređaje priključene na zaštitno uzemljenje – i na televizijski distribucijski sustav pomoću koaksijalnog kabела, u nekim okolnostima može prouzročiti opasnost od požara. Stoga se uredaj treba priključiti na televizijski distribucijski sustav pomoću uređaja s električnom izolacijom ispod određenog frekvencijskog raspona (galvanska izolacija), pogledajte standard EN 60728-11).

Sigurnosne informacije

UPOZORENJE

Oprez

Opasnost od eksplozije ako se baterija nijepravno zamjeni. Zamjenite samo istom ili ekvivalentnom vrstom. Baterije ne smijete izlagati prekomjernoj vrućini, odnosno sunčevoj svjetlosti ili vatri ili izrazito niskom tlaku zraka jer bi to moglo izazvati eksploziju ili istjecanje zapaljive tekućine ili plina.

Postavljanje

- Televizor treba postaviti pored lako dostupne zidne utičnice.
- Postavite televizor na stabilnu, ravnu površinu da se ne bi prevrnuo i uzrokovao ozljede ili oštećenje imovine.
- TV postavite na mjesto gdje ga nećete moći vući, gurati ili prevrnuti.
- TV prijemnik postavite tako da postolje za stol ne strši povrh stolka za televizor (nije isporuceno). Ako postolje za stol strši izvan stolka za televizor, to može uzrokovati prevrtanje TV prijemnika, njegov pad, a pritom se netko može ozlijediti ili televizor oštetići. Pogledajte Vodič za postavljanje kako biste bili oprezni kod postavljanja stolaka.


Prijevoz

- Prije prijevoza televizora isključite sve kable.
- Prije transporta TV seta, uklonite navlaku s postolja i poklopce priključaka (samo za primjenjive modele TV-a).
- Broj osoba potrebnih za prenošenje TV-a ovisi o vašem modelu. Pogledajte Vodič za postavljanje kako biste saznali detalje.
- Nemojte opterećivati ploču i okvir oko ekranu prilikom ručnog prijenosa TV prijemnika.
- Prilikom podizanja ili pomjeranja TV prijemnika, čvrsto ga držite i ododzo.
- Kada prenosite televizor ne izlažite ga pretjeranim vibracijama ili potresima.
- Kada prevozite televizor radi popravki ili selidbe, stavite ga u originalnu ambalažu i pakiranje.
- Prilikom rukovanja ili postavljanja TV-a, TV ne smijete polagati dolje (samo za primjenjive modele TV-a).


Pročišćivanje

- Ne pokrivajte ventilacijske otvore i ne gurajte predmete u kućište.
- Ostavite slobodon prostor oko televizora kao što je prikazano u nastavku.
- Strogo se prepričujte upotreba Sony nosaća za postavljanje na zid kako bi se osigurala odgovarajuća cirkulacija zraka.

Postavljen na zid

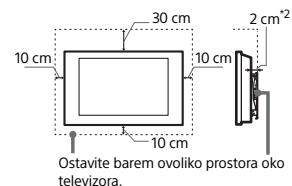


Instalirano na stalak

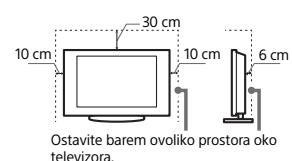

*2 1 cm samo za SU-WL8xx. Pogledajte Referentni vodič kako biste saznali je li vaš TV kompatibilan s ovim nosačem za postavljanje na zid.

- Da biste osigurali prozračivanje i sprječili skupljanje prašine ili prljavštine:
 - Televizor ne polažite na zaslon, ne postavljajte ga naopako, bočno ili prema nazad.
 - Televizor ne pokrivajte kromom, npr. krevest ili u ormar.
 - Televizor ne pokrivajte paput novina itd.
 - Ne postavljajte televizor kao što je prikazano u nastavku.

Prozračivanje je blokirano.

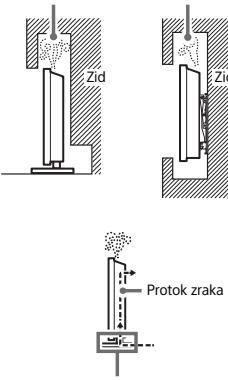

Ne blokirajte područje za protok zraka.

- * Uvjeti ventiliranja ovise o modelu vašeg TV-a. Ako su ove informacije navedene i u Referentnom vodiču i u ovom priručniku, vodite se uputama iz Referentnog vodiča.

Zidna utičница

Naponski kabel i utičnicu koristite na sljedeći način kako biste izbjegli rizik od izbjeganja požara, električnog udara, nastanka oštećenja i/ili ozljeda:

- Koristite isključivo naponski kabel tvrtke Sony, a ne drugih proizvođača.
- Utikač ustinisite do kraja u utičnicu.
- Televizor uključite isključivo u utičnicu izmjerenične struje napona 220 V – 240 V.
- Kada provodite kable, svakako isključite glavni naponski kabel i pazite da se ne zapetljate u kable.
- Odvojite naponski kabel iz zidne utičnice prije rada na televizoru ili premještanja televizora.
- Naponski kabel držite podalje od izvora topline.
- Isključite glavni utikač i redovno ga čistite. Ako je prekriven prašinom, a izložen vlazi, izolacija se može oštetići i uzrokovati požar.

Napomene

- Priloženi naponski kabel ne koristite za drugu opremu.
- Kabel nemojte pretjerano stiskati, savijati ili zakretati. To bi moglo izložiti ili prekinuti vodiče u vezri.
- Ne mijenjajte naponski kabel.
- Ne stavljamte ništa teško na naponski kabel.
- Ne vucite naponski kabel kada ga isključujete iz utičnice.
- Ne priključujete previše uređaja na istu zidnu utičnicu.
- Ne koristite utičnicu u koju utikač dobro ne sjeda.

NAPOMENA O MREŽNOM ADAPTERU (samo za modele s isporučenim mrežnim adapterom)

Upozorenje

Da bi se smanjila opasnost od električnog udara, ne izlažite ovaj uredaj kiši ili vlazi. Da bi se izbjegla opasnost od požara ili udara, ne stavljamte predmete s tekućinom, primjerice vase, na uredaj. Ne postavljajte ovu opremu u затvorenim prostorim, primjerice polici za knjige ili slično.

- Pobrinite se da utičnica za električnu mrežu bude u blizini opreme i bude lako dostupna.
- Pazite da upotrebljavate isporučeni mrežni adapter i kabel za električnu mrežu. U suprotnom to može dovesti do kvara.
- Ukopajte mrežni adapter u lako dostupnu utičnicu za električnu mrežu.
- Ne omotavajte kabel za električnu mrežu oko mrežnog adaptora. Žica u kablu može se prekinuti i/ili može doći do kvara međijskog prijamnika.
- Ne dodirujte mrežni adapter mokrim rukama.
- Ako primijetite odstupanja u radu mrežnog adaptora, odmah ga iskopčajte iz utičnice za električnu mrežu.
- Prijamnik nije iskorišćen iz električne mreže dok god je uključen u utičnicu za električnu mrežu, čak i ako je sam prijamnik isključen.
- S obzirom na to da će se mrežni adapter ugrāđiti uslijed dugotrajne upotrebe, bit će vruc na dodir.



Zabranjeno

Televizor ne instalirajte/ne upotrebljavajte na določenim mjestima, okruženjima ili situacijama jer može doći do kvara ili požara, električnog udara, oštećenja i/ili ozljeda.

Lokacija:

- Vani (na izravnoj sunčevoj svjetlosti), na obali mora, na brodu ili drugom plovilu, u vozu, na nestabilnim lokacijama, u blizini vode, kiše, vlage ili dima.

Okrženja:

- Vruća, vlažna mjesta ili pretjerano prašnjava, gdje ulaze kukci, gdje su moguće mehaničke vibracije, u blizini izvora otvorenog plamena, kao što su zapaljene svijeće koje se postavljaju na TV. Televizor ne smije biti izložen kapanju ili prskanju, a na njega ne stavljamte predmete napunjene vodom, poput vase.


Situacije:

- Upotreba mokrim rukama, sa skinutim kućištem ili s priključcima ne preporučuje se od strane proizvođača. Isključite televizor iz zidne utičnice i antene tijekom grmljavinskih oluja.


- Postavite TV tako da strši u otvorenom prostoru. U televizor može udariti osoba ili neki predmet te može doći do ozljede ili oštećenja.



- Postavite TV na vlažnu ili prašnju površinu ili prostoriju ispunjenu uljenim dimom ili parom (u blizini ploha za kuhanje ili ovlaživača). Može doći do izbijanja požara, električnog udara ili iskrivljavanja slike.

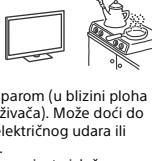

- Postavljanje TV-a na mesta izložena ekstremnim temperaturama, recimo izložen sunčevoj svjetlosti, pored radijatora ili ventilacijskih otvora. Televizor se može preigrati što može uzrokovati deformaciju kućišta i/ili neispravan rad televizora.

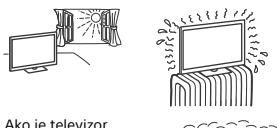

- Ako je televizor smješten u garderobi javnog kupališta ili toplica, televizor može ošteti sumpor u zraku itd.
- Da biste imali sliku najbolje kvalitete, ne usmjeravajte rasvjetu ili sunčevu svjetlost izravno na zaslon.
- Izbegavajte premjешtanje televizora iz hladnog u topao prostor. Iznenadne promjene temperature u prostoriju mogu uzrokovati kondenziranje vlage. Posljedica toga može biti loša kvaliteta slike na televizoru i/ili boja. Dogodi li se to, dopustite da vlagu potpuno ispari prije nego što uključite televizor.



Slomljeni dijelovi:

- Ne bacajte stvari na televizor. Staklo zaslona može se slomiti pri udaru i uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako površina televizora napukne, ne dirajte ga dok ga ne isključite iz zidne utičnice. U suprotnome bi moglo doći do električnog udara.

Kada nije u upotrebi

- Ako nećete koristiti televizor nekoliko dana, trebate ga isključiti iz zidne utičnice radi sigurnosti i zaštite okoliša.
- Budući da televizor nije isključen iz zidne utičnice kada ga ugasite, izvucite utikač iz utičnice da biste ga u potpunosti isključili.
- Neki televizori možda imaju značajke koje zahtijevaju da TV radi i u stanju mirovanja / mrežnog mirovanja kako bi radio ispravno.

Ako se dogodi sljedeći problem...

Ugasite televizor i smješta izvucite naponski kabel iz zidne utičnice ako se dogodi neki od sljedećih problema. Zatražite od prodavača ili Sony servisnog centra da problem provjeri ovlašteni dječatnik.

U slučaju ako je:

- oštećen naponski kabel.
- utikač ne sjeda u utičnicu.
- televizor oštećen u padu, pogoden ili je nešto na njega bačeno.
- kroz otvore na kućištu ušla tekućina ili kruti predmet.

O temperaturi TV-a

Kada se televizor koristi duže vrijeme, ploče zvučnika se zagrijavaju. Činit će vam se vruci ako ih dodirnete rukom.

Medicinske ustanove

Ovaj se proizvod ne može koristiti kao medicinski uređaj.

On može prouzročiti kvar medicinske opreme.

Ne stavljajte ovaj proizvod blizu medicinskih uređaja

Ovaj proizvod (uključujući dodatke) ima magnet(e) koji može prouzrocti smetnje u radu pacemakera, programabilnog šanta za liječenje hidrocefala, ili drugih medicinskih uređaja. Ne stavljajte ovaj proizvod blizu osoba koje se služe takvim medicinskim uređajima. Posavjetujte se s liječnikom prije upotrebe ovog proizvoda ako se služite takvim medicinskim uređajem.

Držite izvan dohvata djece ili osoba pod nadzorom

Ovaj proizvod, (uključujući dodatke) ima magnet(e). Gutanje magneta može dovesti do ozbiljnog posljedica, kao što je opasnost od gušenja ili oštećenje probavnog trakta. Ako su magneti (ili magneti) progutani, odmah se posavjetujte s liječnikom.

Magnetski utjecaj

Ovaj proizvod (uključujući i dodatke kao što su poklopci) koristi magnetske. Ne stavljajte predmete osjetljive na magnetske (bankovne kartice, kreditne kartice s magnetnim kodiranjem itd.) u blizini ovog proizvoda.

Mjere opreza

Gledanje TV-a

- Televiziju gledajte pri umjerenom osvjetljenju jer gledanje televizije uz slabu svjetlost ili tijekom dužeg vremena napreže vaše oči.
- Kada koristite slušalice, prilagodite glasnoću kako ne biste pretjerali jer može doći do oštećenja sluha.

Zaslon (Samo za LCD TV):

- Iako je zaslon proizveden tehnologijom visoke preciznosti i učinkovito je 99,99 % ili više piksela, na zaslonu se mogu javljati svijetle točke ili sijaj mesta (bjelja, crvena, plava ili zelena). To je struktorno svojstvo zaslona, nije neispravnost.
- Ne gurajte i ne grebite prednji filter te ne stavljajte predmete na televizor. Može doći do neujednačene slike ili oštećenja zaslona.
- Ako se televizor koristi na hladnom mjestu, na silici se može pojavit mrlja ili slika može potamnjiti. To ne ukazuje na neispravnost. Ova pojava nestaje povećanjem temperature.
- Dvostruka slika može se pojavit prilikom kontinuiranog prikaza fotografija. Pojava nestaje nakon nekoliko trenutaka.
- Zaslon i kućište se griju tijekom upotrebe televizora. To nije neispravnost.
- Zaslon sadrži malu količinu tekućih kristala. Za odlaganje slijedite lokalne uredbe i propise.

OLED zaslon (Samo za OLED TV):

- Iako je OLED zaslon proizveden tehnologijom visoke preciznosti i učinkovito je 99,99 % ili više piksela, na zaslonu se mogu javljati svijetle točke ili sijaj mesta (bjelja, crvena, plava ili zelena). To je struktorno svojstvo OLED zaslona, nije neispravnost.
- Ne gurajte i ne grebite prednji filter te ne stavljajte predmete na televizor. Može doći do neujednačene slike ili oštećenja OLED zaslona.
- Zaslon i kućište se griju tijekom upotrebe televizora. To nije neispravnost.
- Prilikom odlaganja televizora slijedite lokalne zakone i propise.

Zaštita TV zaslona (samo za OLED TV)

Mjere opreza za zaštitu zaslona od oštećenja

Zadržavanje slike

Na OLED TV-ima zna doći do zadržavanja slike (smrzavanje) zbog svojstava korištenog materijala. Zadržavanje slike dogada se ako se slika prikazuje na istom mjestu na zaslonu više puta ili tijekom dužeg vremena. To ne znači da je TV u kvaru. Izbegavajte prikazivanje slike koju mogu izazvati zadržavanje slike.

Ovo su primjeri slika koje mogu uzrokovati zadržavanje slike:

- Sadržaji s crnim prugama na vrhu i doni / ili s lijeve i desne strane zaslona. (na primjer, formati Letterbox, omjer 4:3, standardna definicija)
- Statičke slike kao što su fotografije.
- Zaslonski izbornici, programski vodiči, logotipi kanala itd.
- Statički sadržaji u aplikacijama.
- Zaslonski tekst, poput traka s vijestima ili naslovima.

Da biste smanjili rizik od zadržavanja slike:

- Sony preporučuje da TV isključite normalnim putem tako da pritisnete gumb za uključivanje na daljinskom upravljaču ili TV-u.

- Ispunite zaslon slikom odabirom načina [Široki prikaz] kako biste uklonili crne trake.
- Isključite OSD (prikaz na zaslonu) tako da pritisnete tipku MENU (Izbornik za upravljanje) i odaberite [Informacije], te isključite izbornike priključene opreme.
- Izbjegavajte prikazivanje statičkih slika sa svjetlim bojama (uključujući bijelu) ili logotipe na bilo kojem dijelu zaslona.
- Postavite postavke slike na temelju uvjeta u okruženju. Standardna slika preporučuje se za kućnu upotrebu kada gledate programe koji često prikazuju logotipe mreže itd.

TV ima sljedeće znacajke za ublažavanje/sprečavanje zadržavanja slike.

Osvježavanje zaslona

Osvježavanje zaslona ujedno je ičić je izgled zaslona. Osvježavanje zaslona može se provesti i treba se primijeniti samo kada zadržavanje slike postane vrlo uočljivo.

Oprez:

- Funkcija Osvježavanje zaslona može utjecati na zaslon. Nemojte osvježavati zaslon češće od jednog godišnje jer to može utjecati na radni vijek zaslona.
- Učinkovitost osvježavanja zaslona može varirati ovisno o stanju zadržavanja slike.
- Osvježavanje zaslona traje do sat vremena.

Slijedeće vrijedi za neke navedene modele, prije osvježavanja zaslona.

- Tijekom osvježavanja zaslona na zaslonu se može vidjeti bijela, crvena, zelena ili plava crta, što ne znači da je TV u kvaru.
- Osvježavanje zaslona funkcioniра samo na sobnoj temperaturi između 10 °C i 40 °C.


Pomak u pikselima

Automatski pomici sliku na zaslonu kako bi se spriječilo zadržavanje slike.

Druge značajke

Svetilina zaslona automatski se smanjuje pri prikazivanju fotografija, satova, svjetilnih boja ili logotipa itd.

Rukovanje i čišćenje površine zaslona/kućišta televizora

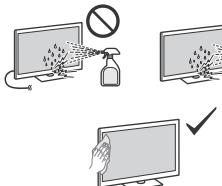

Mjere opreza:


- Izbjegavajte dodirivati zaslon.
- Da biste uklonili prašinu s površine zaslona/kućišta, nježno ih obrišite krpom od mikrovlakana.
- Ne raspršujte vodu ili deterdžent izravno po televizoru. Tekućina može curiti po zaslonu, vanjskim dijelovima i prodrijeti u televizor te uzrokovati oštećenje televizora.

Dodatna oprema

- Sav dodatni pribor ili opremu koja emitira elektromagnetsko zračenje držite podalje od televizora. U protivnom može doći do iskrivljenja slike i/ili pojave bučnog zvuka.
- Oprema je testirana i u skladu je s ograničenjima standarda o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) kada se upotrebljava priključni signalni kabel kraći od 3 metara.
- Oprema je testirana i u skladu je s ograničenjima standarda o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) kada se upotrebljava RF kabel kraći od 30 metara za zemaljski / satelitski / kabelski terminal.

Preporuka za utikač tipa F*

Unutarnja žica smije viriti iz priključnog dijela najviše 1,5 mm.



(Referentna slika za utikač tipa F)

* Samo za određenu regiju/zemlju/model.

Bežična funkcija jedinice

- Nemojte koristiti uređaj u blizini medicinske opreme (srčanog stimulatora ili sl.), jer bi to moglo prouzročiti neispravnost u radu takve opreme.
- Iako ovaj uređaj prima i šalje kodirane signale, pazite da ne dođe do nedopuštenog ometanja. Nismo odgovorni za probleme proizašle u tom slučaju.
- Ugradnja i upravljanje ovom opremom moraju se odvijati na udaljenosti od 20 cm ili više između antene ovog uređaja i tijela osobu.

Upozorenje o rukovanju daljinskim upravljačem

- Ne koristite zajedno različite baterije i ne mijenjajte stare i nove baterije.
- Baterije odložite u skladu s odredbama za zaštitu okoliša. Neke regije možda su propisale način odlaganja baterije. Obratite se lokalnim službama.

Daljinski upravljač ovog proizvoda sadrži srebro-fosfato staklo*, biocidni proizvod s aktivnom tvari koja kontrolira rast mikroorganizama na površini proizvoda. Ovaj se aditiv navodi u Članku 95. Uredbe o biocidnim proizvodima (BPR). Daljinski upravljač ovog proizvoda ne sadrži nanomaterijale. Ova tehnologija ne predstavlja zamjenu za pravilnu higijenu i/ili čišćenje proizvoda. Nemojte raspršivati dezinfekcijsko sredstvo izravno na daljinski upravljač.

* Samo za određenu regiju/zemlju/model.

CA modul (Modul za uvjjetovani pristup)

- Ne uklanjajte lažnu karticu i ne skidajte poklopac (dostupnost ovisi o modelu TV-a) s utora TV CAM (Modula za uvjjetovani pristup) osim prilikom umetanja smart kartice u CAM.

Odlaganje televizora



Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim zemljama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se proizvod ne smije odlagati kao kućni otpad. Proizvod treba odlagati na predviđeno mjesto za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Odlaganjem navedenog proizvoda na predviđeno mjesto spriječavate mogući negativan učinak na okoliš i ljudsko zdravlje koje može ugroziti nepravilno odlaganje. Reciklažom materijala pomaze očuvati prirodne izvore. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda обратите se lokalnoj gradskoj upravi, službi za odlaganje otpada ili trgovini gdje ste kupili proizvod.



Odlaganje otpadnih baterija (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim zemljama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ova oznaka na bateriji ili ambalaži označava da se baterija isporučena s proizvodom ne smije odlagati kao kućni otpad. Na nekim se baterijama uz ovaj simbol može nalaziti i određeni kemijski simbol. Kemijski simbol za olov (Pb) dodaje se ako baterija sadrži više od 0,004 % olova. Pravilnim odlaganjem navedenih baterija na predviđeno mjesto spriječavate mogući negativan učinak na okoliš i ljudsko zdravlje koje može ugroziti nepravilno odlaganje baterije. Recikliranjem materijala pomaze očuvati prirodne izvore. Kod proizvoda koji zbog sigurnosti, načina rada ili cjelovitosti podataka trebaju stalno napajanje, ugradenu bateriju smije zamijeniti samo kvalificirano servisno osoblje. Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, proizvod kojemu je istekao vijek trajanja odlazeće na odgovarajuće mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. Za sve ostale baterije pročitajte poglavje o sigurnom vadenju baterije iz proizvoda. Bateriju predajte na odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje otpadnih baterija. Za detaljnije informacije o recikliraju navedene baterije обратите se lokalnoj gradskoj upravi, službi za odlaganje otpada ili trgovini gdje ste kupili proizvod ili bateriju.

Napomene o funkciji digitalne televizije

- Digitalna televizija (zemaljski, satelitski, kabelski DVB), interaktivne usluge i mrežne usluge možda neće biti dostupne u svim državama ili područjima. Neke funkcije možda neće biti omogućena i možda neće raditi ispravno s nekim pružateljima usluga i mrežnim okruženjima. Neki pružatelji televizijskih usluga mogu naplaćivati naknadu za svoje usluge.
- Ovaj TV podržava digitalni prijenos putem kodeka MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC i H.265/HEVC, no kompatibilnost sa svim signalima operatera/pružatelja usluge, koji se mogu promijeniti tijekom vremena, ne može biti zajamčena.

Informacije o zaštitnom znaku

- Izrazi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface (Multimedijsko sučelje visoke definicije), HDMI izgled i logotip HDMI zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
- Google TV je naziv softvera ovog uređaja i zaštitni znak tvrtke Google LLC. Znakovi Google, YouTube i drugi znakovi zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.
- Netflix je registrirani zaštitni znak tvrtke Netflix, Inc.
- DiSEqC™ zaštitni je znak tvrtke EUTELSAT. Ovaj TV prijemnik podržava DiSEqC 1.0. Ovaj TV prijemnik nije namijenjen za upravljanje motoriziranim antenama.
- Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su njihovih vlasnika.

O priročnikih*

Shranite priročnike za poznejo uporabo.

Papirnata navodila

Priročnik za pripravo (na vrhu izdelka) / Referenčni priročnik / Varnostne in druge informacije (ta navodila).

Vodnik za pomoč (Na zaslonu Priročnik)

- Če ga želite odpreti, pritisnite gumb  (Izberi vhoda) na daljinskem upravljalniku in izberite [Pomoč]. Če [Pomoč] ne obstaja, izberite [Uredi] in dodajte [Pomoč].
- Preberete lahko tudi Vodnik za pomoč na pametnem telefonu (obiščite spletno mesto na sprednji platnici Referenčnega priročnika).

Pred uporabo tega izdelka preberite in razumite vsebino teh navodil.

Opombe

- Slike in ilustracije, ki se uporabljajo v priloženih navodilih so samo za referenco in se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka.
- Meniji za nastavitev se lahko spremeni brez obvestila zaradi posodobitve programske opreme.

Najnovejše informacije najdete na spletni strani za podporo Sony.

POMEMBNO - Pred uporabo izdelka
Sony preberite licenčno pogodbo za programsko opremo za končnega uporabnika.* Uporabo izdelka označuje vaš strinjanje z licenčno pogodbo za programsko opremo za končnega uporabnika. Licenčna pogodba za programsko opremo med vami in Sony je na voljo na spletu na spletnem mestu Sony (<https://www.sony.net/tv-software-licenses/>) ali na zaslonu izdelka. Na daljinskem upravljalniku pritisnite  (Hitre nastavitev) in izberite [Nastavitev] → [Sistem] → [Vizitka] → [Pravne informacije] → [Obvestila in licence].

* Če so te informacije navedene v Referenčnem priročniku in tem priročniku, glejte Referenčni priročnik.

Opozorilo za varnost v internetu

Zaradi varnosti močno priporočamo, da svoj televizor povežete z internetom z usmerjevalnikom/modemom, ki vključuje funkcijo usmerjevalnika. Če ga povežete neposredno, le lahko televizor izpostavljen varnostnim tveganjem, na primer pridobivanju osebnih informacij ali poseganje v zasebnine.

Internetna povezava in Podatki o zasebnosti

Ta izdelek se poveže z internetom med začetno namestitvijo takoj, ko je omrežje povezano, da se potrdi interneta povezava in kasneje za nastavitev začetnega zaslona. Vaš IP naslov se uporablja pri tej in pri vseh drugih internetskih povezavah. Če ne želite, da bi bil vaš IP naslov uporabljen pri vseh, ne nastavite brezžične internetske funkcije in ne priključite internetskoga kabla. Prosimo, glejte podatke o zasebnosti, predstavljene v nastavitevem zaslonu, za nadaljnje podrobnosti o internetnih povezavah.

OPOZORILO DA BI PREPREČILI POŽAR, SVEČ IN DRUGEGA ODPRTEGA PLAMENA NE POSTAVLJAJTE V BLIŽINO IZDELKA.



POMEMBNO OBVESTILO

Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation.

Uvoznik za Evropo: Sony Europe B.V.

Pozivdebiti pri uvozniku v EU ali v zvezi s skladnostjo izdelkov v Evropi, se naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincielaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

Samo za ustrezni model izmeničnega napajalnika:

Informacije o porabi energije in druge informacije o napajanju z energijo, ki jih zahteva Uredba komisije (EU) 2019/1782, so na voljo v naslednjih spletnih mestih:
<https://compliance.sony.eu> ter
<https://compliance.sony.co.uk> za Združeno Kraljestvo

Varnostne informacije

OPOZORILO

Opozorilo

Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate nepravilno. Zamenjajte le z isto ali enakovredno vrsto.

Baterij ne izpostavljajte pretirani vročini, kot je sončna svetloba, požar in podobno ali ekstremnemu nizkemu tlaku, saj to lahko povzroči eksplozijo ali puščanje vnetljivih tekočin ali plina.

Nevarnost za stabilnost

Televizor lahko pada in povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.

OPOZORILO

Televizor lahko pada in povzroči hude telesne poškodbe ali smrt. Veliko poškodb, zlasti poškodb otrok, lahko preprečimo s preprostimi previdnostnimi ukrepri, npr.:

- VEDNO uporabite omarice ali stojala ali metode namestitve, ki jih priporoča proizvajalec televizorja.
- VEDNO uporabite pohištvo, ki lahko varno podpira televizor.
- VEDNO se prepričajte, da televizor ne visi preko roba nosilnega pohištva.
- VEDNO poučite otroke o nevarnostih plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizor ali njegove upravljalne elemente.
- VEDNO postavite vrvice in kable, priključene na vaš televizor tako, da se ne mogče spotakniti ob njih, jih potegniti ali prijeti.
- Majhne dodatke VEDNO hraničite izven dosega otrok, da jih ne bi pomotača zaužili.
- NIKOLI ne nameščajte televizorja na nestabilno mesto.
- NIKOLI ne postavite televizorja na visoko pohištvo (npr. kredence ali knjižne police), ne da bi pri tem zasidrali pohištvo in televizor z ustreznimi pritridle.
- NIKOLI ne postavite televizorja na tkanino ali druge materiale, ki so lahko med televizorjem in nosilnim pohištrom.
- NIKOLI ne postavite predmetov, ki bi otroke zvabili, da splezajo do njih, na primer igrati in daljinskih upravljalnikov, na vrh televizorja ali na pohištvo, na katerem je televizor.

Če svoj televizor shranjujete in premeščate, upoštevajte zgoraj navedene smernice.

Namestitev/nastavitev*

Televizor namestite in uporabljajte v skladu s spodaj navedenimi navodili, da bi preprečili nevarnost požara, električnega udara, škode in/ali poškodb. Naprava, ki je povezana z začitno ozemljitvijo instalacij stavbe skozi glavne priključke ali preko druge naprave s povezano na začitno ozemljitev - in do televizorja distribucijskega sistema z uporabo koaksialnega kabla, lahko v nekaterih primerih ustvari tveganje požara. Povezava s televizorjem distribucijskim sistemom morate tako zagotoviti preko naprave, ki omogoča električno izolacijo pod določenim frekvenčnim obsegom (galvanski izolator, glej SIST EN 60728-11).

Namestitev

- Televizor morate namestiti blizu enostavno dostopne omrežne vtičnice.
- Televizor postavite na stabilno vodoravno podlago, da preprečite padec, ki bi lahko povzročil telesne poškodbe ali gmotno škodo.

- Televizor namestite na mesto, kjer ga ne bo mogoče povleči, potisniti ali prevrniti.
- Televizor namestite tako, da namizno stojalo ne bo štreljo iz stojala televizorja (ni priloženo). Ce namizno stojalo štrli iz stojala televizorja, se lahko televizor prevrne, pade ali povzroci telesno poškodbo ali poškodbo televizorja. Glejte Pritočnik za pripravo za pazljivost pri namestitvi stojala.


Prenašanje

- Pred prenašanjem televizorja odklopite vse kable.
- Pred prevozom televizorja odstranite pokrov stojala in pokrove priključkov (samo pri ustrezni modelu televizorja).
- Število oseb, ki morajo prenašati televizor, je odvisno od modela. Za podrobnosti glejte Pritočnik za pripravo.
- Pri ročnem transportu televizorja ne obremenjujte plošče in okvirje okoli zaslona.
- Pri dvigovanju ali premikanju televizor trdno primite za dno.
- Med prenašanjem televizorja ne izpostavljajte udarcem ali premočnemu tresenju.
- Kadar televizor prevažate na popravilo ali pri selitvi, ga zapakirajte v originalno škatlo in embalažni material.
- Pri premikanju ali nameščanju televizorja ne položite televizorja (samo pri ustrezni modelu televizorja).

Prezračevanje


- Odpertia za prezračevanje ne smete nikoli prekriti ali zamašiti.
- Okrog televizorja pustite prostor, kot je prikazano spodaj.
- Močno priporočamo, da uporabite Sonyjev Nosilec za stensko montažo, da bi zagotovili zadostno kroženje zraka.

Pri namestitvi na steno

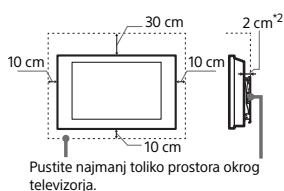

Pustite najmanj toliko prostora okrog televizorja.

Pri namestitvi na stojalo

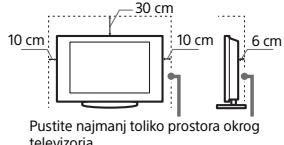


Pustite najmanj toliko prostora okrog televizorja.

- *2 1 cm samo za SU-WL8xx. Glejte Referenčni pritočnik, da boste videli, ali je vaš televizor združljiv s tem nosilcem za stensko montažo.

- Da bi zagotovili ustrezno prezračevanje in preprečili nabiranje umazanju ali prahu:

- Televizorja ne smete položiti, namestiti z zgornjo stranjo navzdol, s hrbitno stranjo naprej ali stransko.
- Televizorja ne nameščajte na polico, preprogo, posteljo ali v omaro.

- Televizorja ne pokrivajte z blagom, denimo zavesami, ali drugimi predmeti, na primer časopisom ipd.
- Televizorja ne namestite tako, kot je prikazano spodaj.

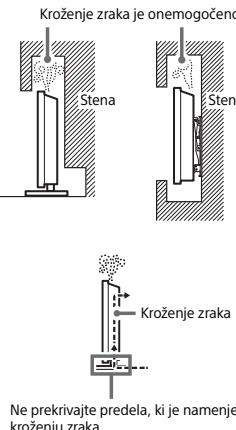

Ne prekrivajte predela, ki je namenjen kroženju zraka.

- Pogoji za prezračevanje so odvisni od modela vašega televizorja. Če so te informacije navedene v Referenčnem pritočniku in v tem pritočniku, glejte Referenčni pritočnik.

Napajalni kabel

Da bi preprečili nevarnost požara, električnega udara, škode in/ali poškodb, z napajalnim kablom ravnjajte v skladu z naslednjimi navodili:

- Uporabljajte samo priloženi Sonyjev napajalni kabel, ne uporabljajte kablov drugih proizvajalcev.
- Vtič potisnite do konca in omrežno vtičnico.
- Televizor uporabljajte samo z napajanjem 220 V – 240 V AC.
- Med priključevanjem kablov se zaradi lastne varnosti prepričajte, da ste odklpljili napajalni kabel, in pazite, da ne boste hodili po kablih.
- Pred deli na televizorju ali premikanjem odklopite napajalni kabel iz omrežne vtičnice.
- Napajalni kabel ločite od virov topote.
- Omrežni vtič redno odklopite in očistite. Če je vtič prekrit s prahom in se prah navlaži, se izolacija lahko poškoduje, kar bi lahko povzročilo požar.

Opombe

- Priloženega napajjalnega kabla ne uporabljajte z nobenim drugo opremo.
- Napajalnega kabla ne preščipnите, ne pregibajte in ne zvijajte prekomerno. V nasprotju s tisto notranjosti vodniki prelomijo ali odkreijo.
- Ne predelujte napajjalnega kabla.
- Ne polagajte težkih predmetov na napajjalni kabel.
- Kadar odklapljate napajalni kabel, ne vlecite samega kabla.
- Ne priključujte preveč naprav na isto omrežno vtičnico.
- Ne uporabljajte omrežne vtičnice, v katero se vtič ne prilega popolnoma.

OPOMBA O OMREŽNEM NAPAJALNIKU (samo za modele s priloženim napajalnikom)

Opozorilo

Da zmanjšate tveganje požara ali električnega udara, te naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.

Da preprečite nevarnost požara ali električnega udara, na naprave ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočinami, na primer vaz. Te opreme ne vgradite v zaprt prostor, kot je vitrina za knjige ali podobno.

- Postrbite, da je električna vtičnica bližu opremi in lahko dostopna.
- Postrbite, da uporabite priloženi omrežni napajalnik in napajalni kabel. Sicer lahko povzroči okvaro.
- Omrežni napajalnik priključite na lahko dostopno električno vtičnico.
- Napajalnega kabla ne ovijte okoli omrežnega napajalnika. Zaradi tega se lahko prekine katere od vodnikov kabla in/ali se lahko poškoduje medijiški sprejemnik.
- Omrežnega napajalnika se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Če opazite kakšnejščinjava na omrežnem napajalniku, ga takoj odklopite iz električne vtičnice.
- Naprava ni ločena od električnega omrežja, dokler je priključena v električno vtičnico, tudi če je sama naprava izključena.
- Ker se omrežni napajalnik pri dolgotrajni uporabi segreje, bo morda na dotik vroč.



SI

Prepovedana uporaba

Televizorja ne nameščajte in ne uporabljajte na lokacijah, v okolju ali situacijah, kot so opisane spodaj, sicer lahko pride do okvare televizorja, ki bi lahko povzročila požar, električni udar, škodo in/ali poškodbe.

Lokacije:

- Na prostem (na neposredni sončni svetlobi), na obali, na ladji ali drugem plovilu, v vozilu, na nestabilnih mestih, blizu vode, dežja, vlage ali dima.

Okolja:

- Mesta, ki so vroča, vlažna ali močno zapršena. Mesta, kamor lahko vdree žuželke. Mesta, kjer je televizor lahko izpostavljen mehanskim tresljajem. V bližini odprtega plamjata, na primer prizgane sveče, postavljene na televizor. Televizorja ne smete izpostavljati kapljaju ali brizganju, in predmetov, napolnjenih s tekočino, npr. vaz, ne smete postavljati na televizor.

Okoliščine:

- Uporabite z mokrimi rokami, z odstranjениm ohišjem ali z dodatki, ki jih proizvajalec ne priporoča. Med bliskanjem odklopite televizor iz omrežne vtičnice in anteno.

3 SI


- Televizor namestite tako, da štrli v odprt prostor. Če se oseba ali predmet zaleti v televizor, lahko pride do osebne poškodbe ali škode na predmetu.



- Televizor namestite v vlažen ali prašen prostor ali v prostor z začlenjenim dimom ali paro (blizu kuhalnikov ali vlažilcev). V takih primerih lahko pride do požara, električnega udara ali poprašenja.




- Televizor namestite na mesta, kjer bo izpostavljen visokim temperaturam, na primer neposredna sončna svetloba, bližina radiatorja ali grelca. Televizor se lahko v teh pogojih pregreje, kar lahko poškoduje ohišje in/ali povzroči nepravilno delovanje televizorja.



- Če je televizor nameščen v garderobi javnega kopališča ali izvira vode, lahko žveplo v zraku ipd. poškoduje televizor.



- Za najboljšo kakovost slike zaslona ne izpostavljajte neposredni osvetlitvi ali sončni svetlobi.
- Ne premikajte televizorja iz mrzlega v topel prostor. Nenadne spremembe sobne temperature lahko povzročijo nabiranje vlage. To lahko povzroči slabšo kakovost slike in/ali nejasne barve. V tem primeru pustite, da vlaga najprej v celoti izhlapi, šele nato vklopite televizor.




Polumljeni deli:

- Ne mečite ničesar v televizor. Steklo zaslona lahko zaradi udarca poči in povzroči hude poškodbe.
- Če površina televizorja poči, se televizorja ne dotikajte, dokler ne vklopite napajalnega kabla. Sicer lahko pride do električnega udara.

Če ga ne uporabljate

- Zaradi okoljskih razlogov in varnosti vkllopite napajanje, če televizorja več dni ne boste uporabljali.
- Napajanje televizorja ni vklapljeneno, če televizor samo izklopite. Izvlecite vtic iz omrežne vtičnice, da televizor popolnoma izklopite.
- Nekateri modeli so lahko opremljeni s funkcijami, zaradi katerih mora televizor ostati v pripravljenosti/omrežni pripravljenosti, da bi lahko pravilno deloval.



V primeru naslednjih težav...

Če se pojavi katera koli od naslednjih težav, nemudoma **izklopite** televizor in vkllopite napajalni kabel.

Z dobaviteljem ali Sonyjevim servisnim centrom se dogovorite, da televizor usposobljeno servisno osebje pregleda uporabljeno servisno osebje.

Če:

- je napajalni kabel poškodovan,
- omrežna vtičnica ne omogoča popolne vstavitev vtica,
- je televizor poškodovan zaradi padca, udarca ali ker je vanj priletel predmet,
- je skozi odprtine na ohnju stekla tekočina oz. padel predmet.

O temperaturi televizorja

Ko televizor uporabljate dlje časa, se okolica prikazovalnika segreje. Če se ga dotaknete z roko, je lahko vroč.

Zdravstvene ustanove

Izdelka ni mogoče uporabljati kot medicinskega pripomočka.

Povzroči lahko napake delovanja medicinske opreme.

Tega izdelka ne postavljajte v bližino medicinskih pripomočkov

Ta izdelek (vključno z dodatki) vsebuje magnet(e), ki lahko povzročijo motnje pri srčnih spodbujevalnikih, programirljivih mešalnih ventilih za zdravljenje hidrocefala ali drugih medicinskih pripomočkov. Tega izdelka ne postavljajte v bližino oseb, ki uporabljajo takšne pripomočke. Če uporabljate takšen pripomoček, se pred uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.

Hranite izven dosega otrok ali posameznikov, ki potrebujejo nadzor

Ta izdelek (vključno z dodatki) vsebuje magnet(e). Zaužite magneta(ov) lahko povzroči resne težave, na primer nevarnost zadušitve ali poškodbe crevjeza. Če je prišlo do zaužitja magnetov (ali magneta), se takoj posvetujte z zdravnikom.

Vplivi magnetnih polj

Ta izdelek (vključno z dodatno opremo, kot so pokrovki) uporablja magnetne. V bližino tega izdelka ne postavljajte magnetično občutljivih predmetov (kartic, kreditnih kartic z magnetnim kodiranjem itd.).

Previdnostni ukrepi

Gledanje televizije

- Televizor glejte pri zmerni osvetljenosti prostora, saj gledanje televizorja pri slabi osvetljenosti ali daljši čas utruja oči.
- Prilagodite glasnost, kadar uporabljate slušalke, in se izogibajte premočni glasnosti, sicer lahko pride do poškodb sluha.

Prikazovalnik (samo televizor LCD):

- Čeprav je prikazovalnik izdelan z zelo natančno tehnologijo in 99,9% ali več svetlobnih točk deluje, se lahko na njem pojavi stalno črno ali svetle (rdeča, modra ali zelena) točke. Tovrstni pojavi niso okvare, saj jih povzročajo lastnosti zgradbe prikazovalnika.
- Ne potiskajte in ne opraskajte prednjega filtra, in na televizor ne postavljajte predmetov. Slika je lahko popačena ali pa se prikazovalnik poškoduje.
- Če televizor uporabljate v hladnem prostoru, lahko slika postane razmazana ali temna. To ne predstavlja napake. Pojav bo izginil, ko se bo temperatura zvišala.
- Pri neprekinjenem predvajjanju statičnih slik lahko pride do podvajanja slik (ghosting). Pojav običajno hitro izgine.
- Med uporabo televizorja se prikazovalnik in ohišje segregeta. To ni napaka.
- Prikazovalnik vsebuje manjšo količino tekočih kristalov. Pri odstranjevanju upoštevajte lokalne odloke in predpise.

Prikazovalnik OLED (samo televizor OLED):

- Čeprav je prikazovalnik OLED izdelan z zelo natančno tehnologijo in 99,9% ali več svetlobnih točk deluje, se lahko na njem pojavi stalno črno ali svetle (bela, rdeča, modra ali zelena) točke. Tovrstni pojavi niso okvare, saj jih povzročajo lastnosti zgradbe prikazovalnika OLED.
- Ne potiskajte in ne opraskajte prednjega filtra, in na televizor ne postavljajte predmetov. Slika se lahko popači ali pa se prikazovalnik OLED poškoduje.
- Med uporabo televizorja se prikazovalnik in ohišje segregeta. To ni napaka.
- Pri odstranjevanju televizorja upoštevajte krajevne zakone in predpise.

Zaščita zaslona televizorja (samo televizorji OLED)

Ukrepi za zaščito zaslona pred poškodbami

Zadržanje slike

Pri televizorjih OLED lahko pride do pojava zadržanja slike (trajno »zapečena« slika), kar je posledica lastnosti uporabljenih materialov. Do zadržanja slike lahko pride, če so iste slike večkrat ali daje časa prikazane na istem mestu na zaslunu. To ne pomeni okvare televizorja. Izogibajte se prikazovanju slik, ki bi lahko povzročile zadržanje slike.

Naslednji primeri slik lahko povzročijo zadržanje slike:

- Vsebine s črnimi pasovi zgoraj in spodaj in/ali na levih in desnih strani zaslona. (na primer, kinematografska ali standardna ločljivost ali razmerje stranic slike 4:3)
- Statične slike, kot so fotografije.
- Zaslonski meniji, programski vodiči, logotipi kanalov itd.
- Statične vsebine v aplikacijah.
- Zaslonski prikazovalniki novic in naslovov člankov.

Zmanjšanje možnosti za pojav zadržanja slike:

- Družba Sony priporoča, da televizor izklopite na običajen način s pritiskom gumba za vklop/izklop na daljinskem upravljalniku ali na televizor.
- Zapolnite zaslonski ali spremembo nastavitev [Širokozaslonski način], da odstranite crne pasove.
- Izklopite zaslonski prikaz s tipkom MENU (Nadzorni meni) izberite [Informacije], in izklopite menije povezane opreme.
- Izogibajte se prikazu statičnih slik s svetlimi barvami (vključno z belo) ali logotipov na katerem koli delu zaslona.
- Nastaviteve slike izberite glede na okoliške pogoje. Standardne nastaviteve za sliko so priporočene za domačo uporabo in pri ogledu vsebin, ki pogosto prikazujejo logotipe postaj ipd.

Televizor ima naslednje funkcije, ki pomagajo zmanjšati/preprečiti pojav zadržane slike.

Osvežitev zaslona

Osvežitev zaslona nastavi enakomernost prikaza na zaslunu. Opravite osvežitev zaslona, kar uporabite samo takrat, kadar je na zaslunu očitno opazna zadržana slika.

Pozor:

- Funkcija osvežitev zaslona lahko vpliva na stanje zaslona. Osvežitev zaslona ne opravljate več kot enkrat letno, saj lahko vpliva na uporabno življenjsko dobo zaslona.
 - Učinkovitost osvežitev zaslona je odvisna od intenzivnosti zadržane slike.
 - Osvežitev zaslona trajata do eno uro.
- Za nekatere modele pred izvajanjem osvežitve zaslona velja naslednje.
- Med osvežitvijo zaslona se lahko na zaslunu prikaže bela, rdeča, zelená ali modra črta, kar ne pomeni okvare televizorja.
 - Osvežitev zaslona bo delovala samo pri temperaturah v prostoru med 10 °C in 40 °C.


Premik slikovnih pik

Samodejni premik slike na zaslunu za preprečevanje zadržanja slike.

Ostale funkcije

Pri prikazu fotografij, ure, svetlih barv ali logotipov se svetlost zaslona samodejno zniža.

Ravnjanje s površino zaslona/ohišjem televizorja in čiščenje

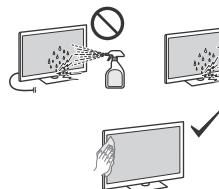

Previdnostni ukrepi:


- Izogibajte se potekanju zaslona.
- Prah s površine zaslona/ohišja previdno obrinite krpo iz mikrovaken.
- Ne pršite vode ali detergenta neposredno na televizor. Zaradi kapljanja na dno zaslona ali zunanjih delov ali v televizor lahko pride do okvare televizorja.

Izbirna dodatna oprema

- Izbirne dele ali drugo opremo, ki oddaja elektromagnetno sevanje, hranite ločeno od televizorja. V nasprotnem se lahko pojavi popačenje slike in/ali zvoka.
- Ta oprema je bila preskušena in bilo je ugotovljeno, da je skladna z omejitvami, ki so določene v standardih elektromagnetne združljivosti (EMC) za uporabo priključnega signalnega kabla, krajšega od 3 metrov.
- Ta oprema je bila preskušena in bilo je ugotovljeno, da je skladna z omejitvami standardov o elektromagnetni združljivosti (EMC) za uporabo RF-kabla, krajšega od 30 metrov, s priključki za zemeljske/satelitske/CATV priključke.

Priporočila za vtič tipa F*

Razdalja med notranjo žico in priključnim delom mora biti manjša od 1,5 mm.



(Referenčna slika za vtič tipa F)

* Samo za omejene regije/države/modelle.

Brezžično delovanje enote

- Te enote ne uporabljajte v bližini medicinske opreme (srčni spodbujevalnik itd.), sicer lahko pride do napak v medicinski opremi.
- Kljub temu, da ta enota oddaja/sprejema kodirane signale, morate paziti, da ne pride do nepooblaščenega prestrezanja signala. Za morebitne posledične težave ne prevzemamo odgovornosti.
- Opremo je treba namestiti in upravljalji na razdalji vsaj 20 cm med anteno in naprave in telesom oseb v okolici.

Previdnost pri uporabi daljinskega upravljalnika

- Ne uporabljajte različnih baterij sočasno ali starih in novih baterij skupaj.
- Baterije odstranjujte v skladu z okoljevarstvenimi predpisi. Določena območja imajo posebne uredbe za odstranjevanje baterij. Posvetujte se s pristojno lokalno upravo.

Daljinski upravljalnik tega izdelka vsebuje steklo s srebrovim fosfatom*, biocidni izdelek z aktivno snovjo, ki omrejuje rast mikroorganizmov na površini izdelka. Ta dodatek je naveden v 95. členu Uredbe o biocidnih izdelkih (UBI). Daljinski upravljalnik tega izdelka ne vsebuje nanomaterialov. Ta tehnologija ne nadomešča potrebe po dobrih higieničnih in/ali čistilnih praksah. Razkužila ne pršite neposredno po daljinskemu upravljalniku.

* Samo za omejene regije/države/modelle.

CAM (modul pogojnega dostopa)

- Ne odstranjujte slepe kartice ali pokrova (razpoložljivost je odvisna od modela televizorja) reže TV CAM (enota za pogojni dostop) iz televizorja, razen če želite vstaviti pametno kartico, ki je nameščena v enoti CAM.

Odstranjevanje televizorja



Ta simbol na izdelku ali embalaži pomeni, da iz izdelkom ne smete ravnati enako kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pri pomoglo k ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliraju tega izdelka lahko dobite na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz. elektronske opreme.



Odstranitev odpadnih baterij (veljavno v Evropski uniji in drugih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta simbol na bateriji ali embalaži pomeni, da z baterijo, ki je priložena izdelku, ne smete ravnati enako kot z gospodinjskimi odpadki. Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka za svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,004 % svinec. S pravilnim odlaganjem baterij priporočete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki jih povzroči nepravilno odlaganje baterij. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. Pri izdelkih, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to bateriji zamenja le usposobljen servisno oseboje. Za zagotovitev pravilnega ravnanja z baterijo oddajte izrabljen izdelek na ustrezni zbirni točki za recikliranje električnih in elektronske opreme. Za vse ostale baterije preberite poglavje o varni odstranitvi baterij iz izdelka. Baterijo predajte na ustrezni zbirni točki za recikliranje odpadnih baterij. Podrobnejše informacije o reciklirjanju baterij dobite na upravni entoti, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek ali baterijo kupili.

Opombe k funkcijam digitalne televizije

- Digitalna TV (zemeljski signal DVB, satelitska in kabelska televizija), interaktivna storitev in omrežne funkcije morda ne bodo na voljo v vseh državah in na vseh območjih. Nekatere funkcije morda ne bodo omogočene ter pri nekaterih ponudnikih in v nekaterih omrežnih okoljih morda ne bodo delovale pravilno. Nekateri ponudniki TV-storitev lahko za svoje storitve zahtevajo plačilo.
- Ta TV podpira digitalno oddajanje z uporabo kodekov MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC in H.265/HEVC, vendar ni mogoče zagotoviti združljivosti z vsemi signali operaterjev/storitev, ki se lahko sčasoma spremeni.

Informacije o blagovnih znamkah

- Izrazi HDMI, visokoločljivostni večpredstavnostni vmesnik HDMI (High-Definition Multimedia Interface), trgovska podoba HDMI in logotipi HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Google TV je ime za celostni vtič programske opreme te naprave in je blagovna znamka podjetja Google LLC. Google, YouTube in druge znamke so blagovne znamke podjetja Google LLC.
- Netflix je blagovna znamka Netflix, Inc.
- DiSEqC™ je blagovna znamka družbe EUTELSAT. Ta televizor podpira DiSEqC 1.0. Televizor ni namenjen krmiljenju anten z lastnim pogonom.
- Vse druge blagovne znamke so lastnina posameznih lastnikov.

O uputstvima*

Molimo vas da zadržite uputstva za buduću upotrebu.

Papirni priručnik

Vodič za podešavanje (na vrhu proizvoda) / Referentni vodič / Bezbednosne i druge informacije (ovaj priručnik).

Vodič za pomoć (Uputstvo na ekranu)

- Da biste ga otvorili, pritisnite  (Biranje ulaza) na daljinskom upravljaču i izaberite [Pomoć]. Ako [Pomoć] ne postoji, izaberite [Izmeni] i dodajte [Pomoć].
- Možete pogledati Vodič za pomoć pomoći svog pametnog telefona (posebiti veb-sajt naveden na prednjoj strani Referentnog vodiča).

Pročitajte i razumijte sadržaj ovog uputstva pre upotrebe ovog proizvoda.

Napomene

- Slike i ilustracije korišćene u isporučenim priručnicima služe kao referenci i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Meniji podešavanja su podložni promeni bez prethodne najave zbog ažuriranja softvera.

Za najnovije informacije posetite veb lokaciju za podršku kompanije Sony.

VAŽNO - Pročitajte licencni ugovor o softveru za krajnjeg korisnika pre upotrebe Sony proizvoda.* Korišćenjem vašeg proizvoda znači da prihvate licencni ugovor o softveru za krajnjeg korisnika. Ugovor o licenci softvera između vas i Sony-ja dostupan je na mreži na Sony veb lokaciji (<https://www.sony.net/tv-software-licenses/>) ili na ekranu vašeg proizvoda. Pritisnite  (Brza podešavanja) na daljinskom upravljaču i izaberite [Podešavanja] → [Sistem] → [Osnovni podaci] → [Pravne informacije] → [Napomene i licence].

* Ako su ove informacije navedene u Referentnom vodiču i ovom uputstvu, pročitajte one koje su navedene u Referentnom vodiču.

Mera preostrožnosti pri povezivanju na internet

Preporučujemo vam da radi bezbednosti povezujete TV na internet putem rutera/modema sa funkcijom rutera. Ako je TV povezan na internet direktno, može da bude izložen bezbednosnim pretnjama, kao što su kradu sadržaja ili ličnih podataka.

Internet veza i Privatnost podataka

Ovaj proizvod se povezuje na internet tokom prvog podešavanja čim se uspostavi veza da bi se potvrdila veza sa internetom a posle toga konfigurisao Početni ekran. Vaša IP adresa se koristi i u ovom i svim drugim internet vezama. Ako ne želite da se vaša IP adresa uposte ne koristi, nemojte da podešavate funkciju bežičnog interneta i nemojte povezivati kabl za internet. Pogledajte podatke o privatnosti predočene na ekranima za podešavanja da biste videli opširnije pojedinosti o internet vezama.

UPOZORENJE

DA BISTE SPREČILI ŠIRENJE POŽARA, DRŽITE SVEĆE ILI DRUGE OTVORENE PLAMENOVI DALJE OD OVOG PROIZVODA SVE VРЕME.



VAŽNA NAPOMENA

Ovaj uređaj je proizveden od strane ili u ime kompanije Sony Corporation.

Uvoznik za područje Evropske unije: Sony Europe B.V.

Pitanja za uvoznika za područje EU ili pitanja u vezi usaglašenosti proizvoda u Evropi treba poslati ovlašćenom predstavniku proizvođača, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincielaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

Samo za primjenjivi model AC adaptera: Potrošnja energije i druge informacije o napajanju, koje zahteva Uredba Komisije (EU) 2019/1782, dostupne su na sledećem veb-sajtu: <https://compliance.sony.eu> i <https://compliance.sony.co.uk> u Jedinjenju Kraljevstvo

Bezbednosne informacije

UPOZORENJE

Postoji opasnost od eksplozije ako bateriju zamenite na pogrešan način. Zamenite samo istim ili ekvivalentnim tipom. Baterije ne smiju da se izlazu prekomerno toplosti, kao što su sunčeva svjetlost, vatra i slično, niti ekstremno niskom vazdušnom pritisku jer to može da dovede do eksplozije ili curenja zapaljivih tečnosti ili gasova.

Opasnost od postavljanja na nestabilnu površinu

Televizor može da padne, izazivajući ozbiljnu telesnu povredu ili smrtni slučaj.

UPOZORENJE

Televizor može da padne, izazivajući ozbiljnu telesnu povredu ili smrtni slučaj. Veliki broj povreda, naročito kod dece, može da se izbegne preduzimanjem jednostavnih mera preostrožnosti kao što su:

- UVEK koristite vitrine ili stalke ili načine montiranja koje preporučuje proizvođač televizora.
- UVEK koristite nameštaj koji može bezbedno da nosi televizor.
- UVEK se pobrinite da televizor ne prelazi preko ivice nameštaja na kome se nalazi.
- UVEK upoznajte decu sa opasnostima od penjanja na nameštaj kako bi dohvatala televizor ili njegove kontrole.
- UVEK postavite kablove povezane sa televizorom tako da niko ne može da se spotakne o njih ili ih izvuče.
- Uvek držite male dodatke van domaća dece, kako ih greškom ne bi проглатили.
- NIKAD ne stavljajte televizor na nestabilno mesto.
- NIKAD ne stavljajte televizor na visoki nameštaj (na primer na ormane ili police za knjige), a da se i nameštaj i televizor nisu prethodno pridržali za odgovarajući podlogu.
- NIKAD ne stavljajte televizor na platno ili druge materijale koji mogu da se nalaze između televizora i nameštaja na kome se nalazi.
- NIKAD ne stavljajte predmete koji mogu da dovedu decu uiskušenje da se popnu na televizor ili nameštaj na kome se televizor nalazi, kao što su igračke ili daljinski upravljač.

Ako je vaš postojeći televizor iznajmljen ili zamenjen, moraju da se primenjuju isti principi kao gore.

Postavljanje/podešavanje*

Postavite TV aparat u skladu sa uputstvima koja sledi da biste izbegli opasnost od požara, električnog udara ili oštećenja i/ili povreda.

Uredaj koji je povezan na zaštitno uzemljenje objekta putem mrežnog napajanja ili preko drugog uređaja koji je povezan na zaštitno uzemljenje i na televizijski distributivni sistem pomoći koaksialnog kabla u nekim slučajevima može da predstavlja opasnost od požara. Povezivanje na televizijski distributivni sistem zato morate da obavite putem uređaja koji obezbeđuje električnu izolaciju ispod određenog frekvencnog opsega (galvanski izolator, pogledajte EN 60728-11).

Postavljanje

- TV aparat treba da se postavi blizu lako pristupačne strujne utičnice.
- Stavite TV aparat na stabilnu, ravnu površinu da biste sprečili da se prevrne i izazove povredu ili oštećenja stvari.
- Montirajte TV gde ne može da se vuče, gura ili obori.
- Montirajte TV tako da postolje za sto TV-a ne strči od TV postolja (nije isporučeno). Ako postolje za sto strči od TV postolja, to može da prouzrokuje da se TV prijemnik prevrne, padne i dovede do lične povrede ili oštećenja TV-a. Pogledajte Vodič za podešavanje u vezi sa oprezom pri postavljanju postolja.


Prenošenje

- Pre prenošenja TV aparata, isključite sve kablove.
- Pri transporta televizora, uklonite poklopac postolja i poklopce terminala (samo za odgovarajući model televizora).
- Broj osoba potrebnih za transport televizora zavisi od Vašeg modela. Za detalje pogledajte Vodič za podešavanje.
- Nemojte opterećivati panel i okvir oko ekrana kada prenosite TV aparat ručno.
- Prilikom podizanja ili premeštanja TV aparata, čvrsto ga držite odоздо.
- Prilikom ručnog prenošenja TV aparata, ne izlažite ga drmanju ili prekomenim vibracijama.
- Prilikom prenošenja TV aparata radi popravki ili prilikom seljenja, zapakujte ga korišćenjem originalnog kartona i materijala za pakovanje.
- Prilikom rukovanja ili montiranja TV aparata, nemojte TV polagati dole (samo za odgovarajući model televizora).

Ventilacija

- Nikada ne prekrivajte ventilacione otvore niti ubacujte bilo šta u kućište.
- Ostavite prostor oko TV aparata kako je prikazano ispod.
- Striktno se preporučuje da koristite Sony nosač za postavljanje na zid da biste obezbedili odgovarajuću cirkulaciju vazduha.

Postavljen na zid

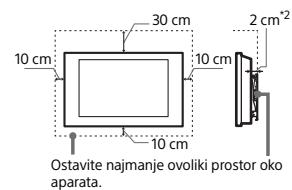


Postavljen sa postoljem



- * 2 cm samu za SU-WL8xx. Pogledajte referentični vodič da biste saznali da li je TV kompatibilan sa nosačem za postavljanje na zid.

- Da biste osigurali propisnu ventilaciju i sprečili skupljanje prljavštine i prašine:
 - ne stavljajte TV aparat da leži ravno, ne postavljajte ga u obrnut položaj, unazad ili sa strane.
 - ne stavljajte TV aparat na policu, tephi, krevet ili u ormam.
 - ne prekrivajte TV aparat tkaninom, kao što su zavesi, ili predmetima kao što su novine, itd.
 - ne postavljajte TV aparat kako je prikazano ispod.

Cirkulacija vazduha se blokira.

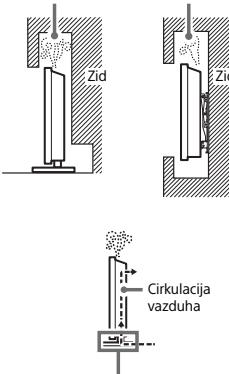

Nemojte blokirati cirkulaciju vazduha.

- * Stanje ventilacije zavisi od modela TV-a. Ako su ove informacije navedene u Referentičnom vodiču i ovom uputstvu, pročitajte one koje su navedene u Referentičnom vodiču.

Kabl napajanja

Postupajte sa kablom napajanja i utičnicom kako sledi da biste izbegli bilo kakvu opasnost od požara, električnog udara ili oštećenja i/ili povreda:

- koristite isključivo kablove napajanja koje je isporuči Sony, a ne od drugih dobavljača.
- ubacite utikač do kraja u zidnu utičnicu.
- koristite TV aparat isključivo na napajajuju od 220 V ~ 240 V AC.
- prilikom povezivanja kablova, uverite se da ste isključili kabl napajanja radi vaše bezbednosti i vodite računa da se ne napravite na kableve.
- isključite kabl napajanja iz strujne utičnice pre rada na njemu ili pomeranja TV aparata.
- držite kabl napajanja dalje od izvora toplote.
- isključite utikač i redovno ga čistite. Ako je utikač pokriven prašinom i privlači vlagu, njegova izolacija može da se pogorša, što bi moglo da dovede do požara.

Napomene

- Ne koristite isporučeni kabl napajanja na bilo kojoj drugoj opremi.
- Nemojte prekomerno da priklještite, savijate ili uvrćete kabl napajanja. Može doći do prekidanja ili ogoljavanja provodnika iz kabla.
- Ne vršite izmene na kabl napajanja.
- Ne stavljajte ništa teško na kabl napajanja.
- Ne povlačite za sâm kabl napajanja kada ga isključujete.

- Ne priključujte previše uređaja na istu zidnu utičnicu.
- Ne uključujte u loše postavljenu zidnu utičnicu.

NAPOMENA O STRUJNOM ADAPTERU (samo kod modela sa spoljnim strujnim adapterom)

Upozorenje

Da biste smanjili opasnost od požara ili strujnog udara, ne izlažite aparat kiši ili vlazi.

Da biste sprečili opasnost od požara ili udara, ne stavljajte predmete napunjene tečnošću, kao što su vase, na aparat. Ne instalirajte ovu opremu u ograničen prostor, kao što je polica za knjige ili sličan deo.

- Osigurajte da strujna utičnica bude instalirana blizu opreme i da će biti lako pristupačna.
- Obavezno koristite isporučeni strujni adapter i strujni kabl. U suprotnom, to može da prouzrokuje kvar.
- Priklučite strujni adapter u lako pristupačnu strujnu utičnicu.
- Ne obmotavajte strujni kabl oko strujnog adaptora. Središnja žica može da se preseće i/ili može da prouzrokuje kvar na priključenom uređaju.
- Ne dodirujte strujni adapter vlažnim rukama.
- Ako primetite bilo kakvu abnormalnost kod strujnog adaptora, odmah ga isključite iz strujne utičnice.
- Aparat nije isključen iz strujnog izvora sve dok je priključen u strujnu utičnicu, čak i ako je sâm aparat isključen.
- Pošto će strujni adapter postati topao kada se koristi duže vreme, možda će osetiti toplotu kada ga dodirujete rukom.



SR

Zabranjena upotreba

Ne postavljajte/koristite TV aparat na mestima, okruženjima ili situacijama kao što su ona koja su navedena ispod, jer u suprotnom TV može da radi loše i da izazove požar, električni udar, oštećenje i/ili povredе.

Lokacije:


- Napoju (na direktnoj sunčevoj svetlosti), na morskoj obali, na brodu ili drugom plovilu, u vozilu, na nestabilnim lokacijama, blizu vode, na kiši, vlazi ili dimu.

Okrženja:


- Mesta koja su vruća, vlažna ili veoma prašnjava; mesta koja su dostupna insektima; mesta na kojima uredaj može da bude izložen mehaničkim vibracijama, blizu izvora otvorenog plamena, kao što je upaljena sveća postavljena na TV. TV aparat ne treba da se izlaže tečnosti koja kaplje ili prskaju i nikakvi predmeti, kao što su vase, ne treba da se stavljuju na TV.

Situacije:

- Korišćenje kada su vam ruke vlažne, sa skinutim kućištem ili sa dodacima koje nije preporečeno proizvođač. Isključite TV aparat iz strujne utičnice i antene za vreme oluja sa grmljavinom.
- Postavljanje TV-a tako da strči u otvoren prostor. Može da dođe do povrede ili oštećenja od strane osobe ili predmeta koji udari u TV.
- Stavljanje TV-a u vlažan ili prašnjav prostor ili u prostoriju sa dimom ili isparjenjima od uja (u blizini ploča za kuvanje ili ovlaživača). Može da dođe do požara, električnog udara ili iskrivljenja.
- Postavljanje TV-a na mesta podložna ekstremnim temperaturama kao što su direktna sunčeva svetlost, blizu radiatora ili grejnog otvora. TV može da se pregreje u takvim uslovima što može da prouzrokuje deformaciju kućišta i/ili kvar TV-a.

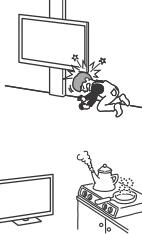

- Ako se TV postavi u garderobu javnog kupališta ili toplog izvora, TV može da se ošteći od sumpara koji se nalazi u vazduhu, itd.
- Za najbolji kvalitet slike, ne izlažite ekran direktnom osvetljenju ili sunčevoj svetlosti.
- Izbegavajte premeštanje TV-a iz hladnog u topao prostor. Iznenadne promene sobne temperature mogu da prouzrokuju kondenzaciju vlage. Ovo može da prouzrokuje da TV prikaže lošu sliku i/ili lošu boju. Ako se ovo desi, sačekajte da vlaga u potpunosti ispari pre uključenja TV-a.

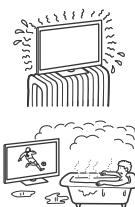

Polomljeni delovi:

- Ne bacajte ništa na TV aparat. Staklo ekrana može da se razbije od udara i prouzrokuje ozbiljnu povredu.
- Ako površina TV aparata pukne, ne dodirujte je dok ne isključite kabl napajanja. U suprotnom to može dovesti do električnog udara.

Kada se ne koristi

- Ako nećete koristiti TV aparat nekoliko dana, TV aparat treba da se isključi iz mreže zbog ekoloških i bezbednosnih razloga.
- Kada isključite TV aparat on je i dalje povezan na mrežno napajanje. Zato izvucite utikač iz utičnice za mrežno napajanje da biste u potpunosti isključili TV aparat.
- Neki TV aparati mogu da imaju funkcije koje zahtevaju da se TV aparat ostavi u režimu pripravnosti/umreženog režima pripravnosti da bi ispravno radio.

Ako dođe do sledećih problema...

Isključite odmah TV aparat i izvucite kabl napajanja ako dođe do sledećih problema. Zamolite svog dilera ili servisni centar kompanije Sony da ga pregleda stručno osoblje servisa.

Kada:

- je kabl napajanja oštećen.
- je mrežna utičница loše postavljena.
- je TV aparat oštećen ako je pao, udaren ili je nešto bačeno na njega.
- bilo kakva tečnost ili čvrsti predmeti prodru kroz otvore u kućištu.

O temperaturi TV-a

Kada se TV koristi u dužem periodu, okolina panela postaje topla. Možete da osetite toplostu kada postavite ruku u taj prostor.

Zdravstvene ustanove

Ovaj proizvod ne sme da se koristi kao medicinski uredaj. To može da dovede do kvara medicinske opreme.

Nemojte stavljati ovaj proizvod blizu medicinskih uređaja

Ovaj proizvod (uključujući pribor) sadrži magnetne koji mogu da ometaju pejsmajere, šantove sa valurom koji se mogu programirati i koriste se za lečenje hidrocefala ili druge medicinske uređaje. Nemojte stavljati ovaj proizvod u blizinu osoba koje koriste takve medicinske uređaje. Ako koristite neki takav medicinski uređaj, pre korišćenja ovog proizvoda se posavetujte sa lekarom.

Držite dalje od domaća dece ili osoba pod nadzorom

Ovaj proizvod (uključujući pribor) sadrži magnetne. Ukoliko se magnet proguta, može doći do ozbiljne povrede (recimo gušenja ili povreda creva). Ukoliko neko proguta magnet ili magnete, odmah se posavetujte sa lekarom.

Magnetni uticaj

Ovaj proizvod (uključujući dodatke kao što su poklopci) koristi magnete. Ne postavljajte magnetno osjetljive predmete (gotovinske kartice, kreditne kartice sa magnetnim kodiranjem, itd.) u blizini ovog proizvoda.

Mere predostrožnosti

Gledanje TV-a

- Gledajte TV pri umerenom osvetljenju, pošto gledanje TV-a pri slabom osvetljenju ili tokom dužeg vremena napreže vaše oči.
- Prilikom korišćenja slušalica, podesite jačinu zvuka da biste izbegli prekomerne nivoje, pošto to može da dovede do oštećenja slухa.

Ecran (samo za LCD TV):

- Iako je ekran napravljen preciznom tehnologijom i 99,99 % ili više piksela su efektivni, mogu da se pojave crne tačke ili mogu stalno da se pojavljuju svetle tačke (crvena, plava ili zelena) na ekranu. Ovo je struktorno svojstvo ekrana i ne predstavlja kvar.
- Ne gurajte i ne grebate prednji filter, i nemojte stavljati nikakve predmete na vrh TV aparata. Slika može da bude neujednačena ili ekran može da se ošteći.
- Ako se ovaj TV aparat koristi na hladnom mestu, može da dođe do zamagljivanja slike ili slika može da postane tamna. Ovo ne označava kvar. Ovi fenomeni nestaju sa porastom temperature.
- Može da dođe do reflektovanja slike kada se neprekidno prikazuju nepokretne slike. Ovo može da nestane posle nekoliko trenutaka.
- Ekran i kućište postaju topli kada se koristi ovaj TV aparat. Ovo ne znači kvar.
- Ekran sadrži male količine tečnog kristala. Postupajte prema lokalnim dekretimima i propisima za odlaganje.

OLED ekran (samo za OLED TV):

- Iako je OLED ekran napravljen preciznom tehnologijom i 99,99 % ili više piksela su efektivni, mogu da se pojave crne tačke ili mogu stalno da se pojavljuju svetle tačke (belo, crvena, plava ili zelena) na ekranu. Ovo je struktorno svojstvo OLED ekrana i ne predstavlja kvar.
- Ne gurajte i ne grebate prednji filter, i nemojte stavljati nikakve predmete na vrh TV aparata. Slika može da bude neujednačena ili OLED ekran može da se ošteći.
- Ekran i kućište postaju topli kada se koristi ovaj TV aparat. Ovo ne znači kvar.
- Prilikom odlaganja TV-a na otpad, obavezno se pridržavajte lokalnih zakona i propisa.

Zaštita ekrana televizora (samo za OLED TV)

Mere predostrožnosti namenjene zaštiti ekrana od oštećenja

Zadržavanje slike

OLED TV uređaji su osjetljivi na zadržavanje slike (upećenje) zbog karakteristika materijala od kojih su napravljeni. Zadržavanje slike može da se desi ukoliko se slike u više navrata prikazuju na istom mestu ekrana ili tokom dužeg vremenskog perioda. To nije kvar TV-a. Izbegavajte prikazivanje slike koja mogu da izazovu zadržavanje slike.

Navešćemo primere slika koje mogu da izazovu zadržavanje slike:

- Sadržaj sa crnim trakama na vrhu i dnu / ili na levoj i desnoj strani ekrana. (na primer, „letter box“ (format poštanskog sandučeta), format 4:3, standardna definicija).
- Statične slike kao što su fotografije.
- Meniji na ekranu, programski vodiči, logotipi kanala, itd.
- Statični sadržaj aplikacija.
- Trake na ekranu, kao što su one koje se koriste za vesti i zaglavila.

Da biste smanjili rizik od zadržavanja slike:

- Sony preporučuje da TV isključite na uobičajeni način tako što ćete pritisnuti dugme za napajanje na daljinskom upravljaču TV-a.
- Popunite ekran promenom opcije [Široki režim] da biste uklonili crne trake.
- Isključite OSD (Prikaz na ekranu) pritiskom na dugme MENU (Upravljački meni) i izaberite [Otkrivanje informacija], i isključite menije povezane opremi.
- Izbegavajte prikazivanje statičnih slika sa svetlim bojama (uključujući belu) ili logotipa na bilo kom delu ekraana.
- Podesite postavke slike u skladu sa uslovima okruženja. Za kućnu upotrebu je præćenje sadržaja koji često prikazuje statične logotipe, itd. preporučuje se standardna slika.

TV ima sledeće funkcije kao pomoć pri smanjivanju/sprečavanju zadržavanja slike.

Osvežavanje panela

Osvežavanjem panela se podešava njegova uniformnost. Možete da obavite osvežavanje panela, ali vam to preporučujemo samo kada je zadržavanje slike veoma primetno.

Oprez:

- Funkcija Osvežavanje panela može da utice na panel. Nemojte da osvežavate panel više od jednom godišnje jer može da utice na životni vek panela.
- Efikasnost osvežavanja panela može da varira u zavisnosti od stanja zadržavanja slike.
- Osvežavanje panela traje ukupno do jedan sat.

Sledeće se takođe odnosi na neke modele kako je navedeno pre Osvežavanja panela.

- Dok traje Osvežavanje panela na ekranu će se možda prikazati bela, crvena, zelena ili plava linija; to nije kvar televizora.
- Osvežavanje panela će funkcionisati samo kada je temperatura sobe između 10 °C i 40 °C.


Pomeranje piksela

Automatski pomeri sliku na ekranu da bi se sprečilo zadržavanje slike.

Druge karakteristike

Svetlina ekrana se automatski smanjuje kada se prikazuju statične slike, satovi, svetle boje ili logotipi, itd.

Postupanje sa površinom ekrana/kućišta TV aparata i njihovo čišćenje

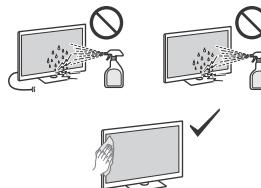

Mere predostrožnosti:


- Izbegavajte dodirivanje ekrana.
- Uklanjanje prašine sa površine ekrana/kućišta izvedite nežnim brisanjem krpom od mikrofibernog.
- Nikada ne prskajte vodu ili deterdžent direktno na TV aparat. Ona može da kapljue na dno ekrana ili spoljne delove i dospe u TV aparat, i može da prouzrokuje oštećenje TV aparata.

Opciona oprema

- Opcionu opremu ili bilo koju opremu koja emituje elektromagnetsko zračenje držite dalje od TV aparata. U suprotnom, može da dođe do iskrivljjenja slike i/ili bučnog zvuka.
- Ova oprema je ispitana i utvrđeno je da je u skladu sa granicama postavljenim u EMK standardima korišćenjem priključnog kabla za signal kraćeg od 3 metra.
- Ova oprema je ispitana i utvrđeno je da je u skladu sa granicama postavljenim u standardima za EMK korišćenjem RF kabla kraćeg od 30 metara za zemaljski/satelitski/CATV terminal.

Preporuka za utikač F-tipa*

Ispust unutrašnje žice iz priključnog dela mora da bude manji od 1,5 mm.



(Referentni crtež utikača tipa F)

- * Samo za ograničen region/zemlju/ model.

Bežična funkcija uređaja

- Nemojte koristiti ovaj aparat u blizini medicinske opreme (pejsmjejkera, itd.) jer on može dovesti do nepravilnog rada medicinske opreme.
- Mada ova jedinica prenosi/prima šifrovane signale, budite obazrivi zbog neovlašćenog prisluškivanja. Mi ne možemo da budemo odgovorni za bilo kakvu nezgodu koja je posledica toga.
- Ova oprema se treba instalirati i sa njom rukovati održavajući razdaljinu od 20 cm ili više između antene ovog uređaja i tela osobe.

Oprez u vezi rukovanja daljinskim upravljačem

- Ne koristite zajedno različite tipove baterija niti mešajte stare i nove baterije.
- Odložite baterije na ekološki prihvativ način. Određeni regioni mogu da regulišu odlaganje baterija. Molimo da konsultujete svoju lokalnu upravu. Daljinski upravljač ovog proizvoda sadrži srebro-fosfatno staklo*, biocidni proizvod sa aktivnom supstancom koja kontroliše rast mikroorganizama na površini proizvoda. Ovaj aditiv je naveden u članu 95 Regulatevine o biocidnim proizvodima (BPR). Daljinski upravljač ovog proizvoda ne sadrži nanomaterijale. Ova tehnologija nije zamena za dobru higijenu i/ili redovno čišćenje. Ne prskajte dezinfekciono sredstvo direktno na daljinski upravljač.
- * Samo za ograničen region/zemlju/ model.

CAM (Modul uslovnog pristupa)

- Nemajte uklanjati lažnu karticu ili poklopac (dostupnost zavisi od modela TV-a) iz TV CAM (Modul uslovnog pristupa) otvara osim da biste umetnuli smart karticu koja se stavlja u CAM.

Odlaganje TV aparata



Odlaganje stare električne i elektronske opreme
(primjenjuje se u Evropskoj uniji i drugim državama sa sistemima odvojenog prikupljanja otpada)

Ovaj simbol na proizvodu ili na njegovom pakovanju ukazuje na to da se ovaj proizvod neće tretirati kao komunalni otpad. Umesto toga će biti predat ovlašćenom sektoru kolekcije za recikliranje električne i elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomaže sprečavanje potencijalnih negativnih posledica za okolinu i zdravlje čoveka, do kojih bi moglo da dođe usled nepravilnog rukovanja baštenim proizvodom. Recikliranje materijala će pomoći očuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda obratite se svojoj lokalnoj gradskoj upravi, servisu za odlaganje kućnog otpada ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.



Odlaganje istrošenih baterija (primenljivo u zemljama Evropske unije i ostalim zemljama sa posebnim sistemima prikupljanja otpada)

Ovaj simbol na bateriji ili na ambalaži ukazuje na to da se baterija koja se isporučuje sa proizvodom ne treba tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama ovaj simbol se pojavljuje zajedno sa simbolom nekog hemijskog elementa. Hemijski simboli za olov (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više od 0,004 % olova. Pravilnim odlaganjem ovih i baterija pomažete u sprečavanju negativnih posledica po čoveka i životnu sredinu, koje bi nastale nepravilnim odlaganjem baterije. Recikliranje materijala pomaže očuvanje prirodnih resursa. U slučaju da neki proizvodi zahtevaju stalnu vezu sa baterijom (iz bezbednosnih razloga, optimalnog rada ili očuvanja integriteta podataka), baterije treba da menja isključivo stručno lice. Da biste bili sigurni da je baterija pravilno odložena, predajte proizvod na kraju radnog veka na lokaciju predviđenu za sakupljanje i reciklažu elektronske i električne opreme. Za sve ostale baterije, pročitajte deo uputstva koji se odnosi na bezbedno vadenje baterije iz proizvoda. Odnesite bateriju na lokaciju predviđenu za sakupljanje i reciklažu istrošenih baterija. Detaljnije informacije o reciklaži ove baterije potražite od svoje lokalne gradske uprave, nadležne službe za otklanjanje otpada ili prodavnice gde ste kupili proizvod.

Napomene o funkciji Digitalna TV

- Digitalni TV (DVB zemaljski, satelitski i kablowski), interaktivne usluge i mrežne funkcije možda neće biti dostupne u svim zemljama ili područjima. Neke funkcije možda neće biti omogućene ili možda neće pravilno delovati kod nekih dobavljača usluga i okruženja mreže. Neki dobavljači usluga TV-a mogu naplaćivati naknadu za svoje usluge.
- Ovaj TV podržava digitalno emitovanje pomoću kodeka MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC i H.265/HEVC, ali nije moguće garantovati kompatibilnost sa svim operaterima/uslužnim signalima jer se ona, vremenom, može promeniti.

Informacije o zaštitnim znacima

- Termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress i HDMI Logos su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci kompanije HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Google TV je naziv softverskog interfejsa ovog uređaja i zaštitni znak kompanije Google LLC. Google, YouTube i i druge oznake su zaštitni znaci kompanije Google LLC.
- Netflix je registrovani zaštitni znak kompanije Netflix, Inc.
- DiSEqC™ je zaštitni znak kompanije EUTELSAT. Ovaj TV podržava DiSEqC 1.0. Ovaj TV nije namenjen za upravljanje motorizovanim antenama.
- Svi ostali zaštitni znaci pripadaju njihovim vlasnicima.

Нұсқаулықтар туралы*

Нұсқаулықта болашақта қаралғанда үшін сақтап қойыңыз.

Қағаз нұсқаулық

Орнату нұсқаулығы (өнімнің үстінде) / Анықтама нұсқаулығы / Қауіпсіздік және басқа ақпарат (осы нұсқаулық).

Көмекші нұсқаулық (Экрандағы нұсқаулық)

- Оны ашу үшін қашықтан басқару құралында (Кіріс таңдау) түймесін басып, [Анықтама] опциясын таңдаңыз. [Анықтама] опциясы жоқ болса, [Әскеरту] пәрменін таңдаңыз, [Анықтама] опциясын косыңыз.
- Смартфон арқылы Көмекші нұсқаулықты қараста болады (Анықтама нұсқаулықтың негізгі бетінде көрсетілген веб-сайтқа кіріңіз).

Осы өнімді пайдалану алдында оны нұсқаулықтың мазмұнын оқып шығыңыз же түсініңіз.

Ескертулер

- Берілген нұсқаулықтарда пайдаланылған кескіндер мен иллюстрациялар анықтама беруге арналған және нақты өнімнен өзгеше болуы мүмкін.
- Баптау мәзірлері бағдарламалық құрал жаңартуларынң бағынаны ескертсіз өзгертулі мүмкін. Соның ақпаратты алу үшін Sony қолдана веб-сайтына кіріңіз.

МАҢЫЗДЫ - Sony өнімін пайдаланбас бүрні, түлкі пайдаланышының бағдарламалық жасактамаға лицензиялық көлісім оқып шығыңыз.* Өнімді пайдалануында сіздің соның пайдаланышының бағдарламалық жасактама лицензияның көлісімін қабылдағанынызды білдіреді. Сіз бел Sony арасындағы бағдарламалық жасактамаға лицензиялық көлісім-шартты Интернеттегі Sony веб-сайтында (<https://www.sony.net/tv-software-licenses/>) немесе өнімніздің экранында қол жетімді. Қашықтан басқару құралындағы (Жылдам реттеулер) түймесін басып, [Наредиатерлер] → [Хүйе] → [Мәлімет] → [Құбылғылар ақпарат] → [Ескертпелер мен лицензиялар] тармагын таңдаңыз.

* Егер осы ақпарат Анықтама нұсқаулығында да, осы нұсқаулықта да көрсетілген болса, Анықтама нұсқаулығын қарастыңыз.

Интернет қауіпсіздігі бойынша ескертпе

Қауіпсіздік тұртысынан ТД-ды интернетке роутер функциясына не роутер/модем арқылы косуға қатал кеңес беріледі. ТД-ды интернетке тікелей косу нәтижесінде ТД-да мазмұн немесе жеке ақпараттың шығарылуы сияқты қауіп тенүі мүмкін.

Интернет қосылымы және деректер құпиялығы

Бул енім бастапқы орнату барсында Интернетке қосылады және Интернет қосылымын растаң, басти өкінде теншеве максыттыңда жөлі қосылады. Осы және барлық басқа Интернет қосылымдарында IP мекенжайы пайдаланылады. Егер IP мекенжайының пайдаланыңыз келмесе, сымсыз Интернет функциясын орнатып және Интернет кабелин косыңыз. Интернет қосылымдарының қосымы мәліметтерін орнату өкіндеңдеринде көрсетілген құпиялық ақпаратынан қарастыңыз.

ЕСКЕРТУ ӨРТ ҚАУПІН ТҮДҮРМАС ҮШІН МАЙ ШАМ НЕМЕСЕ БАСҚА АШЫҚ ЖАЛЫНДЫ ЗАТТАРДЫ БҮЛ ӨНІМНЕН ӨРҚАШАН АЛШАҚ ҮСТАНЫЗ.



ЕСКЕРТУ

Онім атавы: Теледидар

МАҢЫЗДЫ ХАБАРЛАМА

5 ГГц диапазондарын пайдаланып модельдерге арналған:

ЕАЭО елдеріндегі клиенттер үшін

- Коданылатын стандарт IEEE 802.11 үйлесімді
- Коданылатын жиілік: 5150 – 5350 МГц және 5650 – 5850 МГц

Жиіліктердің дәл диапазондары ер елде өрттүріл болуы мүмкін, етініміз, шынайы ақпарат алу үшін сіздің жергілікті өкіліңіз хабарласыңыз.

Қауіпсіздік жөніндегі мәліметтер

ЕСКЕРТУ

Сақтық шаралары

Батарея дұрыс аудыстырылған жағдайда, жарылу қаупі бар. Бірдей немесе балама түрімен аудыстырылызы. Батареялар күн көзі, от және т.б. әсерлер сандарынан аса қызыл кетпегүү керек, әйтпесе ауаның темен қосымы жаңынш сыйықтықтың немесе гадын жарыптына немесе жылдыстаунаңа әкеп согуы мүмкін.

Тұрақсыз қүйдегі қауіптер

Теледидар құлап, елеулі жеке жақақтақа немесе өлімге әкелу мүмкін. Көлтеген, әсірсе, балалар жақақттары келесідей қаралайын сактандыру шараларын орындауден болдырылмайды:

- ӘРДАЙЫМ теледидар әндирушісімен ұсынылатын кабинапаралар, тіркетерді немесе орнату әдістерін пайдаланыңыз.
- ӘРДАЙЫМ теледидардың қауіпсіз түрде тірек алатын жиһазды ғана пайдаланыңыз.
- Тірепші жиһаз шетінен теледидардың асылып түрмаганын ӘРДАЙЫМ тексеріңіз.
- Теледидарда немесе оның басқару құралдарында жету жиһаздың үстінде шығу қауіптері тұралы балаларыңыза ӘРДАЙЫМ ескертіңіз.
- ӘРДАЙЫМ теледидарда жалғанған сымдар мен кабельдерді оларға шалынып қалмайтында, тартып қалмайтындаиді немесе үстап ала алмаітындаиді етіп жүргізіңіз.
- Қателесіп жұтып қойылмау үшін қішкентай керек-жакартарды ӘРҚАШАН балалардың қолы жеттеп жерде сақтандыңыз.
- Теледидарды тұрақсыз орынға ЕШҚАШАН қойыңыз.
- Теледидар мен жиһаздың үйлесімді тіреккө бекітіп теледидарды білк жиһазға (мысалы, сөре немесе кітап сересі) ЕШҚАШАН орналастырыныңыз.
- Теледидар мен тірепші жиһаз арасында орнатасы мүмкін матара немесе басқа материалдарда теледидарды ЕШҚАШАН орналастырыныңыз.
- Ойыншықтар мен қашықтан басқару пульттерін сияқты балаларды жогары өрмелеу ітермелейтін заттарды ЕШҚАШАН теледидардың үстінде немесе теледидар қойылған жиһазға қойыңыз.

Егер бар теледидар бекітілсе және қайта орналастырылса, жоғарыда көрсетілгенде ұсыныстар қолданылуы керек.

Орнату және қосу*

Әрт, электр тоғы немесе басқа бұзылуар мен/немесе жаракттардан сактану үшін, ТД құрылғысын көлеси нұсқамаларға сай орнатыныз.

Электр сымы немесе басқа жабдық арқылы ғимараттың орталық жерге түйіктатуына қосулы, корғаныс жерге түйіктатумен біріктірілген, және соқасиалық кабельдік кемегімен кабельдік теледидар жүйесінің қосулы құрылышы тиісті жағдайлар көзінде ерт шығу қауіп тұдырын мүмкін. Соңынан кабельдік хабар тарату жүйесіне қосулу жүйеліктердің белгілі диапазонынан темен электрлік оқшаудауда қамтамасыз еттегі құрылыш арқылы (гальваникалық ақыратыш, EN 60728-11 қаранды) жүзеге асырылады.

Орнату

- ТД құрылғысын қут көзінде жақын жерде қорап жасет.
- ТД аударылуын және жеке жаракат немесе мұлтқын зақымдалының болдырмай үшін оны тұртқы, тегіс бетке орнатыныз.
- ТД-ды шыгарылмайтын, аударылмайтын немесе құламайтын жерге орнатыныз.
- ТД-ды оны Устел туғыры ТД туғырынан (жинаққа кірмейді) шықтайтында етіп орнатыныз. Егер Устел туғыры ТД туғырынан шығыттын болса, ол ТД-дың ауыл, кептір көзінде ТД-ға зиян келтірүй немесе зақымдауды мүмкін. Тұрғыны орнату туралы сақтақ ескертуді орнату ұсынаудың қаранды.


Тасымалдау

- ТД-ды тасымалдар алдында барлық кабельдерді сұрыныз.
- Теледидар жынысының тасымалдар алдында туғырынан қақпағын алғып, түйіспін тұстарының қақпақтарын ашыңыз (тек тиісті ТД үлгісі үшін).
- Теледидарды тасымалдауда қажетті адамдардың саны үлгіге байланысты. Мәліметтерді Орнату ұсынаудың ішінен қаранды.
- Теледидарды колмен тасымалдаған кезде панельде және экран айналысада жақтауларға күш туシリменз.
- ТД жиналын кетеру немесе жылжыту кезіндегі оны астынан мықтап ұстаныз.
- ТД-ды тасымалдағандың соғыламалы және катты тербелістен сактанды.
- ТД-ды жөндеуге апарғанда немесе кешкенде езінің картон жәшігі мен орама материалдардан қолданыныз.
- ТД жиналын тасымалдау немесе орнату кезіндегі ТД құрым мен көміншілдік (тек тиісті ТД үлгісі үшін).

Желдету


- Желдету санылауарын жауып тастамасыз және санылауарға ешшерсе енгізбеніз.
- Теледидар айналасында теменде көрсетілгенде орын қалдырыныз.
- Дұрыс ауа айналымын қамтамасыз етү үшін Sony Қабыргаға орнататын кронштейн пайдалану катаң үснисынады.

Қабыргаға ілгендे

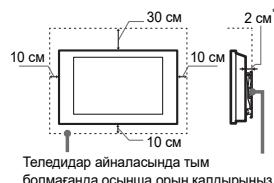

Теледидар айналасында тым болмagaнда осынша орын қалдырыныз.

Тұғырымен орнатылған

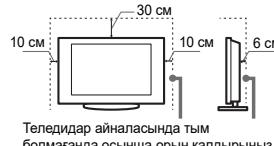


Теледидар айналасында тым болмagaнда осынша орын қалдырыныз.

*2 Tek SU-WL8xx үлгісі үшін 1 см.

Теледидарыңыздың осы қабыргаға орнатылған кронштейн үйлесімділігін анықтау үшін Анықтама ұсынаудың қаранды.

- Тиісті жеделтуді қамтамасыз етіп, кір мен шашын жиналуына жол бермеу үшін:
 - Теледидарды шалқасынан, басын темен қарытап, артын жағымен немесе қырымен қоймайын.
 - Теледидарды сөреge, тессекке немесе шкаf ішіне қоймайын.
 - Теледидарды шүберекпен, передемен немесе газет, т.б. сиякты заттармен жаптанаңыз.
 - Теледидарды теменде көрсетілгенде орнатпаңыз.

Ауа айналымы бұзылған.

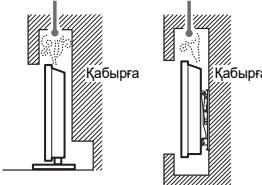

Ауа айналытын аймақты бөгеменз.

- * Жеделту жағдайы теледидарыңыздың үлгісіне байланысты. Егер осы ақпарат Анықтама ұсынаудың да, осы ұсынаудың да көлтірілген болса, Анықтама ұсынаудың қаранды.

Құат сымдары

Әрт, электр тоғы немесе басқа бұзылуардан және/немесе жаракттардан сактану үшін, құат айышалары және көздерін темендейдігіді жүсмес істең:

- Тек қана Sony құмтамасы еткен құат сымдарын ғана қолданыңыз, басқа емес.
- Айышаны құат көздеріне толық енгізіңіз.
- Теледидар құрылғысын 220 В – 240 В Айнымалы ток көзінде ғана қосыңыз.
- Кабельдерді үстеганданда қауіпсіздігінің үшін құат айышаларын сұрыптастыңыз және кабельдерге шалынып қалмаңыз.
- Теледидар құрылғысында жұмыс істегендеге немесе теледидарды қозғаганда құат айышаларын құат көзінен сұрыптастыңыз.
- Құат айышаларын ыстықтан аулақ ұстаныз.
- Құат айышаларын жиі сұрыпта, тазалап тартыңыз. Егер айышаны шаң басса және о ылғалданса, тоқтан айышарын қабы булиніп, нәтижесінде әрт қаупі тұындаңды.

Ескертпелер

- Құмтамасыз етілген ток сымдарын басқа құралдарды қолданыңыз.
- Тоқ сымдарын жаңынан, шамадан тыс бурамаңыз. Негізгі еткізгіштері ашылып калып немесе бүріні үмкін.
- Тоқ сымдарын әзгертіңіз.
- Тоқ сымдарының үстінен ауыр зат қоймайын.
- Тоқтан айышарда тоқ сымдарынан тартыңыз.
- Бір қут көзін бірнеше құрал қосынды.
- Өлшемі дәл көлемейтін құат көздерін қолданыңыз.

KZ

ЖЕЛІЛІК АДАПТЕР ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ (тек берілген электр тоғы үлгілерімен)

Ескерту

Әрт шығу немесе тоқ соғы қауіп азайты үшін бұрылғының жаңбырдың астынан немесе ынғалды жерге шығармаңыз.

Әрт шығу немесе тоқ соғы қауіп болдырмаңынан вазалар сиякты сүйкітылған тоptырылған заттарды құрылғының үстінен қоймайын. Бул жаһдайтын китап сересі немесе соған үкайтын құрал сиякты оңашаланған жерге орнатпаңыз.

- Электр розеткасының жағбықтың жаңынан орнатылғанда және оған оңай қол жететінін көз жеткізіңіз.
- Берілген желілік адаптерді және көз жеткізін. Әйтпесе одан құрылғы істен шығу мүмкін.
- Желілік адаптерді оңай қол жететін электр розеткасына жалғаңыз.
- Электр сымының желілік адаптерге орамаңыз. Электр сымын үзіліп кетіп және/немесе мультимедия қабылдаушыны істен шығу мүмкін.
- Желілік адаптерді су қолдарынызбен үстемдіңіз.



3KZ

- Желілік адаптерде ақау пайда болғанын байқасыңыз, оны электр розеткасынан бірден ақыратыңыз.
- Теледидар ешіріле де, ол электр розеткасына қосылғандықтан, ток көзінен ақыратылады.
- Желілік адаптер үзак пайдаланылғанда қызыл кетеді, оны колмен устаган кезде қызыл кеткенін сезуге болады.

ТҮЙІМ САЛЫНГАН Қолданыс

Теледидардың тәмденинде берілген орындарда, орталарда және жайларда орнаттыныз/қолданыңыз, әйтпесе теледидар құрылышы бузылып, ерт, электр тоғы, бұзылу және немесе жаракатқа себеп болады.

Орын:



- Даңдала (тікелей күн кезін түсетін жерде), су жағасында, кемеде немесе басқа су көлігінде, көлік ішінде, орынсыз жерлерде, су жаңында, жауында, ылғалды немесе түтінді ортада.

Белгмелер:

- Үстік, ылғалды немесе қатты шаш болған белгімін жайларда; жәндіктер кіріп кету мүмкін жерлерде; теледидар механикалық тербеліске ұшырауы мүмкін жерлерде, теледидардың үстінен қойылған жаңын тұрган майшамдар сияқты ашының көзінен жаңында.
- Теледидардың таңшылары мен су шашыраудан сақтау көрек, және ішінде сүйігі бар ваза сияқты заттарды теледидардың үстінен ажыратып.

Жағдайлар:

- Қолданыңыз ылғал болғанда, кабинет алғында немесе енім жасаушысы ұсынбаган қондырмалар болғанда қолданыңыз. Найзағал болған кезде теледидардың электр қуат ұшырынан және антеннасынан ажыратып көрек.
- Теледидарды орнату шегінен асырып орнаттыңыз. Бұл көтеріп жаракаттарға немесе теледидардың закымдалуына әкеп согуы мүмкін.
- Теледидарды ылғалды немесе шаш жерлерге, майын түтінге немесе бұга толы белгеме (ас пісерітін устелге немесе ылғалдатша жақын) қоюа болмайды. Әртке, электр шошына, немесе бейнесінің бүлініне себеп болады.
- Теледидарда тікелей күн сүөлсі түсетін жогары температуралы жерлерге, радиатор немесе жылдату курауларының жаңынан қоюа болмайды. Мұндай ортада теледидар қызыл кетіп, бүр көрәбыншы бузылуынан немесе закымдалуына әкеп согуы мүмкін.

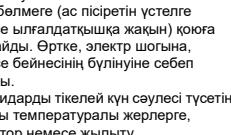

- Егер теледидар көшпілікке арналған монша немесе ыстық блақ сияқты жерлерде орнатылса, аудауды күкірт оның бұзылуына әкелу мүмкін.
- Бейне сапалы болу үшін теледидар экранын тікелей күн көзін немесе жақындан сақтаңыз.
- Теледидарды сұқыткан бірден жылы жерге ауыстырудан сақ болыңыз. Күтілеген температураға өзгерісі ылғал жинауланып себеп болуы мүмкін. Бул теледидар бейнесінін және/немесе түсінін сапасының тәмденидеуін әкеледі. Бұндай жағдай болып қалғанда, ылғалдың үшін кетуіне дейін теледидарды қосынды.

Сынған бөлшектер:

- Теледидарда ешнере лақтырмалызы. Экран әйнегі сынып, қатты жаракатқа себеп болуы мүмкін.
- Теледидар беті шытынаса, қуат көзінен айырганша үстемдесін. Олай болмаса, бұл электр тоғы қаупін түдірүү мүмкін.

Қолданылмағанда

- Егер теледидарда бірнеше күн қолданыбасыңыз, қауіпсіздік және қуатты үнемдеу үшін құрылтыны қуат көзінен ажыратып койыңыз.
- Кедімдің сендердің кезде теледидар жедін сендердіміндейтіндіктен, теледидарды толықтайдың сендерін үшін ашына розетка алып шыбыңыз.
- Кейбір ТД жиһаннан түсініше жұмыс істеге үшін күту/жекеліп күту режимінде қалдырылуы тиіс.

Егер келесі ақаулықтар орын алса...

Келесі мәселелер орын алса, бірден теледидарды ешіріп, қуат айыршаларын сұрыңыз.

Сатузы немесе Sony қызмет орталығына хабарласып, маманданған қызметкерлер тексеріп беруін сұраңыз.

Егер:


- Қуат сымдары булинсе.
- Қуат көзіне дәл келмесе.
- Теледидар қулат, соғылышы немесе үстінен бір нерсе қулат булинсе.
- Жәшігіне сүйіктік тегілсе немесе қатты зат түсіп кетсе.

Теледидар температуrasesы жайлы

Теледидар үзак уақыт бойы қолданыста болған кезде панель айналасы қыза бастайды. Сол жерді колмен устаганда ыстыксыз сөзесіз.

Медициналық мекемелер

Бұл өнімді медициналық құрылты өтініде пайдалануға болмайды.
Одан медициналық жабдық істен шығуы мүмкін.



Бұл өнімді медициналық құрылтыларға жақын қоймаңыз

Бұл өнімнің (соның ішінде көрек-жарактарының) құрамында ендірілген кардиостимулаторлардың, суми ауруны емдеу үшін қолданылатын бағдарламанатын түйікташы клапандардың немесе басқа медициналық құрылтылардың жұмысынан кедегі жасай алатын магнит(тер) бар. Бұл өнімді осындағы медициналық құрылтыларды пайдаланытын тұлғаларға жақын қоймаңыз. Осында кез келген медициналық құрылтыларды пайдаланытын болсаны, бұл өнімді пайдаланудан бұрын дәрігерізбен көнсөніз.

Балалардың немесе бақылануы тиіс тұлғалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз

Бұл өнімнің (соның ішінде көрек-жарактарының) құрамында магнит(тер) бар. Магниттерді (немесе магнитті) жұтып қою қакалу қаупі немесе шектердің закымдануы сияқты ауыр жаракатқа алып келү мүмкін. Егер магниттер (немесе магнит) жұтылып қалса, дереу дәрігермен көнсөніз.

Магниттің әсері

Бұл өнімде (соның ішінде, қаптак сияқты көрек-жарактарда) магниттер пайдаланылады. Бұл өнімнің жаңынан магниттің сезімтал заттарды (колма-қоп ашка карталары, магниттің кодтауы бар несие карталарын және т.б.) қоймаңыз.

Сақтандыру шаралары

Теледидар қараяу

- Теледидарды жеткілікті жақында көріңіз, жеткіліксіз жақында немесе үзак уақыт көрү көзіңіздің шаршатады.
- Қулақтандардың қолданында, дыбысты аса қатты орнаттыңыз, кулаққа зақым келеді.

Экран (тек қана сүйікристалды теледидарлар үшін):

- Аладай, экран дәлдігі жоғары технологиямен жасалған және 99,99 % немесе одан да кем пиксельдер нәтижелі, қара нүктелер немесе жақындықтарын жарқын нүктелері (қызыл, көк немесе жасын) экранда жиі пайдада болуы мүмкін. Бұл экранның ақауы емес, көрінішін құрылымалы ерекшелігі.
- Альдіңың фільтрлін қатты басып, тырнаманыз, және теледидардын устегаттар қоймаңыз. Бейне анық емес немесе экран бұзылған болуы мүмкін.

- Егер теледидарды сүз жерде қолдансаныз, бейне анықсыздығы орын алғы мүмкін немесе бейнесі қараны болып кету мүмкін. Бул бузылғаның белгісі емес. Температура жоғарылағанда, бұл құбылыс жоғалып кетеді.
- Бейнерлөр жалғасымын көрсетілгенде сауле пайдада болуы мүмкін. Бұл бірақ уақыттан кейін жоғалып кету мүмкін.
- Теледидар қолданыста болғанда экраны мен қорабы қызыу мүмкін. Бұл бузылғандық емес.
- Экранда сүйік кристалдардың кішігірім саны болады. Лактыруды жерлілікті ережелерге сәйкес іске асырыңыз.

Органикалық сәуле шығаратын диодты экран (тек қана органикалық сәуле шығаратын теледидар үшін):

- Алайда, органикалық сәуле шығаратын диодты экран дәлдігі жоғары технологиямен жасалған және 99,99 % немесе одан да көп никельдері нәтижелі, қара нүстелері немесе жарықтың жарықтың нүктелері (ак, қызыл, кек немесе жасыл) OLED (органикалық сәуле шығаратын диодты экран) экранында хил пайдада болуы мүмкін. Бұл OLED экранын (органикалық сауле шығаратын диодты экран) ақауы емес, көрсінші күрьимталық ерекшелікі.
- Алдыңғы фильтрлі қатты басын, тырнаманыз, және теледидар үстіне заттар қойманыз. Бейне анық емес немесе OLED экраны (органикалық сәуле шығаратын диодты экран) бузылған болуы мүмкін.
- Теледидар қолданыста болғанда экраны мен қорабы қызыу мүмкін. Бұл бузылғандық емес.
- Өз теледидарыңызды қедеге жаратқан кезде міндетті түрде жерлілікті заңдар мен ережелерді сақтаңыз.

Теледидар экранын (тек қана ОЖШД теледидары үшін) қорғау

Экранды зақымнан қорғауга қатысты сақтық шаралары

Қалдық қескін

ОЖШД теледидарлары пайдаланылған материалдардың сипаттамаларының себебімен қалдық қескінге (жазу) асерлениш болып келеді. Егер қескіндер экрандағы бір жерде немесе үзак уақыт бойы кайта-кайта көріне берсе, қалдық қескін шыгуы мүмкін. Бұл теледидарың ақаулығы емес. Қескіндердің қалдық қескін туындары мүмкін түрлерін көрсетпеуге тырысыныз.

Мыналар қалдық қескін туындары мүмкін түрлеріндегі мысалдары:

- Экранның жоғары және теменгі және/немесе сол жаңе он жағындағы қара жолақтармен берілген мазмұн. (мысалы, көлденен жақтау, 4:3 экраны, қалыпты ақыратылдыры)
- Фотосуреттер сияқты тұрақты кескіндер.
- Экрандағы мәзірлер, бағдарлама нұсқаулықтары, телеарна белгілері, т.б.
- Қолданбалардан көлептің тұрақты мазмұн.
- Жананың таралып тұрақты экрандағы жүргірле жолдар.

Қалдық қескін қаупін азайту үшін:

- Sony компаниясы теледидарды қашықтан басқару пұлтындеңігі немесе теледидардағы кутайтмесін басып аттөтегідей еширу көненесін береді.
- Қара жолақтарды жою үшін [Көн режим] режимін езгерте арқылы экранда топтывырыңыз.
- Экрандағы дисплейді MENU (Басқару мәзірі) түрмесін басу және [Алғарат] таңдау арқылы еширіп, жалғанған күрьимталықтарын мәзірлерін еширіңіз.
- Айшы түсті (ак түсті коса) тұрақты кескіндерді немесе логотиптерді экраннан кей білгінде болмасын, көрсетпеуге тырысыңыз.
- Сурет параметрлерін қоршаган орта жағдайлары негізінде орнатыңыз. «Қалыптасыру» үйде пайдалану ушин және станция логотиптерін, т.б. жи көрсеттің мазмұнды қөрғенде үсненілады.

Теледидарда қалдық қескінді азайтуға/бодырмаса кемектесітін төмендегідей мүмкіндіктер бар.

Тақта жаңартуы

Тақта жаңартуры тақтаның біркелкілігін реттейді. Тақта жаңартуын жасауга болады және оны қалдық қескін айтарлықтың байқалған кезде гана пайдалану көрек.

Сақтық шаралары:

- Тақта жаңартурын атқарымын тақтага әсер ету мүмкін. Панельді жаңартуды жынына бір реттен көп орынданызы, себебі ол панельдің пайдаланулы мерзіміне әсер ету мүмкін.
- Тақтаны жаңартудың тымділігі қалдық қескін жағдайындағы байланысты әзгер отыруы мүмкін.
- Тақта жаңартуры аяқталғанша бір сағатқа жынық уақыт етеді.

Келесі ақпарат та, тақта жаңартуын орындауда алдыңғы көрсетілгендей, кейір үлгілерге қатысы болып келеді.

- Тақта жаңартуры кезінде экранда ак, қызыл, жасыл немесе кек сыйық көрсетілүү мүмкін, бұл теледидардың ақаулығы емес.
- Тақта жаңартуры тек бөлме температурасы 10 °C және 40 °C аралығында болғанда жұмыс істейді.


Пиксельдік жылжтыту

Қалдық қескінді бодырмаса ушин экрандағы қескінді автоматты түрде жылжтады.

Басқа мүмкіндік

Тұрақты кескіндерді, сағаттарды, ашық түстерді немесе логотиптерді, т.б. көрсету кезінде экран жарықтығы автоматтты түрде төмендеді.

Теледидардың экраны/жәшігін тазалау мен күту

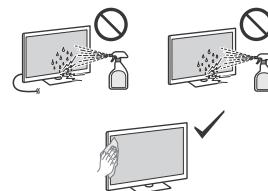

Сақтандыру шаралары:


- Экранды ұстамаңыз.
- Шанды экран беттін/теледидар жашиғін микроталшықты шуберекпен сұрткы алыңыз.
- Суды немесе жуу құралын ешқашан тікелей теледидарда шашырлатыңыз. Ол экранның теменігі жағына немесе сыртынан белгітеріне ағып, теледидарға еніп, оны зақымдауды мүмкін.

Қосынша құралдар

- Қосынша белшектеді немесе электромагниттік радиация шығаратын құралдарды теледидардан алыс ұстапыз. Көрініше жағдайда, бейне және/немесе дыбыс бұрмалану мүмкін.
- Бул жабық сыналып, 3 метрден қысқа байланыс сигналын кабелін пайдаланумен ЭМУ стандарттарында орнатылған шектерге сәйкестігі анықталды.
- Бул жабық сыналып, жер/жерсеріп/САТВ терминалының 30 метрден қысқа RF кабелін пайдаланумен ЭМУ стандарттарында орнатылған шектерге сәйкесті анықталды.

F типті ашалар үшін ұсыныс*

Ішкі сымның жалғану бөлігінен шығыны жеңі 1,5 мм-ден аз болуы жақет.



(F типті ашалардың сілтеме суреті)

* Тек шектеулі аймақтарда/елдерде/үлгілерде.

Құрылғының Сымсыз Қызметі

- Құрылғыны медициналық құралдар жаңында (пейсмейкер, т.б.) қолдануға болмайды медициналық құралдар зақыншыданады.
- Бул құрал анықталған сигналдарды қабылданғатараса да, рұқсаты жоқ кедеरілерден сак болыныз. Біз осыған укусас масепелер үшін жауап берे алмаймыз.
- Бул жабық осы құрылғы антеннасы мен тұлға денесін арасында 20 см немесе одан көп қашықтықта сактаумен орнатылып басқарулыу керек.

Қашықтан басқару құралын қолдану туралы ескертүрел

- Әр түрлі батареялар немесе есқи және жаңа батареяларды арапастырып қолданбаңыз.
- Батареяларды жойған кезде, көршаган ортандың корыға ерекшелерін сактаңыз. Кейір аймактарда батареяларды жою ерекшелері занға бағындырылу мүмкін. Бұл жөнінде жергілікті билік ордандарымен байланысуюызды сұраймыз.

Бұл енімнің қашықтан басқару пульті құрамында күміс фосфорынан жасалған шыны*, яғни енім бентгидегі микрояздаларын есүйін басқарытын белсенді заты бар биоцидті енім бар. Бұл косла биоцидті енімдер тұралы регламенттік 95-бабында көрсетілген. Бұл енімнің қашықтан басқару пульті құрамында наноматериалдар жоқ. Бұл технология гигиена жеңе/немесе тазалық ерекшелерін алмастыра алмайды.

Дизинфекциялағыш құралды қашықтан басқару пультіне тұра себеге болмайды.

- * Тек шектеліп аймактарда/елдерде/ углігерде.

САМ (Шартты қолдану модулі)

- САМ модуліне орнатылған смарт карта салынтынаннан басқа ТД САМ (Шартты қолдану модулі) ұшынынан жалған картаны немесе қажқтап (колкетімділік ТД үлгісіне байланысты) алып тастамаңыз.

Теледидар құрылғысын лақтыру

- Қызымет мерзімі біткен электрлік және электрондық жабдықты залалсyz жою (багыттама қалдықтарды бөлеқ жинау жүйелері жумыс істейтін Еуропа Одағы мен басқа елдерде қолданылады)



Пайдаланылған аккумуляторларды залалсyz жою (қалдықтарды бөлеқ жинау жүйелері жумыс істейтін Еуропа Одағы мен басқа елдерде қолданылады)

Кепілдік туралы ақпарат

Кепілдік Кедендік одақ елдерінің аумағында сатылып алынған бўйымдарга қолданылады.

Кепілдік мерзімі (жыл): 1. Қолданылу мерзімі (жыл): 5. Өндірістік кемшиліктер анықталған жағдайда бўйимни кепілдік мерзім ішінде Сони немесе АвтоРандырылган Сервис Орталықтары (АСО) ез караш шашупер боййинша жаңа немесе калпына кепілдірген косалы белшектарди пайдалана отырып, ақауларды жояды, немесе бўйымды үқас жаңа немесе калпына кепілдірген бўйиммен ауыстырады, немесе теленген күнин етеп береди. Бўйымды сатып алу күнин растайтын құжатты сактап қоюга көнеш беріледі.

Кепілдікті сактау үшін пайданылау, сактау және тасымалдау боййинша нұсқауларды сактау қажет, бўйимды тек жеңе жене үй шарашыны мақсаттарында пайданылау қажет, турлендіруге немесе блікті емес жәндеуге, сериялық немірімен заттандысын алып тастауга болмайды. Сони Кепілдік тауарлардың сауда-саттығына қатысты қолданылатын заңнамамен белгіленген тұтынуышлардың құқыктарын шектемейді.

Кондау көрсету қызметтері:

Қазақстан 8 800 070 70 35

e-mail info@sony.kz

АСО мекенжайлары:

www.sony.kz/support

(TG-01-1)

Сандық ТД қызметі туралы нұсқаулар

- Сандық ТД (DVB жер, жерсерік және кабель), интерактивті қызметтер және жел функциялары барлық елдерде немесе аймактарда колкетімді бола бермейді. Кейір функциялар косылмауы мүмкін немесе кейір провайдерлермен және жел орталарымен дұрыс иstememe мүмкін. Кейір ТД қызмет провайдерлері қызметтері үшін ақы алуы мүмкін.
- Бұл ТД-да MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC және H.265/HEVC кодекстерімен сандық хабар таратуға кондау көрсетіледі, бірақ барлық оператор/қызмет сингналдарымен үйлесімділік үзгәртілік өтеп келе вәзгермейтініне кепілдік берілмейді.

Сауда белгілірі туралы ақпарат

- HDMI, HDMI жогары анықтықтың мультимедиадалық интерфейсі терміндері, HDMI фирмалық стилі және HDMI логотиптері — HDMI Licensing Administrator, Inc. тауарлық белгілірі және тіркелген тауарлық белгілірі болып табылады.
- Google TV — осы құрылғының багдарламалық жасақтамасының атасу және Google LLC сауда белгісі. Google, YouTube және басқа белгілер — Google LLC корпорациясының сауда белгілірі.
- Netflix — Netflix, Inc. компаниясының тіркелген сауда белгісі.
- DiSEqC™ EUTELSAT сауда белгісі болып табылады. Бул теледидар DiSEqC 1.0 багдарламасын қолдайды. Теледидар моторлы антенналарды басқаруға арналған.
- Барлық басқа сауда белгілірі тиисті іспенүшілдердің меншігі болып табылады.

הערות על פונקציות של טלוויזיה דיגיטלית

DVB – טלוויזיה דיגיטלית נזקיבור

- טלוויזיה דיגיטלית נזקיבור קוקטייל, לווני (ווב), וובט, תכונותיו של הזרם אינטראקטיבי ורשות שיעוריים לאירועים. כל ואל מינימס בכל המדיניות או אירועים. יון יהי להפעיל תכונות מסוימות או לא. יונת יהי לשדרה תכנית קינה עם ליק ומושכים וסיבות תקשורת. חלול מספק שירות הטלוויזיה שיעורים לבנות תשלומים עבור השדרות שלם.
- טלוויזיה זומנת ומכתב בשידור דיגיטלי סט H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-2, H.265/HEVC ו-AC3 לא ניתן להבטיח האיכות עם כל אחת מפעלי/שירות אש"ו עשויה להשנות במשך הזמן.

מיצ'ע בנווגע לשימוש בתקע

- המונחים HDMI, HDMI High-Definition, MultiMedia Interface סדיון והרזי של סטודיו HDMI וסטודיו HDMI הם סימני מסחריים של HDMI Licensing Administrator, Inc.
- טווים של תוכנות משררי Google, Google LLC, YouTube, Google TV והן סימן מסחרי של DiSEqC. סימנים מסחריים של Netflix, Inc. Netflix, Inc. הוא סימן מסחרי רשום של Netflix, Inc.
- EUTELSAT טלוויזיה זומנת ב- DiSEqC 1.0. בטכנולוגית DiSEqC 1.0. כל שאר סימנים המסחריים הינם רכושים בעליים החוקיים.

- ציריך וכיבים אופציונליים או כל ציריך אחר המולט קיריה אקטואונוגנטיס מטלזיה זה. לאחרת הדבר עלול לגרום לעיוות התמונה ו/או וליל רושע.
- ציריך דוד תקיי EMC-ה שלקען לעד 3 מטרים. שתקען על ידי תקיי EMC-ה שלקען בערך 30 סטרום עבור RF יציאה קרקעית/לוויינית. CATV.

המלצת בנווגע לשימוש בתקע

מסוג *

בליטות החוטים הפמיימי חלק החיבור חייבת להילוח פטור מ-5 מ"מ.



עד 7 מ"מ לכל היותר.

עד 1.5 מ"מ לכל היותר.

(F)

(F)

הפעולה האלחוטית של

היחידה

- אל תפעל יחידה זו ליד ציד רפאי (קופב לב ו/or) יוניו שדרבר עלול לגרום לתקללה בגין הרפואה.
- למרות שיחידה זו מושדרת/קולטות אוטות מושרבליין, שי לוראה מפני יורת לא מושרחה של אוטות אלו. אנו יוכלים לשאול באחריות לכל בעיה שתציג כטעאה מכך.
- ש להתקין ולהפעיל ציד זה במרקח על 20 ס"מ לפחות בין האגטנה של התקן זה ובו גור אדים.

ازהרה בנווגע לטיפול בשלט

רחוק

- אי להשתמש בסוגים שונים של סוללות בייחוד או לרverb סוללות בקרה יידיזיטית לשביבה.
- השך סוללות בקרה יידיזיטית לשביבה. יונכו שבמקרים מסוימים הדבר מעוון בחוק. אנו צור קש עם הרשות המקומית של.

השלט הרחוק של מוצר זה מכיל זכוכית פופסת המכילה סרפ", מוצב בזוניזילם סס וומר מלען ששולט במצויה של ארגוניאלים חיים על פני שיחת המוצר. תסף זה רשות סבער 95 של התקן המוצרם הביצידלים (BPR). השלט הרחוק של מוצר זה מכיל גנו-נו-הוורום. סנווליגיא אצת אנה מהוות תחילה להיגיינה בראייה / וא לשיטות ניקוי. אנו לרסת וומו חיטויו שירות על השלט הרחוק.

CAM (רכיב גישה מותנית)

- און להסיר את כרייס דדמה או את כיסוי החירץ בהחאים לזרם הטלוויזיה) מוד-

CAM TV (רכיב גישה מותנית) בלבד כדי להנגיש כרישים חכם שמותאמים ל-CAM.

- בכבה את OSD (תצוגה בסיס) על ידי להציג על הלחצן MENU (תפריט בקרת) וברhor (מציע), ובבה את התפריטים מוחזוד המחבר.

- הימנו מהצגת המנות סטטוטית בצבועים בהרים (גולן בצעב לבן) או סמלים בכל חלק המשקן.

- הבודר את הדורות החומרה בהבסט לTAG הסבירה. התמונה הרגילה מומלת בצלמיות ביבין בטיב ציפייה בזוקן של רבים מאי את סמל החנה וכדומה. התוכנות הבאות נמצאות בטלוויזיה כדי לעוזר ולהחזרה/למענו שמיירת תמונה.

רענון לווח

- רענון לווח ותשמש און אחים את אחים הלוח. ניתן לבצע רענון לווח ולשמש בו רק אם שמירת התמונה בולטות באופן נicer.

זהירות:

- מוקפניות רענון הולח עלול להשפיע על הכלוח. אין לצב רענון לווח יותר מאשר משנה מאוחר שאו על לשביעו על אחר הייל הולח. עילית רענון הולח עשויה להשתנות בהתאם להנגשה שיטות ההולח.
- השלטן רענון הולח אופן עד שעיה. גם הפרטים פליי קו לבן, אודום, יירוק או כחול על בגן החוץ יונקו קו לבן, אודום, יירוק או כחול על בטוליזויה.
- עיון הולח ערב עבר רק כאשר טפרטוורת החדר היא בין 10-40 מעלות צלזיות.

הזהות פיקסליט


- מזינה בזון אוטומטי את התמונה בסיס כדי לאפשר מזינה מושדרת צליזות.

תמונה אחרת

- בהירויות המקס מקווחת באופן אוטומטי כאשר מזינות התמונה סטילס, שעונים, צבעים בהירים או סמלים ועוד.

טיפול וניקוי פני שטח המסק

המסגרת של הטלוויזיה

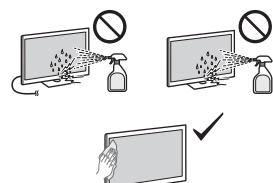

амצעי זהירות:

- זרמן מלחנות בסיס.
- כדי להסיר אבק מגש שטח המסק/המסגרת, נגן אום בעדינות בטפלות מיקורייבר.
- עלולים אל תהי מים או חומר ניקוי ישרוט על הטלוויזיה. הם עלילום לטפס להלכו והחומרן של המסק או על להלכו החזינוגים ולזרום לה נק.

- אם טלוויזיה זו פועלת במקומות קרים, עלולים להופע כתמים בעונת החורף. הדבר אכן מציב על תקלה. תבונת זו עולמתם סעיף הפטנטווארה.
- ככלים לעילם להופיע כאשר התמונה מופעלת באופן קבוע. הם געלים לאחר כמה רגעים.
- ישנו שילוב של חוקיקות ותקנות באזורי בעת השכלה לאשפה.

MSCI OLED (טלוויזיות OLED בלבד):

- למותר שטוחה שמשך OLED מיוצר בטכנולוגית בעלת דzikי ייבר – 99.99%.
- יותר ששל חוקיקים עליים, עשויו לוחות נזק.
- נזק שוחזרת אחוריו ברקוט (לבותן, כחולים או רווקות) בעקבית של מסך-h (OLED). – תבונת הרובנה נזק של מסך-h OLED.
- אין לדוחף או לרטרס את המסנן הקדמי או להניע חפצים על הטלוויזיה. ניתן שחותמו התהוות או שינויים נזק של מסך-h OLED.
- המשך והמסגרת מתמחמים כאשר הטלוויזיה בשימושו. זו איננה תקלת.
- בזמן השכלה הטלוויזיה, הקפד שלא אחר החוקוק והתקנות המקיים.

הגנה על מסך הטלוויזיות (עbor טלוויזיות OLED בלבד)

- אכזבי זיהירות שיש לנקט כדי להגן על המסך מפני נזק**
- שמירת תמונה**
- טלוויזיות-ה-OLED (הראזה מוקדמת) בשל האמצעים של שמרית תמונה (הראזה מוקדמת) שומרת על התמונה שבסmons. שמרת התמונה שווה לארונות מוצגים ביותר מוקם במסך שבו שובשוב אפקטי יומי ממושכים. זו איננה תקלת בטלוויזיה. יש להימנע מחצגת תמורה של עולות גלים לשמרית תמונה.

הדגימות הבאות הבאות תמצאות שעולות:

- לгорום לשמרית תמונה:**
- תוכן עם פסים שחורים בעלי העלון או ההתחנות או בדף שאנל אל, פון לש המסך. (לדוגמא, פסים שחורים על מעליה ומלטה, מסך 3:4:3:4).
 - תרמיות סטטיות כגון צילומים.
 - מעריטים על-גב המסך, מודריכי תוכניות, סמלי ערכיהם ועוד.
 - תוכן טרי מפליקציית.
 - טירוסים על-גב המסך, כגון אלו המשמשים בהדשות וBOROT.
- כדי להפחית את הסיכון לשמרית :**
- תמונה:**
- עז Sony ממליצה בכבוד תא הטלוויזיה בקרה הריגול-על-ידי חיצתו על החוץ הפעלה בשליטה ורקום או בטלוויזיה.
 - מלא את המסך עד ידי יניי-[מצח'ך] כדי לבטל את הפיסים השחורים.

- כאשר:**
- כבל החשמל נזוק.
 - שקו החשמל איינו מותקן חהלה.
 - הטלוויזיה נפלה, חסוך פלאשו נפל בה או משוח נזק עלייה והוא נזוק.
 - גול או חץ קשיש כלשהו נפל דרך הפתיחה שבSEGGER.

אוזות טמפרטורת הטלוויזיה

- נכש שמשם מושך בטלוויזיה, פגאל מסקר מוחם מאוד. ניתן שתבחן בכך כאשר תיגע בו בדרכ.

מוסדות רפואיים

- לא ניתן להשתמש במכשיר זה בתור מכשיר רפואי.
- הוא עלול לגרום לתקלות במכשיר רפואי.

אסור להניח מוצר זה בקרבת

התקנים רפואיים

- מושר זה (כלוב באיזו) כולל מגנטים שעליהם ניתן להניע לפעול קובייה, בל, שסתום נזק יונק להכוונה לטיפול רפואי ואש, או התקנים רפואיים אחרים. אסור להניח מוצר זה בקרבת אששנים אחרים. אסור להניע מוצר זה בקרבת אששנים אחרים. אסור להניע מושך במכשיר רפואי ואששנים אחרים. אסור להניע מושך במכשיר רפואי ואששנים אחרים.

הרחק מילדיים או מאנשים

הנמצאים תחת פיקוח

- מושר זה (כלוב באיזו) כולל מגנטים. בעלייה מושר מילדיים הנלחמים נזק פגאל, וכן מונע מושך בעמיה. אם בעל מונט, פה מד לרופא.

השפעה מגנטית

- מושר זה (כלוב באיזו) בגין כיסויים מושתמש במוגנטים. אין להניע חפצים שיש בהם מגנטים (כרטיסי אישור או פריטים עם קידוד מגנטים וכו' ליל' מושר זה).

אמצעי זהירות

ציפוי בטלוויזיה

- ציפוי בטלוויזיה אשר תוארה הסביבה היא בעקבות בנייניות כיוון שציפוי בטלוויזיה בתואורות סיבוב חלה או לאורז זמן מושך. ואפשרו איזה עין.
- בעת השימוש באזונות, כוון את עצמות השעון והמעון משימוש בשעמתה שמע בורה כדי לא לגורום נזק לשמשעה.

מסך (טלוויזיות LCD בלבד):

- למותר שהמסך מושך בטכנולוגיה בלית דזוק מרבי – 99.99%.
- עילום, ושוויה להפעלה נזקיה שחוות או נזקאות או בתקנות נזק, כחולות או יירוחות בעקבות על התוך. – תבונת רוחות על התוך.
- אין לדוחף או לרטרס את המסנן הקדמי או להניע חפצים על הטלוויזיה. התמונה יוכנה בהתאם לאזנות או יונק והמסך לא נזוק.

- המ את הטלוויזיה בצלל לח או מאנבק או בחדר עם עשן שוון או אדים ליד שולחות בעישול או מכשירי אדים. הדבר עלול לגרום לשרפם, התחשמלות או עייפות.

- טמפרטורה קיצונית, כגון קרני שמש ישירות, לד דרייאור או מאורר חמים. הטלוויזיה עלולה להתחמם וווא לזרום נזק והסגרת עשויה להתחמם וווא לזרום נזק לטלוויזיה.



- אם הטלוויזיה נמצא במלחתה של דזרי ורחת ציבוריים או מעוניינים חמים, היפות היחסת באבור ובו עליה להרים לה נזק.

- לקבלת אוכלות תוממים הסובב בזירור, אל תחשף אותו לאזן המסך לתאורה או לקני שמש ישירות.

- ויבגע מושצות הטלוויזיה מקומות קר לנקום שם. שני טמפרטורה פאומיים עלילום לוגום העתבנה לזרה. דבר עליל לוגום בתמונה הטלוויזיה ובמקרה זה, הרכ להלחות להתאזרות למזרי לפני הפעלת הטלוויזיה.

- חולקים שבורים:**
- אל תורך פעים עללה להשב מעצמות הפה. המ██ק עללה להשב מעצמות הפה. ולרומים לפחות צפוץ קשה.

- אם אין שטח בטלוויזיה סדוקו, אל תיגע בה עד לתוכה כל בולט. אחר הדב עליל לגירום להתחмелות.

כארש הטלוויזיה אינה בשימוש

- סדרני ביטוח והנה על הסביבה, אם אין משמש טלוויזיה לפחות כמה ימים, עליך לנתך אתה מרשת חשמל.
- כיוון שטלוויזיה איזה מושך מהחכם כשר היא קביה, עליך להוציא את הטלוויזיה משקע חשמל כדי לנתך את הטלוויזיה למזרי.

- יתרכז טלוויזיות מסוימות כוללות תכונות שמחיקות להשאorio את הטלוויזיה בהמונת רשותה.

- אם התקלות שלהן מתרחשות...**
- כבה את הטלוויזיה ונתק את כל החשמל מיד אם אתה מובהקת שלול מתרחשת. פנה לסיכון שלך או למרכז השירות של Sony. בקשר לטכני סיירות מסוים בדק אורה.

אם התקלות שלהן

- כבה את הטלוויזיה ונתק את כל החשמל מיד אם אתה מובהקת שלול מתרחשת. פנה לסיכון שלך או למרכז השירות של Sony. בקשר לטכני סיירות מסוים בדק אורה.

הערה בנושא מתאם המתח (דגמים עם מתאם מזרור) בלבד

כדי להקטין את הסיכון לשיפיפה או להתחממות, אל תושו את החתקן לנשש או ללחות.

כדי למנוע סכנת שריפה או תחמושת, אל תושו את החתקן במקומות אלו, תחיה או ארגזים. אל תתקין החתקן בחלק סגור כיוון שהוא שפיפר או יסוד דומם.

ואς שק החשמל מותקן בסימון לציר שיטות הניהול:

• השיטה שرك במתחם המתח וcabl החשמל שיטות הניהול:

• ברור לורום לתקליה.

אליו קל.

• לא תלך את cabl החשמל מסביב למתחם המתח, cabl החשמל עליל לזרוק ויאו גורם להקלת במקלט הטליות.

• לא תגע במתחם המתח עם ידיים רטובות.

• אם אתה מבחרן שמתאמת המתח אין תקיין.

תנק את מודד שיק החשמל.

• מכיר הטליות מוחבר אל רשת החשמל כל שורה מוגברת, אפלוי כשר מכיר מושע העצמי כבו.

• מוגן המתח מתאפשר לאחר שימוש מושך ויתכן שהוא יהיה חם מגונן יד.

שימוש אסור

אין להתקין/להנגיש בטליות זה במקומות סבוכות או במגע הדומים לאלו המפורטים להלן, ואחריך הדבר עליל לנוטם לתקליה בטליות, לרשות, להתחממות, לנזק או לא פצעות.

מיוקמים:

• בחוץ ותחת קירות ממש שישירה, בחוץ והם, סבוכות או לבול שיטות, בחוץ רכבי, מכונות לא יציבם, לד מים ותבניות גיש, להוור או עשן.

נסיבות:

• מקומות חמימים, לחים או מאובקים במיזוח; בטליות מוגברת של אללים עליל להיגיינה רטמ, מוגבהת שיטות הרם האו עליל להוור חומרה להיעדרת, לד מוקחות שאגלה, נזק נר Dolik שמנוח על הטליות. אין לטפס או להוור גולדים לעל הטליות, אכן חניכת עליה חפצים מלאים בזולים כגון אגרטלים.

מצבים:


• שיטמש אשר יידך רטובות, לאחר השרות המסתור או בעורת אביזרים שאינם מומליצים על ידי היצרן. נזק את הטליות שקע החשמל ואהנטנה בהמליך סופות רעמים.

התקינה תא הטליות

כasher היא בולטות בטליות פותח. יתנו פצעין או נזק מודד הפודע או מוחץ כלשהו כשל שיק החשמל בטליות. הרכהה

- כדי להבטיח אוורור נאות ולמנוע הצברות לבליך או אבק:
- אל תניח את הטליות על גבה, אל תתקין:
- אוורור נאבק.
- אל תכסח את הטליות על מודף, שיטות,
- מיטה או ארון.
- אל תכסח את הטליות על גבה, כנו וולוות או פריטים אחרים כגון עיטורים וכו'.
- אל תתקין את הטליות כמותר להלן.

האוורור חסום.

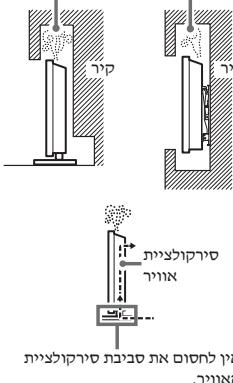

אין להסום את סבבית סיירוקלציית אוורור.

- מכבב החשמל**
- ההמשב בבל החשמל ובש�� שלו כמורטר להלן כדי להימנע מרופת, התחමמות או נזק ורוא ציפויו:
 - חותמת מד בבל החשמל שסוקן לעז Sony.
 - הכנס את התקע במילואו אל תוך השקע.
 - פסיעת האת הטליות בבורות מותם במדריין וול - 220 וולט ו- 240 וולט חילופין בלבד.
 - עט ניובוב הקבלים, והוא תנק את cabl החשמל כדי לשמר על בתיירוחן והזחה שאליך לא ייקijkl בבלבים.

- מנק את cabl החשמל משוקן לפני העבודה על הטליות או לפני הזרת.
- הרחק את cabl החשמל ממקומות מוגבטים.
- תנק את cabl החשמל ונקה את החתקן באנטן קבוע. אם התקע מכוסה באבן ומצעם בסביבת חלון בהוור, מומת הבירוז של עלילה להיפגע, והזרב עליל גורם לשרפתי.

הערות

- אין להשתמש בבל החשמל שסוקן לצורכי מעילת צדדי אחר.
- אין לנק, לכופף או לסובב את cabl המתח.
- החווים מפוליגרים עלילים להיחשף או להזכיר.
- אין לשנות את cabl החשמל.
- אין להוור חפציםabis כבלים כלשהם על cabl החשמל.
- אין להוור שיק החשמל בעת נזוק.
- אין להזק את cabl החשמל בעת נזוק.
- אין להזק את cabl החשמל בעת נזוק.



- של להתקין את הטליות זיהה ליד שק החשמל נגייש.
- החב את הטליות זיהה על משטח יציב ומואזן כדי לMOVING נסילה שתרומות לפיעעה גופנית או נזק רופש.
- התקין את הטליות זיהה ליד שק החשמל מושך. שהה לא יכול מנגנון שלם לא מושך. מושך. אם המעמד השולחני נסילתיו של החתקן או לפול ולגומי לפיעעה או נזק נזק. עין בבדיריך ההנדורה לבני וזרירות בעת התקינה המעד.


הובלות

- פני והובלות הטליות זיהה, נתק את כל כלבים.
- פני והובלות הטליות זיהה, הסירו את מסכה החעומת ואות מכסי נסילות החיבור (ודבר רלוונטי לדגמי טליות זיהה מסוימים בלבד).
- מספר אטחים הדושים להובלות הטליות זיהה תליי בדגם כבושים. לפרטם, יש לעין במדיריך הדודה.
- בחובלה יונתן של הטליות זיהה יש לשם לב ולזיירור שאלא לפוניגל לחץ על הפאנל ועל המספרת שסיבת המשך.
- עצת הרמת הטליות זיהה והזזה, אוחז בה בחזקה מותחתית.
- עצת הובלות הטליות זיהה, אל מטלטל אורורה ואל תחשוש אתה לטלטול או תנודות חזקות.
- עצת הובלות הטליות זיהה תקוין או בעת מעבר דירה, איזו אחת בעזרת איריתה המקורית וזרור והזזה.
- עצת שיאות הטליות זיהה או חתקנתה, אל תנייה או הטליות זיהה (ודבר רלוונטי לדגמי טליות זיהה מסוימים בלבד).

אווירו

- עליל אלם את מכבב הטליות זיהה.
- הכינס דרכן בלא הטליות זיהה כמותה לא להלן.
- מומלץ מאד להשתמש במתלה קיר Sony של כדי לסקפ אוורור נזוק.

מותקנת על קיר

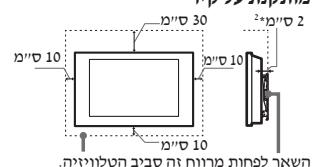

השאר לפחות מרוחה זו סיבב הטליות זיהה.

מותקנת עם מעמד



השאר לפחות מרוחה זו סיבב הטליות זיהה.

- 1 ס'ם עבורי W-LWL-SU בלבד. עין במדיריך העון כדי לדעת אם הטליות זיהה שלך תזקנות למוללה קיר הוה.

אודות המדריכים*

אנא שמור את המדריכים להתייחסות עתידית.

מדריך הניר

מדריך הניר (בראש המוצר) / מדריך עיוון / מידע בטיחות ומידע אחר (מדריך זה).

מדריך עצה (מדריך המוקן על המסד)

- כדי לפתחו לחץ על (נבחרת קלט) בשלט הרוחק וBORROW. אם האפשרות (נזרה) לא קיימת בחר [BORROW] ואז הוסף (נזרה).
- ניתן גם לעיין במדריך העונה בטלפון החכם (בקרו באוצר האינטראקט שתוכנבו מочноין בכריכה הקדמית של מדריך העיוון).

אחרה



גופר טוליווזיה עלול ליפול, ולגרום לפציעות
וגורמות או למוות. ניתן לנמנע מציעות
רבות, במיוחד ילדים על ידי ניקיטת אמצעי
זהירות פוטנציאליים כדוגמת:

- ממדיע לשליטה בסידור והסדרת גוף
שיטות והוכחה הממליצים על ידי יוצר ממייר
הטליווזיה.

- ממדיע לשימוש רק בהירותים שיטולים
لتמוך באופן מיטבי במכשיר הטלויוזיה.
- ממדיע שי לתקן על דק שמשמורי הטלויוזיה.
לא בילוט אל מעבר לזכה הרוחט התומך.

- ממדיע שי לנקה ולהסריך לילדים מסקנות
הכוורת בטיפוי על רוחטים כדי להונע אל
מכשיר הטלויוזיה ואל פתרו הברה
שלה.

- ממדיע שי לבזבז טיטם ובכלים המבקרים אל
מכשיר הטלויוזיה כמי שירחין גוף
למשוך אל הזרוקאות.

- כדי שילדים לא יבלטו בשעות איבורי
סיטנים, הקפידו להרחיק אותם מפה
עלולים אין לכך מכשיר טלוויזיה במקומות
בלתי נגישים.

- לעומת זאת להציג את מכשיר הטלויוזיה על
הרטיטים ובובות (ולומגה אוניות ודופ)
ספריות מבלה לעצם גוף את מכשיר הטלויוזיה
ואם את הרוחט לאטמעת המכון מואסם.

- לעומת זאת להציג את מכשיר הטלויוזיה על
בד או כורסאות חדים ניתצחים בין מכשיר
הטלויוזיה להרוחט התומך.

- לעומת זאת להציג ורומיים אחריהם גוף
עבור ילדים והם ירצו לטפס אליהם, כגון
עציצים או שולץ רוחק, על גבי כובש
הטלויוזיה או על גבי הרוחט והרוחן נמצאים.
אם אסם שמרות וועירויות מקומות אורה את
מכשיר הטלויוזיה הנוכחי שלם, יש להקפיד
על יישום המלחמות האל ובסבירות החדש
שלו.

התקנה/הגדרה*

התקנה והשימוש בטלויוזיה בהתאם להוראות
שלילן כדי לסייע מושפה, התחשמלות או נזק
וראו פניות.

צוד המוחבר לאරתקה ההונגה של התקנת
הבנייה דרכ' חיבור לרשת החשמל הראשית
או דרך צדוי אחר סע חיבור להארתקה הנגה
ולמיערכת הפצת טלויזיה באמצעות כבל
קואקסיאלי, שוי בסיסות מסוימות לרוחם
לסקכת שופף. לכן יש לפפק חיבור למערכת
הפצת טלויזיה דרכ' התקן והספק בידיו
חסמי מתחם לתהום תדרים מסוים (מבודד
מגלוון, ראה EN 60728-11).

אחרה כדי למנוע פריצת שריפה, הרחק נרות או אש галואה ממוץ זה בכל עת.

ש להזכיר את תוכן המדריך ולהגידו לפני
הפעלת מכשיר זה.

הערה

- התהנוות והARIOים המופיעים במדריכים
המשמעותם הם לטרמי עיוון וייכון شيء
שווים מהמצה המופיע.
- מפרטם של מרכיבים כפויים לשינוי אלה הדעה
בשל עדכוני תוכנה.
- יש לזכור אתה התמייה של חברת Sony
לקבלת המידע העכשווי ביותר.

הודעה חשובה

מודר זה יוצר על ידי או מטעם חברת Sony
.Corporation

יבואן של האיחוד האירופי :
B.V.

שאלות יובאון של האיחוד האירופי או
לגביה תאימות מודר באירופה יש להפנות
לנגיש המרורה של היבואן, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe B.V.,
Da Vincielaan 7-D1, 1930 Zaventem,
.Belgium

לדוגם מודר AC מתאימים בלבד :
מודר על צרכית האנרגיה ומודיע נסוך על
אפקט חישול, אף שדרש בתיקת תקנות
הכיניות האירופית (EU) 1782/2019, זמין
באתר האירופי הבא :
ועור https://compliance.sony.eu
עבורי https://compliance.sony.co.uk
בריטניה

חוובו - קרא את ההוראות הנישו על מכונת

משתמש הקצה לפחות השימוש במודר Sony
שלך. שטחון במכשיר נשביע על הלקוח
להסכם הרישוון של תוכנת משתמש הקצה.

Sony זמין אונטן מכון בוארה הברה (https://www.sony.net/tv-software-licenses
או במכשיר במקומו נשביע על הלקוח ←
הורחת על בגד השולץ ובודק [הדרות]
← [הערות] ← [מיעוט כלול] ← [הערות ורישוון].
[מיעוט משפט] ← [הערות ורישוון].

* אם המידע הנל מותואר גם במדריך לעיוון וגם
במדריך זה, יש לעיין במדריך העיוון.

אחרה לגבי בטיחות אינטרנט

מומלץ מאוד עקב סיבוט בטיחות לחבר את
טלויוזיה או לאיינטנסיבית אבטחת נרב
מודם שולץ מנקייזו ניטות נתב. החיבור היישר
על הטלויוזיה שלך על אינטרנט עלול להיות
את הטלויוזיה לאוים אבטחה כוונ סHIGH
פעילה בתוכן או במידע אישי.

מידע בטיחות

אחרה

זרירות


סקנת פיצץ במקורה של החלפת סוללה בצוואר
אל נוראה. יש להחלין סוללה חדשה מוגן או
מסוג שווה ערך.
או להנזר את סוללה לחום גבורה כגון
שם, אש וכדומה או לחוץ אויר מוך במירוח,
מה שעיל נילר גורם לפיצץ או לדילפה על נוראים
או גזים וליקרים.

סקנת יציבות

מכשיר הטלויוזיה עלול ליפול ולגרום לפיצעה
קשה מותת.

חברו לאינטרנט ופתרונות המידע
מושר או מותר לאינטרנט מבעל ההדרה
הראשונית ברגע שהרשות מוחזרת, על מנת
לא שור את החיבור לאינטרנט ואחר מכן
כדי להנזר את מסך הבת. כתבתה ה-IP
משמשת להיבור זה וכל שאר החיבור
לאינטרנט. אם אין רוזה כל להשתמש
בכתובת ה-IP, אז תגזר את פונקציית
האינטרנט האלטוני ואחר חבר כבל
אינטרנט. עיון במידע הפורטיות שМОצג
במסכי הցורה קלבלט פרטיים נסכים על
חיבורם לאינטרנט.

ה**E** מידע בטיחות ומידע אחר

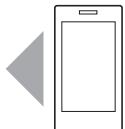

Tugi / Atbalsts / Palaikymas / Podrška / Podpora / Podrška /
Қолдау / تمییقہ

<https://www.sony.eu/support>