



RB28F*
RB29F*
RB29H*
RB30F*
RB31F*
RB31H*
RB32F*
RB33F*
RB34F*
RB39F*
RB30J3*
RB33J3*
RB37J*
RB33N*
RL33N*
RB34N*
RB37R*
RL37R*

Ledusskapis lietošanas instrukcija

Latviešu

iztelojieties iespējas

Paldies, ka iegadajaties Samsung izstrādājumu.

drošības informācija

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

- Pirms ierīces ekspluatācijas, lūdzu, izlasiet uzmanīgi šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai uzziņai.
- Lietojiet ierīci tikai tai paredzētajā nolūkā, kas aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā. Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien viņi neatrodas citas, par viņu drošību atbildīgas personas uzraudzībā vai arī šī persona viņus apmāca, kā lieto šo ierīci.
- Šo ierīci var lietot arī vismaz 8 gadus veci bērni, kā arī personas ar samazinātām fiziskajām, uztveres un garīgajām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja tām nodrošināta uzraudzība vai drošas lietošanas apmācība un tās apzinās iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt neuzraudzīti bērni.
- Šajā lietošanas instrukcijā

sniegtie brīdinājumi un drošības norādījumi neaptver visus iespējamās apstākļus un situācijas, kas var rasties. Tā ir jūsu atbildība rīkoties saprātīgi, piesardzīgi un uzmanīgi, uzstādot, kopjot un lietojot ierīci.

- Tā kā šī lietošanas instrukcija attiecas uz vairākiem modeļiem, jūsu ledusskapja tehniskie dati var nedaudz atšķirties no datiem, kas norādīti šajā lietošanas instrukcijā. R-600a vai R-134a ir izmantota kā aukstumnesējs. Pārbaudiet kompresora datu plāksnīti ierīces aizmugurē vai tehnisko datu uzlīmi ledusskapja iekšpusē, lai pārliecinātos, kāds aukstumnesējs ir izmantots jūsu ledusskapim. Ja izstrādājums satur viegli uzliesmojošu gāzi (aukstumnesējs R600a), sazinieties ar vietējās varas iestādi, lai noskaidrotu informāciju par drošu šī izstrādājuma utilizāciju.
- Lai izvairītos no uzliesmojoša gāzes un gaisa maisījuma izveidošanās telpā, kurā notikusi aukstumnesēja noplūde, telpas lielums jāizvēlas atkarībā no

izmantotā aukstumnesēja daudzuma.

- Nekādā gadījumā neieslēdziet ierīci, ja tai ir kādas bojājumu pazīmes. Šaubu gadījumā konsultējieties ar savu pārdevēju. Paredzamajai telpai jābūt 1 m³ uz katriem 8 g ierīcē esošā R-600a aukstumnesēja. Aukstumnesēja daudzums jūsu ledusskapim ir norādīts uz identifikācijas plāksnītes ledusskapja iekšpusē.
- Aukstumnesējam izšļācoties no caurulītēm, tas var uzliesmot vai radīt acu bojājumus. Gadījumā, ja aukstumnesējs izplūst no caurulītēm, izvairieties no atklātas liesmas aizdegšanas pie izstrādājuma un pārvietojiet liesmu avotus prom no izstrādājuma, kā arī nekavējoties izvēdiniet telpu.
- Pretējā gadījumā rezultātā var izcelties ugunsgrēks vai notikt sprādziens.
- Neglabājiēt šajā ierīcē sprāgstošas vielas, piemēram, aerosola baloniņus ar uzliesmojošu degmaistījumu.



Brīdinājums:
aizdegšanās risks
/ viegli uzliesmojoši
materiāli

Svarīgi drošības simboli un piesardzības pasākumi:

 BRĪDINĀJUMS	Bīstamu vai nedrošu praktisku darbību rezultātā var gūt smagus ievainojumus vai iestāties nāve.
 UZMANĪBU	Riska vai nedrošu praktisku darbību rezultātā var gūt nebūtiskus ievainojumus vai īpašuma bojājumus.
	Apzīmē, ko NEVAJAG darīt.
	NEMĒĢINIET izjaukt.
	NEPIESKARIETIES
	Uzmanīgi ievērojiet norādījumus.
	Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
	Pārliecinieties, vai ierīce ir iezemēta, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.
	Sazinieties ar servisa centru.
	Piezīme.

Šie brīdinājuma simboli paredzēti, lai novērstu jūsu un citu cilvēku savainošanos. Lūdzu, uzmanīgi to ievērojiet. Pēc šīs sadaļas izlasīšanas saglabājiēt lietošanas instrukciju drošā vietā turpmākai uzziņai.



BRĪDINĀJUMA ZĪMES PAR PAAUGSTINĀTU RISKU PĀRVADĀŠANAI UN ATRAŠANĀS VIETĀ.



- Pārvadājot un uzstādot ierīci, jāievēro piesardzība, lai nesabojātu ledusskapja aukstumnesēja kontūra detaļas.
- Aukstumnesējam izplūstot no caurulītēm, tas var aizdegties vai izraisīt acu bojājumus. Ja konstatējat noplūdi, izvairieties no atklātas liesmas vai iespējamiem aizdegšanās avotiem un vēdiniet telpu, kurā atrodas ledusskapis, vairākas minūtes.
- Šī ierīce satur izobutānu saturošu aukstumnesēju (R600a), dabas gāzi, kas pilnībā atbilst vides aizsardzības prasībām, taču ir arī viegli uzliesmojoša, Pārvadājot un uzstādot ierīci, jāievēro piesardzība, lai nesabojātu kādas ledusskapja aukstumnesēja kontūra detaļas.



BRĪDINĀJUMA ZĪMES PAR PAAUGSTINĀTU RISKU UZSTĀDĪŠANAS LAIKĀ.



- Bojāta elektrisko detaļu izolācija var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Nenovietojiet ledusskapi tiešā saules gaismā vai siltās vietās līdzās krāsnīm, istabas sildītājiem vai citām ierīcēm.
- Nepievienojiet vairākas ierīces vienā strāvas sadalītājā. Ledusskapi vienmēr jāpievieno atsevišķā strāvas kontaktligzdā, kuras nominālais spriegums atbilst ierīces tehnisko datu plāksnītē norādītajiem datiem.
- Šādi nodrošināsiet labāku ierīces darbību, kā arī pasargāsiet mājas elektrotīklu no pārslodzes, kuras rezultātā pastāv ugunsgrēka un vadu pārkaršanas risks.
- Ja sienas kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā kontaktdakšu.
- Pastāv elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.
- Neizmantojiet vadu, kuram ir redzamas plaisas vai noberzuma pazīmes visā garumā vai vada galos.
- Nestiepiet un pārlietu nelokiet strāvas vadu.
- Nesavijiet vai nesamezgliojiet

strāvas vadu.

- Nekariet strāvas vadu uz metāla priekšmetiem, nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus, nespiediet vadu starp priekšmetiem vai atstarpē aiz ierīces.
- Pārvietojot ledusskapi, rīkojieties uzmanīgi, lai neuzstumtu ierīci uz strāvas vada vai nesabojātu to.
- Bojāts vads var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Nelietojiet ledusskapja tuvumā aerosolus.
- Ledusskapja tuvumā lietotie aerosoli var izraisīt sprādzienu vai aizdegšanos.
- Pārmērīgi nelokiet strāvas vadu vai nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus.



- Pirms ledusskapi sākt lietot, tas pariezi jāuzstāda un jānovieto saskaņā ar lietošanas instrukcijā sniegtajiem norādījumiem.
- Neuzstādiet ledusskapi mitrā vietā vai vietā, kur tas var nonākt saskarē ar ūdeni.
- Bojāta elektrisko detaļu izolācija var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Pievienojiet kontaktdakšu

pareizi, ar vadu uz leju.

- Ja kontaktdakšu pievienosiet otrādi, vads var pārlūzt un izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
- Pārliecinieties, vai kontaktdakša nav saspiesta vai sabojāta ar ledusskapja aizmugures daļu.
- Pārvietojot ledusskapi, rīkojieties uzmanīgi, lai neuzstumtu ierīci uz strāvas vada vai nesabojātu to.
- Tas var radīt aizdegšanās risku.
- Uzglabājiet iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā.
- Ja bērni spēlējoties materiālus uzliek galvā, pastāv nosmakšanas risks.
- Ierīce jānovieto tā, lai strāvas vads būtu brīvi pieejams.
- Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.
- Nenovietojiet ierīci līdzās sildītājiem un ugunsnedrošiem materiāliem.
- Neuzstādiet ledusskapi mitrā, eļļainā vai putekļainā vietā, vietā, kas pakļauta tiešai saules un ūdens (lietus) ietekmei.
- Neuzstādiet ledusskapi vietā, kur var rasties gāzes noplūde.
- Bojāts vads var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai

aizdeģšanos.

- Ja ledusskapī ir putekļi vai ūdens, atvienojiet kontaktdakšu no kontaktlīgšanas un sazinieties ar vietējo Samsung Electronics servisa centru.
- Pretējā gadījumā pastāv aizdeģšanās risks.
- Nekāpiet uz ierīces un nenovietojiet uz tās priekšmetus (piemēram, veļu, iedegtas sveces, degošas cigaretes, šķīvjus, ķīmiskās vielas, metāla priekšmetus utt.)
- Šādi var gūt elektriskās strāvas triecienus, izraisīt aizdeģšanos, ierīces problēmas vai gūt savainojumus.



- Šo ierīci ir pareizi jāieņem.
- Ierīces zemējumu nedrīkst veidot pie gāzes caurules, plastmasas ūdens caurules vai tālruņa līnijas.
- Ledusskapis jāieņem, lai izvairītos no strāvas noplūdes elektrotīklā vai elektriskās strāvas trieciena, ko var izraisīt strāvas noplūde no ledusskapja.
- Pretējā gadījumā rezultātā var gūt elektriskās strāvas triecienus, var notikt aizdeģšanās vai rasties problēmas ar ierīci.
- Nekādā gadījumā nepievienojiet

strāvas vadu nepareizi iezemētai kontaktlīgšanai un pārļiecinieties, vai tā atbilst vietējiem un valsts standartiem.



- Ja strāvas vads ir bojāts, lai novērstu apdraudējuma risku, to drīkst mainīt tikai ražotājs, tā servisa pārstāvis vai arī citas līdzvērtīgi kvalificētas personas.
- Ledusskapja drošinātāja nomaiņa jāveic kvalificētam tehnikam vai servisa centrā.
- Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena vai savainošanās risks.
- Ierīces uzstādīšanas laikā raugieties, lai strāvas vads netiktu iespiests vai bojāts.
- Nenovietojiet ierīces aizmugurē daudzkontakta strāvas pārinātājus vai pārvietojamos strāvas avotus.



UZMANĪBU

PIESARDZĪBAS SIMBOLI ATTIECĪBĀ UZ UZSTĀDĪŠANU.



- Neaizsprostojiet ventilācijas atveres ierīcē vai uzstādīšanas ierīcē.
- Pēc uzstādīšanas ierīci ieslēdziet apmēram pēc 2 stundām.

- Šīs ierīces uzstādīšanu vai jebkāda veida apkopes darbus ieteicams veikt kvalificētam tehniķim vai servisa centra speciālistam.
- Pretējā gadījumā rezultātā var gūt elektriskās strāvas triecienus, var notikt aizdegšanās, sprādziens vai rasties problēmas ar ierīci, vai var gūt savainojumus.



BRĪDINĀJUMA ZĪMES PAR PAAUGSTINĀTU RISKU LIETOŠANAS LAIKĀ

- ☐ • Nepieskarieties strāvas vada kontaktdakšai ar slapjām rokām.
- Šādi var gūt elektriskās strāvas triecienus.
- Neuzglabājiet uz ledusskapja priekšmetus.
- Atverot vai aizverot durvis, priekšmeti var nokrist un izraisīt savainojumus un/vai rasties to bojājumi.
- Neievietojiet uz ledusskapja traukus ar ūdeni.
- Izšļakstoties tie var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienus.
- Nepieskarieties saldētavas iekšējām sienām vai produktiem, kuri tiek uzglabāti saldētavā, ar slapjām rokām.

- Šādi var gūt apsaldējumus.
- Neizmantojiet un nenovietojiet ledusskapja tuvumā vielas, kuras ir jūtīgas pret temperatūras izmaiņām, piemēram, uzliesmojošus aerosolus, uzliesmojošus priekšmetus, sauso ledu, medikamentus vai ķīmiskās vielas.
- Neuzglabājiet ledusskapī ātri iztvaikojošus vai ugunsnedrošus materiālus vai vielas (benzolu, šķīdinātāju, propāna gāzi, spirtu, ēteri, sašķidrināto gāzi un citas līdzīgas vielas).
- Šis ledusskapis ir paredzēts tikai pārtikas uzglabāšanai.
- Neievērojot šo nosacījumu var notikt aizdegšanās vai sprādziens.
- Neuzglabājiet saldētavā farmaceitiskus produktus, zinātniskus materiālus vai produktus, kuri ir jutīgi pret temperatūras izmaiņām.
- Ledusskapī nedrīkst uzglabāt produktus, kuru uzglabāšanai nepieciešama precīza temperatūras kontrole.
- Neievietojiet, kā arī neizmantojiet ledusskapī/ saldētavā elektriskās ierīces, ja vien tās nav ražotāja ieteiktā tipa ierīces.

- Ja jūtat zāļu vai dūmu smaku, nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un sazinieties ar vietējo Samsung Electronics servisa centru.
- Ja ledusskapī ir putekļi vai ūdens, atvienojiet kontaktdakšu no strāvas kontaktligzdas un sazinieties ar vietējo Samsung Electronics servisa centru.
- Pretējā gadījumā pastāv aizdegšanās risks.
- Ja konstatējat noplūdi, izvairieties no atklātas liesmas vai iespējamiem aizdegšanās avotiem un vēdiniet vairākas minūtes telpu, kurā atrodas ledusskapis.
- Lai paātrinātu atkausēšanas procesu, atļauts izmantot tikai mehāniskās ierīces vai citus līdzekļus, ko ieteicis ierīces ražotājs.
- Nesabojājiēt aukstumnesēja kontūru.
- Neizsmidziniet ugunsnedrošas vielas, piemēram, līdzekli pret kukaiņiem, uz ledusskapja virsmas.
- Tās ir kaitīgas cilvēkiem, kā arī var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos vai problēmas ar ierīci.
- Neizmantojiēt matu fēnu, lai

žāvētu ledusskapja iekšpusi. Neievietojiet ledusskapī degošu sveici, lai novērstu nepatīkamās smakas.

- Bojāts vads var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Piepildiet ūdens tvertni, ledus vanniņu un ledus kubiņu trauciņu ar dzeramo ūdeni (minerālūdeni vai attīrītu ūdeni).
- Nepildiet tvertnē tēju, sulu vai sportistiem paredzētos dzērienus, šie dzērieni var sabojāt ledusskapi.
- Neļaujiēt bērniem karāties pie ledusskapja durvīm. Šādi var gūt nopietnus savainojumus.
- Pastāv iesprūšanas risks. Neļaujiēt bērniem iekļūt ledusskapī.
- Neatstājiēt ledusskapja durvis atvērtas, ja neatrodaties tā tuvumā, un neļaujiēt bērniem iekļūt ledusskapī.
- Neļaujiēt mazuļiem vai bērniem iekāpt ledusskapja atvilktnēs.
- Šādai rīcībai var būt letālas sekas, iesprūstot un nosmukot, vai var gūt savainojumus.
- Nesēdiēt uz ledusskapja durvīm.
- Durvis var salūzt un izraisīt ievainojumus.
- Lai paātrinātu atkausēšanas

procesu, atļauts izmantot tikai mehāniskās ierīces vai citus līdzekļus, ko ieteicis ierīces ražotājs.

- Nesabojājiēt aukstumnesēja kontūru.
- Neievietojiet ledusskapja plauktus otrādi. Šādi nedarbosies plauktu fiksācija.
- Tas rezultātā, kīrtot stikla plauktam, var izraisīt savainojumu.



- Gāzes noplūdes gadījumā (piemēram, propāna gāzes, sašķidrinātās gāzes u.c.), nekavējoties izvēdiniet telpu, neaiztiekot kontaktdakšu. Nepieskarieties ierīcei vai strāvas vadam.
- Neieslēdziet ventilācijas ventilatoru.
- Viena dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos.
- Izmantojiet tikai LED lampas, ko piegādā ražotājs vai servisa pārstāvis.
- Bērni ir jāpieskata, lai viņi nespēlētu ar ledusskapi.
- Nelieciet pirkstus vietās, kur tos var iespiest, atstarpes starp durvīm un korpusu katrā ziņā ir ļoti nelielas.
- Neļaujiet bērniem karāties pie

ledusskapja durvīm.

Šādi var gūt nopietnus savainojumus.

- Šeit pastāv iesprūšanas risks. Neļaujiet bērniem iekļūt ledusskapī.
- Pudeles jāuzglabā cieši kopā, tā, lai tās neizkrustu.
- Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena uzglabāšanai mājas apstākļos.
- Nekādā gadījumā nelieciet pirkstus vai priekšmetus izplūdes atverē un ledus pagatavošanas tvertnē.
- Šādas rīcības rezultātā var gūt traumas vai rasties materiāli zaudējumi.
- Nenovietojiet rokas, kājas vai metāla priekšmetus (piemēram, ēšanai paredzētos irbulišus u.c.) ledusskapja lejas daļā vai aizmugurē.
- Šādi rezultātā var gūt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Uz visām asajām šķautnēm pastāv risks savainoties.



- Nemēģiniet patstāvīgi remontēt, izjaukt ierīci vai veikt tai modifikācijas.
- Neizmantojiet nekādus citus drošinātāja aizstāšanas līdzekļus (vara, tērauda stieples u.c.) — tikai standarta drošinātāju.

- Ja ierīcei nepieciešams remonts vai tās uzstādīšana citā vietā, sazinieties ar tuvāko vietējo servisa centru.
- Pretējā gadījumā rezultātā var gūt elektriskās strāvas triecienu, var notikt aizdegšanās, var rasties problēmas ar ierīci vai var gūt savainojumus.



- Ja ierīcei darbojoties, dzirdama neparasta skaņa, jūtama deguma smaka vai redzami dūmi, nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un sazinieties ar tuvāko servisa centru.
- Pretējā gadījumā var rasties bīstamas situācijas ar elektrisko strāvu vai aizdegšanos.
- Pirms ledusskapja iekšējo lampu nomaiņas atvienojiet strāvas vada kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.
- Saskaroties ar grūtībām apgaismojuma lampu nomaiņā, sazinieties ar servisa pārstāvi.
- Ja ierīcei ir LED spuldzīte, nenoņemiet spuldzītes vāciņu un neizņemiet LED spuldzīti pats.

- Lūdzu, sazinieties ar vietējo servisa pārstāvi.
- Ievietojiet strāvas kontaktdakšu kārtīgi sienas kontaktligzdā. Neizmantojiet bojātu strāvas kontaktdakšu, bojātu strāvas vadu vai kustīgu sienas kontaktligzdu.
- Bojāts vads var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Nenovietojiet uz ledusskapja traukus, kas piepildīti ar ūdeni.
- Izšļakstoties ūdenim var notikt aizdegšanās vai var gūt elektriskās strāvas triecienu.
- Nekādā gadījumā ilgstoši neskatieties tieši uz UV LED lampu.
- Šādi var rasties redzes spriedze, ko izraisa ultravioletais starojums.



PIESARDZĪBAS SIMBOLI LIETOŠANAI



- Lai panāktu optimālu ledusskapja darbību:
- novietojiet ēdienus pārāk tuvu ventilācijas atverēm ledusskapja aizmugurē, jo šādi var tikt traucēta brīva gaisa cirkulācija ledusskapī;
- pirms ēdienu ievietošanas ledusskapī kārtīgi ietiniet tos vai ievietojiet hermētiskos traukus;

- neievietojiet jaunu ēdienu sasaldēšanai blakus jau sasaldētam ēdienam;
- neievietojiet dzērienus stikla traukos vai pudelēs, kā arī gāzētus dzērienus saldētavā;
- Šķidrums traukos var sasalt un pārplēst trauku, šādi pastāv risks savainoties.
- Lūdzu, ievērojiet saldētu produktu maksimālo uzglabāšanas laiku un derīguma termiņus.
- Ledusskapi nav nepieciešams atvienot no strāvas avota, ja dodaties projām uz laiku, kas nepārsniedz trīs nedēļas. Taču, ja nebūsiat mājās trīs nedēļas vai ilgāku laiku, izņemiet no ierīces visus produktus. Atvienojiet ledusskapi no strāvas avota, izmazgājiet, izslaukiet un nožāvējiet.
- Neievietojiet saldētavas nodalījumā gāzētus vai dzirkstošus dzērienus. Nelieciet saldētavā pudeles vai stikla traukus.
- Saturam sasaldot, stikls var saplīst un izraisīt ievainojumus un mantu bojājumus.
- Nemainiet ledusskapja funkcijas un nemēģiniet tās modificēt.
- Izmaiņu vai modificēšanas rezultātā var gūt ievainojumus un izraisīt mantas bojājumus.
- Jebkāda veida izmaiņām vai modifikācijām, kuras šai izstrādātajai ierīcei veikusi trešā persona, netiek paredzētas Samsung garantijas pakalpojumā, kā arī Samsung neatbild par drošības problēmām un bojājumiem, kuri radušies trešās puses modifikāciju rezultātā.
- Nenosprostojiet gaisa atveres.
- Ja gaisa atveres tiek nosprostotas, jo īpaši ar plastmasas maisiņu, ledusskapis var tikt pārāk atdzesēts.
- Izmantojiet tikai to ledus pagatavošanas ierīci, kura iekļauta komplektācijā ar ledusskapi.
- Izslaukiet lieko mitrumu ledusskapja iekšpusē un atstājiet durvis atvērtas.
- Pretējā gadījumā var rasties smaka un pelējums.
- Ja ledusskapis ir kļuvis mitrs no ūdens, atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar vietējo Samsung Electronics servisa centru.
- Neglabājiet ledusskapja durvju plauktu tvertnēs augu eļļu. Eļļa var sabiezēt, kā rezultātā tā kļūs negaršīga un grūti lietojama. Tāpat eļļa

- var izšļakstīties no atvērtā iepakojuma, un rezultējošā eļļas noplūde var izraisīt durvju plauktu tvertņu plaisāšanu. Pēc eļļas iepakojuma atvēršanas to ieteicams uzglabāt vēsā un aptumšotā vietā, piemēram, virtuves skapītī vai pieliekamajā.
- Augu eļļas piemēri: olīveļļa, kukurūzas eļļa, vīnogu kauliņu eļļa u.c.



PIESARDZĪBAS SIMBOLI TĪRĪŠANAI UN APKOPEI

- ★ • Nesmidziniet tīrīšanas līdzekļus tieši uz displeja.
- Uz displeja uzdrukātie burti var nolobīties.
- Ja ierīcē izlijusi kāda viela, piemēram, ūdens, atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar vietējo servisa centru.
- Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.
- Regulāri notīriet visus netīrumus, piemēram, putekļus vai mitrumu, no strāvas kontaktdakšas spailēm un kontaktiem, izmantojot sausu drānu.
- Atvienojiet strāvas kontaktdakšu un notīriet to ar sausu drānu.
- Pretējā gadījumā pastāv

elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.

- Netīriet ierīci, smidzinot tieši virsū uz tās ūdeni.
- Neizmantojiet tīrīšanai benzolu, šķīdinātāju, balinātāju vai hlorīdu.
- Šie līdzekļi var sabojāt ierīces virsmu un izraisīt aizdegšanos.
- Nekādā gadījumā nelieciet pirkstus vai priekšmetus izplūdes atverē.
- Šādas rīcības rezultātā var gūt traumas vai rasties materiāli zaudējumi.



- Pirms tīrīšanas vai apkopes veikšanas, atvienojiet ierīci no sienas kontaktlīdzes.
- Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.
- Ledusskapja tīrīšanai izmantojiet tīru sūkli vai mīkstu drānu, kas samitrināta siltā ūdenī, kam pievienots neitrāls mazgāšanas līdzeklis.
- Nelietojiet abrazīvus vai spēcīgas iedarbības tīrīšanas līdzekļus, piemēram, logu tīrīšanas aerosolus, abrazīvas tīrīšanas pastas, viegli uzliesmojošus šķīdumus, sālsskābi, tīrīšanas vasku,

koncentrētus mazgāšanas līdzekļus, balinātājus vai tīrīšanas līdzekļus, kas satur naftas produktus, lai tīrītu ierīces ārējās virsmas (durvis un korpusu), plastmasas detaļas, durvju un iekšējos paneļus un blīvējumus.

- Tie var saskrāpēt vai bojāt izmantotos materiālus.
- Netīriet stikla plauktus vai pārsegus ar siltu ūdeni, kamēr tie ir auksti. Stikla plaukti un pārsegi var saplīst, ja tie tiek pakļauti straujām temperatūras maiņām vai triecienam, piemēram, uzsitot vai nometot zemē.



BRĪDINĀJUMA ZĪMES PAR PAAUGSTINĀTU RISKU, ATBRĪVOJOTIES NO IERĪCES

- ★ • Atstājiet ierīcē plauktus, lai bērni nevarētu tajā viegli iekāpt.
- Pirms atbrīvoieties no ierīces pēc nolietošanas, pārliecinieties, vai neviena no caurulītēm ledusskapja aizmugurē nav bojāta.
- Viela R-600a vai R-134a tiek izmantota kā aukstumnesējs. Pārbaudiet kompresora datu plāksnīti ledusskapja

aizmugurē vai raksturlielumu uzlīmi ledusskapja iekšpusē, lai pārliecinātos, kura dzesējošā viela izmantota jūsu ledusskapim.

Ja produkts satur viegli uzliesmojošu gāzi (aukstumnesēju R600a), sazinieties ar vietējo varas iestādi par drošu šī izstrādājuma nodošanu utilizācijai.

Ciklopentāns tiek izmantots kā izolācijas plūsmas gāze. Gāzes no izolācijas materiāla ir nepieciešams nodot atkritumos pēc īpašas procedūras. Lūdzu, sazinieties ar vietējo varas iestādi par drošu šī izstrādājuma nodošanu atkritumos.

Pirms nododat ierīci atkritumos pārliecinieties, vai ierīces aizmugurē nav bojāta neviena caurulīte.

Caurulītes jāpārlauž, ierīci novietojot ārpus telpām.

- Nododot atkritumos šo vai citu(-s) ledusskapi(-jus), izņemiet durvis/noņemiet durvju blīves, durvju slēdzeni, lai ierīcē netiktu iesprostoti bērni vai dzīvnieki. Bērni ir jāpieskata, lai pārliecinātos, vai viņi neiekāpj un nespēlējas ar šo ierīci.
- Iesprūstot ierīcē, bērns var savainoties un nosmakt.

- Lūdzu, nododiet atkritumus no ledusskapja iepakojuma materiāla videi draudzīgā veidā.
- Uzglabājiēt visus iepakojuma materiālus bērniem grūti pieejamā vietā, visi iepakojuma materiāli var būt bīstami bērniem.
- Ja bērns sev uz galvas uzliek maisiņu, viņš šādi var nosmakt.



PAPILDU PADOMI PAREIZAI IERĪCES LIETOŠANAI

- Strāvas padeves traucējumu gadījumā sazinieties ar vietējo elektroenerģijas uzņēmumu un noskaidrojiet, cik ilgs būs strāvas padeves pārtraukums.
- Lielākajā daļā gadījumu strāvas padeves traucējumi tiek novērsti stundas vai divu laikā, un tas neietekmēs temperatūru ledusskapī.
Tomēr, kamēr nav elektrības, pēc iespējas retāk vajadzētu atvērt ledusskapja durvis.
- Ja strāvas padeves pārtraukums ilgs vairāk kā 24 stundas, izņemiet visus sasaldētos produktus.
- Ja ledusskapis aprīkots ar slēdzeni, atslēgas jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā un nevis ierīces tuvumā.

- Ierīce nedarbosies pareizi (iespējama produktu atkušana un pārāk augsta temperatūra produktu saldēšanas nodaļījumā), ja tā ilgu laiku novietota telpā ar zemāku temperatūru, nekā tas paredzēts izstrādājot ierīci.
- Neuzglabājiēt ledusskapī produktus, kas bojājas zemā temperatūrā, piemēram, banānus vai melones.
- Šis ledusskapis ir bezsarmas, tas nozīmē, ka to nav nepieciešams manuāli atkausēt, jo tas notiek automātiski.
- Temperatūras paaugstināšanās atkausēšanas laikā nepārsniedz ISO normas.
- Bet, ja vēlaties izvairīties no pārmērīgas saldēto produktu temperatūras paaugstināšanās atkausēšanas laikā, lūdzu, ietiniet saldētos produktus vairākās papīra kārtās, piemēram, avīzē.
- Temperatūras paaugstināšanās saldētai pārtikai atkausēšanas laikā var saīsināt tās uzglabāšanas laiku.
- Nesaldējiēt atkārtoti pilnībā atkusušus produktus.
- Temperatūra sadaļā (-ās) vai nodaļījumā (-os), kas apzīmēts (-i) ar divu zvaigžņu simbolu

() , ir nedaudz augstāka nekā citā (-os) saldētavas nodalījumā (-os).

- Divu zvaigžņu sadaļas (-u) vai nodalījuma (-u) izvietojums saldētavā apskatāms lietošanas pamācībā un/vai pašā saldētavā, kad tā tiek piegādāta.

Padomi par enerģijas taupīšanu

- Ierīci uzstādiet vēsā, sausā telpā ar piemērotu ventilāciju.
- Pārļiecinieties, vai ierīce nav novietota tiešā saules gaismā un nenovietojiet to tiešā siltuma avotu tuvumā (piemēram, pie radiatora).
- Nekādā gadījumā neaizsprostojiet ierīces ventilācijas atveres vai restes.
- Pirms ēdienu ievietošanas ledusskapī ļaujiet karstiem ēdieniem atdzist.
- Lai atkausētu sasaldētus produktus, ievietojiet tos ledusskapī.
- Šādi jūs varat izmantot sasaldēto produktu zemo temperatūru, lai atdzesētu produktus ledusskapī. Ievietojot vai izņemot produktus no ierīces, neatstājiet durvis ilgu laiku atvērtas. Jo īsāku laiku durvis ir atvērtas, jo mazāk saldētavā veidosies

ledus.

- Uzstādot ledusskapi, nodrošiniet pietiekamas atstarpes no labās, kreisās, apakšējās un augšējās malas. Šādi jums izdosies samazināt enerģijas patēriņu un maksājamās summas par elektrības rēķiniem.
- Mēs iesakām nodrošināt šādus attālumus :
 - Labā un kreisā pusē un aizmugurē: vairāk nekā 50 mm
 - Augšpusē: vairāk nekā 100 mm
- Lai iegūtu visefektīvāko enerģijas patēriņu, lūdzu, saglabājiēt visus iekšējos piederumus, piemēram, grozus, atvilktnes, plauktus ražotāja izvietotajā stāvoklī.

Šo ierīci paredzēts izmantot mājāsaimniecībās vai līdzīgos apstākļos, piemēram:

- darbinieku virtuvēs veikalos, birojos vai citās darbavietās;
- lauku mājās, viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās telpās;
- naktsmītnēs, kurās piedāvā arī brokastis („bed and breakfast”);
- izbraukumu ēdināšanas vai līdzīgos uzņēmumos, kas nenodarbojas ar tiešo tirdzniecību.

LEDUSSKAPJA UZSTĀDĪŠANA	16
LEDUSSKAPJA LIETOŠANA	20
DURVJU ATVĒRUMA VIRZIENA MAIŅA (PĒC IZVĒLES)	26
PROBLĒMU NOVĒRŠANA	32

ledusskapja uzstādīšana

SAGATAVOŠANĀS LEDUSSKAPJA UZSTĀDĪŠANAI

Apsveicam jūs ar Samsung ledusskapja iegādi! Mēs ceram, ka jūs novērtēsiet daudzās šī ledusskapja modernās funkcijas un efektivitāti, kuru spēj jums nodrošināt šī ierīce.

- Pirms ledusskapī sākt lietot, tas pariezi jāuzstāda un jānovieto saskaņā ar lietošanas instrukcijā sniegtajiem norādījumiem.
- Lietojiet šo ierīci tikai paredzētajam nolūkam, kā tas aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā.
- Mēs iesakām ledusskapja apkopi veikt kvalificētam meistaram.
- Lūdzu, nododiet atkritumus no ledusskapja iepakojuma materiāla videi draudzīgā veidā.






- Pirms ledusskapja iekšējā apgaismojuma nomainīšanas izraujiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.

Ledusskapim labākās atrašanās vietas izvēle

- Izvēlieties vietu, kura nav pakļauta tiešai saules gaismai.
- Izvēlieties vietu ar horizontālu (vai gandrīz horizontālu) grīdu.
- Izvēlieties novietojumu tā, lai būtu pietiekami daudz vietas brīvai durvju atvēršanai.
- Nodrošiniet pietiekami daudz vietas, lai ledusskapi uzstādītu uz līdzenas virsmas.

- Ja ledusskapis nav līmeņots, iekšējā dzesēšanas sistēma var darboties nepareizi.
- Lietošanas laikā ap ledusskapi nepieciešamās atstarpes. Skatiet zemāk attēlos izmērus.

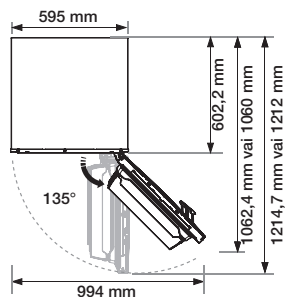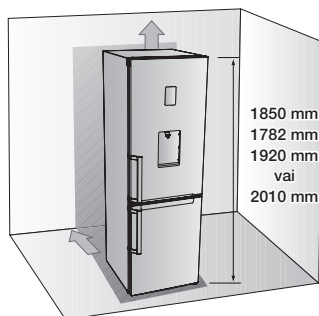

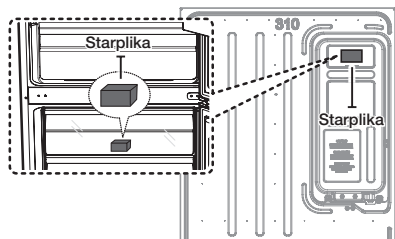

- Noņemiet papīru no starplikas un tad pievienojiet starpliku (pelēka) ledusskapja aizmugurē labākai tā veiktspējai. Uzstādot ledusskapi, pārliecinieties, ka starplika uzstādītā kā parādīts attēlā augstāk. Tādējādi tiks uzlabota ledusskapja veiktspēja. (Tikai A+++ energoefektivitātes modeļiem)



- Uzstādot ledusskapi, pārliecinieties, vai atstarpe pie tā labās, kreisās, apakšējās un augšējās malas ir pietiekams attālums gaisa cirkulācijai. Tas ļaus samazināt enerģijas patēriņu un ekonomēt naudu par elektrības rēķiniem.
- Neuzstādiet ledusskapi vietā, kur temperatūra ir zemāka par 10 °C.
- Lūdzu, pārliecinieties, vai gadījumā, ja nepieciešams veikt ierīces apkopi un remontu, ir iespējams brīvi to pārvietot.



UZMANĪBU

Uzstādot ierīci, veicot apkopes darbus vai uzkopjot telpu aiz ledusskapja, nodrošiniet, lai ierīci atstumjot, tā netiktu saskrāpēta slīpi un, kad darbs pabeigts, tāpat taisni to atstumtu vietā. Pārliecinieties arī par to, vai grīda ir pietiekami stabila, lai noturētu pilna ledusskapja svaru. Pretējā gadījumā ledusskapis var izraisīt grīdas bojājumus.



UZMANĪBU


Sasieniet lieko strāvas vada posmu ledusskapja aizmugurē tā, lai tas neatrastos uz grīdas, šādi pasargājot to no saspiešanas ar ritenīšiem, ledusskapi pārbīdot uz citu vietu.

GRĪDAS SEGUMS

Lai ledusskapi pareizi uzstādītu, tam jāatrodas uz līdzenas, cietas virsmas, kura ir vienādā augstumā ar grīdu. Šai virsmai jābūt pietiekoši stabīlai, lai spētu balstīt pilnībā piepildītu ledusskapi (apmēram 65 kg). Lai pasargātu grīdas apdari vietā, kur strādājat, izgrieziet lielāku kartona gabalu un novietojiet to zem ledusskapja.



- Velkot vai stumjot ledusskapi, var sabojāt grīdu. Pārvietojot ledusskapi pēc uzstādīšanas, var sabojāt grīdu.

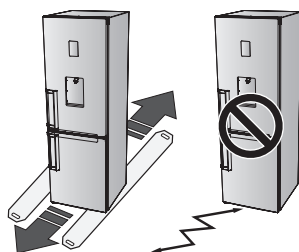


LEDUSSKAPJA LĪMEŅOŠANA

Ja ierīces priekšpuse ir nedaudz augstāka par aizmuguri, durvis atveras un aizveras daudz vieglāk.

1. piemērs – ierīce novietota slīpi uz sāniem, pa kreisi.
Ieskrūvējiet kreisās puses regulējamo kājiņu bultiņas virzienā, līdz ierīce ir novietota horizontāli.

2. piemērs – ierīce novietota slīpi uz sāniem, pa labi.
Ieskrūvējiet labās puses regulējamo kājiņu bultiņas virzienā, līdz ierīce ir novietota horizontāli.

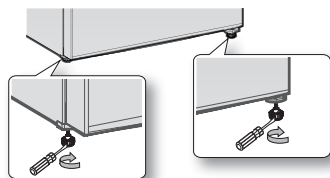

1. piemērs


2. piemērs

ROKTURU UZSTĀDĪŠANA (TIKAI ATTIECĪGAJIEM MODEĻIEM)




Rokturi ir iekļauti izstrādājuma komplektācijā.

1. Pārliecinieties, ka roktura skrūvju caurumi atrodas vienā līmenī ar durvīs iebūvētajiem skrūvju caurumiem.
Pēc tam ievietojiet caurumos komplektācijā iekļautās skrūves (x2) un ieskrūvējiet tās, izmantojot krustveida skrūvgriezi.

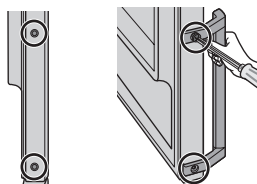


2. Uzstādiet roktura skrūvju vāciņus (x2) uz abiem skrūvju caurumiem.

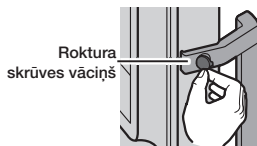

Roktura
skrūves vāciņš

3. Atkārtojiet augstāk aprakstītās darbības, lai uzstādītu rokturi otrām saldētavas vai ledusskapja durvīm.
4. Ievietojiet skrūvju vāciņus (x2) skrūvju caurumos durvju pretējā pusē, kurā netika uzstādīts rokturis.

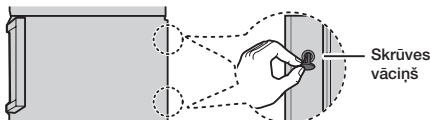

Skrūves
vāciņš



UZMANĪBU

Ievērojiet piesardzību roktura uzstādīšanas laikā.
Durvis var saskrāpēt.

LEDUSSKAPJA UZSTĀDĪŠANA

Tagad, kad ledusskapis ir uzstādīts un novietots, to var iestatīt un pilnībā izmēģināt visas ierīces iespējas un funkcijas.

Izpildot turpmākās darbības, ledusskapim ir jādarbojas.

Ja ierīce nedarbojas, vispirms pārbaudiet strāvas padevi un strāvas avotu vai izskatiet problēmu novēršanas sadaļu šīs lietošanas instrukcijas beigās.

Ja jums ir vēl kādi jautājumi, sazinieties ar Samsung Electronics servisa centru.

1. Novietojiet ledusskapi atbilstošā vietā, nodrošinot pietiekamas atstarpes starp sienām un ledusskapi.
Skatiet uzstādīšanas norādījumus šajā instrukcijā.
2. Pirms sākat izmantot ledusskapi, noņemiet attēlā parādītos plauktu stūru pārsegus. (Šos pārsegus izmanto, lai transportēšanas laikā nostiprinātu ledusskapi.)



3. Kad ledusskapis pievienots kontaktligzdai, pārbaudiet, vai, atverot ledusskapja durvis, ieslēdzas iekšējais apgaismojums.
4. Iestatiet temperatūras regulatoru uz aukstāko temperatūru un pagaidiet vienu stundu. Saldētavai jāklūst mazliet vēsai, un motoram jādarbojas vienmērīgi.
5. Lai ledusskapī būtu atbilstošā temperatūra, pēc tā ieslēgšanas jāpauzē dažām stundām. Kad ledusskapja temperatūra ir pietiekami auksta, varat ledusskapī uzglabāt pārtiku un dzērienus.



Pēc ledusskapja pievienošanas strāvas avotam būs sadzirdams skaņas signāls. Nospiediet pogu Freezer (saldētava) vai Fridge (ledusskapis). (Tikai modeļiem ar Aukstuma zonas izvēles funkciju un RB37 sērijas modeļiem) Skatiet 20. lappusē sadaļu "Vadības paneļa lietošana".


Iedussskappa lietošana

VADĪBAS PANEĻA IZMANTOŠANA


A TIPS




B TIPS

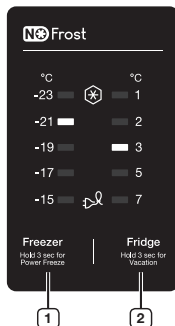


C TIPS



D TIPS

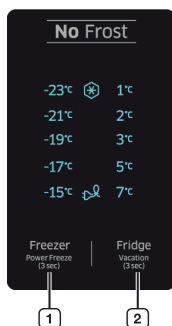

E TIPS

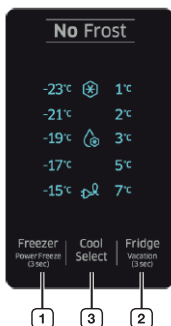

Katru reizi, nospiežat pogu, būs dzirdams īss skaņas signāls.



Ja jūs nospiežat nevienu pogu, ledusskapa LED indikatori „Fridge” un „CoolSelect Zone” nodziest, lai enerģijas patēriņš būtu minimāls. Savukārt LED indikatori „Power Freeze” un „Vacation” iedegas, kad tiek aktivizētas attiecīgās funkcijas.
(Tikai modeļiem RB29****B, RB31****B, RB32****B, RB33J3**9).



Atkarībā no modeļa saldētavas LED indikatori var neieslēgties brīdī, kad tiek atvērtas saldētavas durvis.

1 Saldētava

Nospiediet pogu Freezer (Saldētava), lai iestatītu vēlamo temperatūru saldētavā no -15 °C līdz -23 °C. Noklusējuma temperatūras iestatījums ir -19 °C, katru reizi, nospiežot pogu Freeze (Saldētava), temperatūra pakāpeniski mainīsies un temperatūras indikators rādīs iestatīto temperatūru.



Turiet nospiestu šo pogu 3 sekundes, lai aktivizētu funkciju Power Freeze (Ātrā saldēšana).

Iedegsies indikators Power Freeze (Ātrā saldēšana) (❄️) un ledusskapis pārslēgsies ātrākā produktu saldēšanas režīmā, samazinot produktu saldēšanai nepieciešamo laiku.

Šī funkcija darbosies 50 stundas un displejā visu laiku būs redzams saldētavas indikators.

Šī funkcija pēc tam automātiski izslēgsies.

Kad ātrās saldēšanas process būs pabeigts, indikators Power freeze (Ātrā saldēšana) izslēgsies un saldētava tiks pārslēgta uz iepriekš iestatīto temperatūru. Izmantojot šo funkciju, palielināsies elektroenerģijas patēriņš.

Neaizmirstiet to izslēgt, ja nav nepieciešams izmantot šo funkciju, un pārslēdziet saldētavu uz sākotnējo temperatūras iestatījumu.

Lai izslēgtu šo funkciju, turiet 3 sekundes nospiestu taustiņu Freezer (Saldētava).

Ja nepieciešams saldēt lielu daudzumu pārtikas produktu, aktivizējiet funkciju Power Freeze (Ātrā saldēšana) jau 20 stundas iepriekš.

② Ledusskapis

Nospiediet Fridge (Ledusskapis) pogu, lai uzstādītu vēlamo ledusskapja temperatūru no 1 °C līdz 7 °C.

Noklusējuma temperatūras iestatījums ir 3 °C, katru reizi, nospiežot pogu Fridge (Ledusskapis), temperatūra pakāpeniski mainīsies un temperatūras indikators rādīs iestatīto temperatūru.



Turiet šo pogu nospiestu 3 sekundes, lai aktivizētu funkciju Vacation (Atvaļinājums).

Atvaļinājuma funkcijas indikators () iedegsies un ledusskapis uzstādīs temperatūru zem 17 °C, lai mazinātu enerģijas patēriņu, kad jūs dodaties garā atvaļinājumā vai biznesa ceļojumā, vai jums nav nepieciešams izmantot ledusskapi. Ja aktivizēta funkcija Vacation (Atvaļinājums), saldētavas nodalījums turpina darboties, kā iepriekš iestatīts. Ja regulēsit ledusskapja temperatūru ar ieslēgtu funkciju Vacation (Atvaļinājums), funkcija Vacation (Atvaļinājums) automātiski tiks izslēgta.

Pirms Vacation (Atvaļinājums) funkcijas ieslēgšanas neaizmirstiet izņemt no ledusskapja nodalījuma pārtiku.



Ja ierīcei ir aktivizēta funkcija Vacation (Atvaļinājums), funkcija Coolselect Zone (Aukstuma zonas izvēle) nedarbosies. Ja funkciju Vacation (Atvaļinājums) izslēdz, funkcija Coolselect Zone (Aukstuma zonas izvēle) ieslēgsies.

③ Coolselect Zone (Aukstuma zonas izvēle)

Nospiediet pogu Coolselect Zone (Aukstuma zonas izvēle), lai aktivizētu funkciju Coolselect Zone (Aukstuma zonas izvēle).

Pēc tam izgaismosies indikators Coolselect Zone (Aukstuma zonas izvēle; ) un ledusskapī varēsiet uzglabāt gaļu un zivis.


Nospiediet pogu Coolselect Zone (Aukstuma zonas izvēle) vēlreiz un indikators Coolselect Zone (Aukstuma zonas izvēle; ) nodzisis un ledusskapī varēsiet uzglabāt dārzeņus.



Ja ierīcei ir aktivizēta funkcija Vacation (Atvaļinājums), poga Coolselect Zone (Aukstuma zona) nedarbosies.

Temperature Alarm (Tikai modeļiem ar Aukstuma zonas izvēles funkciju)

- Ja strāvas padeves traucējumu rezultātā saldētavas nodalījumā temperatūra ir pārāk augsta, ierīcei mirgos temperatūras LED indikators un būs dzirdams brīdinājuma skaņas signāls. Lai izslēgtu šos brīdinājuma signālus, nospiediet pogu Freezer (Saldētava) vai Fridge (Ledusskapis).
- Šie brīdinājuma signāli var ieslēgties, ja:
 - ledusskapis tika izslēgts;
 - strāvas padeves traucējumu dēļ saldētavas nodalījumā ir pārāk augsta temperatūra.

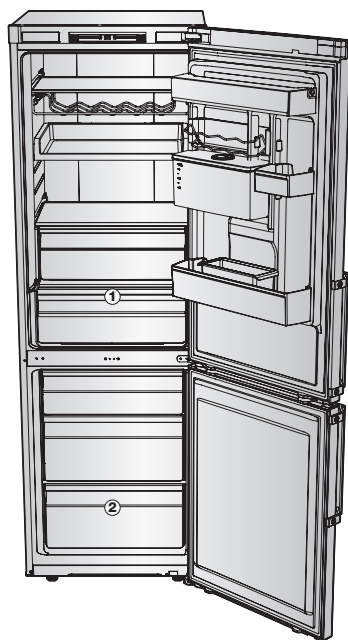

- Tank (Ūdens tvertne) un Cool Select Zone (Atdzesēšanas zona) (**1**) var atšķirties un citiem modeļiem var nebūt.
- Augļus un dārzeņus var sasaldēt Cool Select Zone (Dzesēšanas atlasēšanas zonā) un Fresh Zone (Dzesēšanas zonā). (pēc izvēles)
- Lai ātri sasaldētu lielu pārtikas daudzumu, izmantojiet pašu apakšējo atvilktni (**2**), kurā pārtika sasalst īpaši ātri.

PAPILDU PLAUKTS



Ja komplektācijā ir iekļauts papildu plaukts, jūs varat izņemt visas atvilktnes, izņemot apakšējo atvilktni (2) un ievietot papildu plauktu tieši virs apakšējās atvilktnes.

Tas neietekmē ierīces temperatūras un mehāniskos rādītājus.


Saldētavas ietilpība ir aprēķināta bez šīm atvilktnēm modeļiem, kuru komplektācijā ir iekļauts papildu plaukts.



SALOKĀMĀ PLAUKTA IZMANTOŠANA (PĒC IZVĒLES)

Lai zemākajā plauktā varētu ievietot garākus iesaiņojumus vai produktus, varat pielāgot salokāmo plauktu.


1. Nedaudz paceliet plauktu un iebīdīet uz iekšu.
2. Pēc tam varat izvilkēt iebīdīto plauktu, lai atkal to izmantotu pilnā apjomā.

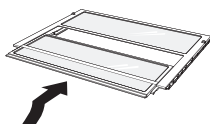

- Salokāmais plaukts var izkrist no ledusskapja, tāpēc tas jālieto un jāīrina uzmanīgi.

SALDĒTAVAS NODALĪJUMA FUNKCIJAS

Saldētas pārtikas uzlīme uz durvju paneļa

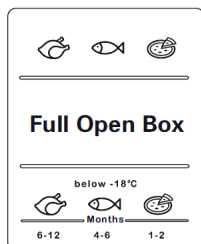

Skaitļi virs simboliem norāda atļauto produktu uzglabāšanas laiku mēnešos. Iegādājoties saldētus produktus, ievērojiet ražošanas vai realizācijas termiņu.

Produktu saldēšana

Saldējiet tikai svaigus un nebojātus produktus. Novietojiet tikko saldēšanai ievietotus produktus atstātus no jau sasaldētiem produktiem. Lai izvairītos no tā, ka produkti zaudē garšu vai savīst, ievietojiet tos hermētiskos traukos.

Pareiza produktu iepakojšana.

1. Iesaiņojiet produktu.
2. Izspiediet gaisu.
3. Noslēdziet hermētiski iesaiņojumu.
4. Pievienojiet uzrakstu ar produkta nosaukumu un datumu.

Tālāk uzskaitītie izstrādājumi nav piemēroti produktu iesaiņošanai:

ietinamais papīrs, tauknecaurļaidīgs papīrs, celofāns, atkritumu savākšanas maisi un lietoti iepirkumu maisiņi.

Tālāk uzskaitītie izstrādājumi ir piemēroti produktu iesaiņošanai:

plastmasas plēve, polietilēna plēve, alumīnija folija un saldēšanai paredzēti trauki. Šos izstrādājumus varat iegādāties pie vietējā izplatītāja.

Tālāk uzskaitītie izstrādājumi ir piemēroti produktu hermētiskai iesaiņošanai:

gumijas lentes, plastmasas saspraudes, auklas, aukstumnoturīgas līmlentes vai līdzīgi izstrādājumi. Maisiņus un polietilēna plēvi var hermētiski noslēgt ar ietīšanas ierīci.

Saldētas pārtikas uzglabāšanas laiks

Uzglabāšanas ilgums ir atkarīgs no pārtikas produktu veida. -18 °C temperatūrā:

- svaiga putnu gaļa (nesadalīta vista), svaiga gaļa (steikam, cepetim), līdz 12 mēnešiem;
- zivis (liesas zivis, termiski apstrādātas zivis), svaigas garšvielas, ķemmīšgliemenes, kalmāri: līdz 6 mēnešiem;
- picas, desas, līdz 2 mēnešiem.

Uzglabāšanas ilgums norādīts atbilstoši FDA tīmekļa vietnes informācijai (<http://www.fda.gov/>).



- Neievērojot šos termiņus, jūs riskējat saindēties ar pārtiku.

Sasaldētas pārtikas iegādāšanās un uzglabāšana

Iegādājoties saldētu pārtiku, ievērojiet šos nosacījumus:

- pārbaudiet, vai nav bojāts iepakojums;
- pārbaudiet produktu realizācijas termiņu;
- temperatūrai lielveikala saldētavā jābūt -18 °C vai zemākai, pretējā gadījumā samazinās saldētās pārtikas uzglabāšanas laiks;
- sasaldētus produktus, iepērkoties paņemiet pēdējos, nogādājiņiet sasaldētus produktus mājā ietūts avīzē vai, ievietojot termomaišņā;
- nonākot mājās, nekavējoties ievietojiet sasaldētus produktus saldētavas nodalījumā, izmantojiet saldētus produktus pārtikā pirms to derīguma termiņa beigām.

Sasaldētu produktu atkausēšana

Atkarībā no produktu veida un pielietojuma, izvēlieties vienu no tālāk sniegtajām atkausēšanas iespējām:

- istabas temperatūrā;
- ledusskapī;
- elektriskajā cepeškrāsnī ar karstā gaisa piespiedu plūsmu vai bez tās;
- mikroviļņu krāsnī.



Nesaldējiet atkārtoti produktus, kuri ir sākti atkausēt vai jau ir atkušši.


Produktus nedrīkst atkārtoti sasaldēt, ja vien tos nepagatavo (izvāra vai sacep).

Neuzglabājiet saldētus produktus ilgāk par norādīto uzglabāšanas laiku.

ŪDENS IZPLŪDES MEHĀNISMA IZMANTOŠANA (PĒC IZVĒLES)

Izmantojot ūdens izplūdes mehānismu, jūs varat vienkārši piekļūt atdzesētam ūdenim, neatverot ledusskapja durvis.


- Paceliet uz augšu trauka turētāju (1).
- Paceliet uz augšu un izņemiet ūdens tvertni (2).

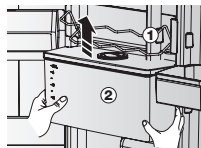

- Lai izceltu ūdens tvertni, turiet to aiz abiem rokturiem.
- Pirmajā lietošanas reizē izmazgājiet tvertnes iekšpusi.
- Pārliecinieties, lai ūdens tvertne būtu novietota stabilā vietā un to varētu aizsniegt ar ūdens padeves šļūteni, un piepildiet to ar ūdeni.
- Iepildiet tvertnē ne vairāk kā 4,5 l ūdens, ja pieliesiet vairāk ūdens, uzliekot vāku, ūdens plūdis pāri trauka malām.
- Ja ūdens pil pēc pirmās ūdens tvertnes piepildīšanas, vēlreiz iepildiet tajā apmēram 500 ml ūdens.
- Trauku nevar piepildīt ar ūdeni, neizņemot to no ledusskapja.


- 1. paņēmieni.

- Lai iepildītu ūdeni, paceliet apaļo vāciņu bultiņas norādītajā virzienā un to atveriet.

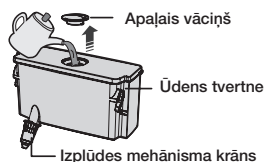


- 2. paņēmieni.

- Lai iepildītu ūdeni, turiet un paceliet lielo vāku un atveriet to.

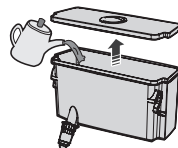

Uzstādot ūdens tvertni pēc mazgāšanas, neaizmirstiet izplūdes mehānismam uzstādīt krānu. Šādi ūdens izplūdis no tvertnes.

- Pec udens tvertnes uzstadišanas aizveriet ledusskapja durvis.
- Parliecinieties, vai pec durvju aizveršanas krans atrodas durvju arpusē.

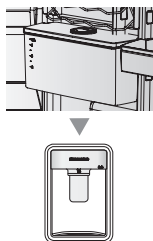

Nostipriniet kartīgi udens tvertni ledusskapja durvis.

Preteja gadījuma udens tvertnes mehānisms nedarbosies pareizi. Nelietojiet ledusskapi bez udens tvertnes. Preteja gadījuma tas var izraisīt ierīces efektivitātes problēmas.




Iepildiet udens tvertne tikai udeni, piemēram, minerālūdeni vai attīrītu udeni.

- Novietojiet glāzi zem udens izplūdes atveres un uzmanīgi piespiediet ar glāzi izplūdes mehānisma sviras virzienu. Parliecinieties, lai glāze būtu novietota pretīm izplūdes atverei, un udens neizšakstītos.






Parbaudiet, vai slēgmehānisms ir iestatīts pozīcijā „UNLOCK” (ATVERTS). Ieliet udeni no tvertnes var tikai tad, ja ir izvēlēts šis iestatījums.

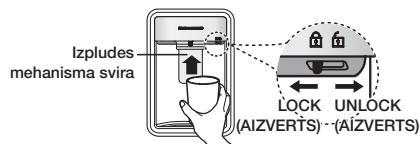


COOLSELECT DUO LIETOŠANA (PAPILDUS)


1. Izjauciet aukstuma atvilktni. (Atkarība no specifikācijas atvilktni var viegli izjaukt, no24emot nodalījumu labajā malā.)




2. Pabīdīet regulatoru uz labo vai kreiso pusi, lai manuāli iestatītu vēlamu temperatūru. (Aukstuma atvilktnes temperatūra ir augstāka, kad regulators atrodas kreisajā malā, uz zemāka, kad regulators atrodas labajā malā.)

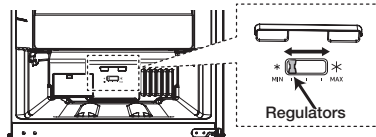


Iestatot regulatoru virs videjas temperatūras, aukstuma atvilktnes iekšējā temperatūra var būt zemāka par ledusskapja temperatūru, un dārzeņi un augi var sasalt.



3. Pec manualas temperatūras iestatīšanas ievietojiet atvilktni atpakaļ vietā. (Ja nodalījums tika no24emts, novietojiet to atpakaļ.)



IEKŠĒJO DETALU IZŅEMŠANA

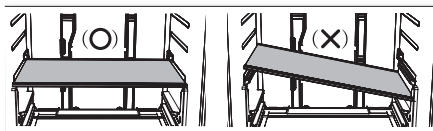


Veicot montāžu, ievietojiet plauktus pareizā pozīcijā, neapgrieziet tos otrādi. Šādas rīcības rezultātā var gūt traumas vai rasties materiāli zaudējumi.



Ieliekot plauktus atpakaļ, pārliecinieties, ka mala ar uzlīmi "Front" atrodas virzienā uz ledusskapja priekšpusi.

Plaukti

Uzmanīgi, ar abām rokām, paceliet plauktus un pavelciet tos uz sevi. (Stikla plaukts)



Neievietojiet plauktus ar virspusi uz leju vai ar priekšgalu uz aizmuguri. Pastāv to nokrišanas risks.


Durvju nodalījumi

Ar abām rokām stingri satveriet durvju nodalījumus un uzmanīgi tos paceliet, lai noņemtu.



Ūdens tvertne

Paceliet uz augšu trauka turētāju un pēc tam ar abām rokām stingri satveriet ūdens tvertni un uzmanīgi to paceliet uz augšu virzienā uz sevi, lai to izņemtu.

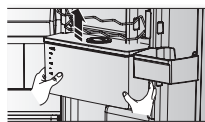

Ūdens tvertne atkarībā no ledusskapja modeļa komplektācijā var arī nebūt.

Atvilktnes

Izvelciet pilnībā atvilktnes, pēc tam nedaudz tās paceliet, lai izņemtu.



- Ja atvilktnes pie durvīm iesprūst, izņemiet tās paceļot, pēc tam, kad izņemti plaukti.

LEDUSSKAPJA TĪRĪŠANA



Neizmantojiet tīrīšanai benzolu, šķīdinātāju vai Clorox™ balinātāju.

Šie līdzekļi var sabojāt ierīces virsmu un radīt aizdegšanās risku.



Neapsmidziniet ledusskapī ar ūdeni, kad tas pievienots strāvas avotam, jo tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Netīriet ledusskapī ar benzolu, šķīdinātāju vai automašīnu mazgāšanas līdzekli, jo šādi pastāv aizdegšanās risks.

- Atvienojiet ledusskapja strāvas vadu.
- Nedaudz samitriniet ūdeni mīkstu bezplūksnu drānu vai papīru.




Neizmantojiet ledusskapja tīrīšanai nekāda veida tīrīšanas līdzekļus, jo tie var izraisīt krāsas izbalēšanu vai ledusskapja bojājumus.

- Izslaukiet ledusskapja iekšpusi un noslaukiet ārpusi, līdz ledusskapis ir tīrs un sauss.
- Pievienojiet ledusskapja strāvas vadu.



Kad ūdens dispensers nepadod ūdeni, nedaudz piespiediet uz leju ūdens tvertnes augšpusē.

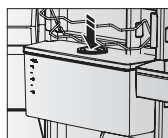

LED LAMPIŅAS NOMAIŅA

Ja iekšējā vai ārējā LED lampiņa izdeg, nenoņemiet lampiņas vāciņu un neizņemiet LED lampiņu pats.



Lūdzu, sazinieties ar vietējo servisa pārstāvi.

LAMPIŅA (GAISMAS AVOTS)

Šis ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <G>.

Lietotājs nedrīkst apkopt lampiņu(-as) un/vai vadības ierīci(-es). Lai nomainītu izstrādājuma lampiņu(-as) un/vai vadības ierīci(-es), sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru.

Detalizētu informāciju par jūsu izstrādājuma lampiņas(-u) vai vadības ierīces(-ču) nomaiņu skatiet Samsung tīmekļa vietnē (<http://www.samsung.com>); dodieties uz Support (Atbalsts) > Support home (Atbalsta sākuma lapa) un ievadiet modeļa nosaukumu.

Detalizētas instrukcijas par lampiņas(-u) un/vai vadības ierīces(-ču) izjaukšanu vienkārši skatiet nomaināmas instrukcijās, kuras var iegūt, kā norādīts augstāk.

durvju atvēruma virziena maiņa (pēc izvēles)

DURVJU ATVĒRŠANAS VIRZIENA MAIŅA (PĒC IZVĒLES)

Pirms ledusskapja durvju atvēršanas virziena maiņas, pārliecinieties, vai ierīce ir atvienota no strāvas kontaktligzdas. Samsung iesaka durvju atvēršanas virzienu mainīt tikai pie autorizētiem Samsung servisa pakalpojumu sniedzējiem. Tas ir maksas pakalpojums un šīs izmaksas sedz ierīces īpašnieki.





Ierīces ražotāja garantija neattiecas uz bojājumiem, kuri radušies, mēģinot mainīt durvju atvēršanas virzienu.

Visi remonta darbi, kuri ir saistīti ar šādiem bojājumiem, tiek veikti par samaksu un šīs izmaksas sedz ierīces īpašnieks.

1. Pirms ledusskapja durvju atvēršanas virziena maiņišanas pārliecinieties, vai ledusskapis ir atvienots no strāvas avota, kā arī par to, vai no ierīces ir izņemti visi pārtikas produkti.
2. Ja ierīces īpašnieks pilnībā neizprot šīs lietošanas instrukcijas norādījumus, viņam jāsaazinās ar kvalificētu Samsung servisa pārstāvi, lai viņš veiktu šīs izmaiņas.
3. Nepievienojiet ledusskapi strāvas kontaktligzdai uzreiz pēc durvju atvēršanas virziena maiņas, pēc darbu pabeigšanas, pagaidiet vismaz vienu stundu.

Nepieciešamie instrumenti

Nav iekļauti komplektācijā		
		
Phillips krustveida skrūvgriezis (+)	Plakanais skrūvgriezis (-)	11 mm uzgriežņu atslēga (eņģu asim).
Nav iekļauti komplektācijā	Papildu detaļas	
		
8 mm galatslēga (galvskrūvēm)	Eņģes uzgalim / durvju dekoratīvajai uzlikai.	

Ledusskapja durvju noņemšana

1. Noņemiet durvju dekoratīvo uzliku.



Tikai modelim * RB37*




2. Noņemiet durvju uzliku.




Tikai modelim * RB37*




3. Noņemiet eņģes pārsegu, lai varētu nospriest āķi, kā redzams attēlā tālāk.
- Ievietojiet plakano skrūvgriezi un nospiediet, kā norādīts 1. attēlā.
 - Kā redzams 2. attēlā, noliet uzliku un nospiediet āķi, kā redzams 3. attēlā.
(Ievērojiet piesardzību, lai nesabojātu eņģes vadu pārsegu, pielietojot pārāk lielu spēku.)
 - Izjauciet to, ar roku spiežot 4. attēlā redzamo „A”, kā redzams 5. attēlā.

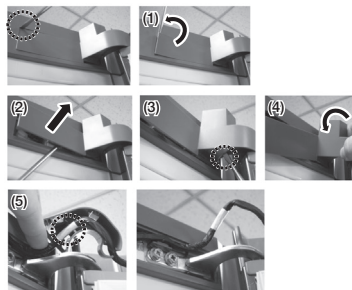


4. Atvienojiet ledusskapja durvju vadu savienotāju. (Tikai modeļiem ar ārēju displeju.)

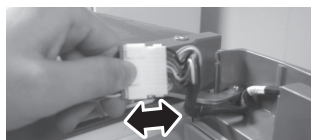

5. Izskrūvējiet skrūves.
(Esiet piesardzīgs, lai izjaukšanas laikā durvis nenokristu.)

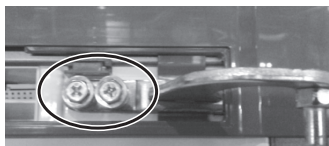

6. Noņemiet ledusskapja durvis no vidējās eņģes, uzmanīgi ceļot tās taisni uz augšu.

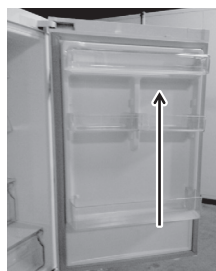

UZMANĪBU! Durvis ir smagas; noņemot tās, rīkojieties piesardzīgi, lai nesavainotu sevi.

7. Noņemiet vidējo eņģi, izskrūvējot skrūves ar krustveida skrūvgriezi (+).



UZMANĪBU! Saldētavas durvis varētu krist uz priekšu, tāpēc, lūdzu, atbalstiet tās.

8. Noņemiet saldētavas durvis no apakšējās eņģes, uzmanīgi ceļot tās taisni uz augšu.



UZMANĪBU! Durvis ir smagas; noņemot tās, rīkojieties piesardzīgi, lai nesavainotu sevi.

9. Pārļieciet rokturus no kreisās puses uz labo pusi.
Izskrūvējiet skrūvi ledusskapja un saldētavas durvju apakšpusē, labajā pusē. Pārceļiet automātiskās aizvēršanas sviru no labās puses uz kreiso pusi.
(Automātiskās aizvēršanas svira; katrai viena skrūve.)



Pamata pozīcija



Pārceltā pozīcija

10. Noņemiet roktura pārsegu un izskrūvējiet skrūves ar plakano (-) skrūvgriezi.



Ar plakano (-) skrūvgriezi noņemiet pārsegu un uzstādiet rokturi un roktura pārsegu.



Ja nav uzstādīts rokturis, izlaidiet 10. un 11. darbību, jo tās nav piemērojamas šajā situācijā. Nepieciešamība veikt šīs darbības būs atkarīga no modeļa.



Noņemot pārsegu, uzmanieties, lai nesaskrāpētu ierīci.

11. Uzlieciet pārsegu.




12. Pārceliet galvskrūvi un pārsegu uz otru pusi. Izvelciet, izmantojot šauru plānu skrūvgriezi.



Uzmanieties, lai šīs darbības laikā nesavainotos.

13. Uzmanīgi novietojiet ledusskapi gulus uz aizmugures.

Noņemiet kājiņu (atskrūvējiet pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam) un apakšējo eņģi.




Lai nesabojātu ledusskapi, izgrieziet lielu kartona kastes gabalu un novietojiet to zem ledusskapja.


14. Pievienojiet vidējo eņģi, izmantojot krustveida skrūvgriezi (+). (Vispirms uzlieciet starpliku (vērstu augšup) un tad vidējo eņģi.)



15. Uzstādiet apakšējo eņģi un kājiņu pretējā pusē.
(no labās puses -> uz kreiso pusi)
Ievietojiet saldētavas durvis vidējā eņģē un
pievienojiet apakšējo eņģi.
- Noņemiet automātiskās aizvēršanas vadiklu un eņģes asi.
 - Uzstādiet eņģes asi un automātiskās aizvēršanas vadiklu, kā redzams attēlā.

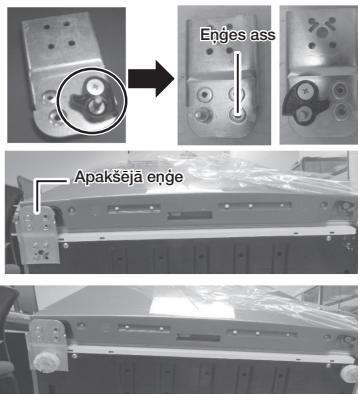

16. Izņemiet vadības panela uzliku no vadības panela pārsega, kā redzams attēlā (**1**).
Izskrūvējiet skrūvi un noņemiet vadības panela pārsegu (**2**); pārceliet durvju vadu (3) uz ledusskapja durvju pretējo pusi (tikai modeļiem ar displeju durvīs).
Pieskrūvējiet vadības panelu ar skrūvi, kā redzams attēlā (**4**).

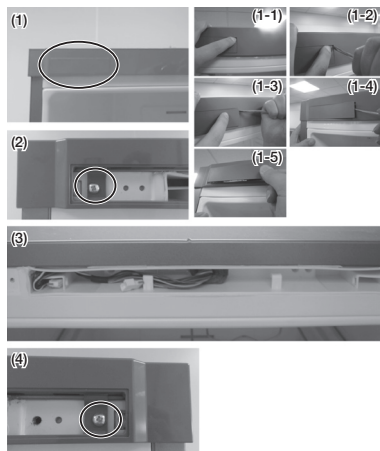

17. Pārceļiet durvju vadus uz durvju pretējo pusi, kā redzams attēlā.



18. Ar 11 mm uzgriežņatslēgu atvienojiet augšējo eņģes asi.
Pārceļiet augšējo eņģi uz pretējo pusi un pievienojiet augšējās eņģes asi.



- 18-1. Izmantojiet 11 mm uzgriežņu atslēgu, lai atvienotu augšējās eņģes asi un uzgriezni.
Apgrīziet augšējo eņģi uz otru pusi un no jauna pievienojiet augšējās eņģes asi un uzgriezni. (Tikai RB33N*, RB34N*, RL33N* modeļiem)



Maksimāli pievelciet asi (un uzgriezni), izmantojot uzgriežņa atslēgu.


19. Ievietojiet augšējo eņģi, lai nedaudz palielinātu atveri, un tad izvelciet augšējo asi, lai varētu pievienot ledusskapja durvis.




Pievienošanas darbību secība

1. Pievienojiet augšējo eņģi pie ledusskapja durvīm.
2. Pievienojiet vidējo eņģi pie ledusskapja durvīm.
3. Ievietojiet augšējo eņģi nodalījumā.
4. Ieskrūvējiet skrūvi.

20. Savienojiet vadus un tad ievietojiet tos vadības paneļa pārsegā.
 Ievietojiet vadus eņģes pārsegā; tagad baltajai nosedzošajai daļai vajadzētu būt novietotai, kā redzams attēlā tālāk (1).
 Salociet fiksatoru, lai tas nevarētu atlocīties, kā redzams attēlā tālāk (2).

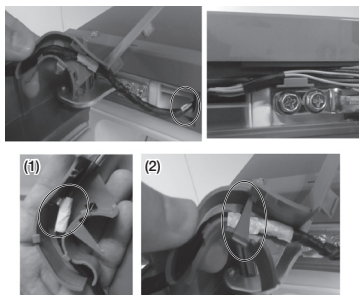

Tikai modelim * RB37*

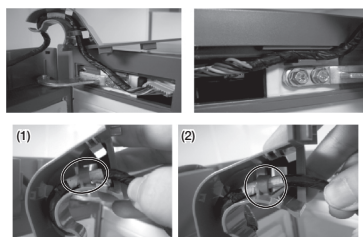


Tikai modeļiem ar ārēju displeju.

21. Uzlieciet eņģes pārsegu atbilstīgi eņģei.



Tikai modelim * RB37*

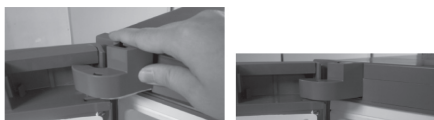


22. Uzlieciet durvju uzliku (papildu daļa) aizmugurē.




Tikai modelim * RB37*




23. Ievietojiet durvju dekoratīvo uzliku ledusskapja durvju augšpusē un tad nospiediet, lai tā fiksētos.
 Pārbaudiet vada pozīciju: tam jāatrodas aiz durvju dekoratīvās uzlikas.

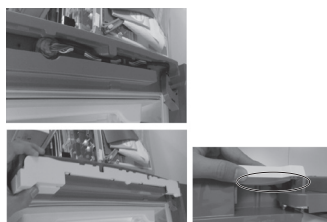

Tikai modelim * RB37*

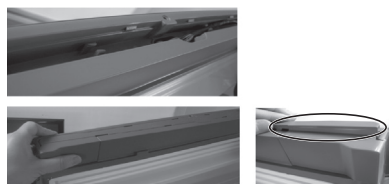

24. Uzlieciet vadības panela uzliku.

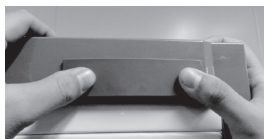

25. Atvienojiet ledusskapja un saldētavas blīves, pagriežiet tās par 180° un pievienojiet. Pārliecinieties, ka durvju blīves ir fiksējušās. Pretējā gadījumā var būt dzirdams troksnis vai var veidoties kondensāts, kas ietekmē ierīces veiktspēju.




26. Pārliecinieties, ka durvis funkcionē pareizi.



Pirms apgriežat otrādi saldētavas durvis, atvienojiet saldētavas durvju blīvi un iekšējo kreisās puses blīvi (**A**).

Un tad uzstādiet iekšējo blīvi labajā pusē (**B**). Uzstādiet saldētavas durvju blīvi, pagriežot to par 180°.

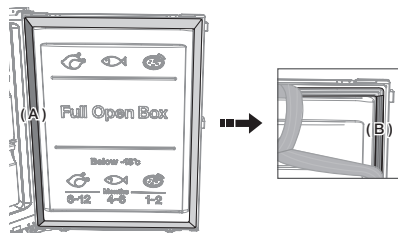


problēmu novēršana

Pirms sazināšanās ar servisa centru, izlasiet zemāk aprakstītos punktus. Visu zvanu uz servisa centru izmaksas situācijās, kad netiek konstatēti ierīces traucējumi (nav defektu), sedz pats lietotājs.

Vispārīga informācija

Temperatūra

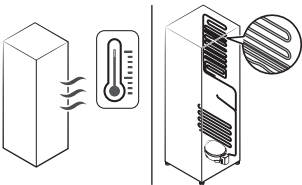Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Ledusskapis/ saldētava nedarbojas. Ledusskapja/ saldētavas temperatūra ir pārāk augsta.	• Strāvas vads nav pievienots pareizi.	• Pievienojiet pareizi strāvas vadu.
	• Temperatūras vadība nav iestatīta pareizi.	• Iestatiet zemāku temperatūru.
	• Ledusskapis atrodas tiešā siltuma avota tuvumā vai ir pakļauts tiešai saules staru iedarbībai.	• Novietojiet ledusskapi prom no tiešiem saules stariem vai siltuma avota.
	• Nav pietiekami liels attālums starp ledusskapi un tā sānos/aizmugurē esošiem priekšmetiem.	• Pārļiecinieties, ka starp aizmugurējā daļā vai sānos esošajiem priekšmetiem ir vismaz 5 cm plata sprauga.
	• Aktivizēts režīms „Vacation” (Atvaļinājums).	• Deaktivizējiet atvaļinājuma režīmu.
	• Ledusskapis ir pārāk piekrauts. Pārtikas produkti aizsedz ledusskapja ventilācijas atveres.	• Nepiekraujiet ledusskapi pārāk pilnu. Neļaujiet pārtikas produktiem aizsegēt ventilāciju.
Ledusskapja/ saldētavas temperatūra ir pārāk zema.	• Temperatūras vadība nav iestatīta pareizi.	• Iestatiet augstāku temperatūru.
Iekšējā siena ir karsta.	• Ledusskapja iekšējās sienās ir izvietoti karstumizturīgi cauruļvadi.	• Lai novērstu kondensāta veidošanos, ledusskapja priekšējos stūros ir karstumizturīgi cauruļvadi. Paaugstinoties apkārtējai temperatūrai, šī ierīce var nedarboties efektīvi. Tas nav sistēmas traucējums.
		

Smakas

Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
No ledusskapja izplatās nepatīkamas smakas.	• Bojāti pārtikas produkti.	• Iztīriet ledusskapi un izmetiet bojātos pārtikas produktus.
	• Pārtikas produkti ar spēcīgu aromātu.	• Pārliecinieties, ka pārtikas produkti ar intensīvu aromātu ir iesaiņoti hermētiski.

Sarma

Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Sarma ap ventilācijas atverēm.	• Pārtikas produkti aizsedz ventilācijas atveres.	• Pārliecinieties, ka nekādi pārtikas produkti neaizsedz ledusskapja ventilācijas atveres.
Sarma uz iekšējām sienām.	• Durvis nav pareizi aizvērtas.	• Pārliecinieties, ka nekādi pārtikas produkti nenobloķē durvis. Iztīriet durvju blīvējumu.
Augļi vai dārzeņi ir sasaluši.	• Augļi vai dārzeņi tiek uzglabāti dzesēšanas/aukstuma zonā.	• Dzesēšanas/aukstuma zona ir paredzēta tikai gaļai/zivīm.

Kondensāts


Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Uz iekšējām sienām veidojas kondensāts.	• Ja durvis tiek atstātas vaļā, ledusskapī iekļūst mitrums.	• Noslaukiet mitrumu un ilgāku laika periodu neveriet vaļā ledusskapja durvis.
	• Pārtikas produkti ar augstu mitruma saturu.	• Pārliecinieties, ka pārtikas produkti ir iesaiņoti hermētiski.

Vai no ledusskapja izplatās neparastas skaņas?

Pirms sazināšanās ar servisa centru, izlasiet zemāk aprakstītos punktus. Visu zvanu uz servisa centru izmaksas, kas saistīti ar neparastām skaņām, sedz pats lietotājs.

Šīs skaņas ir normālas.


- Uzsākot vai beidzot darbību, no ledusskapja var izplatīties skaņas, kas ir līdzīgas automašīnas dzinēja aizdedzes skaņai. Darbībai stabilizējoties, šīs skaņas pazūd.

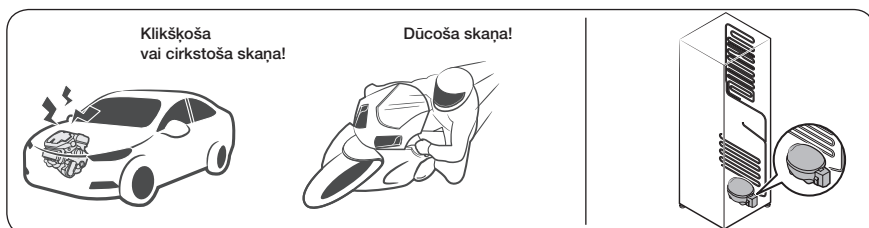

- Šīs skaņas var parādīties ventilatora darbības laikā. Kad ledusskapis būs sasniedzis iestatīto temperatūru, ventilatora skaņas nebūs dzirdamas.




- Atkausēšanas cikla laikā ūdens var pilēt no atkausēšanas sildītāja, radot šņācošas skaņas.

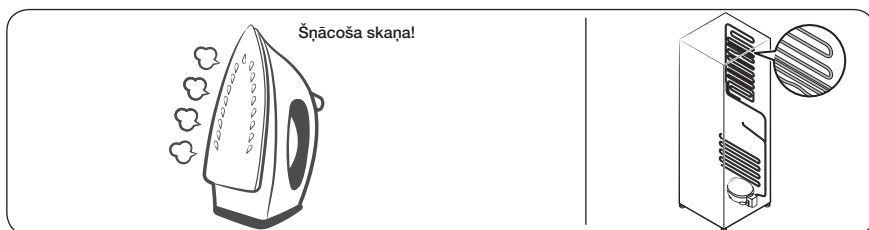

- Ledusskapja dzesēšanas vai saldēšanas procesa laikā, aukstumnesēja gāze pārvietojas pa noslēgtajiem cauruļvadiem, radot burbuļojošas skaņas.



- Ledusskapja temperatūrai paaugstinoties vai pazeminoties, tā plastmasas detaļas saraujas vai izplešas, radot klauvēšanai līdzīgu troksni. Šie trokšņi parādās atkausēšanas cikla laikā vai kad darbojas elektriskās detaļas.

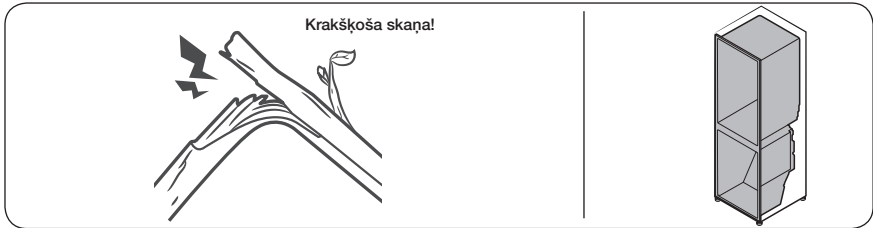

- Modeļiem ar ledus automātu: kad ūdens vārsts atveras, lai veiktu ledus automāta uzpildi, var parādīties dūcošas skaņas.
- Izlīdzinoties spiedienam ledusskapja durvju atvēršanas un aizvēršanas laikā, var parādīties šņācošas skaņas.

Telpas temperatūras ierobežojumi

Šis ledusskapis/saldētava paredzēti darbībai tādā apkārtējās vides temperatūrā, ko nosaka pēc tā temperatūras klases marķējuma uz tehnisko datu plāksnītes.

Klase	Simbols	Apkārtējās vides temperatūras diapazons (°C)
		IEC 62552 (ISO 15502)
Subnormālā	SN	no +10 līdz +32
Normālā	N	no +16 līdz +32
Subtropiskā	ST	no +16 līdz +38
Tropiskā	T	no +16 līdz +43



Ledusskapja temperatūru iekšpusē var ietekmēt, piemēram, ledusskapja/saldētavas atrašanās vieta, apkārtējās vides temperatūra un ledusskapja durvju atvēršanas biežums.
Lai kompensētu šo faktoru ietekmi, noregulējiet atbilstoši temperatūru.

Latvia



Izstrādājuma pareiza likvidēšana
(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Lai iegūtu papildinformāciju par Samsung saistībām attiecībā uz vides aizsardzību un produktu īpašus reglamentējošus pienākumus, piemēram, REACH, apmeklējiet:
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

Drošības instrukcija

- Lai visefektīvāk izmantotu enerģiju, glabājiet visus iekšējos elementus, piemēram, grozus, atvilktnes, plauktus un ledus gabaliņu paplāti ražotāja ieteiktajās pozīcijās.
- Šī dzesēšanas ierīce nav paredzēta izmantošanai kā iebūvējama ierīce.

Uzstādīšanas instrukcija

Dzesēšanas iekārtām ar klimata klasi

Atkarībā no klimata klases šo dzesēšanas ierīci ir paredzēts izmantot tabulā norādītajā apkārtējās vides temperatūru diapazonā.

Klimata klase ir norādīta uz nominālo vērtību plāksnītes. Produkts, iespējams, nedarbosies pareizi temperatūrās, kas ir ārpus noteiktā diapazona.

Jūs varat atrast klimata klasi uz uzlīmes ledusskapja iekšpusē.

Efektīvais temperatūras diapazons

Ledusskapis parasti paredzēts izmantošanai temperatūras diapazonā atbilstoši tā temperatūras kategorijai.

Kategorija	Simbols	Apkārtējās vides temperatūras diapazons (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Paplašināta mērena	SN	No +10 līdz +32	No +10 līdz +32
Mērena	N	No +16 līdz +32	No +16 līdz +32
Subtropu	ST	No +16 līdz +38	No +18 līdz +38
Tropu	T	No +16 līdz +43	No +18 līdz +43

 PIEZĪME

Ledusskapja dzesēšanas spēju un elektroenerģijas patēriņu var ietekmēt apkārtējā temperatūra, durvju atvēršanas biežums un ledusskapja atrašanās vieta. Mēs iesakām attiecīgi pielāgot temperatūras iestatījumus.

Temperatūras instrukcija

Ieteicamā temperatūra

Optimālais temperatūras iestatījums pārtikas glabāšanai:

- Ledusskapis: 3 °C
- Saldētava: -19 °C
- Gaļa un zivis Coolselect zona: 0 °C (tikai RB29****C** un RB31****C** modeļiem)
- Dārzenų Coolselect zona: 3 °C (tikai RB29****C** un RB31****C** modeļiem)

PIEZĪME

Katra nodalījuma optimālais temperatūras iestatījums ir atkarīgs no apkārtējās vides temperatūras. Augstāk norādītā optimālā temperatūra ir balstīta uz 25 °C apkārtējās vides temperatūru.

Intensīvā saldēšana

Režims Intensīvā saldēšana paātrina saldēšanas procesu līdz ventilatora maksimālajam ātrumam. Saldētava 50 stundas darbojas ar maksimālo ātrumu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā. Lai sasaldētu lielu daudzumu pārtikas produktu, aktivizējiet režīmu Intensīvā saldēšana vismaz 20 stundas pirms pārtikas produktu ievietošanas saldētavā.

PIEZĪME

Šīs funkcijas izmantošanas laikā palielināsies ledusskapja enerģijas patēriņš. Atcerieties to izslēgt, kad jums to nav nepieciešams izmantot, un ieslēdziet sākotnējo saldētavas temperatūras iestatījumu.

Kā glabāt vislabākajai uzglabāšanai (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Pārsedziet pārtiku, lai saglabātu mitrumu un novērstu, ka tā pievelkas ar citu produktu smaržu. Liels katls ar pārtiku, piemēram, zupa vai sautējums, pirms atdzesēšanas ir jāsadala mazākās porcijās un jāieliek seklos uzglabāšanas traukos. Liels gaļas gabals vai vesela vista pirms atdzesēšanas ir jāsadala mazākos gabalos vai jāieliek seklos uzglabāšanas traukos.

Pārtikas novietošana

Plaukti	Plaukti ir jāregulē, lai tie būtu piemēroti dažādiem iepakojumiem.
Īpašais nodalījums (tikai attiecīgajiem modeļiem)	Noslēgtas izvelkamās atvilktnes nodrošina papildus glabāšanas vietu augļiem un dārzeniem. Dārzeniem ir nepieciešams lielāks mitrums, bet augļiem ir nepieciešams mazāks mitrums. Izvelkamās atvilktnes ir aprīkotas ar vadības ierīcēm, lai regulētu mitruma līmeni. (*Atkarībā no modeļa un opcijām) Regulējamas temperatūras gaļas atvilktnē palielina gaļas un siera glabāšanas laiku.
Glabāšana durvīs	Neglabājiet durvīs produktus, kas ātri bojājas. Olas ir jāglabā kartona kastē plauktā. Durvīs esošo glabāšanas nodalījumu temperatūra mainās vairāk nekā iekšējā nodalījuma temperatūra. Pēc iespējas vairāk turiet durvis aizvērtas.
Saldētavas nodalījums	Jūs saldētavas nodalījumā varat glabāt saldēto pārtiku, izveidot ledus kubiņus un sasaldēt svaigu pārtiku.

PIEZĪME

Sasaldējiet tikai svaigu, nebojātu pārtiku. Turiet sasaldējamo pārtiku atstatu no jau sasaldētās pārtikas. Lai novērstu, ka pārtika zaudē garšu vai izžūst, glabājiet to cieši noslēgtos traukos.

Pielikums

Ledusskapja un saldētavas glabāšanas diagramma

Svaiguma ilgums ir atkarīgs no temperatūras un mitruma iedarbības. Tā kā produktu glabāšanas termiņi nav vednis drošai produktu izmantošanai, skatiet šo diagrammu un ievērojiet šos padomus.

Piena produkti

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Piens	1 nedēļa	1 mēnesis
Sviests	2 nedēļas	12 mēneši
Saldējums	-	2-3 nedēļas
Svaigais siers	1 mēnesis	4-6 mēneši
Krēmsiers	2 nedēļas	Nav ieteikts
Jogurts	1 mēnesis	-

Gaļas produkti

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Svaigs cepetis, steiks, karbonāde	3-4 dienas	2-3 mēneši
Svaiga maltā gaļa, sautējuma gaļa	1-2 dienas	3-4 mēneši
Bekons	7 dienas	1 mēnesis
Desa, neapstrādāta no cūkgaļas, liellopa gaļas, tītara	1-2 dienas	1-2 mēneši

Visas gaļa / olas

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Svaiga vistas gaļa	2 dienas	6-8 mēneši
Vistas gaļas salāti	1 diena	-
Olas, svaigas čaulā	2-4 nedēļas	Nav ieteikts

Zivis / jūras veltes

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Svaigas zivis	1-2 dienas	3-6 mēneši
Pagatavota zivs	3-4 dienas	1 mēnesis
Zivs salāti	1 diena	Nav ieteikts
Žāvēta vai marinēta zivs	3-4 nedēļas	-

Augļi

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Āboli	1 mēnesis	-
Persiki	2-3 nedēļas	-
Ananāss	1 nedēļa	-
Citi svaigie augļi	3-5 dienas	9-12 mēneši

Dārzeni

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Spargeļi	2-3 dienas	-
Brokoļi, Briseles kāposti, zaļie zirnīši, sēnes	3-5 dienas	-
Kāposts, ziedkāposts, selerija, gurķi, lapu salāti	1 nedēļa	-
Burkāni, bietes, redīsi	2 nedēļas	-

Modeļa un rezerves daļu pasūtīšanas informācija

Modeļa informācija

Lai piekļūtu EPREL modeļa reģistrācijai:

1. Dodieties uz vietni <https://eprel.ec.europa.eu>
2. Iegūstiet modeļa identifikatoru no produkta enerģijas marķējuma un ierakstiet to meklēšanas lauciņā
3. Tiek parādīta modeļa enerģijas marķējuma informācija

Rezerves daļu informācija

- Minimālais periods, cik ilgi ir pieejamas rezerves daļas, kas nepieciešamas ierīces remontam
 - 7 gadi termostatiem, temperatūras sensoriem, iespaidshēmu platēm un gaismas avotiem, durvju rokturiem, durvju eņģēm, paliktņiem, groziem (kastēm vai atvilktnēm)
 - 10 gadi durvju groziem
- Ražotāja piedāvātās dzesēšanas ierīces garantijas minimālais periods ir 24 mēneši.
- Atbilstošā informācija rezerves daļu pasūtīšanai; tieša vai ar citu ražotāja, importētāja vai pilnvarota pārstāvja kanālu starpniecību.
- Jūs varat atrast profesionālu remonta informāciju vietnē <http://samsung.com/support>.
Jūs varat atrast lietotāja apkopes rokasgrāmatu vietnē <http://samsung.com/support>.

Sazinieties ar SAMSUNG WORLD WDE

Ja jums ir ar Samsung produktu saistīts jautājums vai ieteikums, lūdzu, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

Valsts	Apkalpošanas centrs	Tīmekļa vietne
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support

