

PATEICĪBA

Pateicamies par šīs "Mamibot" ierīces iegādi. Ceram, ka būsit apmierināti ar šo izstrādājumu visu tā kalpošanas laiku.

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un uzglabājiet to drošā vietā, lai nepieciešamības gadījumā varētu pārlasīt. Nodrošiniet, lai arī citi cilvēki, kuri izmantos šo ierīci, pirms šīs ierīces lietošanas būtu iepazinušies ar norādījumiem.

Tehniskie dati	
Spriegums	220–240 V ~ 50/60 Hz
Jauda	28 W
Trokšņa līmenis	<55 dB

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Pirms pievienošanas elektrotīklam vizuāli pārbaudiet, vai ierīcei nav defektu un vai pārvadāšanas laikā tā nav tikusi sabojāta.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Lietojiet šo ierīci tikai tā, kā izklāstīts šajā lietošanas instrukcijā.
- Pirms ierīces pirmās izmantošanas noņemiet visu iepakojumu un reklāmas materiālus.
- Pirms ierīces lietošanas paceliet no grīdas visus priekšmetus, kas varētu traucēt raitu un efektīvu uzkopšanu (vadus, papīru, apģērbu, galdautus un aizkarus, kas pieskaras grīdai).
- Ja šajā telpā atrodas kāpnes, izvietojiet magnētisko lenti (virtuālo sienu) vismaz 15 cm attālumā no augšējā pakāpiena malas. Šim attālumam būtu jānodrošina vislielākā aizsardzība no ierīces iespējamās nokrišanas pa kāpnēm.
- Izmantojiet tikai oriģinālos ierīces piederumus un rezerves daļas, kas paredzētas lietošanai šajā modeli.
- Uz putekļsūcēja nedrīkst sēdēt, kā arī novietot uz tā dažādus priekšmetus.
- Ierīci drīkst izmantot tikai mājoklī, temperatūrā no 0 °C līdz 40 °C.
- Pirms lietošanas pārļiecinieties, ka putekļu nodalījums un tīrīšanas drāna ir pareizi ievietota.
- Nelieciet galvenās birstes tuvumā matus, apģērbu, pirkstus vai citas ķermeņa daļas. Nodrošiniet galvenās birstes un putekļsūcēja sūkšanas daļas tīrību, noņemiet matus un putekļus, kas var samazināt putekļsūcēja sūkšanas jaudu un uzkopšanas kvalitāti.
- Nelietojiet ierīci uz mitras vai slapjas grīdas.
- Neizmantojiet ierīci, lai uzsūktu šķidrumu, degošas cigaretes, lauskas un asus priekšmetus, sērkociņus un citas viegli uzliesmojošas vielas, lielus papīra gabalus, plastmasas maisiņus vai citus priekšmetus, kas varētu sabojāt putekļsūcēju.
- Nepieļaujiet, ka sūkšanas laikā putekļsūcējs pārbrauc pāri brīvi novietotiem vadiem.


- Veicot ierīces apkopi un tīrīšanu, pārslēdziet strāvas padeves slēdzi pozīcijā "izslēgts".
- Tieša saules gaisma var samazināt putekļsūcēja infrasarkanā starojuma sensoru jutību, tādēļ nepakļaujiet ierīci tiešai saules staru iedarbībai.
- Savu fizisko īpašību dēļ infrasarkanā starojuma sensori dažreiz var neatpazīt melnas mēbeles. Tā rezultātā var notikt neliela sadursme, kuras ietekmi mazinās priekšējais amortizators.
- Mazgāšanas laikā pakļājs jānovieto tā, lai robots tirot tam neuzbrauktu. Ja putekļsūcējam ir uzstādīta tīrīšanas drāna ar ūdens tvertni, tas varētu pārtraukt uzkopšanu vai nevajadzīgi samitrināt pakļāju.
- Nenovietojiet ierīci vietās, no kurām tā varētu viegli nokrist uz grīdas (galda, krēsla).
- Pirms ierīces uzlādes pārļiecinieties, ka bāzes stacija ir pareizi pieslēgta.
- Ārkārtējas temperatūras gadījumā vai, nepareizi lietojot ierīci, var notikt akumulatora šķidruma noplūde. Ja šis šķidrums nokļūst uz ādas, tas nekavējoties jānomazgā ar tekošu ūdeni. Saskares ar acīm gadījumā nekavējoties skalojiet tās ar tekošu ūdeni vismaz 10 minūtes. Vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.
- Ja vēlēšities šo izstrādājumu iznīcināt, vispirms atvienojiet akumulatoru no ierīces.
- Ja plānojat ierīci transportēt vai ja to ilgu laiku nelietosiet, pārslēdziet strāvas padeves slēdzi pozīcijā "izslēgts". Šādi tiks pagarināta akumulatora dzīvildze.
- Pārļiecinieties, ka elektrotīkla spriegums atbilst tam spriegumam, kas ir minēts uz izstrādājuma tehnisko pamatdatu plāksnītes. Nepievienojiet ierīci kontaktrozetes sadalītājiem un pagarinātājiem.
- Atvienojot ierīci no elektrotīkla, nekad neraujiet elektrības vadu. Satveriet kontaktdakšu un atvienojiet to, viegli pavelkot.
- Neļaujiet izmantot ierīci kā rotaļlietu.
- Ierīces tīrīšanai neizmantojiet abrazīvas vai ķīmiski agresīvas vielas.
- Ierīce ir paredzēta tikai māsasaimniecības vajadzībām. Tā nav paredzēta ekspluatācijai komercnolūkos.
- Nepieļaujiet elektrības vada, kontaktdakšas vai ierīces nokļūšanu ūdenī vai citā šķidrumā.
- Ir aizliegts labot ierīci patstāvīgi. Sazinieties ar pilnvaroto servisa apkalpes centru un izvairieties no traumām, kas varētu rasties nepareizas lietošanas dēļ.
- Šo ierīci drīkst izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un vecāki. Personas ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām drīkst izmantot šo ierīci, ja viņi atrodas citu cilvēku uzraudzībā vai arī ir instruēti par ierīces izmantošanu drošā veidā, kā arī izprot iespējamo bīstamību. Lietotāja veikto ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, kas jaunāki par 8 gadiem un neatrodas pieaugušo uzraudzībā. Bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, nedrīkst atrasties ierīces un tās vada tuvumā. Neļaujiet bērniem

rotaļāties ar šo ierīci.

- Bērni līdz 3 gadu vecumam drīkst piekļūt ierīcei, tikai atrodoties nepārtrauktā uzraudzībā.
- Ražotājs un importētājs Eiropas Savienībā nav atbildīgs par kaitējumu, ko var izraisīt ierīces transportēšana: traumām, apdegumiem, ugunsgrēku, ievainojumiem, citu priekšmetu bojājumiem u. tml.

Ražotāja norādījumu neievērošanas dēļ var tikt atteikts garantijas remonts.


Rūpīgi pārbaudiet, vai esat izpakojis visus komplektā esošos piederumus. Iesakām saglabāt oriģinālo papīra kasti, lietotāja rokasgrāmatu un iepakojuma materiālu visu garantijas periodu.

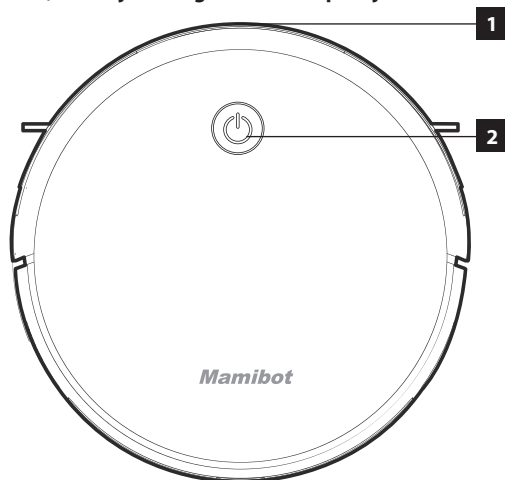

IERĪCES APRAKSTS

VIRSPUSE

1. Amortizators
2. Vadības taustiņš

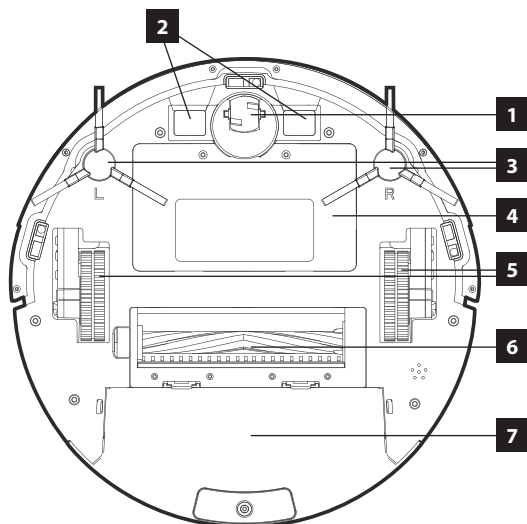


APAKŠPUSE

1. Priekšējais ritenītis
2. Uzlādes kontakti
3. Sānu birste
4. Akumulatora nodalījuma vāciņš
5. Piedziņas ritenītis
6. Kombinētā putekļu birste
7. Putekļu nodalījums

SĀNU DAĻA


1. Strāvas adaptera ligzda
2. "On/Off" (ieslēgšanas/izslēgšanas) slēdzis
3. Nodalījuma atbloķēšanas no putekļsūcēja taustiņš

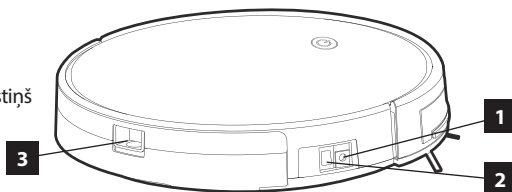

PUTEKĻU NODALĪJUMS


1. Ievades filtrs
2. HEPA filtrs
3. Putu filtrs
4. Putekļu nodalījums
5. Nodalījuma vāciņš

Brīdinājums: nekad nemazgājiet putekļu nodalījumu ar ūdeni, jo tajās atrodas motors.

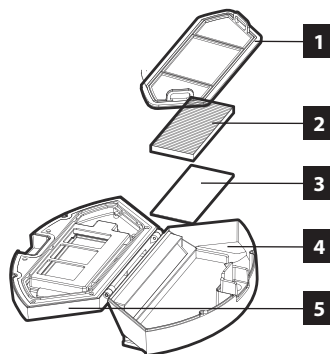


BĀZES STACIJA

1. Uzlādes indikators
2. Strāvas padeves kontakti
3. Putekļsūcēja strāvas padeves kontakti

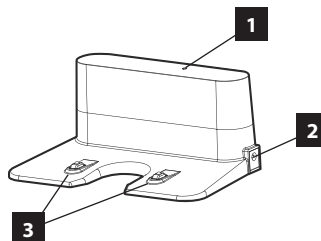

Tālvadības pults

1. Putekļsūcēja ieslēgšana/izslēgšana
2. Displejs
3. Atgriešanās bāzes stacijā
4. Automātiskais režīms
5. "On/Stop" taustiņš
6. Virziens
7. Sūkšanas jaudas iestatišana (TURBO)
8. Laika iestatišana
9. 30 minūšu režīms/single room
10. Mazgāšanas režīms
11. Plānošana
12. Perimetra režīms

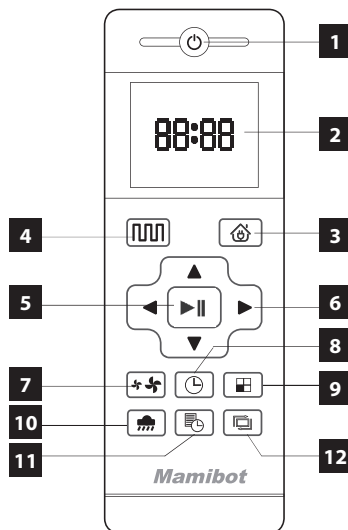


Brīdinājums:

Ja robots ir bāzes stacijā un virtuālās aizsargsienas tuvumā, tas, iespējams, neuztvers ar tālvadības pulti raidītos norādījumus. Ja ilgāku laika posmu neizmantojat tālvadības pulti, izņemiet baterijas.

PIRMS PIRMĀS IZMANTOŠANAS

1. Ievietojiet baterijas tālvadības pultī.
2. Piestipriniet tīrīšanas birstes saskaņā ar atzīmi "R" un "L".
3. Pievienojiet bāzes staciju kontaktligzdai, izmantojot strāvas adapteru. Priekšpusē 2 metru attālumā nedrīkst atrasties neviens priekšmets, sānos – 1 metra attālumā. Pievienojot elektrotīklam, jāiedegas uzlādes indikators. Iesakām piestiprināt bāzes staciju grīdai, piemēram, ar abpusējo līmēnti. Novietojiet strāvas vadu tā, lai putekļsūcējs tajā nesapītos.

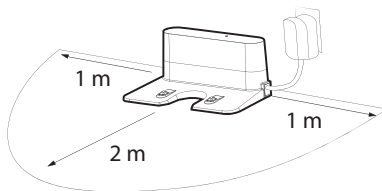

4. Novietojiet putekļsūcēju bāzes stacijā.
5. Putekļsūcēja akumulatora uzlāde sāksies automātiski. Pirmās uzlādes laikā akumulators jādāvē 12 stundas. Uzlādes laikā vadības taustiņš mirgo; kad uzlāde ir pabeigta, **tas pārstāj mirgot**. Zema akumulatora uzlādes līmeņa gadījumā vai, kad uzkopšana ir pabeigta, robots putekļsūcējs automātiski atgriežas bāzes stacijā.
6. Pirms putekļsūcēja ieslēgšanas paceliet no grīdas visus priekšmetus, kas varētu traucēt ierīces darbību (vadus, krēslus, mazus priekšmetus, nepareizi novietotus paklājus u. tml.).

Tīrīšanas režīms – ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ir pozīcijā “ieslēgts”, putekļsūcējs darbojas.


Gaidstāves režīms – ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ir pozīcijā “ieslēgts”, putekļsūcējs nedarbojas. Lai aktivētu, nospiediet uz jebkura tīrīšanas režīma.

Miega režīms – ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ir pozīcijā “ieslēgts”, displeja panelis ir ieslēgts. Putekļsūcējs automātiski aktivizē šo režīmu pēc 3 minūšu bezdarbības.

LAIKA IESTATĪŠANA

Pārliecinieties, ka putekļsūcējs ir ieslēgts un nenotiek tā uzlāde.

Lai iestatītu laiku, nospiediet taustiņu  tālvadības pultī. Vispirms iedegsies pirmie divi cipari stundu iestatīšanai. Iestatiet vērtību ar taustiņiem **▲ ▼**. Nospiediet **>** un tādā pašā veidā iestatiet minūtes.

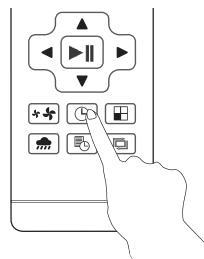

UZKOPŠANAS PLĀNOŠANA

Lai iestatītu uzkopšanu, nospiediet taustiņu  tālvadības pultī. Vispirms iedegsies pirmie divi cipari stundu iestatīšanai. Iestatiet vērtību ar taustiņiem **▲ ▼**. Nospiediet **>** un tādā pašā veidā iestatiet minūtes. Apstipriniet laiku ar taustiņu (**“On/Stop” taustiņš**). Putekļsūcējs katru dienu tīrīs iestatītajā laikā.


Lai atceltu plānoto uzkopšanu, un **3 sekundes** turiet nospiestu plānošanas taustiņu.

Brīdinājums: Ja pārslēgsiet **ieslēgšanas/izslēgšanas** slēdzi putekļsūcēja sānos pozīcijā “izslēgts”, plānošana tiks atcelta.

TĪRĪŠANAS REŽĪMI

Automātiskais režīms

Robots putekļsūcējs izmanto progresīvu navigācijas sistēmu, kas aprēķina vislabāko maršrutu, lai nodrošinātu efektīvu tīrīšanu. Nospiežot taustiņu  uz putekļsūcēja korpusa vai izvēloties  tālvadības pultī, tiek aktivizēts šis režīms.

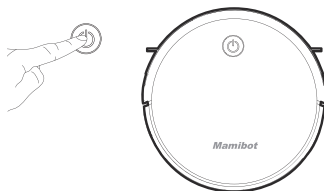

Perimetra režīms

Nospiežot taustiņu  tālvadības pultī, tiek aktivizēts šis režīms. Putekļsūcējs tīrīs gar sienām, kur bieži vien sakrājas visvairāk putekļu. Ja vēlaties pārtraukt šo režīmu, nospiediet “pauzi”.

Apļveida režīms

Novietojiet putekļsūcēju vietās, kur vēlaties veikt mērķtiecīgu tīrīšanu (apmēram 1 m² liels laukums). Var kontrolēt tikai ar mobilo lietotni.


Single room/Automātiskais saīsinātais režīms

Nospiežot taustiņu  tālvadības pultī, tiek aktivēts šis režīms. Putekļsūcējs tīrīs 30 minūtes vai arī, līdz pabeigs telpas uzkopšanu. Ja vēlaties pārtraukt šo režīmu, nospiediet "pauzi".

GRĪDAS MAZGĀŠANA


Ja ir uzstādīta ūdens tvertne un tīrīšanas drāna, aktivējiet mazgāšanas režīmu, nospiežot taustiņu . Ūdens automātiski sūcas pa tīrīšanas drānu. Ūdens tvertni var mazgāt. Vienmēr izlejiet ūdeni tikai pēc ūdens tvertnes izņemšanas no ierīces korpusa.

Atveriet blīvējuma noslēgu un uzpildiet ar ūdeni. Pēc uzpildes aizveriet blīvējuma noslēgu.

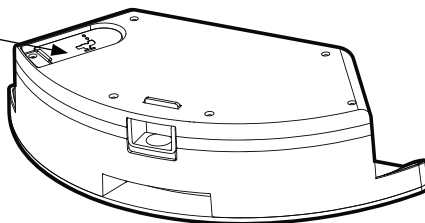

ŪDENS TVERTNES APAKŠDAĻA

1. Tīrīšanas drāna
2. Līpslīdzējs
3. Ūdens atvere

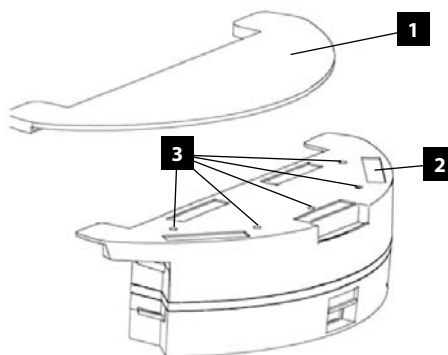

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Akumulators


- Pirms pirmās lietošanas akumulators jālādē vairāk nekā 6 stundas.
- Zema akumulatora uzlādes līmeņa gadījumā robots putekļsūcējs automātiski atgriezīsies bāzes stacijā, lai uzlādētos.
- Ja plānojat transportēt robotu putekļsūcēju vai ja to ilgāku laiku neizmantosiet, izslēdziet ierīci, nospiežot strāvas padeves slēdzi.
- Ja neizmantosiet robotu putekļsūcēju ilgāk par 3 mēnešiem, ļaujiet tam 12 stundas uzlādēties, bet pēc tam izslēdziet, nospiežot strāvas padeves slēdzi, un novietojiet to sausā un vēsā vietā.
- Lai uzlādētu ierīci, iesakām izmantot bāzes staciju.
- Ja neplānojat izmantot putekļsūcēju ilgāku laiku, izņemiet baterijas no tālvadības pults.
- Putekļsūcējs ir aprīkots ar īpašu aizsardzību, kas pēc uzlādes pārstās nodrošināt enerģiju un novērsīs akumulatoru pārlādēšanos. Šādi tiks nodrošināts ilgs kalpošanas laiks, turklāt putekļsūcējs būs gatavs atkal uzsākt uzkopšanu.

Sānu birstes

Sānu birstes var ērti pārbaudīt un vajadzības gadījumā notīrīt netīrumus no tām.

- Apgriežiet putekļsūcēju otrādi.
- Velkot augšup no robota korpusa, noņemiet birsti.
- Ar šķērēm izņemiet matus vai citus netīrumus.

Sānu birstu sari transportēšanas laikā vai, izmantojot nepiemērotos apstākļos, var tik sabojāti (nodrīskāti). Ievietojot sarus karstā ūdenī: tie iztaisnosies un atgūs sākotnējo formu.

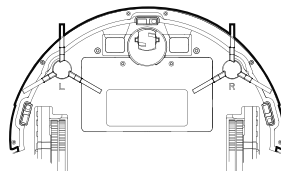



Sānu birstu bojājuma gadījumā tās var nomainīt ar jaunām.

- Apgriežiet putekļsūcēju otrādi.
- Velkot augšup no robota korpusa, noņemiet birsti.
- Noņemiet bojāto birsti un aizstājiet ar jaunu.




Brīdinājums: pārliecinieties, ka birste ir uzstādīta pareizajā putekļsūcēja pusē.


Sānu birstu nomaiņu var veikt pilnvarots servisa apkalpes centrs.

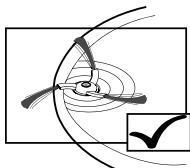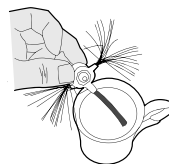

kārtībā

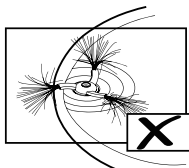


atjaunojams

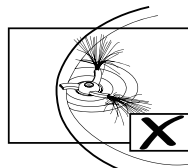

jānomaina

Galvenā birste


Lai izņemtu birsti no vāciņa, nospiediet nodalījuma vāciņa atbloķēšanas sviru saskaņā ar attēlu. Pēc tam noņemiet no birstes matus un citus netīrumus.

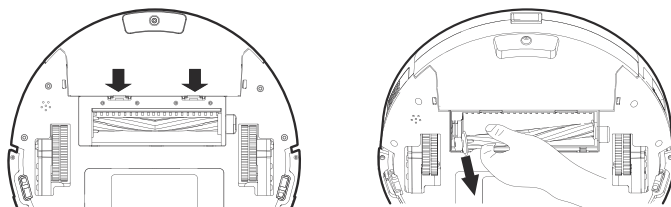


Putekļu nodalījums un auduma filtrs

Lai pagarinātu putekļsūcēja dzīvildzi, pēc katras lietošanas veiciet putekļu nodalījuma un filtra apkopi. Putekļu nodalījuma piepildīšanās būtiski ietekmē putekļsūcēja sūkšanas jaudu un uzkopšanas kvalitāti.


Izņemiet putekļu nodalījumu un izberiet netīrumus atkritumu tvertnē.

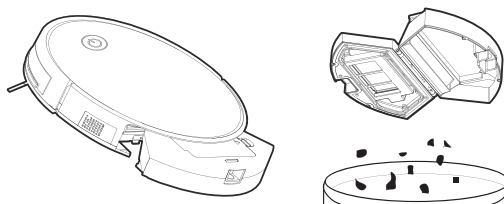


Noņemiet ievades filtru (2. att.), atveriet vāciņu un izņemiet pārējos filrus. Neskalojiet HEPA filtru ar ūdeni. Mazgājiet ievades filtru reizi 15 dienās. HEPA filtra dzīvildze, lietojot ikdienā, ir 3 mēneši.

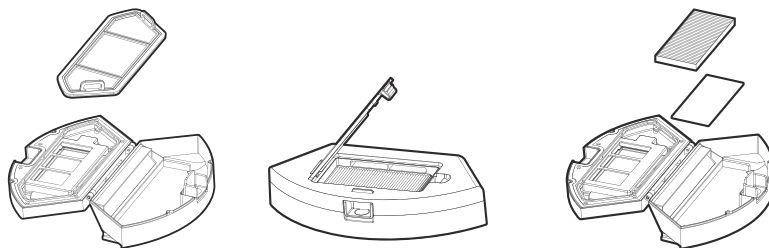

Putekļu nodalījumu drīkst mazgāt tekošā ūdenī.

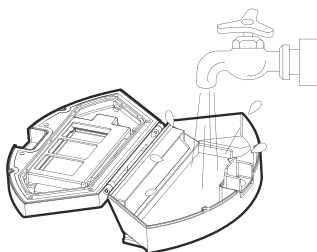


Ļaujiet nodalījumiem un filtriem izžūt.

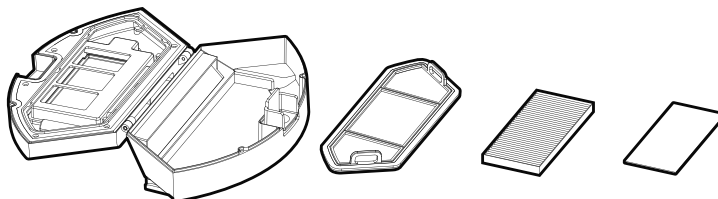

Uzlādes sensori un kontakti

Uzlādes sensori un kontakti uz putekļsūcēja un bāzes stacijas reizi nedēļā jātīra, lai nodrošinātu pienācīgu ierīces darbību.

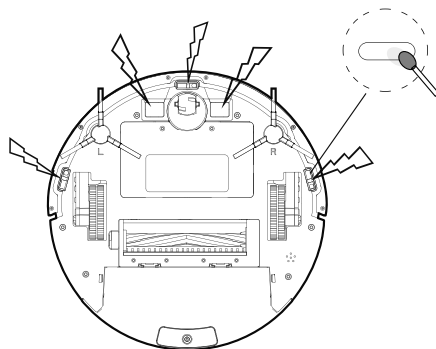

Uzmanību!

Pirms ierīces tīrīšanas vienmēr atvienojiet elektrības vadu no sienas rozetes!

Ierīces virsmu drīkst tīrīt tikai ar mitru drāniņu. Neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus vai cietus priekšmetus, jo tie var bojāt ierīces virsmu!

Bieži tīriet un pārbaudiet ierīces ieplūdes un izplūdes režģus, lai nodrošinātu normālu ierīces darbību un lai izvairītos no pārkaršanas.

Putekļus, kas sakrājušies ierīcē, var izpūst vai izsūkt ar putekļsūcēju.

Nekad netīriet ierīci tekošā ūdenī, neskalojiet to un nemērciet ūdenī!

NORĀDĪJUMI par tīrīšanu: Neizmantojiet benzīnu, benzolu, šķīdinātāju, agresīvus tīrīšanas līdzekļus u. c., jo tie var sabojāt ierīci. Nekad nelietojiet spirtu vai šķīdinātāju.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA


Bieži vien tās problēmas saistībā ar ierīces funkcijām, kas sākotnēji šķiet nopietnas, var ļoti vienkārši novērst. Ar dažiem sarežģījumiem varēsiet tikt galā paši, izmantojot šo ceļvedi. Jebkura cita apkope jāveic pilnvarotajā servisa centrā.

Kļūda	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Robots nelādējas	1. Putekļsūcēja un bāzes stacijas kontakti nav savienoti. 2. Bāzes stacija ir izslēgta.	1. Pārliecinieties, ka kontakti starp putekļsūcēju un bāzes staciju ir pareizi savienoti. 2. Ļaujiet robotam uzlādēties, kad tas nedarbojas, lai ierīce būtu gatava nākamajai uzkopšanai.
Robots ir iestrēdzis	Robota darbs ir apgrūtināts brīvi novietotu vadu vai paklāja bārksu dēļ.	Robots mēģinās atbrīvoties automātiski. Ja tas neizdosies, jāpalīdz manuāli.
Robots atgriežas bāzes stacijā pirms darba pabeigšanas.	1. Robots noteica uzlādes līmeni kā zemu un automātiski atgriežas, lai uzlādētos. 2. Robota darba ātrums uz dažādām virsmām ir atšķirīgs.	Darbības laiks ir atkarīgs no vides sarežģītības, netīrumu daudzuma un tīrīšanas režīma.
Robots neveic plānotos un iestatītos uzkopšanas darbus.	1. Robots nebija ieslēgts. 2. Robotam bija zems uzlādes līmenis. 3. Robots bija iestrēdzis pie kāda šķēršļa.	1. Ieslēdziet robotu. 2. Ļaujiet robotam uzlādēties, kad tas nedarbojas, lai ierīce būtu gatava nākamajai uzkopšanai. 3. Ieslēdziet robotu un iztīriet putekļu nodalījumu. Pārliecinieties, ka ritenīši, birstes un sensori ir tīri.
Tālvadības pults nedarbojas. (attālums līdz 5 m)	1. Attālums ir pārāk liels 2. Robota vai tālvadības pults uzlādes līmenis ir zems. 3. Kaut kas bloķē tālvadības pults infrasarkanā staru. Šķērslis vai netīrs sensors uz robota korpusa. 4. Staru var ietekmēt cita ierīce, kas darbojas pēc līdzīga principa.	1. Nomainiet baterijas. Pārliecinieties, ka tās ir pareizi ievietotas. 2. Pārliecinieties, ka robots ir ieslēgts un tam ir pietiekams uzlādes līmenis, lai darbotos. 3. Notīriet signāla raidītāju uz tālvadības pults un sensoru uz robota. 4. Neizmantojiet tālvadības pulti citu infrasarkanā starojuma avotu tuvumā.

Piezīme: Ja ieteiktie risinājumi nepalīdz, mēģiniet veikt šādas darbības: Ieslēdziet un ieslēdziet strāvas padeves slēdzi uz robota putekļsūcēja.

Ja sarežģījumi joprojām turpinās, sazinieties ar servisa apkalpes centru.

IERĪCES VADĪBA, IZMANTOJOT LIETOTNI

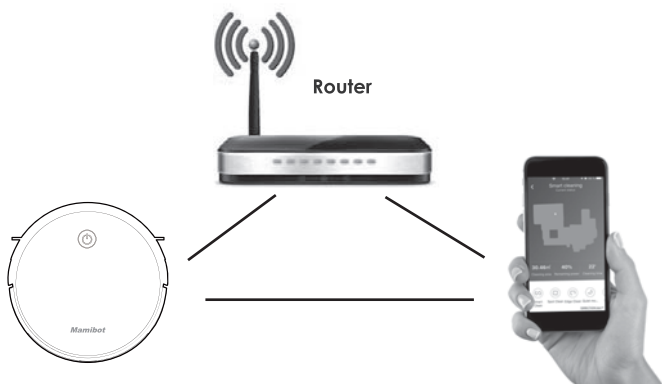

Ieteicamais attālums: mazāk nekā 4 metri

Pārliecinieties, ka robots putekļsūcējs, maršrutētājs un mobilais tālrunis atrodas blakus, lai varētu viegli savienot tālruni ar robotu putekļsūcēju.

Pirms ierīces vadīšanas ar lietotni ir jātur nospiests ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis (🔌) uz putekļsūcēja – vismaz 3 sekundes, līdz sāks mirgot ikona "WiFi" 📶.

Lietotnes lejupielāde un instalēšana


1. Noskenējiet turpmāk redzamo QR kodu (1. att.) un atrodiet *Weback* lietotni *Google Play* vai *App Store* un lejupielādējiet to savā mobilajā tālrunī (2. att.).
2. Ja Jums jau ir *Weback* ID, atveriet lietotni, pierakstieties un klikšķiniet uz "ADD DEVICE" (3. att.).
3. Ja esat jauns lietotājs, veiciet savu *Weback* ID reģistrāciju (4. att.). Darbojieties saskaņā ar norādījumiem, lai sekmīgi reģistrētos, un klikšķiniet uz "ADD DEVICE".




1. att.



2. att.

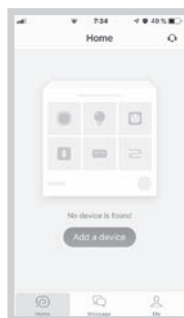

3. att.

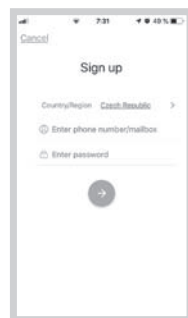

4. att.

- Noskenējiet turpmāk vai uz putekļsūcēja apakšdaļas redzamo QR kodu (5.–6. att.). Izpildiet norādījumus, līdz ierīce ir sekmīgi savienota.

Bridinājums: Savienošanas sākumā visām ierīcēm jābūt pieslēgtām Jūsu WiFi tīklam.


- Pēc sekmīgas savienošanas noklikšķiniet uz simbola (7. att.). Šeit varat mainīt ierīces nosaukumu (8. att.).
- Klikšķiniet uz "SCHEDULE" un iestatiet vēlamo uzkopšanas plānu (9. att.).




5. att.




6. att.

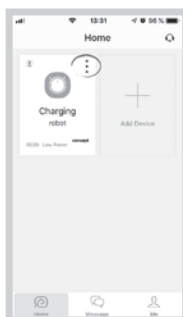

7. att.

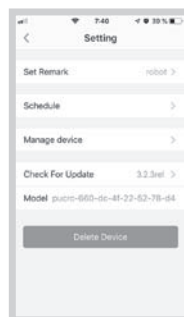

8. att.

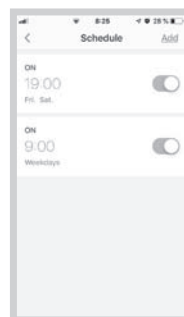

9. att.

- Izvēlieties ierīci (10. att.), lai pārietu uz galveno vadības paneli. Varat izvēlēties šādus uzkopšanas režīmus: *SMART* (automātisks/zigzaga), *SPOT* (apļveida), *stūra (EDGE)*, *Charge* (bāzes stacijas meklēšana) (11. att.).
- Izvēlieties "DIRECTION KEY" (12. att.) manuālai vadībai (13. att.).




10. att.



11. att.



12. att.

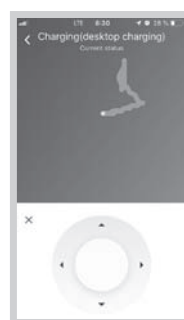


13. att.


Kopīgošana starp ģimenes locekļiem

Ierīci var pārvaldīt tikai viena lietotāja ID. Ja vēlaties pievienot citu lietotāju, noklikšķiniet uz "MANAGE DEVICE" simbola (14. att.), ievadiet cita lietotāja tālruņa numuru/e-pasta adresi un sekojiet norādījumiem (15. att.).

Piezīme: citam lietotājs iepriekš jāreģistrējas, lai varētu iespējot koplietošanu.

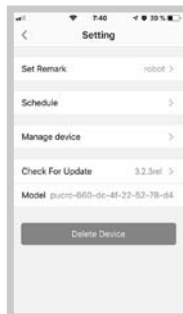

14. att.

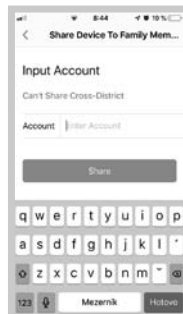


15. att.


BALSS PALĪGI

Balss palīgs Alexa un Google Home

1. Noklikšķiniet uz ikonas "Me" un izvēlieties "Third-party connection" iespēju (16. att.).
2. Izvēlnē izvēlieties vēlamo palīgu (17. att.).
3. Rikoļieties saskaņā ar norādījumiem.

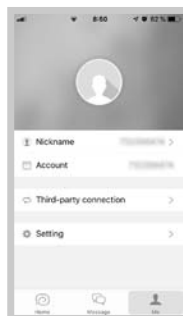

16. att.

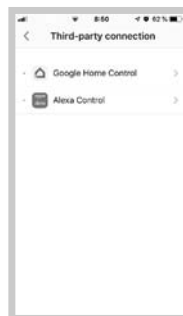

17. att.

TEHNISKĀ APKALPE

Plašāka mēroga apkopes un remontdarbi, kuriem ir nepieciešama iekļaušanās ierīces iekšpusē, jāveic kvalificētam speciālistam vai servisa centram.

VIDES AIZSARDZĪBA

- Nododiet iepakojuma materiālu un vecās ierīces otrreizējai pārstrādei.
- Ierīču kastes var nodot atkritumu šķirošanas punktos.
- Polietilēna (PE) maisiņus nododiet otrreizējai pārstrādei paredzēto materiālu savākšanas punktā.

Ierīces otrreizējā pārstrāde tās kalpošanas laika beigās:



Simbols uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka šis izstrādājums nepieder sadzīves atkritumiem. Tas jānogādā elektrisko un elektronisko iekārtu otrreizējās pārstrādes savākšanas punktā. Nodrošinot šā izstrādājuma pareizu iznīcināšanu, tiks novērsta nelabvēlīga ietekme uz vidi un cilvēku veselību, ko var izraisīt nepareiza ierīces iznīcināšana. Lai iegūtu papildu informāciju par šīs ierīces otrreizēju pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar vietējās pašvaldības sadzīves atkritumu iznīcināšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.



Šis izstrādājums atbilst visām piemērojamo ES direktīvu pamatprasībām.

Izmaiņas tekstā, konstrukcijā un tehniskajās specifikācijās var tikt veiktas bez iepriekšēja brīdinājuma, un mēs paturam tiesības veikt šīs izmaiņas.

EXVAC660