

Lietošanas instrukcija



ACMT 6533 / WH
ACMT 6533 / IX



SENSING THE DIFFERENCE

Lietošanas instrukcija

ELEKTRISKĀ PLĪTS UN CEPEŠKRĀSNS

Satura rādītājs

Lietošanas instrukcija

Drošības norādījumi 3

Ierīces apraksts - vispārīgi 6

Ierīces apraksts - vadības panelis 6

Uzstādīšana 7

Ieslēgšana un lietošana 9

Pulksteņa/taimera lietošana 11

Stikla keramiskās plīts virsmas lietošana 14

Tīrīšana un apkope 15

SVARĪGI IZLASĪT UN IEVĒROT!

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet Veselības un drošības un Lietošanas un apkopes instrukcijas.

Turiet instrukciju tuvumā izmantošanai nākotnē.

Šī lietošanas instrukcija ir pieejama arī tiešsaistē www.whirlpool.eu

JŪSU UN CITU CILVĒKU DROŠĪBA IR PATS SVARĪGĀKAIS

Šajā lietošanas instrukcijā un uz pašas ierīces ir sniegti svarīgi drošības norādījumi, kas ir jāizlasa un vienmēr jāievēro.

Šis ir brīdinājuma simbols.



Tas brīdina lietotājus par iespējamām briesmām, kas var izraisīt nāvi vai radīt traumas jums un citiem.

Visi drošības brīdinājumi ir apzīmēti ar brīdinājuma simbolu vai vārdu "BĪSTAMI" vai "BRĪDINĀJUMS".

Tiem piemērojami šādi nosacījumi:

! BĪSTAMI: Norāda uz bīstamu situāciju, kas, ja netiks novērsta, radīs nopietnu savainojumu.

! BRĪDINĀJUMS: Norāda uz bīstamu situāciju, kas, ja netiks novērsta, var radīt nopietnu savainojumu.

Visi drošības brīdinājumi sniedz konkrētu informāciju par iespējamo risku un norāda, kā samazināt savainojumu, bojājumu un elektriskās strāvas trieciena risku, kas rodas, nepareizi lietojot šo ierīci. Rūpīgi ievērojiet šos norādījumus.

Norādījumu neievērošana var radīt dažādus riskus. Ražotājs nav atbildīgs par jebkādu kaitējumu personām vai dzīvniekiem, vai kaitējumu īpašumam, kas rodas lietošanas instrukcijā sniegto norādījumu un padomu neievērošanas gadījumā.

- Ļoti maziem (0 - 3 gadi) un maziem (3 - 8 gadi) bērniem neļaujiet tuvoties ierīcei, ja vien nenodrošināt nepārtrauktu bērnu uzraudzību.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni, sākot no 8 gadu vecuma, un cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, garīgajām vai maņu spējām, kā arī cilvēki ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja viņi ir iepriekš apmācīti par to, kā pareizi rīkoties ar šo ierīci, un viņi apzinās ar to saistītās briesmas vai arī ja viņu darbību uzrauga pieaugušais. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo ierīci. Bērniem nevajadzētu veikt ierīces tīrīšanas un apkopes darbības, izņemot gadījumu, ja viņu darbību uzrauga pieaugušais.
- Šī ierīce ir izstrādāta lietošanai mājāsaimniecībā tikai un vienīgi ēdiena gatavošanai. Cita veida lietošana nav atļauta (piemēram, telpu apsilde).
- Lietošanas laikā ierīce un tās atklātās daļas sakarst. Neļaujiet maziem bērniem tuvoties ierīcei.
- Neļaujiet ierīcei saskarties ar audumu vai citu degošu materiālu, līdz tā ir pilnībā atdzisusi.
- Lietošanas laikā un pēc lietošanas nepieskarieties sildelementiem vai ierīces iekšējām virsmām – apdegumu risks.
- Pārkaršusi eļļa un tauki viegli aizdegas. Vienmēr uzmanieties, kad gatavojat ar taukiem un eļļu bagātu ēdienu vai ēdienu, kas satur alkoholu (piemēram, rumu, konjaku, vīnu).
- Ēdiena žāvēšanas laikā nekad neatstādiet ierīci bez uzraudzības.

BRĪDINĀJUMS: Nesildiet un negatavojiet slēgtās bundžās vai traukos. Spiediens, kas uzkrājas to iekšpusē, var izraisīt sprādzienu, kas var bojāt ierīci.

- Ja gatavošanas laikā tiek izmantoti alkoholiskie dzērieni (piemēram, rums, konjaks, vīns), atcerieties, ka alkohols augstā temperatūrā iztvaiko, tādēļ pastāv risks, ka alkohola tvaiks var aizdegties pēc saskares ar elektrisko sildelementu.
- Izmantojiet virtuves cimdus, lai izņemtu pannas un citus piederumus, uzmanieties, lai nepieskartos sildelementiem.
- Ja ierīce ir piemērota zondes izmantošanai, izmantojiet temperatūras zondi, kas ir ieteikta izmantošanai tieši ar šo cepeškrāsi.

AIZDEĢŠANĀS DRAUDI: Nenovietojiet priekšmetus uz gatavošanas virsmām, jo tie var aizdegties.

BRĪDINĀJUMS: Ja virsma ir saplaisājusi, izslēdziet ierīci, lai novērstu elektriskās strāvas trieciena draudus (attiecas tikai uz ierīcēm ar stikla virsmu).

PAREDZĒTĀ IERĪCES LIETOŠANA

- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājāsaimniecībā. Ierīces profesionāla izmantošana ir aizliegta. Ražotājs atsakās no jebkādas atbildības par nepareizu ierīces un tās vadību lietošanu.
- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā un līdzīgās apstākļos, piemēram:
 - darbinieku virtuvēs veikalos, birojos un citās darba vidēs;
 - lauku saimniecībās;
 - viesu lietošanai viesnīcās, moteļos, pansijās un citās apmešanās vietās;
 - *Bed and breakfast* apmešanās vietās.
- Nelietojiet ierīci brīvā dabā.

BRĪDINĀJUMS: Šo ierīci nav paredzēts darbināt, izmantojot ārēju taimeru vai atsevišķu tālvadības apgādes sistēmu.

- Neuzglabājiet sprādzienbīstamas vai viegli uzliesmojošas vielas, piemēram, aerosola baloniņus ierīcē vai tās tuvumā, kā arī nenovietojiet un neizmantojiet ierīcē vai tās tuvumā benzīnu vai citu uzliesmojošu materiālu: ugunsgrēka draudi nejaušas ierīces ieslēgšanas gadījumā.

UZSTĀDĪŠANA

- Ierīces uzstādīšana un apkope jāveic tikai kvalificētam speciālistam, ievērojot ražotāja norādījumus un vietējos drošības noteikumus. Nelabojiet un nenomainiet nevienu no ierīces detaļām, ja vien tas nav īpaši norādīts lietošanas instrukcijā.
- Bērni nedrīkst veikt ierīces uzstādīšanu. Neļaujiet bērniem tuvoties ierīces uzstādīšanas laikā. Novietojiet iepakojuma materiālus (plastmasas maisiņus, polistirola daļas u.c.) bērniem nepieejamā vietā gan ierīces uzstādīšanas laikā, gan pēc uzstādīšanas.
- Ierīces izpakošanas un uzstādīšanas laikā lietojiet aizsargcimdus.
- Pēc ierīces izpakošanas pārliecinieties, vai transportēšanas laikā tā nav bojāta. Bojājumu gadījumā sazinieties ar izplatītāju vai tuvāko pēcpārdošanas apkalpošanas servisu.
- Pēc ierīces izpakošanas pārliecinieties, vai tās durtiņas aizveras pareizi. Bojājumu gadījumā sazinieties ar izplatītāju vai tuvāko pēcpārdošanas apkalpošanas servisu. Lai novērstu bojājumu rašanās risku, noņemiet ierīci no tās putupolistirola pamatnes tikai uzstādīšanas laikā.
- Ierīces transportēšanā un uzstādīšanā ir jāpiedalās divām vai vairāk personām.
- Pirms uzstādīšanas ierīce ir jāatvieno no elektriskās barošanas padeves
- Uzraugiet, lai uzstādīšanas laikā ierīce nesabojātu tās elektriskās barošanas vadu.
- Ieslēdziet ierīci tikai tad, kad uzstādīšana ir pilnībā pabeigta.
- Virtuves piederumiem, ko izmanto ar šo ierīci, ir jābūt karstumizturīgiem (min. 90°C).
- Pēc uzstādīšanas ierīces apakšējā virsma nedrīkst būt pieejama.
- Lai ierīce darbotos pareizi, ievērojiet minimālo attālumu starp darba virsmu un ierīces augšējo malu.
- Ierīci nedrīkst uzstādīt aiz dekoratīvajām durtiņām, lai novērstu tās pārkaršanu.
- Ierīci nedrīkst novietot uz pamatnes.

ELEKTROAPGĀDES BRĪDINĀJUMI

- Pārliecinieties, vai spriegums, kas norādīts uz ierīces identifikācijas datu plāksnītes, atbilst vietējā elektrotīkla spriegumam.
- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas uz cepeškrāsns priekšējās malas (redzama, kad cepeškrāsns durvis ir atvērtas).
- Lai uzstādīšana atbilstu esošajiem drošības noteikumiem, ir jāizmanto omnipolārs atvienošanas slēdzis ar minimālo kontakta spraugu 3 mm.
- Pēc noteikumiem ierīcei ir jābūt iezemētai.
- Ja ierīce ir aprīkota ar kontaktdakšu, bet tā nav saderīga ar jūsu mājāsaimniecības elektrības rozetēm, lūdzu, sazinieties ar kvalificētu elektriķi.
- Neizmantojiet pagarinātājus, vairāku rozešu sadalītājus vai adapterus. Nepieslēdziet ierīci elektrības rozetei, kas var tikt kontrolēta ar tālvadības pulti.
- Elektriskās barošanas vadam ir jābūt pietiekami garam, lai pēc ierīces ievietošanas korpusā to varētu iespraust elektrības rozetē.
- Atvienojot ierīci no elektriskās barošanas padeves, nekad nevelciet aiz elektriskās barošanas vada.
- Ja elektriskās barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina ar identisku vadu. Elektriskās barošanas vadu drīkst nomainīt tikai kvalificēts speciālists saskaņā ar ražotāja norādījumiem un esošajiem drošības noteikumiem. Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
- Nedarbiniet šo ierīci, ja tai ir bojāts elektriskās barošanas vads vai kontaktdakša, gadījumos, ja tā nedarbojas, kā paredzēts, vai arī tā ir tikusi bojāta vai nomesta zemē. Neiemērciet elektriskās barošanas vadu un kontaktdakšu ūdenī. Novietojiet vadu atstātus no karstām virsmām.
- Pēc uzstādīšanas elektriskās sastāvdaļas nedrīkst būt pieejamas lietotājam.
- Nepieskarieties ierīcei ar slapjām ķermeņa daļām un nedarbojieties ar to, esot basām kājām.

UZMANĪBU: Gatavošana ir jāuzrauga. Neilga gatavošana ir jāuzrauga visu gatavošanas laiku.

BRĪDINĀJUMS: Bez uzraudzības atstāta gatavošana uz plīts virsmas, izmantojot eļļas vai taukus, var būt bīstama un izraisīt ugunsgrēku. Ja gatavošanas laikā notiek aizdegšanās, nekad necentieties nodzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci un tad apsedziet liesmu ar, piemēram, vāku vai ugunsdrošības segu.

- Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus, piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var sakarst.
- Nelietojiet plīts virsmu kā darba virsmu vai atbalstu.
- Pirms atvēršanas rūpīgi notīriet visus šlakstus no stikla vāka.
Pirms plīts vāka aizvēršanas ļaujiet tās virsmai atdzist.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

- Pirms jebkādu tīrīšanas vai apkopes darbību veikšanas ierīce ir jāatvieno no elektriskās barošanas padeves.
- Veicot tīrīšanas un apkopes darbības, uzvelciet aizsargcimdus.
- Pirms spuldzes nomainīšanas pārliecinieties, vai ierīce ir izslēgta, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.
- Nekad neizmantojiet tvaika tīrīšanas iekārtas.
- Nelietojiet spēcīgus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, lai notīrītu ierīces durvju stiklu, jo tie var saskrāpēt stikla virsmu, izraisot tā saplīšanu.
- Pirms ierīces tīrīšanas un apkopes pārliecinieties, vai tā ir atdzisusi.
- Neizmantojiet abrazīvus vai kodīgus produktus, tīrīšanas līdzekļus uz hlora bāzes vai metāla skrāpjus.

RŪPES PAR APKĀRTĒJO VIDI

Iepakojuma materiālu izmešana

- Iepakojuma materiāls ir 100% pārstrādājams un marķēts ar atbilstošu simbolu . Dažādās iepakojuma daļas ir jāizmet atbilstīgi un saskaņā ar vietējo likumdošanu, kas regulē atkritumu apsaimniekošanu.

MĀJSAIMNIECĪBAS IERĪČU UTILIZĀCIJA

- Nododot šo ierīci metāllūžņos, padariet to nelietojamu, nogriežot elektriskās barošanas vadu un izņemot durvis un plauktus (ja ir), lai bērni nevarētu iekļūt ierīces iekšpusē un tikt iesprostoti.
- Šī ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt  un lietot atkārtoti. Utilizējiet to saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.
- Lai uzzinātu sīkāku informāciju par apiešanos ar sadzīves elektroierīcēm, to utilizāciju un pārstrādi, sazinieties ar vietējo atbildīgo iestādi, sadzīves atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties ierīci.
- Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko ierīču atkritumiem (EEIA).
- Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai, kas var rasties nepareizas utilizācijas rezultātā.
- Uz ierīces vai tās pavaddokumentiem esošais simbols  norāda, ka to nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem, bet tā ir jānogādā atbilstošā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei.

PADOMI ELEKTROENERĢIJAS IETAUPIŠANAI

- Pirms gatavošanas uzkaršējiet cepeškrāsni tikai tad, ja tā ir norādīts gatavošanas tabulā vai pagatavojamā receptē.
- Izmantojiet tumši lakotus vai emaljētus cepšanas traukus, jo tie daudz labāk absorbē siltumu.
- Izslēdziet cepeškrāsni 10 - 15 minūtes pirms gatavošanas laika beigām. Ēdiens, ko nepieciešams gatavot ilgāk, turpina gatavoties pat tad, kad cepeškrāsns tiek izslēgta.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

LV

- Šī ierīce ir izstrādāta, izgatavota un tiek pārdota saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu drošības prasībām:
 - ° 2006/95/EK Zemsprieguma direktīva
 - ° 2004/108/EK Elektromagnētiskās savietojamības direktīva
- Šī ierīce ir paredzēta saskarei ar pārtikas produktiem un atbilst Eiropas Savienības regulai (CE) Nr. 1935/2004.
- Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības regulas Nr. 65/2014 un 66/2014 ekoloģiska dizaina prasībām atbilstoši Eiropas standartam EN 60350-1.

RAKSTUROJUMA TABULA	
Cepeškrāsns izmērs	32,4 x 45,5 x 41,3 cm
Tilpums	61 l
Noderīgi cepeškrāsns nodaļījumu raksturojoši mērījumi	platums 42 cm dziļums 44 cm augstums 8,5 cm
Spriegums un frekvence	skatīt identifikācijas datu plāksnīti
Keramiskā plīts virsma	
Aizmugures kreisās puses	1200 W
Aizmugures labās puses	2300 W
Priekšpusē kreisās puses	1700 W
Priekšpusē labās puses	1200 W
Max. keramikas plīts virsmas patēriņš	6400 W
ENERGOKLASES MARKĒJUMS un EKOLOĢISKS DIZAINS	Elektroenerģijas patēriņš brīvās konvekcijas apsildes režīmā:  Konvekcijas režīms/ Parastais gatavošanas režīms Uzrādītais elektroenerģijas patēriņš forsētas konvekcijas klases apsildes režīmā: Sacepuma režīms 

PĒCPĀRDOŠANAS APKALPOŠANA

Pirms sazināties ar pēcpārdošanas apkalpošanu:

1. Mēģiniet atrisināt problēmu pats (skatīt nodaļu "Darbības traucējumu novēršana").
2. Izslēdziet ierīci un ieslēdziet to no jauna, lai pārbaudītu, vai darbības traucējums nepazūd.

Ja pēc iepriekš minēto darbību veikšanas darbības traucējums joprojām pastāv, sazinieties ar tuvāko pēcpārdošanas apkalpošanas servisu.

Vienmēr precizējiet: darbības traucējuma veidu;

- precīzu cepeškrāsns veidu un modeļa numuru;
- pēcpārdošanas apkalpošanas servisa numuru (cipari aiz vārda "Service" uz ierīces identifikācijas datu plāksnītes). Identifikācijas datu plāksnīte atrodas uzglabāšanas nodaļījuma atvāžamā vāka iekšpusē. Servisa numurs ir norādīts arī garantijas talonā;
- savu pilnu adresi;
- savu tālruna numuru.


Ja ierīci ir nepieciešams remontēt, lūdzu, sazinieties ar **autorizētu pēcpārdošanas apkalpošanas servisu**, kā norādīts garantijas talonā.

Ja ierīces remontu veic speciālisti, kas nepārstāv ražotāja pilnvarotu pēcpārdošanas apkalpošanas servisa centru, pieprasiet kvīti, kurā ir norādīts veiktais darbs, un pārliecinieties, vai rezerves daļas ir **oriģinālās**.

Šo norādījumu neievērošana var apdraudēt lietošanas drošību un ietekmēt produkta kvalitāti.

SERVICE 00 0000 00000



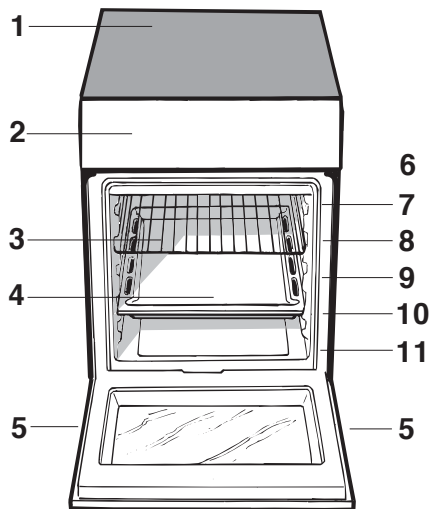


LV

Ierīces apraksts

Vispārīgi

1. Stikla keramikas plīts virsma
2. Vadības panelis
3. Bīdāmas grila restes
4. Cepešpanna
5. Regulējama kājiņa
6. SLIECES bīdāmajiem plauktiem
7. 5.pozīcija
8. 4.pozīcija
9. 3.pozīcija
10. 2.pozīcija
11. 1.pozīcija

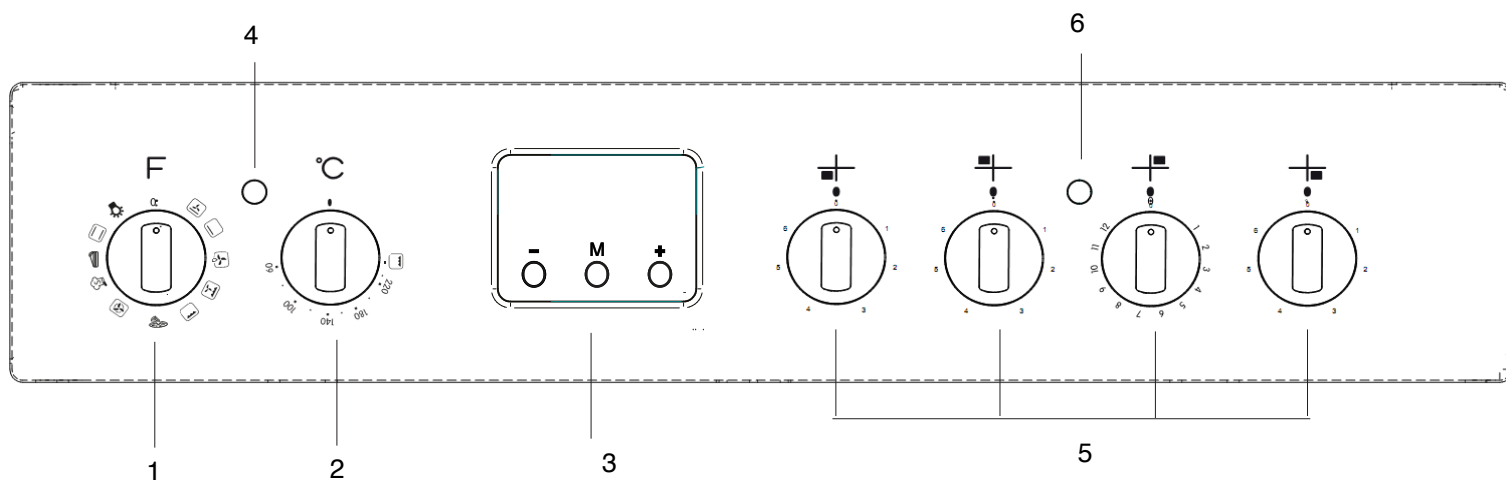

LV

Ierīces apraksts

Vadības panelis

1. IZVĒLES slēdzis
2. TERMOSTATA slēdzis
3. Elektroniskais gatavošanas programmētājs
4. Indikatora gaismiņa TERMOSTATAM
5. Plīts virsmas ELEKTRISKO SILDRINĀJU kontroles slēdži
6. Indikatora gaismiņa ELEKTRISKAJAI PLĪTS VIRSMAI

Uzstādīšana


LV

Novietošana un līmeņošana

Ierīci var uzstādīt blakus jebkādam virtuves skapītim, kura augstums nepārsniedz plīts virsmas augstumu. Pārļiecinieties, vai siena, kas ir kontaktā ar ierīces aizmugurējo daļu, ir izgatavota no neuzliesmojoša, karstumizturīga materiāla ($T - 90^{\circ}\text{C}$).


Lai pareizi uzstādītu ierīci:

- Novietojiet to virtuvē, ēdamistabā vai studijas tipa dzīvoklī (tikai ne vannas istabā).
- Ja plīts virsma ir augstāka par virtuves skapīšiem, ierīce jāuzstāda vismaz 600 mm atstatumā no tiem.
- Ja plīts tiek uzstādīta zem pie sienas stiprināma skapīša, jābūt vismaz 420 mm attālumam starp šo skapīti un plīts augšdaļu. Šis attālums ir jāpalielina līdz 700 mm, ja sienas skapji ir viegli uzliesmojoši (skatīt attēlu).

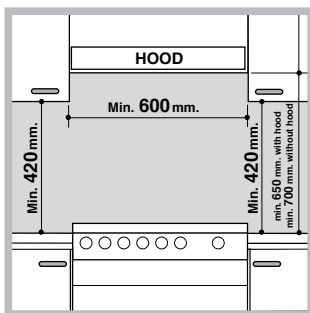

- Nenovietojiet žalūzijas aiz plīts vai mazāk nekā 200 mm attālumā no tās malām.
- Visu veidu nosūcēji ir jāuzstāda saskaņā ar norādījumiem attiecīgajā lietošanas instrukcijā.

Līmeņošana

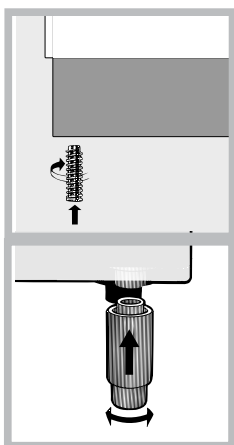

Ja ierīci ir nepieciešams līmeņot, noregulējiet regulējamo kājiņu skrūves katrā plīts pamatnes stūrī (skatīt attēlu).

Kājas * ir ievietotajamas atverēs plīts pamatnes apakšā.


Ierīci nedrīkst uzstādīt aiz dekoratīvām durtiņām, lai novērstu tās pārkaršanu.

Elektriskās barošanas padeves pievienošana

Elektriskās barošanas vada pievienošana

Lai atvērtu spaiļu plati:


- Ievietojiet skrūvgriezi spaiļu plātes pārsega sānu cilnēs.
- Pavelciet pārsegu, lai to atvērtu.

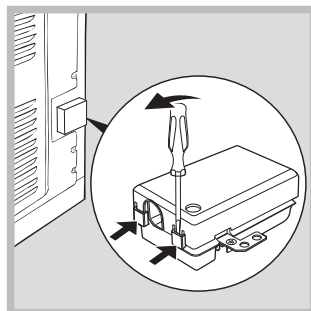


Lai pievienotu vadu, izpildiet norādījumus tālāk:

- Atbrīvojiet kabelspaiļes skrūvi un vada kontaktskrūves. Tiltslēgs ir ražotāja iestatīts 230 V vienfāzes pieslēgumam (skatīt attēlu).


230V ~
H05RR-F 3x4 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 3x4 CEI-UNEL 35746

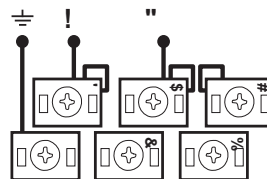


- Lai izveidotu elektriskos savienojumus, kā parādīts attēlos, izmantojiet abus plātes tiltslēgus (skatīt attēlu – marķēts ar "P").

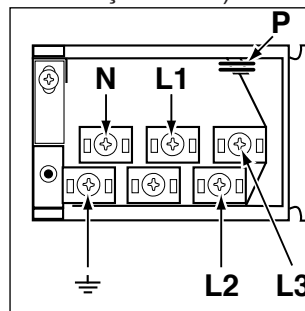

400V 2N~
H05RR-F 4x4 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 4x4 CEI-UNEL 35746

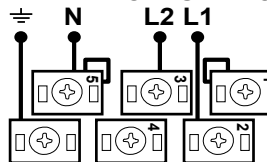

400V 3N~
H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 5x2.5 CEI-UNEL 35746

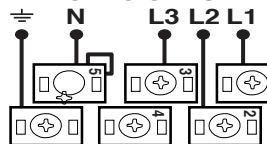

- Nostipriniet elektriskās barošanas vadu, pievelkot kabelspaiļes skrūvi, pēc tam piestipriniet atpakaļ pārsegu.

Elektriskās barošanas vada pieslēgšana elektrības tīklam

Pievienojiet standartizētu kontaktdakšu, kas atbilst slodzei, kas ir norādīta uz ierīces identifikācijas datu plāksnītes (skatīt *Tehnisko datu tabulu*).

Ierīce jāpievieno tieši elektrotīklam, izmantojot omnipolāru slēdzi ar minimālo kontakta spraugu 3 mm, kas ir uzstādīts starp ierīci un elektrotīklu. Slēdzim ir jābūt atbilstošam norādītajam elektrības daudzumam un saskaņā ar esošajiem elektroapgādes noteikumiem (zemējuma vada nedrīkst pārtraukt slēdzis). Elektriskās barošanas vads ir jānovieto tā, lai tas nekādos apstākļos nenonāktu saskarē ar temperatūru, kas pārsniedz 50°C.

Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliedzieties, vai:

- Šī ierīce ir iezemēta un kontaktdakša atbilst likumam.
- Elektrības rozete var izturēt ierīces maksimālo jaudu, kas ir norādīta identifikācijas datu plāksnītē.
- Spriegums ir robežā starp vērtībām, kas ir norādītas uz identifikācijas datu plāksnītes.
- Elektrības rozete ir saderīga ar ierīces kontaktdakšu.

Ja elektrības rozete nav saderīga ar kontaktdakšu, lūdziet pilnvarotam elektriķim to nomainīt. Neizmantojiet pagarinātājus vai vairāku rozešu sadalītājus.

Kad ierīce ir uzstādīta, elektriskās barošanas vadam un elektrības rozetei ir jābūt viegli pieejamiem.


Vadu nedrīkst locīt vai saspiest.

Vads ir regulāri jāpārbauda un jānomaina tikai pilnvarotam speciālistam.

Ražotājs atsakās no jebkādas atbildības, ja šie drošības pasākumi netiek ievēroti.

Identifikācijas datu plāksnīte atrodas vāka iekšpusē vai uz cepeškrāsns nodaļējuma kreisās sienas un ir redzama, kad cepeškrāsns durvis ir atvērtas.

Drošības ķēde

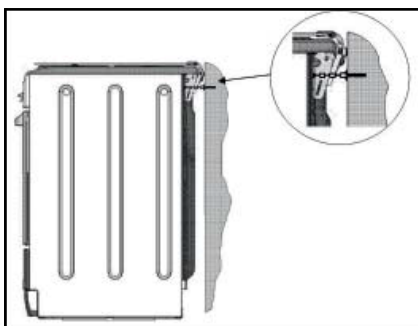

! Lai novērstu nejaušu ierīces apgāšanos, piemēram, ja bērns rāpjas uz krāsns durvīm, IR jāuzstāda komplektācijā iekļautā drošības ķēde!

* Pieejama tikai atsevišķiem modeļiem.

Ieslēgšana un lietošana

LV

Pirmo reizi, kad lietojat ierīci, vismaz pusstundu maksimālajā temperatūrā izkarsējiet tukšu cepeškrāsni, kad tās durvis ir aizvērtas. Pirms cepeškrāsns ieslēgšanas un tās durvju atvēršanas pārliecinieties, vai telpa ir labi izvēdināta. Ierīce var radīt vieglu, nepatīkamu aromātu, kas veidojas sadegot aizsargvielām, ko izmanto ražošanas procesā.

Pirms ierīces ekspluatācijas noņemiet plastmasas aizsargplēvi no ierīces sānu paneliem.

Cepeškrāsns ieslēgšana

1. Izvēlieties vēlamo gatavošanas režīmu, pagriežot IZVĒLES slēdzi.
 2. Izvēlieties gatavošanas režīmam ieteikto vai vēlamo temperatūru, pagriežot TERMOSTATA slēdzi.
- Skatiet sarakstu ar gatavošanas režīmiem un ieteicamajām gatavošanas temperatūrām attiecīgajā tabulā (skatīt *Padomu tabulu gatavošanai cepeškrāsnī*).

Gatavošanas laikā vienmēr ir iespējams:

- Mainīt gatavošanas režīmu, pagriežot IZVĒLES slēdzi.
- Mainīt temperatūru, pagriežot TERMOSTATA slēdzi.
- Uzstādīt kopējo gatavošanas laiku un gatavošanas beigu laiku (skatīt tālāk).
- Pārtraukt gatavošanu, pagriežot IZVĒLES slēdzi pozīcijā "0".

Nekad nelieciet priekšmetus tieši uz krāsns apakšējā paneļa, lai nepieļautu emaljas pārklājuma sabojāšanu. Gatavojot uz rotējošā iesma, izmantojiet tikai 1.pozīciju.

Gatavošanas traukus vienmēr novietojiet uz komplektācijā iekļautā plaukta/-iem.

TERMOSTATA indikators

Kad TERMOSTATA indikators ir iedegts, cepeškrāsns silst. Tas nodziest, kad temperatūra cepeškrāsns iekšpusē sasniedz izvēlēto temperatūru. Pēc tam indikators pārmaiņus iedegas un nodziest, norādot, ka termostats strādā un uztur temperatūru konstantā līmenī.


Cepeškrāsns apgaismojums

Cepeškrāsns apgaismojums tiek ieslēgts, pagriežot IZVĒLES slēdzi jebkurā pozīcijā, izņemot "0". Tas paliek iedegts, kamēr krāsns darbojas. Iedegot ar slēdzi , apgaismojums tiek ieslēgts bez sildelementu aktivizēšanas.

Gatavošanas režīmi

Temperatūras vērtību visiem gatavošanas režīmiem var iestatīt robežās starp 60°C un Max, izņemot šādus režīmus:

- GRILS (ieteicams: iestatīt maksimālo temperatūru MAX)
- SACEPUMS (ieteicams: nepārsniegt 200°C temperatūru).

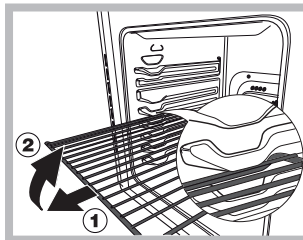

BRĪDINĀJUMS! Krāsns ir aprīkota ar plauktu apturēšanas sistēmu, lai nodrošinātu iespēju tos izvilkt uz āru, bet pasargātu no pilnīgas izņemšanas. (1) Kā redzams attēlā, lai izceltu plauktu pilnībā, vienkārši paceliet to uz augšu, vienlaikus velkot uz āru (2).

Gatavošana uz vairākiem plauktiem vienlaicīgi

Ja ir nepieciešams izmantot divus plauktus vienlaicīgi, izmantojiet VENTILATORA režīmu , jo tas ir vienīgais gatavošanas režīms, kas ir piemērots šāda veida gatavošanai. Mēs arī iesakām:

- Neizmantojiet 1. un 5.pozīciju. Tas ir tāpēc, ka pārmērīgs tiešais karstums var sadedzināt temperatūras jutīgu pārtiku.
- Izmantojiet 2. un 4.pozīciju. Produkti, kam nepieciešama augstāka gatavošanas temperatūra, jānovieto 2.pozīcijā.
- Gatavojot produktus, kuru gatavošanas laiks un temperatūra atšķiras, neregulēt temperatūru, kas ir starp abām ieteicamajām temperatūrām (skatīt *Padomu tabulu gatavošanai cepeškrāsnī*) un novietot saudzīgāk gatavojamo ēdienu 4.pozīcijā. Pirmo izņemiet ēdienu, kura vēlmais gatavošanas laiks bija īsāks.
- Cepot picas uz vairākiem plauktiem 220°C temperatūrā, pirms gatavošanas 15 minūtes uzkaršējiet cepeškrāsni. Vispārīgi runājot, gatavošana 4.pozīcijā aizņem ilgāku laiku, tāpēc mēs iesakām, ka pica, kas tiek cepta zemākā pozīcijā, tiek izņemta pirmā, bet dažas minūtes vēlāk tiek izņemta 4.pozīcijā gatavotā pica.
- Novietot notekpannu apakšā un plauktu virsū.

Funkcija	Funkcija	Funkcija
	PARASTAIS GATAVOŠANAS REŽĪMS	Tiks aktivizēts gan augšējais, gan apakšējais sildelements. Izmantojot parasto gatavošanas režīmu, ir ieteicams izmantot tikai vienu gatavošanas plauktu. Ja tiek izmantots vairāk nekā viens plaukts, siltums tiks sadalīts nevienmērīgi.
	CEPŠANA	Tiek ieslēgts aizmugurējais sildelements un ventilators, tādējādi garantējot maigu un vienmērīgu siltuma sadali visā krāsnī. Šis režīms ir ideāli piemērots cepšanai un temperatūras jutīgas pārtikas gatavošanai (piemēram, kūkām, kam jāuzrūgst), un konditorejas izstrādājumu cepšanai trīs plauktos vienlaicīgi.
	ĀTRĀ GATAVOŠANA	Ieslēdzas sildelementi un ventilators, nodrošinot vispārēju un stabilu siltuma sadali visā cepeškrāsnī. Šajā ēdiena gatavošanas režīmā nav nepieciešama cepeškrāsns uzsildīšana. Šis režīms ir īpaši piemērots ātrai fasēto ēdienu (saldētu vai iepriekš termiski apstrādātu) pagatavošanai. Labāks gatavošanas rezultāts tiek sasniegts, izmantojot tikai vienu gatavošanas plauktu.
	GATAVOŠANA VAIRĀKOS PLAUKTOS	Silst visi sildelementi (augšējais, apakšējais un apļveida), un sāk darboties ventilators. Tā kā siltums paliek nemainīgs visā cepeškrāsnī, karstais gaiss pagatavo un apbrūnina ēdienu vienmērīgi. Vienlaikus var izmantot ne vairāk par diviem plauktiem.
	PICA	Tiek ieslēgti apļveida sildelementi un apakšējie sildelementi, kā arī ventilators. Šī kombinācija ātri uzsilda krāsnī, radot ievērojamu siltuma daudzumu, it īpaši no apakšējā sildelementa. Ja jūs izmantojat vairāk nekā vienu plauktu, samaziniet ēdienu novietojumu gatavošanas procesa vidū.
	GRILS	Tiek ieslēgta augšējā sildelementa centrālā daļa. Augstā un tieši vērstā grila temperatūra ir ieteicama produktu, kas prasa augstu virsmas temperatūru (teļa gaļas un liellopa gaļas steiks, filejas steiks un antrekots), gatavošanai. Šis gatavošanas režīms izmanto ierobežotu enerģijas daudzumu un ir ideāli piemērots nelielu produktu grilēšanai. Novietojiet produktus plaukta centrā, jo tie nevar tikt pareizi termiski apstrādāti, ja atrodas cepeškrāsns stūros.
	SACEPUMS	Tiek aktivizēts augšējais sildelements un rotējošais iesms (ja tāds ir), un sāk darboties ventilators. Šī kombinācija palielina vienvirziena siltuma starojuma efektivitāti, ko izdala augšējais sildelements, un tiek izmantota piespiedu gaisa cirkulācija krāsnī. Tas palīdz novērst ēdiena sadegšanu no ārpuses un ļauj siltumam iedarboties dziļāk.
	ATKAUSĒŠANA	Ventilators, kas atrodas cepeškrāsns apakšā, nodrošina istabas temperatūras gaisa cirkulāciju ap ēdienu. Tas ir ieteicams visu pārtikas veidu atkausēšanai, bet it īpaši saudzīgi gatavojamam ēdienam, kam nav nepieciešams siltums, piemēram: saldējuma kūkām, krējuma vai olu krēma desertiem, augļu kūkām. Izmantojot ventilatoru, atsaldēšana laiks samazinās apmēram uz pusi. Atsaldējot gaļu, zivis un maizi, ir iespējams paātrināt procesu, izmantojot gatavošanas vairākos plauktos režīmu un iestatot temperatūru uz 80° - 100°C.
	APAKŠĒJAIS SILDELEMENTS	Tiek aktivizēts apakšējais sildelements. Šis režīms ir ieteicams, papildinot ēdienu pagatavošanu (cepešpannās), kas jau ir pagatavoti no augšpusē, bet ir nepieciešama papildu pagatavošana centrā, vai gatavojot desertus ar augļiem vai ievārījumu augšpusē, tāpēc nepieciešama tikai mērena pagatavošana no augšas. Jāņem vērā, ka šī funkcija neļauj maksimālas temperatūras sasniegšanu cepeškrāsnī (250°C) un tāpēc nav ieteicams pagatavot, izmantojot tikai šo iestatījumu, izņemot, ja gatavojat kūkas (kas jācep 180°C vai zemākā temperatūrā).
	APAKŠĒJAIS SILDELEMENTS AR VENTILATORU	Tiek aktivizēts apakšējais sildelements un ventilators, kas nodrošina siltuma sadalījumu visā krāsnī. Šī kombinācija ir noderīga vieglai dārzeņu un zivju pagatavošanai.

Praktiski gatavošanas padomi

GRILA gatavošanas režīmā novietojiet notekpannu 1.pozīcijā, lai savāktu gatavošanas atliekas (taukus un/ vai gatavošanas sulas).

GRILS


- Ievietojiet plauktu 3. vai 4.pozīcijā. Novietojiet gatavojamo ēdienu plaukta centrā.
 - Mēs iesakām iestatīt jaudas līmeni uz maksimālo.
- Augšējo sildelementu regulē termostats un ne vienmēr tas darbojas nepārtraukti.

PICA

- Izmantojiet vieglu alumīnija picas pannu. Novietojiet to uz esošā plaukta. Lai iegūtu kraukšķīgu pamatnīti, neizmantojiet notekpannu, jo tā traucē cepšanos no apakšas, paildzinot kopējo gatavošanas laiku.
- Ja pica ir ļoti bagātīga, mēs iesakām uzlikt mocarellas sieru, kad puse no gatavošanas laika jau ir pagājusi.

Pulksteņa/taimera lietošana

LV

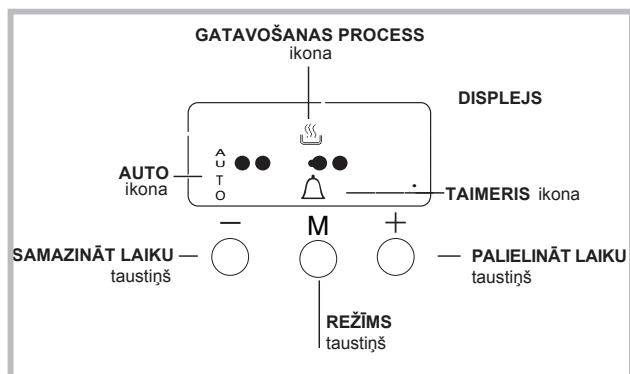

Pulksteņa iestatīšana

Pulksteņa laiku var noregulēt gan tad, kad cepeškrāsns ir izslēgta, gan ieslēgta ar nosacījumu, ka gatavošanas cikla beigu laiks nav ieprogrammēts iepriekš. Pēc tam, kad ierīce ir pieslēgta elektrotīklam, vai pēc elektorenerģijas padeves pārtraukuma DISPLEJĀ sāk mirgot 00:00.

1. Vienlaicīgi nospiediet taustiņu "+" un "-". Semikols starp stundu un minūšu rādījumu mirgo.
2. Izmantojiet taustiņus "+" un "-", lai noregulētu laiku; ja jūs nospiežat un turat nospiestu taustiņu, vērtības displejā ritinās ātrāk, padarot ātrāku un vieglāku vēlamās vērtības iestatīšanu.

Brīdinājuma signāla frekvences maiņa

1. Vispirms vienlaicīgi nospiediet taustiņu "+" un "-", tad spiediet taustiņu , lai izvēlētos izvēlni brīdinājuma signāla frekvences maiņai. Kamēr displejā ir redzams teksts tonX, var mainīt signāla frekvenci, atkārtoti pieskaroties taustiņam "-".

Gatavošanas laika atgādinātāja iestatīšana

Šī funkcija nepārtrauc ēdiena pagatavošanu un neietekmē krāsns darbību; to izmanto, lai vienkārši aktivizētu skaņas signālu, kas ziņo par noteiktā laika beigām.

1. Vairākas reizes nospiediet taustiņu , līdz sāk mirgot ikona  un trīs cipari uz displeja.
2. Izmantojiet taustiņus "+" un "-", lai iestatītu vajadzīgo laiku; ja jūs nospiežat un turat nospiestu taustiņu, vērtības displejā ritinās ātrāk, padarot ātrāku un vieglāku vēlamās vērtības iestatīšanu.
3. Pagaidiet 5 sekundes. Ja jūs vēlreiz nospiežat taustiņu, displejā parādās laika atskaite. Kad iestatītais laiks ir iztecējis, atskan brīdinājuma signāls.

Gatavošanas programmēšana

Pirms programmēšanas ir jāizvēlas gatavošanas režīms.

Gatavošanas ilguma programmēšana

1. Vairākas reizes nospiediet taustiņu , līdz DISPLEJĀ sāk mirgot ikona  un uzraksts DUR.
 2. Ar taustiņiem "+" un "-" iestatiet vajadzīgo gatavošanas ilgumu; ja jūs nospiežat un turat nospiestu taustiņu, vērtības displejā ritinās ātrāk, padarot ātrāku un vieglāku vēlamās vērtības iestatīšanu.
 3. Pagaidiet 5 sekundes, līdz displejā ir redzama ikona .
 4. Kad iestatītais laiks ir pagājis, cepeškrāsns pārtrauc gatavošanu un atskan brīdinājuma signāls. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai izslēgtu brīdinājuma signālu.
- Piemērs: Pulkstenis ir 09:00. Iestatītais gatavošanas laiks ir 1 stunda un 15 minūtes. Gatavošana automātiski apstāsies pulksten 10:15 no rīta.

Gatavošanas beigu laika iestatīšana

1. Izpildiet 1.-3.soli, lai iestatītu gatavošanas laiku, kā norādīts iepriekš.
 2. Tālāk spiediet taustiņu , līdz displejā sāk mirgot teksts END (Beigas).
 3. Ar taustiņiem "+" un "-" noregulējiet gatavošanas beigu laiku; ja jūs nospiežat un turat nospiestu taustiņu, vērtības displejā ritinās ātrāk, padarot ātrāku un vieglāku vēlamās vērtības iestatīšanu.
 4. Nogaidiet 5 sekundes vai vēlreiz nospiediet taustiņu . Kad gatavošanas process sākas, displejā ir redzams simbols .
 5. Kad ir pagājis iestatītais laiks, cepeškrāsns pārtrauc gatavošanu un atskan brīdinājuma signāls. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai izslēgtu brīdinājuma signālu.
- Programmēšana ir notikusi, ja displejā iedegas ikona .
- Piemērs: Pulkstenis ir 09:00. Iestatītais gatavošanas laiks ir 1 stunda. 12:30 ir ieplānots kā gatavošanas beigu laiks. Gatavošana sāksies automātiski 11:30 no rīta.

Programmas atcelšana

Lai atceltu programmu:

- Spiediet taustiņu , līdz displejā mirgo ikona, kas atbilst iestatījumam, kuru vēlaties atcelt, un cipari. Spiediet taustiņu "-", līdz displejā parādās cipari 00:00.
- Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu "+" un "-"; tiek atcelti visi iepriekš izvēlētie iestatījumi, ieskaitot taimera iestatījumus.


Padomu tabula gatavošanai cepeškrāsnī

Gatavošanas režīms	Ēdiens	Svars (kg)	Plaukta novietojums	Uzkarsēšana (minūtes)	Ieteiktā temperatūra	Gatavošanas laiks (minūtes)
Parastais režīms	Pīle	1	3	15	200	65-75
	Cepta teļa gaļa vai liellopa gaļa	1	3	15	200	70-75
	Cepta cūkgaļa	1	3	15	200	70-80
	Cepumi (sviesta mīklas)	-	3	15	180	15-20
	Tartes	1	3	15	180	30-35
Cepšanas režīms	Tartes	0,5	3	15	180	20-30
	Augļu kūkas	1	2 vai 3	15	180	40-45
	Plūmju pīrāgs	0,7	3	15	180	40-50
	Biskvītķūka	0,5	3	15	160	25-30
	Pildītas pankūkas (2 plauktos)	1,2	2 un 4	15	200	30-35
	Mazās kūciņas (2 plauktos)	0,6	2 un 4	15	190	20-25
	Siera kūciņas (2 plauktos)	0,4	2 un 4	15	210	15-20
	Vēja kūkas ar krēmu (3 plauktos)	0,7	1 un 3, un 5	15	180	20-25
	Cepumi (3 plauktos)	0,7	1 un 3, un 5	15	180	20-25
	Bezē (3 plauktos)	0,5	1 un 3, un 5	15	90	180
Ātrā gatavošana	Saldēti produkti					
	Pica	0,3	2	-	250	12
	Kabaču un garneļu pīrāgs	0,4	2	-	200	20
	Lauku spinātu pīrāgs	0,5	2	-	220	30-35
	Ēdiena atliekas	0,3	2	-	200	25
	Lazanja	0,5	2	-	200	35
	Mīklas rullīši	0,4	2	-	180	25-30
	Vistas nageši	0,4	2	-	220	15-20
	Gatavs ēdiens					
	Cepti vistu spārniņi	0,4	2	-	200	20-25
	Svaigs ēdiens					
	Cepumi (sviesta mīklas)	0,3	2	-	200	15-18
	Plūmju kūka	0,6	2	-	180	45
	Siera kūciņas	0,2	2	-	210	10-12
	Gatavošana vairākos plauktos					
	Pica (2 plauktos)	1	2 un 4	15	230	15-20
Picas režīms	Lazanja	1	3	10	180	30-35
	Jērs	1	2	10	180	40-45
	Cepta vista + kartupeļi	1+1	2 un 4	15	200	60-70
	Skumbrija	1	2	10	180	30-35
	Plūmju kūka	1	2	10	170	40-50
	Vēja kūkas ar krēmu (2 plauktos)	0,5	2 un 4	10	190	20-25
	Cepumi (2 plauktos)	0,5	2 un 4	10	180	10-15
	Biskvītķūka (1 plaukts)	0,5	2	10	170	15-20
	Biskvītķūka (2 plauktos)	1	2 un 4	10	170	20-25
	Sāļie pīrāgi	1,5	3	15	200	25-30
	Pica	0,5	3	15	220	15-20
	Teļa vai liellopa gaļas cepetis	1	2	10	220	25-30
Grils	Vista	1	2 vai 3	10	180	60-70
	Bute un sēpija	0,7	4	-	Max	10-12
	Kalmāra un garneļu kebabs	0,6	4	-	Max	8-10
	Sēpija	0,6	4	-	Max	10-15
	Mencas fileja	0,8	4	-	Max	10-15
	Grilēti dārzeņi	0,4	3 vai 4	-	Max	15-20
	Teļa gaļas steiks	0,8	4	-	Max	15-20
	Desiņas	0,6	4	-	Max	15-20
	Hamburgers	0,6	4	-	Max	10-12
	Skumbrijas	1	4	-	Max	15-20
Sautējums	Graudzētas sviestmaizes (vai grauzdīnš)	4 un 6	4	-	Max	3-5
	Grilēta vista	1,5	2	10	200	55-60
Apakšējais sildelements ar ventilatoru	Sēpija	1,5	2	10	200	30-35
	Plaudis	0,5	3	18'	170-180	25-35
	Mencas fileja	0,5	3	16'	160-170	15-20
	Jūras asaris folijā	0,5	3	24'	200-210	35-45
	Dārzeņu maisījums (Ratatuj tipa)	0,8 – 1,0	3	21'	190 - 200	50 - 60
Apakšējais sildelements	Labi izcepti dārzeņi	1,5 – 2,0	3	20'	180 - 190	55 - 60
	Gatavošanas papildināšanai					


* Gatavošanas laiki ir aptuveni un var mainīties atkarībā no gaumes. Gatavojot, izmantojot grilu vai grilu ar aktīvu ventilatora funkciju, notekpanna vienmēr jānovieto uz pirmā cepeškrāsns plaukta no apakšas.

Cepeškrāsns durvju noņemšana un montāža:


1. Atveriet durvis.
2. Pilnībā atvāziet cepeškrāsns durvju viru skavas (skatīt attēlu).

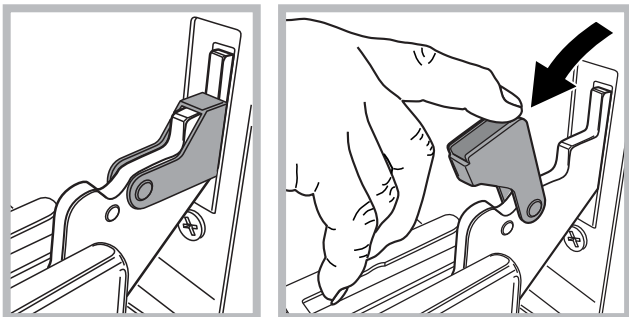


3. Veriet ciet durvis, līdz skavas atduras (durvis paliks atvērtas apmēram 40° leņķī) (skatīt attēlu).

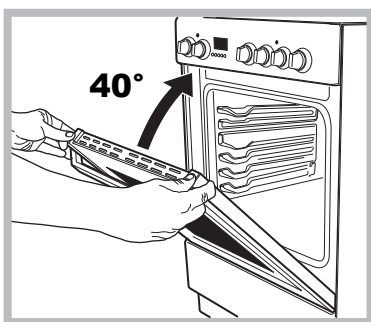

4. Nospiediet abus augšējā profila taustiņus un izņemiet to (skatīt attēlu).

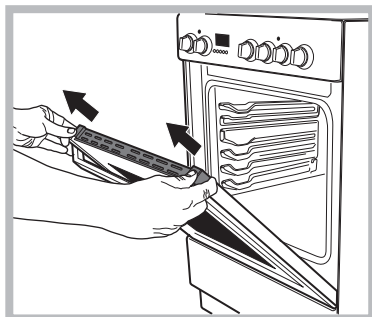

5. Izņemiet stikla loksni un notīriet to, kā aprakstīts nodaļā "Tīrīšana un apkope".

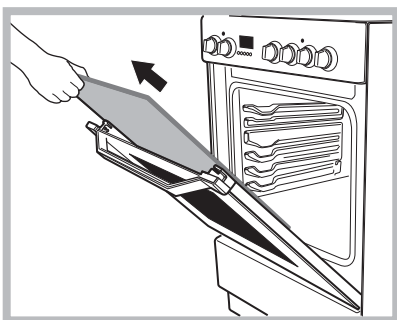


6. Ievietojiet stiklu atpakaļ.

BRĪDINĀJUMS! Cepeškrāsns nedrīkst darbināt, kad iekšējais stikls ir izņemts!

BRĪDINĀJUMS! Kad ievietojat atpakaļ iekšējo durvju stiklu, pārliecinieties, vai tas tiek ievietots pareizi, lai teksts, kas rakstīts uz paneļa, nebūtu apvērsts, bet to varētu viegli izlasīt.

7. Ievietojiet atpakaļ durvju profilu. Klikšķis norāda, ka tas ir ievietots pareizi.
8. Atveriet durvis pilnībā.
9. Aizveriet atbalstus (skatīt attēlu).

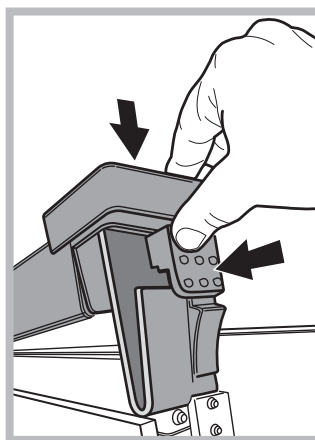

10. Tagad durvis var aizvērt pilnībā, un cepeškrāsns var tikt izmantota, kā parasti.

Stikla keramiskās plīts virsmas lietošana

LV

Līme, kas ir lietota uz starplikām, atstāj taukainas pēdas uz stikla. Pirms ierīces lietošanas mēs iesakām to noņemt ar speciālu neabrazīvu tīrīšanas līdzekli. Pirmo lietošanas stundu laikā var būt gumijas smaka, kas ļoti ātri pazudīs.

Gatavošanas zonu ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu gatavošanas zonu, pagrieziet attiecīgo slēdzi pulksteņa rādītāja kustības virzienā.

Lai to izslēgtu, pagrieziet attiecīgo slēdzi pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam, līdz tas ir pozīcijā "0".

Ja IESLĒGTAS GATAVOŠANAS ZONAS indikators deg, tas liecina, ka vismaz viena no plīts gatavošanas zonām ir ieslēgta.


Gatavošanas zonas

Plīts ir aprīkota ar elektriskiem sildelementiem. Kad tie silst, atbilstošā plīts zona kļūst sarkana.

Plīts ir aprīkota ar elektriskajiem Hilite sildelementiem. Kad tie silst, atbilstošā plīts zona kļūst sarkana.

A. Gatavošanas zona ar radiācijas sildelementiem.

B. Gatavošanas zona ar Hilite sildelementu.

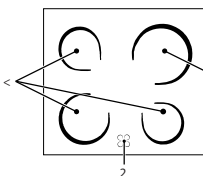

C. Atlikušā siltuma indikators: parāda, ka atbilstošās gatavošanas zonas temperatūra ir augstāka par 60°C, pat tad, ja sildelements ir izslēgts, bet joprojām karsts.

Gatavošanas zonas ar Hilite sildelementiem

Šie sildelementi izstaro siltumu caur starojumu no Hilite lampām. Tām ir līdzīgas īpašības kā gāzes degļiem: tās ir viegli kontrolēt un var ātri sasniegt vēlamo temperatūru, ļaujot faktiski redzēt jaudu, ko tās nodrošina.

Sildelementu apraksts

Apļveida radiācijas sildelementi kļūst sarkani 10 - 20 sekunžu laikā pēc ieslēgšanas.


Apļveida Hilite sildelementi papildu parastajām priekšrocībām garantē vienmērīgu karstuma sadali. Hilite lampas izstaro augstu siltuma un gaismas intensitāti tiklīdz tās ir ieslēgtas, sniedzot šādas praktiskas priekšrocības:

- Ātra uzsildšana (līdzīgi ar gāzes degli);
- Ātra atdzišana;
- Vienmērīga temperatūra visā virsmā (apļveida sildelementu dēļ).


Tās ir līdzīgas citām plīts gatavošanas zonām, tāpēc tās ir viegli izmantot. Lai nodrošinātu pareizu plīts lietojumu, viss, kas jums jādara, ir jāizlasa instrukcijā iekļautās gatavošanas tabulas.

Praktiski padomi plīts lietošanā

- Izmantojiet pannas un katlus ar biezu, plakanu pamatni, lai nodrošinātu, ka tie ideāli saskaras ar gatavošanas zonu.



- Vienmēr izmantojiet pannas un katlus ar diametru, kas ir pietiekami liels, lai pilnībā nosegtu gatavošanas virsmu, lai pilnībā izmantotu visu saražoto siltumu.



- Vienmēr pārļiecinieties, vai pannas un katla apakša ir pilnīgi tīra un sausa: tas nodrošina izcilu saskari ar gatavošanas zonu un gan pannas vai katla, gan plīts ilgāku efektīvu darbību.
- Izvairieties izmantot tos pašus virtuves traukus, kas tiek izmantoti uz gāzes degļiem: siltuma koncentrācija uz gāzes degļiem var būt izkropļojusi trauku pamatni, izraisot to neatbilstošu saskari ar sildelementiem.
- Nekad neatstāji gatavošanas zonu ieslēgtu bez uz tās novietota gatavošanas trauka, jo tas var izraisīt zonas bojājumus.

Poz.	Radiācijas keramiskā gatavošanas virsma Parastā vai ātrā gatavošanas virsma	Keramiskā halogēnā gatavošanas virsma Automātiskā gatavošanas virsma
0	Izslēgts	Izslēgts
1	Zivs pagatavošanai	Sviesta vai šokolādes kausēšanai
2	Kartupeļu pagatavošanai (tvaicēšanai), zupu, turku zirņu, pupiņu vārīšanai	Šķidrumu uzsildīšanai
3	Liela ēdiena daudzuma tālākai gatavošanai, dārzeņu zupu vārīšanai	
4	Cepšanai (vidējai)	Mērcēm (arī krējuma mērcēm)
5	Cepšanai (pilnīgai)	
6	Apbrūnāšanai vai ātrai uzvārīšanai	Gatavošanai vārošā temperatūrā
7		
8		
9		Cepešiem
10		Sautējumiem
11		
12		Fritēšanai

Ierīces izslēgšana

Pirms jebkādu tīrīšanas vai apkopes darbību veikšanas atvienojiet ierīci no elektriskās barošanas padeves.

Cepeškrāsns tīrīšana


Ierīces tīrīšanai nekad neizmantojiet tvaika vai spiediena tīrīšanas ierīces.

- Notīriet cepeškrāsns durvju stikla daļu ar sūkli un neabrazīvu tīrīšanas līdzekli, pēc tam rūpīgi nosusiniet ar mīkstu drānu. Nelietojiet rupju, abrazīvu materiālu vai asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmu un izraisīt stikla plaisāšanu.
- Nerūsējošā tērauda detaļas vai ārējās daļas ar emaljas pārklājumu un gumijas blīves var tīrīt ar sūkli, kas ir samitrināts remdenā ūdenī un ar nelielu neitrāla mazgāšanas līdzekļa daudzumu. Grūti notīrāmu traipu tīrīšanai izmantojiet specializētus tīrīšanas līdzekļus. Pēc tīrīšanas noskalojiet un kārtīgi noslaukiet. Neizmantojiet abrazīvus pulverus vai kodīgas vielas.
- Cepeškrāsns iekšpuse ideālā gadījumā būtu jātīra pēc katras lietošanas reizes, kamēr tā joprojām ir silta. Izmantojiet karstu ūdeni un mazgāšanas līdzekli, tad noskalojiet un rūpīgi nosusiniet ar mīkstu drānu. Neizmantojiet abrazīvus produktus.
- Piederumus var mazgāt tāpat, kā ikdienas traukus, un tie pat ir droši mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā.
- Netīrumi un tauki no vadības paneļa jānoslauka ar neabrazīvu sūkli vai mīkstu drānu.
- Ciets ūdens tāpat, kā spēcīgi mazgāšanas līdzekļi, kas satur fosforu, var atstāt nogulsnes uz nerūsējošā tērauda virsmas. Mēs iesakām tērauda virsmas noskalot un pēc tam rūpīgi nosusināt.

Cepeškrāsns blīvju pārbaude

Regulāri pārbaudiet cepeškrāsns durvju blīves. Ja blīves ir bojātas, lūdzu, sazinieties ar tuvāko pēcpārdošanas apkalpošanas servisa centru. Mēs iesakām nelietot cepeškrāsni, kamēr blīves nav nomainītas.

Cepeškrāsns spuldzes nomaiņa

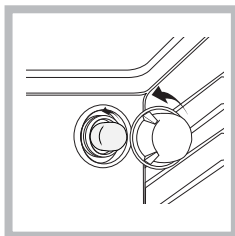

1. Pēc cepeškrāsns atvienošanas no elektriskās barošanas padeves noņemiet stikla pārsegu, kas nosedz spuldzes ligzdu (skatīt attēlu).
2. Izņemiet spuldzi un nomainiet to ar jaunu identisku spuldzi: spriegums 230 V, jauda vatos 25 W, vītne E 14.

3. Uzlieciet atpakaļ pārsegu un pievienojiet plīti elektriskās barošanas padevei.

Neizmantojiet cepeškrāsns spuldzi, lai apgaismotu apkārtējo telpu.

Sānu un aizmugures katalītiskie paneļi

Tie ir paneļi, kas ir pārklāti ar speciālu emalju, kas spēj absorbēt taukus, ko izdala gatavotie ēdieni.

Šis pārklājums ir diezgan spēcīgs, lai dažādie piederumi (plaukti, notekpannas u.c.) varētu slīdēt gar tiem tos nesabojājot. Uz virsmas var parādīties balti traipi; tie nav iemesls bažām.

Tomēr ir jāizvairās no:

- pārklājuma saskrāpēšanas ar asiem priekšmetiem (piemēram, nazi);
- mazgāšanas līdzekļu vai abrazīvus materiālu lietošanas.

Stikla keramiskās plīts virsmas tīrīšana

Neizmantojiet abrazīvus vai kodīgus mazgāšanas līdzekļus (piemēram, produktus aerosola baloniņos grilu un cepeškrāšņu tīrīšanai), traipu tīrīšanas līdzekļus, pretrūsas izstrādājumus, pulverveida mazgāšanas līdzekļus vai sūkļus ar abrazīvu virsmu: tie var saskrāpēt virsmu tiktāl, ka to nav iespējams salabot.

- Parasti pietiek, ja plīts virsma vienkārši tiek nomazgāta ar mitru sūkli un nosusināta ar absorbējošu virtuves dvieli.
- Ja plīts ir īpaši netīra, tīriet to ar īpašu stikla keramikas tīrīšanas līdzekli, tad noskalojiet un noslaukiet.
- Lai noņemtu grūti notīrāmus netīrumus, izmantojiet piemērotu skrāpi (nav iekļauts komplektācijā ar ierīci). Noslaukiet ēdiena šļakatas pēc iespējas ātrāk, negaidot, lai ierīce atdzistu, lai novērstu netīrumu piecepšanos un apgrūtinātu notīrīšanu. Jūs varat sasniegt lieliskus rezultātus, izmantojot nerūsējošā tērauda stieplu sūkli - īpaši paredzētu stikla keramikas virsmu tīrīšanai - iemērkta ziepjūdenī.
- Ja plastmasa vai cukurotas vielas nejauši ir izkusušas uz plīts, uzreiz notīriet tās ar skrāpi, kamēr virsma vēl ir karsta.
- Kad plīts virsma ir tīra, to var apstrādāt ar īpašu aizsargājošu uzturēšanas produktu: neredzama produkta kārtiņa aizsargā šī produkta virsmu no šļakstiem, kas rodas gatavošanas laikā. Šī apkope jāveic, kamēr ierīce ir silta (ne karsta) vai auksta.
- Vienmēr atcerieties noskalot ierīci ar tīru ūdeni un rūpīgi noslaucīt sausu: ēdiena paliekas var piecepties turpmākajos gatavošanas procesos.

Stikla keramiskās plīts virsmas tīrīšanas līdzekļi	Pieejamība
Logu skrāpis; Žiletveida skrāpis	Mājsaimniecības veikalos
Rezerves asmeņi	Mājsaimniecības veikalos, lielveikalos, ķīmisko produktu veikalos
COLLO luneta HOB BRITE Hob Clean SWISSCLEANER	Boots, universālveikali, reģionālā elektroenerģijas uzņēmuma veikali, lielveikali

Cepeškrāsns plauktu atbalsti

Plauktu atbalstus var izņemt, un tos drīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. **Lai izņemtu**, turiet atbalstu no priekšpusē un velciet prom no krāsns sānu paneļa, tad mazgājiet izlietnē vai trauku mazgājamā mašīnā.

Kad atbalsts ir izņemts, jūs varat piekļūt arī krāsns sānu panelim, kuru var notīrīt ar siltu ziepjūdeni.

Lai ievietotu atpakaļ, ievietojiet atbalsta garāko tapu aizmugures stiprinājuma atverē un iespiediet priekšējo tapu.

