

ADLER




EUROPE




AD 7049

(GB) user manual - 6	(DE) bedienungsanweisung - 8
(FR) mode d'emploi - 10	(ES) manual de uso - 13
(PT) manual de serviço - 15	(LT) naudojimo instrukcija - 18
(LV) lietošanas instrukcija - 20	(EST) kasutusjuhend - 22
(HU) felhasználói kézikönyv - 28	(BS) upute za rad - 26
(RO) Instrucțiunea de deservire - 24	(CZ) návod k obsluze - 29
(RU) инструкция обслуживания - 34	(GR) οδηγίες χρήσεως - 39
(MK) упатство за корисникот - 32	(NL) handleiding - 48
(SL) navodila za uporabo - 52	(FI) manwal ng pagtuturo - 44
(PL) instrukcja obsługi - 73	(IT) istruzioni operative - 41
(HR) upute za uporabu - 50	(SV) instruktionsbok - 48
(DK) brugsanvisning - 37	(UA) інструкція з експлуатації - 58
(SR) Корисничко упутство - 56	(SK) Používateľská príručka - 54
(AR) دليل التعليمات - 61	(BG) Инструкция за употреба - 63
(AZ) İstifadəyə dair göstərişlər - 66	(ALB) Udhëzime për përdorim - 69


1A

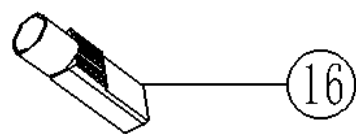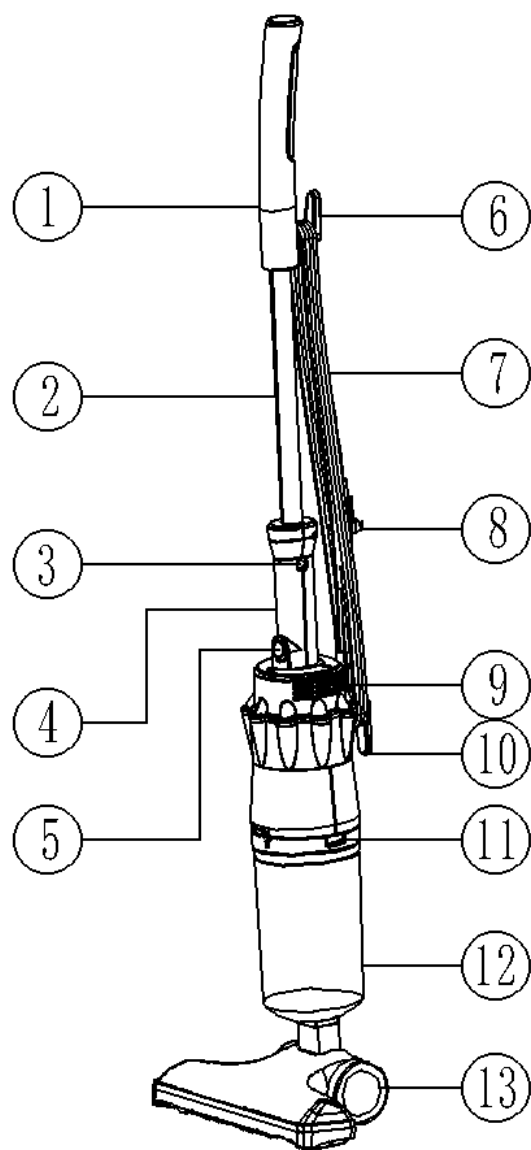


2A

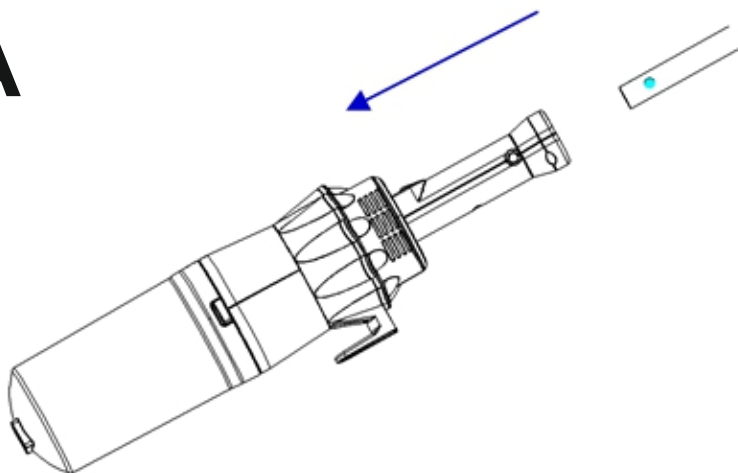







3A

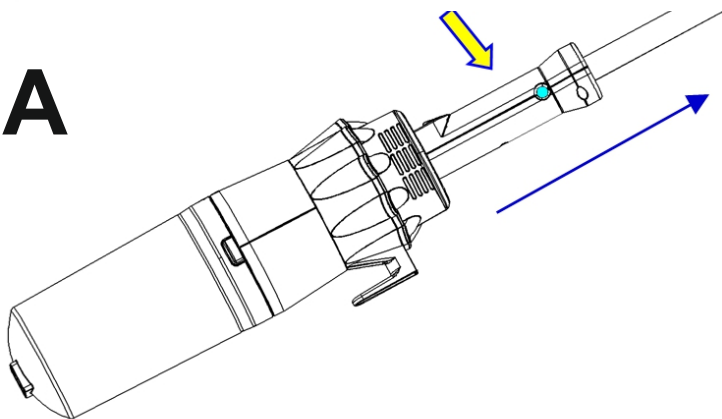


4A

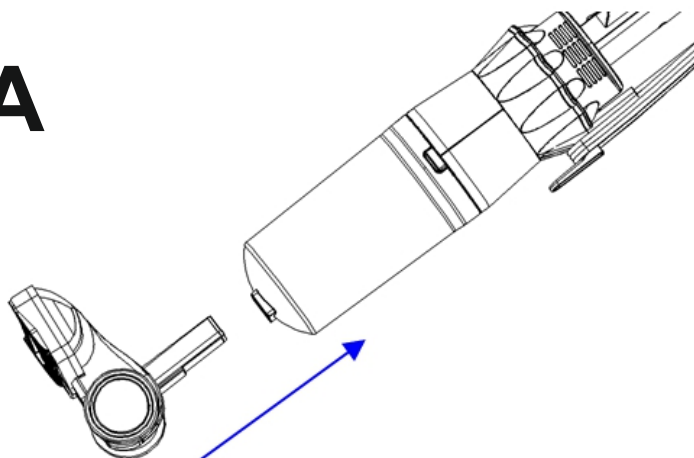


5A

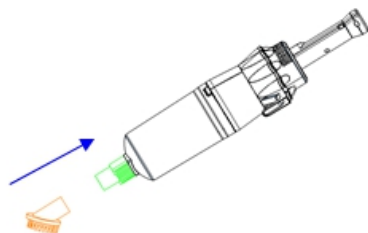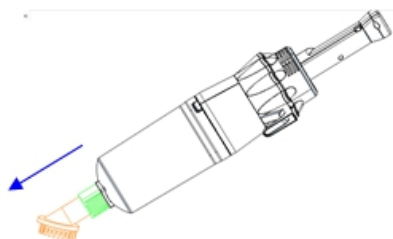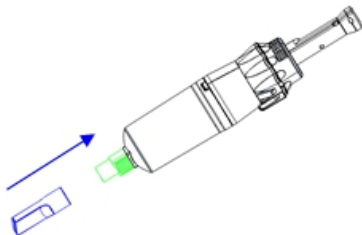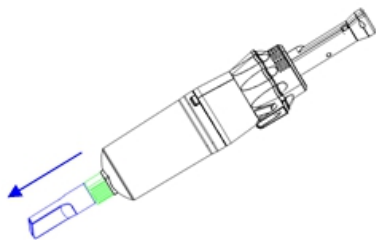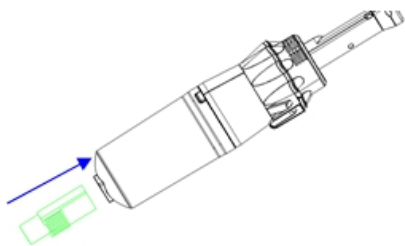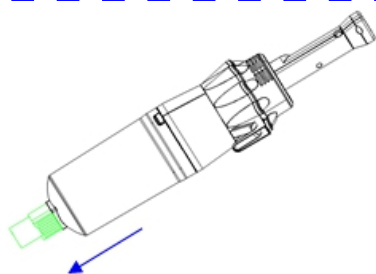


6A

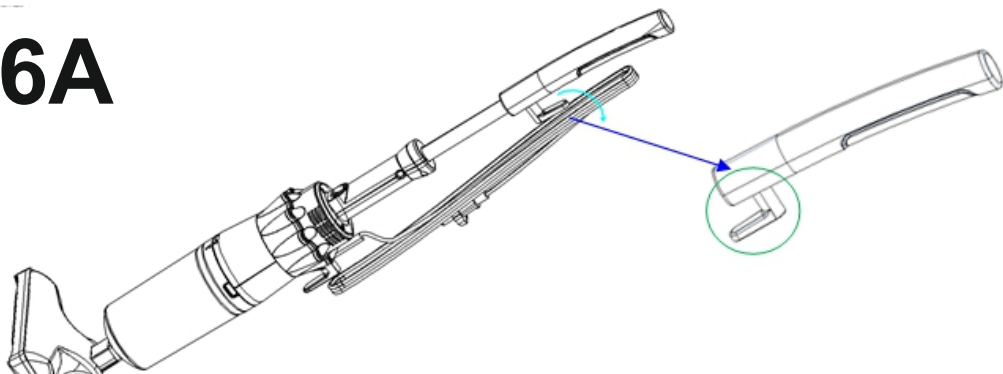

7A

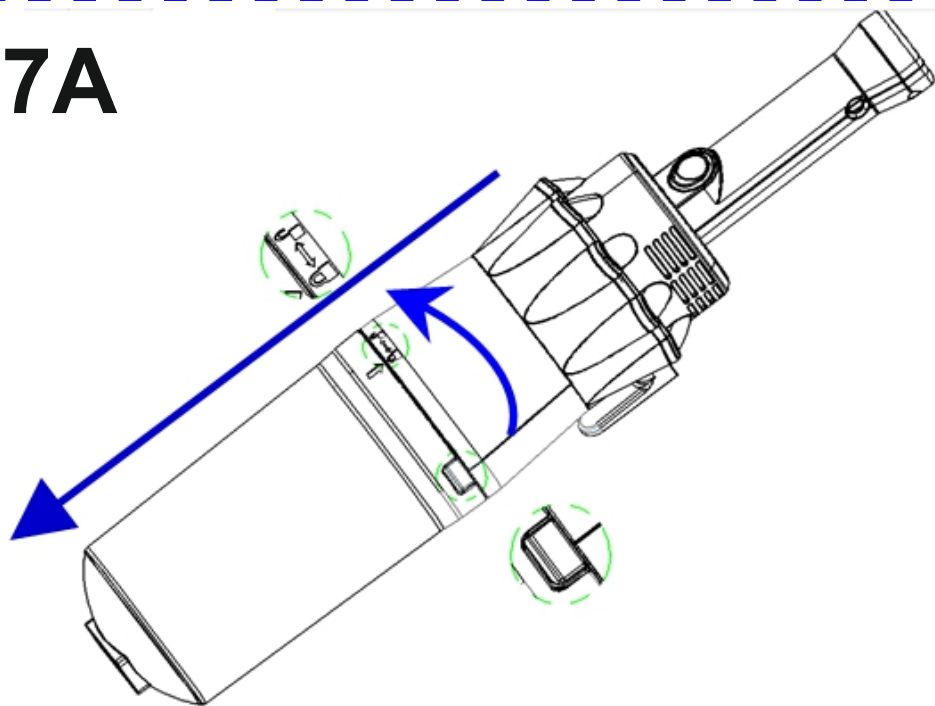

8A

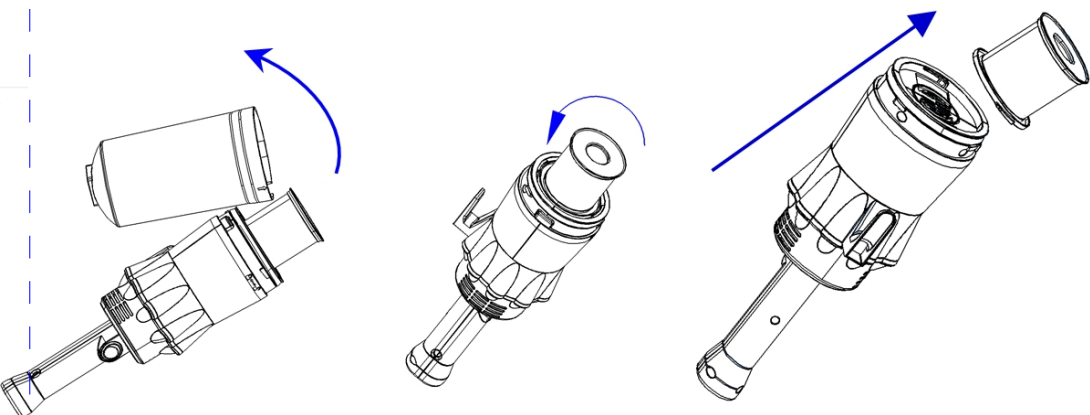

VISPĀRĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

UZMANĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET NĀKAMAI ATSAUKSMEI

1. Pirms ierīces lietošanas izlasiet lietotāja rokasgrāmatu un ievērojiet tajā sniegtos norādījumus. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies, izmantojot ierīci pretēji tās paredzētajam lietojumam vai nepareizai darbībai.
2. Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājās. Neizmantojiet to citiem mērķiem, kas neatbilst paredzētajam lietojumam.
3. Pievienojiet ierīci tikai 220-240 V ~ 50/60 Hz iezemētai kontaktligzdai.
Lai palielinātu lietošanas drošību, daudzas elektriskās ierīces nedrīkst vienlaikus pieslēgt vienai strāvas ķēdei.
4. Esiet īpaši uzmanīgs, lietojot ierīci, kad tuvumā ir bērni. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci un neļaujiet bērniem vai personām, kuras nav iepazinušās ar ierīci, to lietot.
5. BRĪDINĀJUMS: Šo aprīkojumu var lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām, vai personas bez pieredzes vai zināšanām par aprīkojumu, ja tas tiek veikts tādas personas uzraudzībā, kura ir atbildīga par viņu drošību vai viņiem ir sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un viņi apzinās ar tās lietošanu saistītos apdraudējumus. Bērni nedrīkst spēlēties ar aprīkojumu. Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien viņi nav vecāki par 8 gadiem un tiek uzraudzīti.
6. Pēc lietošanas vienmēr izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, turot kontaktligzdu ar roku. NEvelciet aiz tīkla auklas.
7. Neiegremdējiet vadu, kontaktdakšu vai visu ierīci ūdenī vai citā šķidrumā. Nepakļaujiet ierīci laikapstākļiem (lietus, saules utt.) un neizmantojiet to augsta mitruma apstākļos (vannas istabās, mitrās mobilajās mājās).
8. Periodiski pārbaudiet strāvas vada stāvokli. Ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina specializētā remontdarbnīcā, lai izvairītos no briesmām.
9. Nelietojiet ierīci ar bojātu strāvas vadu vai ja tā ir nokritusi vai citādi bojāta vai nedarbojas pareizi. Nelabojiet ierīci paši, jo tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Bojāto ierīci nogādājiēt attiecīgajā servisa centrā pārbaudei vai remontam. Jebkādus remontdarbus drīkst veikt tikai pilnvarotie servisa punkti. Nepareizi veikts remonts var radīt nopietnus draudus lietotājam.
10. Ierīce jānovieto uz vēsas, stabilas un līdzenas virsmas, prom no uzkarstošām virtuves ierīcēm, piemēram: elektriskās plīts, gāzes degļa utt.
11. Neizmantojiet ierīci viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.
12. Neturiet strāvas vadu no karstām virsmām.
13. Neatstājiēt ieslēgtu ierīci vai tīkla adapteri bez uzraudzības.
14. Papildu aizsardzībai elektriskajā ķēdē ar nominālo atlikušo strāvu vēlams uzstādīt atlikušās strāvas ierīci (RCD).
nepārsniedz 30 mA. Lai to izdarītu, sazinieties ar elektriķi.
15. Neļaujiet ierīces motora daļai kļūt mitrai.
16. Nelietojiet ierīci ārpus mājas, izmantojiet to tikai iekštelpās.
17. Neizmantojiet putekļu sūcēju uzliesmojošu vielu (piemēram, degvielas, šķīdinātāju) savākšanai.
18. Nesūciēt priekšmetus ar asām malām (piem., stikla lauskas).
19. Nevērsiet putekļsūcēja sūkšanas cauruli pret citiem cilvēkiem vai dzīvniekiem.
20. Sūc tikai sausas virsmas.
21. Lietojiet tikai šai ierīcei paredzētos piederumus.
22. Esiet īpaši uzmanīgs, sūcot kāpnes, rūpējieties par savu drošību.
23. Neaizsedziet ventilācijas atveres.

24. Nedarbiniet putekļu sūcēju bez filtra.
25. Nevelciet putekļu sūcēju aiz šļūtenes.
26. Uzmanieties, lai strāvas vads neiespiestos durvīs vai neiespiestos. Pārvietojot putekļu sūcēju, pievērsiet uzmanību strāvas vada garumam. Pēkšņa putekļu sūcēja vilkšana ar nospriegotu kabeli var to sabojāt.
26. Nesūciet putekļus un celtniecības atliekas, jo šāda veida piesārņojuma paliekas nekavējoties anulē garantiju.
27. Darbības laikā neatstāji ierīci bez uzraudzības.
28. Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla, kad tā tiek atstāta bez uzraudzības, kā arī pirms montāžas, izjaukšanas vai tīrīšanas.
29. Pirms izņemat kontaktdakšu no kontaktligzdas, vienmēr izslēdziet ierīci ar pogu.

Ierīces apraksts Putekļu sūcējs:

- | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Rokturis | 2. Caurule | 3. Roktura atbrīvošanas poga | 4. Korpusa |
| 5. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga | 6. Kabeļa pakaramais Uz augšu | 7. Kabelis | 10. Kabeļa pakaramais uz leju |
| 8. Spraudnis | 9. Gaisa izvads | 11. Tvertnes atbrīvošanas poga | 12. Putekļu tvertne |
| 11. Tvertnes atbrīvošanas poga | 12. Putekļu tvertne | 13. Grīdas birste | 16. Savienojums |
| 14. Apaļā birste | 15. Sprausla | | |

Pirms pirmās lietošanas:

1. Izņemiet no ierīces visu iepakojuma materiālu.
 2. Salieciet ierīci, kā parādīts 2.A attēlā, iespiežot cauruli rokturī. Mazajai pogai uz roktura vajadzētu parādīties roktura caurumā.
- Piezīme (ierīci var izmantot arī bez caurules (2) un izmantot kā automašīnas putekļu sūcēju tikai ar piederumiem un izmantot ar rokturi.)
3. Ievietojiet grīdas suku (13) putekļu tvertnes (12) caurumā, kā parādīts 4A attēlā.
 4. Atrīniet strāvas kabeli (7).
 5. Pievienojiet strāvas kabeli sienas kontaktligzdai.
 6. Ieslēdziet ierīci, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (5).

Pielikumu maiņa:

1. Noņemiet grīdas suku (13).
2. Ievietojiet savienotāju (16) putekļu tvertnē (12). Kā parādīts 5A attēlā.

Putekļu tvertnes atvēršana:

1. Nospiediet un turiet pogu putekļu tvertnes sānos.
2. Pagrieziet putekļu tvertni pulksteņrādītāja virzienā, turot putekļu tvertni ar vienu roku, bet otru roku stingri pieliekot pie ierīces korpusa vai roktura.
3. Ierīces sānos ir uzziņēti 2 slēdzenes simboli. Viens ir atvērts un viens ir aizvērts. Pārvietojiet konteineru, līdz marķieris ir izlīdzināts ar atvērtu fiksatoru.
4. Pavelciet putekļu tvertni uz leju un iztukšojiet putekļu tvertni atkritumu tvertnē.
5. Novietojiet konteineru atpakaļ un pagrieziet pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai marķieris un aizvērtās slēdzenes simbols sakristu.

HEPA filtra tīrīšana .

1. Atveriet putekļu tvertni, kā paskaidrots iepriekš sniegtajos norādījumos.
 2. Pagrieziet HEPA filtru pretēji pulksteņrādītāja virzienam par ceturtdaļu apgrieziena, lai to atbrīvotu no stiprinājuma. Kā parādīts 8A attēlā.
 3. Izfīrēt HEPA filtru ar gaisa spiedienu vai viegli piesitot to pret atkritumu tvertni.
 4. Varat arī notīrīt zem tekoša ūdens. Pēc mazgāšanas ar ūdeni ļaujiet tai nožūt siltā vietā ar lielu gaisa cirkulāciju.
- BRĪDINĀJUMS: NELIETOJIET NEKĀDAS ZĪEPES VAI KĪMISKĀS TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻUS. IZMĀNTOJIET TĪKAI TĪRU KRĀNA ŪDENI. NEIZMANTOJIET AR BRAZĪVĀS TĪRĪŠANAS MĒTODES.**

5. Salieciet filtru atpakaļ tā stiprinājuma vietā.

PAZIŅOJUMS: PĒC LAĪKA UN MĀZGĀŠANAS HEPA FILTRA EFEKTIVITĀTE KRITUS. LŪDZU, NOTEIKTI REGULĀRI NOMAINA HEPA FILTU. NEDARBOJOTIES, IZSŪKŠANAS JAU DA KRITUSIES, PĀRKARSĒS UN IERĪCES BOJĀJUMI.

TEHNISKIE DATI

Barošanas avots: 220-240 V ~ 50 Hz

Jauda: 600 W Max: 800 W



Apkārtējās vides aizsardzība. Kartona iepakojumu, lūdzu, nododiet atsevišķai pārstrādei. Polietilēna maisiņus (PE) izmest plastmasas izstrādājumiem paredzētajos konteineros. Lietotās elektropreces nododiet attiecīgajos pieņemšanas punktos. Ierīcē satur bīstamas sastāvdaļas, kas var izraisīt draudus apkārtējai videi. Elektroierīce jānodod tā, lai ierobežotu tās atkārtotu izmantošanu. Ja ierīcē atrodas baterijas, izņemiet tās un nododiet pieņemšanas punktā atsevišķi. Produktu neizmest sadzīves atkritumu konteinerā!