

Esiet sveicināti AEG pasaulē! Pateicamies jums, ka iegādājāties mūsu ierīci.



saņemtu lietošanas ieteikumus un brošūras, kā arī traucējummeklēšanas, servisa un remonta informāciju:
www.aeg.com/support

Izmaiņu tiesības rezervētas.

SATURS

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA.....	153
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.....	156
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.....	157
4. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES.....	159
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ.....	160
6. AUTOMĀTISKĀS PROGRAMMAS.....	164
7. PIEDERUMU LIETOŠANA.....	166
8. PAPILDFUNKCIJAS.....	167
9. PADOMI UN IETEIKUMI.....	168
10. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.....	169
11. PROBLĒMRISINĀŠANA.....	169
12. UZSTĀDĪŠANA.....	170
13. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU.....	170

1. ⚠ DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā. Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.

1.1 Bērnu un īpaši jutīgu personu drošība

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Nosmakšanas, savainošanās vai pastāvīgas invaliditātes risks.

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgas personas

uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus. Bērniem no līdz 8 gadu vecumam un personām ar ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.

- Mazi bērni jāuzrauga, lai tie nespēlētos ar ierīci.
- Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no tā pienācīgā veidā.
- UZMANĪBU: Ierīce un tās pieejamās detaļas lietošanas laikā sakarst. Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties ierīces tuvumā, kad tā tiek lietota vai atdzīst.
- Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.

1.2 Vispārīgā drošība

- Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena gatavošanai.
- Šī ierīce ir izstrādāta tikai izmantošanai mājās apstākļos un telpās.
- Šo ierīci var izmantot birojos, viesnīcu viesu numuriņos, pansiju viesu numuriņos, lauku viesu mājās un citās līdzīgās uzturēšanās vietās, kurās izmantošana nepārsniedz (vidējo) mājsaimniecības lietošanas intensitāti.
- UZMANĪBU: Ierīce un tās pieejamās detaļas lietošanas laikā sakarst. Nepieskarieties sildelementiem.
- UZMANĪBU! Ja durvju blīve ir bojāta, ierīci nedrīkst izmantot, kamēr to nav salabojis kvalificēts meistars.
- UZMANĪBU: Nesildiet šķidrumus un citu pārtiku noslēgtās tvertnēs. Tās var eksplodēt.
- Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju.
- Pirms jebkādam apkopes darbībām izslēdziet ierīci un atvienojiet spraudkontakta no elektrotīkla.
- Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no elektrības trieciena riska, tas jānomaina ražotājam, autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam speciālistam.
- Jebkuru apkopes vai remonta darbību, kas saistīta ar pārsega noņemšanu, kas nodrošina aizsardzību pret

mikroviļņu enerģijas iedarbību, var veikt tikai kvalificēts meistars.

- Ierīce nav paredzēta izmantošanai ar ārēju taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Mikroviļņu gatavošanas režīmā nav atļauts izmantot ēdienu un dzērienu metāla traukus. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad ražotājs ir norādījis mikroviļņu gatavošanas režīmam piemērotu metāla trauku izmēru vai formu.
- Izmantojiet tikai tādus virtuves piederumus, kuri ir piemēroti izmantošanai mikroviļņu krāsnīs.
- Uzsildot pārtiku plastmasas vai papīra traukos, uzraugiet ierīci iespējamā aizdegšanās riska dēļ.
- Ierīce ir paredzēta pārtikas un dzērienu uzsildīšanai. Pārtikas vai apģērba žāvēšana, sildīšanas paliktņu, čību, sūkļu, mitra apģērba vai līdzīgu priekšmetu sildīšana var radīt ievainojumu, aizdegšanās un ugunsgrēka risku.
- Ja izdalās dūmi, izslēdziet ierīci vai atvienojiet to no sprieguma, un turiet durvis aizvērtas, lai noslāpētu jebkādas liesmas.
- Dzērienu sildīšana ar mikroviļņiem var izraisīt aizkavētu spontāno vārīšanos. Rīkojoties ar tvertni, jāievēro piesardzība.
- Barošanas pudelīšu un zīdaiņu pārtikas burciņu saturs ir jāsamaisa vai jāsakrata, un, pirms lietošanas, jāpārbauda temperatūra, lai izvairītos no apdegumiem.
- Olas čaumalā un veselas cieti vārītas olas ierīcē nedrīkst sildīt, jo tās var eksplodēt pat tad, kad sildīšana ar mikroviļņiem ir beigusies.
- Ierīce ir regulāri jākopj, iztīrot no tās jebkādas pārtikas atliekas.
- Neuzturot ierīci tīru, pasliktinās tās virsma, kas var nelabvēlīgi ietekmēt ierīces kalpošanas laiku un, iespējams, radīt bīstamu situāciju.
- Ierīcei darbojoties, pieejamo virsmu temperatūra var būt augsta.
- Mikroviļņu krāsns paredzēta lietošanai brīvi stāvoša.

- Mikroviļņu krāsni nedrīkst ievietot skapītī, ja vien tā nav pārbaudīta lietošanai skapītī.
- Ierīču aizmugurējā virsma jānovieto pret sienu.
- Plīts virsmas stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.
- Neaktivizējiet mikroviļņu funkciju, kad ierīce ir tukša. Metāla detaļas ierīces iekšpusē var radīt elektrisko loku.

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

2.1 Uzstādīšana

BRĪDINĀJUMS!

Ierīci drīkst uzstādīt tikai kvalificēta persona.

- Neuzstādi un nelieto ierīci bojātu ierīci.
- Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās uzstādīšanas norādes.
- Ierīci var novietot gandrīz jebkurā virtuves vietā. Pārliecinieties, ka krāsns novietota uz plakana, līdzena virsmas un tās ventilācijas spraugas un ierīces apakša nav nosepta (lai nodrošinātu ventilāciju).

2.2 Elektriskie pieslēgumi

BRĪDINĀJUMS!

Var izraisīt ugunsgrēku un elektrošoku.

- Elektrības padeves pieslēgšana jāveic sertificētam elektrīķim.
- Ierīcei jābūt iezemētai.
- Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē norādītie parametri atbilst elektrotīkla parametriem.
- Ja ierīce elektrotīklam pieslēgta, izmantojot pagarinātāju, tam jābūt iezemētam.
- Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontaktspraudni un strāvas vadu. Sazinieties ar servisa daļu vai elektrīķi, lai nomainītu bojātu strāvas kabeli.
- Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz kontaktspraudņa.

2.3 Izmantošana

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv traumu, apdegumu, elektrošoka vai sprādziena risks.

- Nemainiet šī produkta specifikāciju.
- Lietošanas laikā neatstājiet ierīci bez uzraudzības.
- Nepielietojiet spiedienu uz cepeškrāsns durvīm.
- Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres nav bloķētas.
- Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu un neizmantojiet tilpni priekšmetu uzglabāšanai.

2.4 Apkope un tīrīšana

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv savainojumu un ierīces aizdegšanās un bojājumu risks.

- Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
- Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu virsmas materiāla nolietošanos.
- Neļaujiet ēdiena vai tīrīšanas līdzekļa atliekām uzkrāties uz durvju blīvējuma virsmas.
- Ierīcē atlikušās taukvielas un pārtika var izraisīt ugunsgrēku un elektrisko izlādi, lietojot mikroviļņu funkciju.
- Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus

izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.

- Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai paredzētus aerosolus, ievērojiet ražotāja drošības norādījumus, kas atrodami uz iepakojuma.

2.5 Serviss

- Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.
- Informācija par šajā produktā esošo lampu (lampām) un atsevišķi nopērkamajām rezerves lampām: Šīs lampas ir paredzētas ekstremāliem fiziskajiem apstākļiem, piemēram, temperatūrai,

vibrācijai, mitrumam, māsaimniecības ierīcēs vai paredzētas informēšanai par ierīces darbības statusu. Tās nav paredzētas citiem lietošanas veidiem un nav piemērotas māsaimniecības telpu apgaismojumam.

2.6 Ierīces utilizācija


⚠ BRĪDINĀJUMS!

Pastāv savainošanās vai nosmakšanas risks.

- Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
- Nogrieziet strāvas kabeli netālu no ierīces un utilizējiet to.

3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS


3.1 Vispārējs pārskats

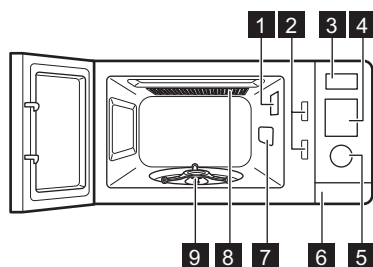







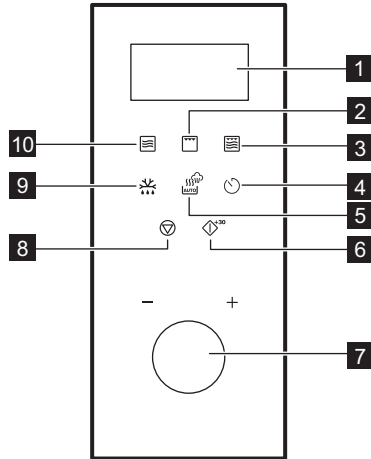




1 Lampa

- 2** Bloķējošā drošības sistēma
- 3** Displejs
- 4** Vadības panelis
- 5** Pārslēgs lestatījumi
- 6** Durvju atvērējs
- 7** Viļņu aizsarga vāks
- 8** Grils
- 9** Rotējošā šķīvja atbalsts

3.2 Vadības panelis




Simbols	Funkcija	Apraksts
1 —	Displejs	Rāda iestatījumus un pašreizējo laiku.
2 	Grīls	Grilēšanas funkcijas atlasīšana
3 	Kombinētā gatavošana	Kombinētās gatavošanas funkcijas atlasīšana
4 	Taimeris/pulkstenis	Laika un virtuves taimera iestatīšana.
5 	Iepriekšējo iestatījumu / tvaika izvēle	Izvēle starp diviem automātiskās gatavošanas modeļiem.
6 	Sākt / +30 sek. taustiņš	Ierīces aktivizēšana vai gatavošanas laika palielināšana uz 30 sekundēm atlasītajā jaudā.
7 	Pārslēgs Iestatījumi	Gatavošanas laika vai svara iestatīšana
8 	Taustiņš Sākt/dzēst	Ierīces izslēgšanai un gatavošanas iestatījumu dzēšanai.
9 	Atkausēšana	Pārtikas atkausēšanai pēc laika  vai svara  .
10 	Mikroviļņu krāsns	Mikroviļņu krāsns funkcijas atlasīšanai.

3.3 Piederumi

Rotējošā paliktņa komplekts




Pārtikas pagatavošanai mikroviļņu krāsnī vienmēr izmantojiet rotējošā paliktņa komplektu.

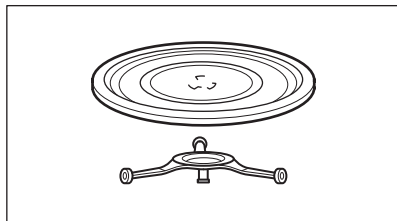

Stikla gatavošanas paplāte un rotējošā šķīvja balsts.

Grila režģis

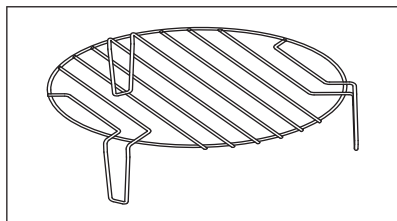


Pielietojums:

- pārtikas grilēšana

Tvaicēšanas katlu komplekts



Ieteicamās gatavošanas tabulu skatiet nodaļā "Ieteikumi un padomi".

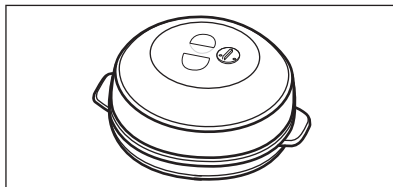

Pielietojums:

- Gatavošana ar tvaiku

4. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES




BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

4.1 Aizsargplēves noņemšana

Pirms pirmās lietošanas reizes noņemiet aizsargplēvi no vadības paneļa un durvju atvēršanas taustiņa.

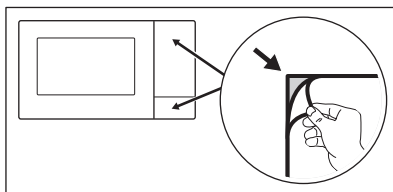

4.2 Sākotnējā tīrīšana



BRĪDINĀJUMS!


Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana".

- Izņemiet no mikroviļņu krāsns visus papildpiederumus.

- Uzmanīgi iztīriet cepeškrāsns iekšpusi ar mīkstu, mitru drānu.

4.3 Iepriekšēja uzkarsēšana

Iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeškrāsns priems pirmās lietošanas.






1. Iestatiet funkciju .
2. Ļaujiet cepeškrāsnij darboties 30 minūtes.
3. Atveriet durvis un ļaujiet cepeškrāsnij atdzist.
4. Rūpīgi iztīriet cepeškrāsns iekšpusi ar mīkstu, mitru drānu un izžāvējiet to.

No ierīces var izdalīties aromāts un dūmi. Nodrošiniet telpā pietiekamu gaisa plūsmu.

4.4 Pulksteņa iestatīšana



Jūs varat iestatīt pulksteni 12 vai 24 stundu režīmā.

1. Vairākkārt nospiediet , līdz ekrānā parādās 12 h vai 24 h.
2. Lai ievadītu stundu vērtību, pagrieziet laika iestatīšanas pārslēgu.
3. Nospiediet , lai apstiprinātu izvēli.
4. Lai ievadītu minūšu vērtību, pagrieziet laika iestatīšanas pārslēgu.
5. Nospiediet , lai apstiprinātu izvēli.
 - Ja nevēlaties, lai pulkstenis būtu redzams displejā, nospiediet , līdz displejā ir redzams OFF (Izsl.), un nospiediet , lai apstiprinātu.



Ja pulkstenis nav iestatīts, displejs izslēdzas automātiski 10 sekundes pēc funkcijas darbības beigām.

5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ



BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

5.1 Vispārīga informācija par ierīces lietošanu

- Pēc ierīces izslēgšanas ļaujiet ēdienam pastāvēt dažas minūtes.
- Pirms ēdiena gatavošanas noņemiet alumīnija folijas iepakojumu, metāla konteinerus utt.

Ēdiena gatavošana

- Ja iespējams, gatavojiet ēdienu, pārklājot to ar materiālu, kas piemērots lietošanai mikroviļņu krāsnī. Ja vēlaties kraukšķīgu virskārtu, gatavojiet ēdienu tikai bez pārsega
- Nepārcepjiet ēdienus, izvēloties pārāk lielu jaudas iestatījumu un pārāk ilgu gatavošanas laiku. Dažās vietās ēdiens var izžūt, piedegt vai izraisīt aizdegšanos.
- Nelietojiet ierīci, lai gatavotu olas čaumalās vai gliemežus, jo tie var pārsprāgt. Cepot olas, vispirms pārduriet dzeltenumu.

- Lai ēdiens nepārsprāgtu, pirms gatavošanas caurduriet to ar dakšu, piemēram, kartupeļu un tomātu mizu, cīsiņu ādiņu.
- Gatavojot atdzesētu vai saldētu pārtiku, iestatiet ilgāku gatavošanas laiku.
- Mērces saturoši ēdieni ir periodiski jāapmaisa.
- Cietas tekstūras dārzeņi, piemēram, burkāni, zirņi un ziedkāposti, ir jāapvāra ūdenī.
- Apgrieziet lielākos gabalus uz otru pusi, kad pagājusi puse gatavošanai atvēlēta laika.
- Ja iespējams, sagrieziet dārzeņus vienāda izmēra gabaliņos.
- Izmantojiet platus gatavošanas traukus ar plakānu virsmu.
- Nelietojiet porcelāna, keramikas vai māla ēdiena gatavošanas traukus ar neglazētu apakšu vai maziem caurumiņiem, piem., uz rokuriem. Mitrums var iekļūt šajos caurumiņos, izraisot ēdiena gatavošanas trauku saplaisāšanu uzsilstot.

- Stikla gatavošanas paplāte nepieciešama mikroviļņu krāsns ekspluatācijai. Novietojiet uz tās ēdienu vai šķidrumus.
- Gaļas, putnu gaļas un zivju atkausēšana**
- Novietojiet saldētu, neapklātu pārtiku uz maza ieslīpa šķīvja, zem kura nolikts konteiners, lai tajā uzkrātos atkausēšanas laikā radušais šķidrums.
- Apgrieziet pārtiku uz otru pusi, kad pagājuši puse no atkausēšanai atvēlētā laika. Ja iespējams, atdaliel un tad izņemiet gabalus, kas sākuši atkausēties.

Sviests, tortes gabalu, biezpiena atdzesēšana

- Neatkausējiet ēdienu pilnībā ierīcē — ļaujiet tam pilnībā atkust istabas temperatūrā. Tas nodrošinās vienmērīgākus rezultātus. Pirms

atkausēšanas noņemiet visu metāla vai alumīnija iesaiņojumu.

Augļu un dārzeņu atkausēšana

- Ja augļi un dārzeņi paliks negatavoti, neatkausējiet tos ierīcē pilnībā. Ļaujiet tiem atkust istabas temperatūrā.
- Lai pagatavotu augļus un dārzeņus, vispirms tos neatkausējot, izmantojiet augstāku mikroviļņu jaudu.

Gatavās maltītes

- Jūs varat pagatavot gatavos ēdienus ierīcē tikai tad, ja to iepakojums ir piemērots izmantošanai mikroviļņu krāsnī.
- Ievērojiet uz iesaiņojuma uzdrukātos ražotāja norādījumus (piem., noņemiet metāla vāku un pārduriet polietilēna plēvi).

Piemēroti ēdiena gatavošanas trauki un materiāli

Ēdiena gatavošanas trauku materiāls	Mikroviļņu krāsns			Grilēšana
	Atkausēšana	Karsēšana	Ēdiena gatavošana	
Ugunsizturīgs stikls un porcelāns bez metāla detaļām, piem. Pyrex, karstumizturīgs stikls	✓	✓	✓	✓
Ugunsneizturīgs stikls un porcelāns ¹⁾	✓	x	x	x
Grila plaukts un stikla keramika, kas izgatavota no ugunsizturīga/aukstumizturīga materiāla (piem., Arcoflam)	✓	✓	✓	✓
Keramika ²⁾ , māla trauki ²⁾	✓	✓	✓	x
Līdz 200 °C termiski izturīgi plastmasas trauki ³⁾	✓	✓	✓	x
Kartons, papīrs	✓	x	x	x
Pārtikas plēve	✓	x	x	x
Plēve cepšanai ar mikroviļņu krāsnij drošu noslēgumu ³⁾	✓	✓	✓	x
Cepšana ar metāla traukiem, piem. emaljētiem, čuguna	x	x	x	✓
Cepšanas kārbas, melnas lakas vai silīcija pārklājums ³⁾	x	x	x	✓
Cepamā Paplāte	x	x	x	✓
Apbrūnināšanai paredzēti ēdiena gatavošanas trauki, piem., grauzdējamā panna vai apbrūnināšanas plāts	x	✓	✓	x

Ēdiena gatavošanas trauku materiāls	Mikroviļņu krāsns			Grilēšana
	Atkausēšana	Karsēšana	Ēdiena gatavošana	
Gatavas maltītes, iepakojumā ³⁾	✓	✓	✓	✓
Tvaicēšanas katlu komplekts	✓	✓	✓	X

- 1) bez sudraba, zelta, platīna vai metāla apdares/rotājumiem
 2) bez kvarca vai metāla komponentiem vai metālu saturošas glazūras
 3) Ievērojiet ražotāja norādījumus par to maksimālo lietošanas temperatūru.




✓ piemērots

X nav piemērots






5.2 Mikroviļņu krāsns ieslēgšana un izslēgšana

⚠ UZMANĪBU!

Neļaujiet mikroviļņu krāsnij darboties, ja tajā nav ievietots ēdiens.



- Nospiediet .
- Nepieciešamības gadījumā atkārtoti nospiediet  vai pagrieziet pārslēgu lestatījumi, lai atlasītu jaudas līmeni.
- Nospiediet , lai apstiprinātu izvēli.
- Pagrieziet pārslēgu lestatījumi, lai iestatītu laiku.

5.3 Jaudas iestatījumu tabula

Simbols	Jaudas iestatījumu	Jauda
	Mikroviļņu krāsns	90–900 W
	Grils	1000 W
Kombinētā gatavošana 		
 1	Kombinētā gatavošana 1 (Zems)	55 % mikroviļņi, 45 % grils
 2	Kombinētā gatavošana 2 (Augsts)	36 % mikroviļņi, 64 % grils


5. Nospiediet , lai apstiprinātu un iedarbinātu mikroviļņu krāsnsi.

Lai izslēgtu mikroviļņu krāsnsi:


- uzgaidiet, līdz mikroviļņu krāsns automātiski izslēdzas, kad beidzas iestatītais laiks.
- Atveriet durvis. Ierīces darbība apstājas automātiski. Lai turpinātu gatavot ēdienu, aizveriet durvis un nospiediet . Izmantojiet šo funkciju, lai pārbaudītu pārtiku.
- Nospiediet .




Kad mikroviļņu krāsns izslēdzas automātiski, atskan skaņas signāls.

Simbols	Jaudas iestatījumu	Jauda
	Atkausēšana	270 W



5.4 Ātrais starts

Nospiediet , lai iedarbinātu mikroviļņu krāsni.

Noklusētais gatavošanas laiks ir 30 sekundes, un ik reizes atkārtoti nospiežot taustiņu, gatavošanas laiks pagarinās par 30 sekundēm. Gatavošanas laiku ir iespējams arī koriģēt, pagriežot pārslēgu. Noklusējuma jaudas līmenis ir 900 W, un to var mainīt, nospiežot  un pagriežot pārslēgu.

5.5 Atkausēšana

Varat izvēlēties vienu no 2 atkausēšanas režīmiem:

- atkausēšana pēc svara ;
- atkausēšana, iestatot laiku .







Neizmantojiet atkausēšanu pēc svara tādai pārtikai, kas ir atradusies ārpus saldētavas ilgāk nekā 20 minūtes, un saldētai iepriekš pagatavotai pārtikai.



Lai aktivizētu atkausēšanu pēc svara, atkausējamajam daudzumam jābūt lielākam nekā 100 g un mazākam nekā 2000 g.



Lai atkausētu mazāk nekā 200 g pārtikas, novietojiet to uz rotējošā šķīvja malas.






1. Nospiediet  un iestatiet atkausēšanas režīmu: laiks  vai svars .
2. Nospiediet , lai apstiprinātu izvēli.
3. Pagriežiet pārslēgu, lai iestatītu svaru vai laiku.
Izmantojot atkausēšanas pēc svara iespēju, laiks tiek iestatīts automātiski.

4. Nospiediet , lai apstiprinātu un iedarbinātu mikroviļņu krāsni.

5.6 Gatavošana vairākos posmos

Šī funkcija sniedz iespēju iestatīt divas secīgas gatavošanas posmu programmas. Katras gatavošanas programmas laiks tiek skaitīts atsevišķi. Pēc pirmā iestatītā laika beigām automātiski sākas otrās programmas darbības laiks.



Vairākposmu gatavošanas režīmu ir iespējams iestatīt šīm programmām:








Atkausēšana , Mikroviļņu krāsns , Grils , Kombinētā gatavošana . Nav iespējams izmantot automātiskās programmas (Auto un gatavošana ar tvaiku ).






Ja viens no posmiem ir atkausēšana, tad iestatiet to kā pirmo posmu.


Gatavojiet visu veidu saldēto pārtiku 2 posmos.

Piemēram: Atkausēšana  un Mikroviļņu krāsns .

1. Nospiediet  un iestatiet atkausēšanas režīmu: laiks  vai svars .
2. Nospiediet , lai apstiprinātu izvēli.
3. Pagriežiet pārslēgu iestatījumi, lai iestatītu atkausēšanas laiku vai svaru.
4. Nospiediet .
5. Pagriežiet pārslēgu iestatījumi, lai jaudas līmeni.
6. Nospiediet , lai apstiprinātu izvēli.
7. Pagriežiet pārslēgu iestatījumi, lai iestatītu laiku.
8. Nospiediet , lai apstiprinātu izvēli un uzsāktu gatavošanu vairākos posmos.

5.7 Grilēšana un kombinēta gatavošana

1. Lai iestatītu vēlamo funkciju, piespiediet  vai .
2. Nospiediet , lai apstiprinātu izvēli.


3. Pagrieziet iestatījumu regulatoru, lai iestatītu laiku.
4. Nospiediet , lai apstiprinātu un iedarbinātu mikroviļņu krāsni.



6. AUTOMĀTISKĀS PROGRAMMAS

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

6.1 Gatavošana ar tvaiku

1. Novietojiet tvaika gatavošanas komplektu uz rotējošā šķīvja komplekta. Skatiet sadaļu "Piederumu izmantošana".
2. Nospiediet , lai aktivizētu funkciju Tvaiks.
3. Pagrieziet pārslēgu lestatījumi, lai atlasītu vēlamo auto izvēlni.

4. Nospiediet , lai apstiprinātu izvēli.
5. Pagrieziet pārslēgu lestatījumi, lai iestatītu svaru.
6. Nospiediet , lai apstiprinātu un iedarbinātu mikroviļņu krāsni.



Varat palielināt vai samazināt iestatīto laiku, pagriežot pārslēgu lestatījumi.



Ēdiens	Ūdens (ml)	Ēdiena svars (g)	Laiks (min.)	Nostāvēšanās laiks (min.) 1)
St1 Šķēlēs sagriezti burkāni	400	150	5	1
		300	6:30	1
St2 Mini burkāni	400	500	10:30	2
St3 Ziedkāposti	400	125	4:30	1
		250	5:30	1
St4 Brokoļi	400	125	4	1
		250	5:30	1
St5 Spināti	400	200	6:00	1
St6 Šķēlēs sagriezti kartupeļi	400	300	7:30	2
		500	10	2
St7 Zaļās pupas	400	150	5	1
		300	6	1
St8 Sparģeļi	400	250	5	1
		500	7 :30	1


Ēdiens	Ūdens (ml)	Ēdiena svars (g)	Laiks (min.)	Nostāvēšanās laiks (min.) 1)
St9 Lasis	400	250	5	1
St10 Garneles	400	250	4	1
		400	5:30	1
St11 Vistas krūtiņa	400	500	9:30	2

1) Pēc gatavošanas turiet ēdienu tvaika katlā ar vāku un aizvērtu vārstu.

6.2 Automātiskā cepšana

Lietojiet šo funkciju, lai vienkāršā veidā pagatavotu savas iecienītākās maltītes. Mikroviļņu krāsns automātiski iestata optimālus iestatījumus.

1. Nospiediet , lai atvērtu izvēlni.
2. Pagrieziet pārslēgu Jaudas iestatīšanas poga pulksteņa rādītāju kustības virzienā, lai atlasītu vēlamo izvēlni.
3. Nospiediet , lai apstiprinātu izvēli.

4. Pagrieziet pārslēgu Pārslēgs Iestatījumi, lai izvēlnē iestatītu svāru.
5. Nospiediet , lai apstiprinātu un iedarbinātu mikroviļņu krānsni.



Varat palielināt vai samazināt iestatīto laiku, pagriežot pārslēgu Iestatījumi.

Izvēlne	Daudzums (g)	Displejs	Jauda (W)	Laiks (min.)	Piezīme
P1 Automātiskā uzsildīšana	200	200 g	900	1:50	Apsedziet ar plastmasas plēvi un izduriet tajā pāris caurumus.
	400	400 g		3:30	
P2 Gaļa	250	250 g	900	3:30	Apsedziet ar plastmasas plēvi un izduriet tajā pāris caurumus.
	350	350 g		4:30	
	450	450 g		5:30	
P3 Dārzeni	200	200 g	900	3:00	Pievienojiet 10 ml ūdens uz katriem 100 g dārzeni. Apsedziet ar plastmasas plēvi un izduriet tajā pāris caurumus.
	300	300 g		4:00	
	400	400 g		5:00	
P4 Makaroni	50 (pievienojiet 450 ml ūdens)	50 g	700	18:00	Pievienojiet makaronus 450 ml auksta ūdens.
	100 (pievienojiet 800 ml ūdens)	100 g		20:00	

Izvēlne	Daudzums (g)	Displejs	Jauda (W)	Laiks (min.)	Piezīme
P5 Kartupeļi	aptuveni 230 (1)	1	900	5:00	
	aptuveni 460 (2)	2		8:00	
	aptuveni 690 (3)	3		12:00	
P6 Zivis	250	250 g	700	4:30	Apsedziet ar plastmasas plēvi un izduriet tajā pāris caurumus.
	350	350 g		5:30	
	450	450 g		7:00	
P7 Dzērieni	120 ml (1 tase)	1	900	0:50	
	240 ml (2 tases)	2		1:40	
	360 ml (3 tases)	3		2:30	
P8 Popkorns	50	50 g	900	1:10	
	100	100 g		1:50	

7. PIEDERUMU LIETOŠANA

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

7.1 Piederumu lietošana

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

Rotējošā paliktņa komplekta ievietošana


⚠ UZMANĪBU!

Negatavojiet pārtiku bez rotējošā paliktņa komplekta. Izmantojiet tikai mikroviļņu krāsns komplektā iekļauto rotējošā paliktņa komplektu.



Nekad negatavojiet pārtiku tieši uz stikla gatavošanas paplātes.

- Novietojiet stikla gatavošanas paplāti uz rotējošā šķīvja balsta

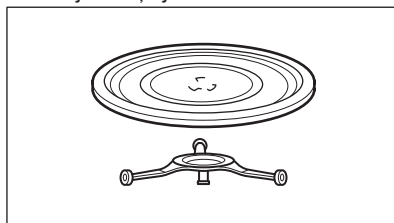


Grilēšanas restes ievietošana

⚠ UZMANĪBU!



Grilēšanas resti nevar izmantot ar mikroviļņu funkciju. Pastāv ierīces saboāšanas risks. Izmantojiet grilēšanas resti tikai ar grila funkciju.

Novietojiet grilēšanas restes uz rotējošā paliktņa komplekta.

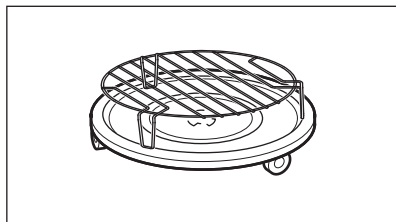


Tvaika katlu komplekta ievietošana

⚠ UZMANĪBU!




Tvaika katlu komplekts nav piemērots izmantošanai ar grila funkciju.

1. Uzpildiet ūdens kolektoru (C).
2. Savietojiet kopā tvaika katla detaļas: C — ūdens kolektors, B — tvaicēšanas grozs, A — vāks.

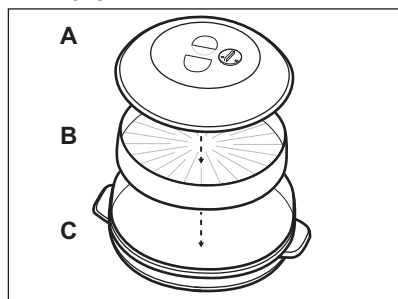

3. Novietojiet tvaicēšanas katlu uz rotējošā paliktņa komplekta.

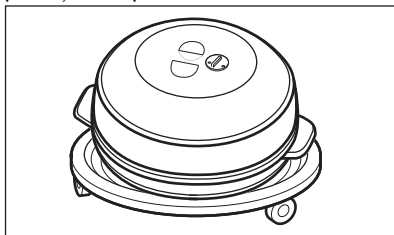




Gatavošanas laikā turiet tvaika vārstu aizvērtu.

8. PAPILDFUNKCIJAS

8.1 Virtuves taimeris


Maksimālais iestatījuma laiks — 95 minūtes.



1. Nospiediet .
2. Pagrieziet pārslēgu lestatījumi, lai iestatītu laiku.
3. Nospiediet , lai apstiprinātu izvēli. Taimeris joprojām darbojas, atverot durvis vai apturot mikroviļņu krāsns darbību. Nospiediet , lai atceltu.

8.2 Bērnu drošības slēdzis

Bērnu drošības funkcija neļauj nejauši ieslēgt mikroviļņu krāsni.



Kad ir iestatīts pulkstenis, vispirms nospiediet taustiņu Dzēst (Clear) .

Turiet piespiestu  3 sekunžu garumā. Lai izslēgtu bērnu drošības funkciju, atveriet ierīces durvis un turiet nospiestu taustiņu  3 sekundes.

9. PADOMI UN IETEIKUMI

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

9.1 Padomi gatavošanai ar mikroviļņiem

Problēma	Risinājums
Jūs nevarat atrast informāciju gatavojamam ēdiena daudzumam.	Meklējiet informāciju par līdzīgu ēdiena daudzumu. Palieliniet vai samaziniet gatavošanas periodu saskaņā ar noteikumu: <ul style="list-style-type: none">• divkārtš daudzums = gandrīz divreiz ilgāks laiks.• Puse daudzuma = puse no laika.
Ēdiens kļuvis pārāk sauss.	Iestatiet īsāku gatavošanas laiku vai izvēlieties mazāku mikroviļņu jaudu.
Ēdiens vēl arvien nav atkausēts, karsts vai gatavs pēc iestatītā laika perioda.	Iestatiet ilgāku gatavošanas laiku vai lielāku jaudu. Ņemiet vērā, ka lielākiem ēdieniem nepieciešams ilgāks laiks.
Beidzoties gatavošanas laikam, ēdiens ir pārkarstis no ārpuses, bet vēl nav gatavs iekšpusē.	Nākamajā reizē iestatiet mazāku jaudu un ilgāku laiku. Samaisiet šķidrumus (piem., zupu) gatavošanas laika vidū.
Rīsu pagatavošana nav izdevusies.	Rīsiem labāku rezultātu var iegūt, izmantojot plakanus, platus traukus.

9.2 Atkausēšana

Vienmēr atkausējiet cepeti ar taukaino pusi uz leju.

Neatkausējiet pārsegtu gaļu, jo tā vietā, lai atkausētos, tā var sākt cepties.

Vienmēr atkausējiet veselu putnu ar krūtiņu uz leju.

9.3 ēdiena gatavošana

Vienmēr izņemiet atdzesētu gaļu un putnu gaļu no ledusskapja vismaz 30 minūtes pirms gatavošanas.

Pēc gatavošanas pārklājiet gaļu, putnu gaļu, zivis un dārzeņus.

Uzklājiet zivij plānu eļļas vai kausēta sviesta kārtiņu.

Visi dārzeņi jāvēra ar pilnu mikroviļņu jaudu.

Pievienojiet 30 – 45 ml auksta ūdens katrēm 250 g dārzeņiem.

Pirms gatavošanas sagrieziet svaigus dārzeņus vienādos gabaliņos. Gatavojiet visus dārzeņus ar vāku uz trauka.

9.4 Uzsildīšana

Sasildot pusfabrikātu maltītes, vienmēr ievērojiet uz iesaiņojuma sniegtos norādījumus.

9.5 Grilēšana

Grilējiet plakanus produktus grila plaukta vidusdaļā.

Apgrieziet pārtiku otrādi, kad pagājusi puse gatavošanai atvēlētā laika, un turpiniet grilēt.

9.6 Kombinētā gatavošana

Izmantojiet kombinēto gatavošanu, lai noteikti ēdieni būtu kraukšķīgi.

Gatavošanas laika vidū apgrieziet ēdienu un pēc tam turpiniet gatavošanu.

Kombinētajai gatavošanai pieejami 2 režīmi. Katrs režīms apvieno mikroviļņu un grila funkcijas dažādos periodos un ar dažādu jaudas iestatījumu.

10. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

10.1 Piezīmes un ieteikumi tīrīšanai

- Notīriet ierīces priekšpusi ar mīkstu drāniņu, kas iemērķta siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli.
- Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet parasto tīrīšanas līdzekli.
- Izfīriet ierīces iekšpusi pēc katras lietošanas reizes, lai uzturētu to labā stāvoklī. Regulāri notīriet pārtikas atliekas.

Noteikti atbrīvojieties no pārmērīga tvaika/ mitruma.

- Piekaltušus netīrumus fīriet ar speciālu tīrīšanas līdzekli.
- Regulāri fīriet visus papildpiederumus un ļaujiet tiem nožūt. Izmantojiet mīkstu drānu ar siltu ūdeni un mazgāšanas līdzekli.
- Grūti noņemamu atlieku mīkstināšanai, vāriet glāzi ūdens 2 līdz 3 minūtes ar pilnu mikroviļņu jaudu.
- Lai atbrīvotos no aromātiem, sajauciet glāzi ūdens ar 2 tējķ. citronu sulas un 5 minūtes karsējiet ar pilnu mikroviļņu krāsns jaudu.

11. PROBLĒMRISINĀŠANA

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

11.1 Ko darīt, ja ...

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ierīce nedarbojas.	Ierīce nav pievienota elektrotīklam.	Iespraudiet ierīces kontaktspraudni kontaktligzdā.
Ierīce nedarbojas.	Drošinātāju kārbā ir izdedzis drošinātājs.	Pārbaudiet drošinātāju. Ja drošinātājs pārstāj darboties vairākkārtīgi, sazinieties ar kvalificētu elektriķi.
Ierīce nedarbojas.	Durvis nav kārtīgi aizvērtas.	Pārliecinieties, ka nekas nebloķē durvis.
Lampa nedarbojas.	Lampiņa ir bojāta.	Lampa jānomaina.
Dobumā notiek dzirkstelošana.	Ir metāla trauks vai trauks ar metāla rāmi iekšpusē.	Izņemiet ēdienu no ierīces.
Dobumā notiek dzirkstelošana.	Iekšpusē atrodas metāla iesms vai alumīnija folija, kura skar iekšējās sienas.	Pārliecinieties, vai iesms un folija nepie skaras iekšējām sienām.
Rotējošais paliktnis rada skrāpējošu vai griezīgu skaņu.	Zem stikla gatavošanas paplātes ir kāds priekšmets vai netīrumi.	Izfīriet zonu zem stikla gatavošanas paplātes.
Ierīces darbība apstājas bez acīmredzama iemesla.	Radušies darbības traucējumi.	Ja šī situācija atkārtojas, piezvaniet uz klientu apkalpošanas centru.

11.2 Apkopes dati

Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties ar ierīces tirgotāju vai pilnvarotu servisa centru.

Servisa centram nepieciešamie dati norādīti uz tehnisko datu plāksnītes. Tehnisko datu plāksnīte ir uz ierīces. Nenoņemiet ierīces iekšpusē esošo tehnisko datu plāksnīti.

iesakām pierakstīt datus šeit:

Ierīces modeļa nosaukums (MOD.)

Izstrādājuma Nr. (PNC)

Sērijas numurs (S.N.)

12. UZSTĀDĪŠANA

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

12.1 Vispārīga informācija

UZMANĪBU!

Nepievienojiet ierīci adapteriem vai pagarinātājiem. Tas var izraisīt pārslodzi un aizdegšanās risku.

UZMANĪBU!

Minimālais uzstādīšanas augstums ir 85 cm.

- Mikroviļņu krāsns ir paredzēta tikai lietošanai uz virtuves darba virsmas. Tai jābūt novietotai uz stabilas un līdzenas virsmas.
- Novietojiet mikroviļņu krāsni atstatu no tvaikiem, karsta gaisa un ūdens šļakstiem.
- Ja mikroviļņu krāsns atrodas radio vai televizora tuvumā, tas var izraisīt saņemta signāla traucējumus.
- Transportējot mikroviļņu krāsni aukstos laika apstākļos, neieslēdziet to uzreiz pēc uzstādīšanas. Ļaujiet tai atstāties istabas temperatūrā un absorbēt siltumu.


12.2 Elektroinstalācija

Šī mikroviļņu krāsns ir aprīkota ar barošanas vadu un kontaktdakšu.

Vadam ir zemējuma dzīsla ar zemējuma spraudni. Vadam jābūt pievienotam

barošanas avotam, kas ir pareizi uzstādīts un saņemts. Elektrības īsslēguma gadījumā zemējums samazina elektrības trieciena risku.

12.3 Minimālie attālumi

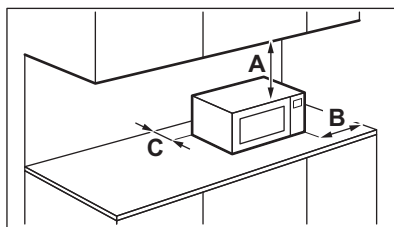

Izmēri	mm
A ¹⁾	300
B	200
C	0

¹⁾ Minimālā atstarpes augstums, kas nepieciešama virs ierīces augšējās virsmas.


12.4 Produkta izmēri

Izmēri	mm
Augstums	290
Platums	495
Dzīļums	370

13. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Nododiet atsevišķi pārstrādei materiālus ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālus

atbilstošajos konteineros to atsevišķi pārstrādei. Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi

un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar mājsaimniecības

atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.