


A E N O

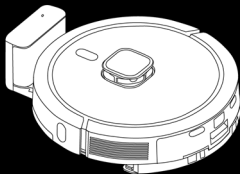



Quick Start Guide

Robot Vacuum Cleaner


RC7S/RC8S

(Models: ARC0007S,
ARC0008S)

v 1.0.1 | 13.08.2024

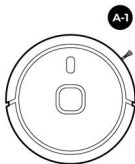


B

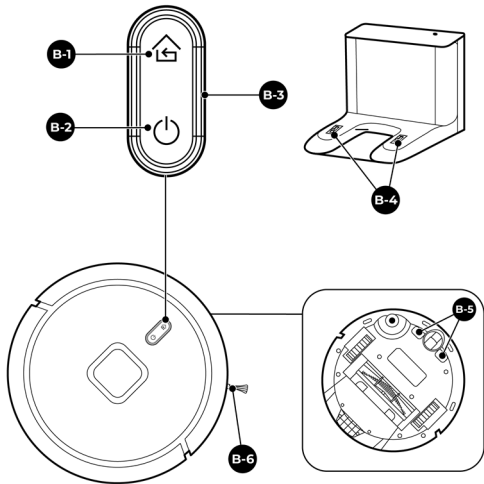


C


C-1

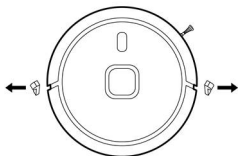


C-2

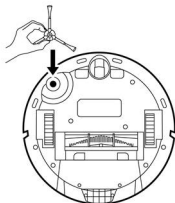

C-3

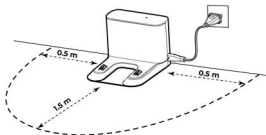


C-4

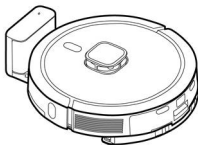


D


D-1

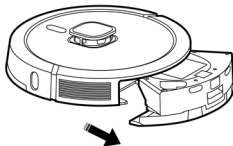


D-2




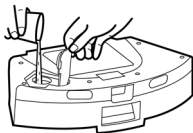


D-3

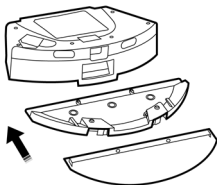

D-4

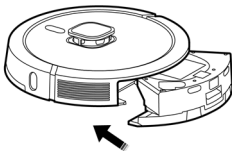

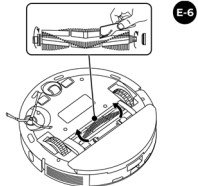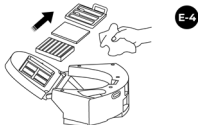

LAV Robotputekļsūcējs **AENO™** ir mājsaimniecības ierīce, kas paredzēta automātiskai telpu uzkopšanai.

Modeļi: **ARC0007S** (melns), **ARC0008S** (balts).

Tehniskie dati

Robotputekļsūcējs. Ieejas parametri: 19 V (DC); 1,0 A; 19,0 W (maks.). Akumulators: litija jona neizņemams; 14,4 V; 5200 mAh. Nominālā jauda: 60,0 W. Wi-Fi frekvence: 2,4 GHz. Starojuma jauda: +13 dBm / 19,95 mW. Uzlādes laiks: līdz 5,5 st. Darbības laiks pēc pilnas uzlādes: līdz 240 min. Funkcionālās īpašības: 4 iesūkšanas režīmi (līdz 4 kPa), 3 ūdens padeves līmeņi. Uzkopšanas platība: ≤ 300 m². Uzkopšanas veids: sausā, mitrā. Tvertne 2-in-1: 300 ml (putekļu savācējs), 300 ml (ūdens tvertne). Maksimālais pārvaramā šķēršļa augstums: 20 mm. Trokšņa līmenis (1 m attālumā): ≤ 68 dB. HEPA filtrs: H12 klase; lietderīgās lietošanas laiks – līdz 150 darba stundām. Vadība: manuāla, attālā (AENO lietotne, balss palīgi). Izmērs (diametrs × augstums): 350×98 mm. Korpusa materiāls: ABS plastmasa, stikls. Darba apstākļi: temperatūra 0...+45 °C, relatīvais mitrums ≤ 90 % (bez kondensācijas). Uzglabāšanas apstākļi: temperatūra 0...+70 °C, relatīvais mitrums ≤ 90 % (bez kondensācijas).

Uzlādes bāze. Ieejas parametri: 100–240 V (AC); 50/60 Hz; 1,0 A. Izejas parametri: 19 V (DC); 1,0 A; 19,0 W (maks.). Barošanas kabeļa garums: 1,2 m. Kontaktdakšas veids: C.

Piegādes komplekts (A att.)

A-1 – robotputekļsūcējs, A-2 – uzlādes bāze, A-3 – tvertne 2-in-1, A-4 – auduma paliktnim modulis, A-5 – auduma paliktnis (2 gab.), A-6 – sānu birste (2 gab.), A-7 – veltņa birste, A-8 – HEPA filtrs (2 gab.), A-9 – priekšfiltrs, A-10 – barošanas kabelis, A-11 – Putekļsūcēja apkopes birste, ātrā lietošanas pamācība.

Ierīces elementi un piederumi (B att.)

B-1 – "Bāze" poga, B-2 – "Palaist/Apturēt" poga, B-3 – LED indikators, B-4 – bāzes uzlādes kontakti, B-5 – robotputekļsūcēja uzlādes kontakti, B-6 – sānu birste.

Jā jums ir kādi jautājumi vai grūtības ar AENO ierīces lietošanu, lūdzu, sazinieties ar atbalsta komandu izmantojot e-pastu **support@aeno.com** vai tiešaistes tērēšanā vietnē **aeno.com/service-and-warranty**. Speciālisti var palīdzēt jums visu sākot, lai jums nebūtu jātērē laiks un pūles, apmeklējot veikalu.

Ierobežojumi un brīdinājumi

UZMANĪBU! Putekļsūcējs nav paredzēts būvdarbu putekļu un grūžu savākšanai. Pirms ierīces lietošanas no grīdas jānovāc visi bīstamie priekšmeti, uzliesmojošas, sprādzienbīstamas, indīgas un/vai gaistošas vielas, smēķējoši un/vai degoši materiāli, asi priekšmeti, šķidrumi.

UZMANĪBU! Tumšas grīdas seguma vietas var neatspoguļot infrasarkanās gaismas starus, ko sūta augstuma atšķirības detektori, un putekļsūcējs tās uztvers kā šķērslī.

UZMANĪBU! Uzpildot ūdens rezervuāru, izmantojiet tikai attīrītu ūdeni. Nepievienojiet rezervuāram smaržvielas, mazgāšanas līdzekļus, spirtu, karstu ūdeni.

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo dokumentu. Ierīci nav paredzēts lietot bērniem līdz 14 gadu vecumam vai personām ar ierobežotām fiziskām, garīgām vai intelektuālām spējām, ja tām nav pietiekamas pieredzes vai zināšanu par ierīces lietošanu, un ja tās nav par viņu drošību atbildīgas personas uzraudzībā. Nelietojiet ierīci ārpus telpām. Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājas apstākļos uz sausām virsmām. Darbiniet ierīci tikai ar sausām rokām. Pirms putekļsūcēja uzlādes pārliecinieties, ka tehniskajos datos norādītais nominālais spriegums un frekvence atbilst elektrotīkla parametriem. Pārliecinieties, ka barošanas kabelis nav savīts, sasists, saspīests vai nav saskarē ar karstiem priekšmetiem vai karstuma avotiem. Nenovietojiet ierīci vietā, no kuras tā var nokrist. Nekas nedrīkst novietot vai likt uz putekļsūcēja. Neizmantojiet ierīci, kas ir bojāta vai ir bijusi ūdenī. Nedemontējiet un neremontējiet ierīci patstāvīgi. Remonts jāveic kvalificētam speciālistam autorizētā servisa centrā. Izmantojiet tikai oriģinālos un ražotāja ieteiktos piederumus, palīgmateriālus un/vai rezerves daļas. Neatstājiet ierīci ieslēgtu bez uzraudzības. Neļaujiet mājdzīvniekiem piekļūt ierīcei, kad tā darbojas. Neveiciet mitro uzkopšanu uz paklāju grīdām. Lai putekļsūcējs darbotos pēc grafika, tam jābūt ieslēgtam un uzlādētam visu laiku. **Iesūkšanas režīmu un ūdens padeves līmeņu pārslēgšana ir pieejama tikai attālā vadībā.** Pēc katras putekļsūcēja lietošanas reizes iztīriet putekļu savācēju. Ierīces un piederumu tīrīšanai neizmantojiet ķīmiskus un agresīvus mazgāšanas līdzekļus, abrazīvas pastas, skābes un šķīdinātājus saturošus līdzekļus vai metāla sūkļus. Izvairieties no akumulatora dziļas izlādes. Uzlādējiet

akumulatoru vismaz reizi 2–3 mēnešos, ja ierīce netiek lietota ilgu laiku. Sīkāku ierīces, tās režīmu un funkciju aprakstu var atrast pilnā lietotāja rokasgrāmatā, kas pieejama lejupielādei tīmekļa vietnē aeno.com/documents.

LED indikatora stāvokļi

Krāsa	Stāvoklis	Apraksts
Balta *	Mirgo	Ierīce tiek uzlādēta
	Deg	Ierīce ir pilnībā uzlādēta vai ir sākusies uzkopšana
Gaiši zilā	Lēni mirgo	Tiek gaidīta ierīces aktivizēšana lietotnē
	Ātri mirgo	Ir sākusies ierīces aktivizēšanas process lietotnē
	Deg	Ir pabeigts ierīces aktivizēšanas process lietotnē
Violeta	Mirgo	Ierīce atgriežas bāzē, lai uzlādētu
	Deg	Ierīce ir izlādēta
Sarkana	Mirgo	Ierīces kļūda. Skatiet pilnu lietošanas rokasgrāmatu tīmekļa vietnē aeno.com/documents vai sazinieties ar autorizētu servisa centru
Indikators nedeg		Ierīce atrodas miega režīmā vai ir izslēgta

* Krāsa mainīsies uz gaiši zilu, kad būs izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu.

Pogu funkcijas

Darbība	Apraksts
"Palaist/Apturēt" poga	
Nospiest un turēt	Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana
Nospiest vienreiz	Uzkopšanas palaišana vai apturēšana
"Bāze" poga	
Nospiest vienreiz	Atgriešanās uz bāzes lai uzlādētu

Sagatavošana lietošanai (C att.)

1. Atveriet iepakojumu un izņemiet ierīci un piederumus.
2. Noņemiet no putekļsūcēja sāniem visus iepakojuma materiālus, aizsargplēvi un aizbāžņus (**C-1.** att.).
3. Piestipriniet sānu birsti (**C-2.** att.).
4. Novietojiet uzlādes bāzi uz līdzenas, stabilas, horizontālas virsmas, kā

parādīts **C-3.** att., un pievienojiet bāzi elektrotīklam: pievienojiet barošanas kabeļa štekeri bāzes savienotājam, un kontakt dakšu – kontaktligzdai.

5. Uzlieciet putekļsūcēju uz uzlādes bāzes, savienojot putekļsūcēja uzlādes kontaktus ar bāzes kontaktiem (**C-4.** att.): LED indikators mirgo baltā un sākas uzlāde. Kad uzlāde ir pabeigta, indikators nepārtraukti deg baltā.

Piezīme. Pirmā uzlāde ilgst līdz 6,5 stundām.

Manuāla vadība

UZMANĪBU! Pirms putekļsūcēja lietošanas noņemiet no grīdas visus bīstamos priekšmetus (sk. "Ierobežojumi un brīdinājumi"), barošanas kabeli, vērtslietas. Nospiediet un turiet "Palaist/Apturēt" pogu 3 sekundes, lai ieslēgtu ierīci. Putekļsūcējs pārslēgsies gaidīšanas režīmā. Izvēlieties uzkopšanas veidu:

Sausā uzkopšana. Lai sāktu uzkopšanu, vienreiz nospiediet "Palaist/Apturēt" pogu.

Sausā un mitrā uzkopšana. Lai sāktu sauso un mitro uzkopšanu, izpildiet tālāk norādītās darbības:

1. Noņemiet tvertni 2-in-1 no putekļsūcēja korpusa (**D-1.** att.).
2. Piepildiet ūdens rezervuāru ar attīrītu ūdeni vismaz līdz 2/3 no tās tilpuma (**D-2.** att.).
3. Piestipriniet auduma paliktni modulim. Piestipriniet moduli ar paliktni pie tvertnes (**D-3.** att.).
4. Ievietojiet tvertni atpakaļ putekļsūcēja korpusā (**D-4.** att.).
5. Sāciet uzkopšanu, vienreiz nospiežot pogu "Palaist/Apturēt".

Piezīme. Uzkopšanu var pārtraukt, vēlreiz nospiežot "Palaist/Apturēt" pogu. Ja 10 minūtes netiek veiktas nekādas darbības, putekļsūcējs pāriet miega režīmā un visi indikatori izslēdzas. Lai atsāktu uzkopšanu, vēlreiz nospiediet "Palaist/Apturēt" pogu.

Piezīme. Pēc uzkopšanas pabeigšanas un tad, kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, putekļsūcējs automātiski atgriežas uz bāzes, lai uzlādētu akumulatoru. Pēc uzlādes putekļsūcējs atsāk uzkopšanu no vietas, kur tā tika pārtraukta.

Ierīces savienošana ar lietotni

Piezīme. Ieteicams atrasties pēc iespējas tuvāk putekļsūcējam un, ja iespējams, Wi-Fi maršrutētājam, kamēr ierīce ir savienota ar lietotni.

1. Pievienojiet uzlādes bāzi elektrotīklam.

- Uzlieciet putekļsūcēju uz uzlādes bāzes, savienojot putekļsūcēja kontaktus ar bāzes kontaktiem (**C-4.** att.).
- Savienojiet viedtālruni ar Wi-Fi tīklu (2,4 GHz).
- Lejupielādējiet AENO mobilo lietotni no Google Play vai App Store un reģistrējiet jaunu kontu vai ienāciet savā lietotāja kontā.
- Lietotnes sākuma ekrānā pieskarieties pie "Pievienot ierīci". Ja lietotnei jau ir pievienotas ierīces, pieskarieties "+" augšējā labajā stūrī un izvēlieties "Pievienot ierīci".

Piezīme. Ja saņemat sistēmas norādījumus, kas pieprasa ieslēgt kādas viedtālruna funkcijas, izpildiet šajos norādījumos sniegtos ieteikumus.

- Atvērtajā logā atlasiet kategoriju "Putekļsūcējs".
- Ievadiet savu Wi-Fi tīkla nosaukumu un paroli, ja tie nav automātiski parādīti. Pieskarieties "Tālāk".
- Nospiediet un turiet putekļsūcēja "Bāze" pogu, līdz LED indikators sāk mirgo zilā.
- Lietotnē atzīmējiet izvēles rūtiņu "Apstiprināt" un pieskarieties "Tālāk".
- Savienojiet viedtālruni ar Wi-Fi piekļuves punktu ar nosaukumu "Smart Life – XXXX". Atgriezieties lietotnē un pieskarieties "Savienot".
- Pagaidiet, līdz tiek parādīts ekrāns "Automeklēšana" un parādās paziņojums "Veiksmīgi pievienotas ierīces: 1". Pieskarieties "Gatavs".

Piezīme. Ja savienojums ar lietotni neizdodas, pārbaudiet Wi-Fi maršrutētāja iestatījumus vietnē aeno.com/router-help un atjaunojiet savienojumu. Ierīces attālo vadību, izmantojot lietotni, kā arī bals palīgus, sk. pilnā lietotāja rokasgrāmatā tīmekļa vietnē aeno.com/documents.

Tīrīšana un apkope (E att.)

UZMANĪBU! Nepieļaujiet, ka veltņa birste un HEPA filtrs nonāk saskarē ar ūdeni.

- Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Noņemiet tvertni 2-in-1 no putekļsūcēja korpusa (**E-1.** att.).
- Izlejiet atlikušo šķidrumu no ūdens tvertnes (**E-2.** att.).
- Sakratiet putekļu savācēja saturu atkritumu urnā (**E-3.** att.).
- No HEPA filtra un priekšfiltra noņemiet gružus, izmantojot sausu birsti vai drānu (**E-4.** att.).
- Noņemiet no putekļsūcēja sānu birsti un auduma paliktņi un izskalojiet to ar siltu ūdeni (**E-5.** att.).

7. Notīriet matus un grūžus no veltna birstes, izmantojot putekļu sūcēja kopšanas birsti (iekļauta komplektā) (**E-6**. att.).

Ļaujiet piederumiem nožūt prom no sildītājiem. Pirms atkārtotas uzstādīšanas pārliecinieties, ka visas piederumu daļas, kā arī uzgali un birstes ir pilnīgi sausas.

Iespējamu darbības traucējumu novēršana

- **Putekļsūcējs netiek uzlādēts.** Iespējamie iemesli: bojāta kontaktligzda; uzlādes bāze nav pieslēgta elektrotīklam; bāzes un/vai putekļsūcēja kontakti ir netīri. Risinājums: pārbaudiet kontaktligzdu, pieslēdzot tai citu ierīci, ja nepieciešams, pievienojiet barošanas kabeli darbspējīgai kontaktligzda; pārbaudiet barošanas kabeļa savienojumu ar bāzi un elektrotīklu; noslaukiet kontaktus ar sausu mikstu drānu.
- **Putekļsūcējs atgriežas uz bāzes, līdz uzkopšana ir pabeigta.** Iespējamais iemesls: akumulatora uzlādes līmenis ir mazāks par 20 %. Risinājums: uzlādējiet putekļsūcēju.
- **Iesūkšanas jauda ir samazinājusies.** Iespējamie iemesli: pilns putekļu savācējs; aizsērējusi veltna birste. Risinājums: iztīriet putekļu savācēju un/vai veltna birsti.

UZMANĪBU! Ja neviena no ieteiktajām metodēm nepalīdz atrisināt problēmu, sazinieties ar piegādātāju vai pilnvaroto servisa centru. Nedemontējiet un nemēģiniet salabot ierīci paši.

ASBISC patur tiesības mainīt ierīci un veikt izmaiņas un papildinājumus šajā dokumentā bez iepriekšēja brīdinājuma lietotājiem.

Garantijas laiks un kalpošanas laiks ir 2 gadi no produkta mazumtirdzniecības datuma.

Ražotāja informācija: ASBISC Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus (Kipra). Ražots Ķīnā. Ražošanas datumu sk. uz iepakojuma.

Visas šajā dokumentā minētās preču zīmes un zīmoli ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. Jaunākā informācija un detalizēti ierīču apraksti, kā arī pieslēgšanas instrukcijas, sertifikāti, informācija par uzņēmumiem, kas pieņem kvalitātes prasības, un garantijas ir pieejami lejupielādei vietnē aeno.com/documents.

VIENKĀRŠOTA ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA. ASBISC ar šo paziņo, ka ierīce atbilst Direktīvai 2014/53/EU. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē: aeno.com/userfiles/files/Certificates/CE/RC75-RC85.pdf.

RoHS direktīva. Ierīce atbilst RoHS direktīvas 2011/65/EU prasībām par bīstamo vielu ierobežošanu, tostarp RoHS direktīvas 2015/863/EU prasībām.