

 Zibens simbols trijstūrī brīdina par "bīstamu spriegumu", kas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.	UZMANĪBU STRĀVAS TRIECIENA RISKS NEATVĒRT UZMANĪBU: LAI MAZINĀTU STRĀVĀS TRIECIENA RISKU, NENOŅĒMIET PĀRSEGU VAI AIZMUGURI. IEKŠPUSĒ NAV DALU, KURU APKOPI VAR VEIKT LIETOTĀJS. UZCIETIET TEHNISKO APKOPI KVALIFICĒTIEM SERVISA DARBINIEKIEM.	 Izsaukuma zīme trijstūrī norāda uz svarīgām instrukcijām, kas pievienotas produktam.
---	---	--

BRĪDINĀJUMS – LAI SAMAZINĀTU UGUNSGRĒKA, ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA VAI NOPIETNU TRAUMU RISKU:

- Ja strāvas vads ir bojāts, to drīkst salabot tikai ražotājs, pilnvarots servisa centrs vai kvalificēts speciālists.
- Strāvas vadam jābūt viegli pieejamam.
- Lai novērstu ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai traumas, NEDRĪKST IEGRIMDĒT STRĀVAS VADU, KONTAKTLIGZDU VAI IERĪCI ūdenī vai šķidrums. Neuzlieciet mitrus priekšmetus uz ierīces.
- Nebloķējiet ventilācijas atveres, lai novērstu pārkaršanu.
- Ierīci lietojiet tikai vertikālā stāvoklī un atstājiet vismaz 10 cm brīvas vietas ap to, lai nodrošinātu pienācīgu ventilāciju.
- Turiet atklātu liesmu, piemēram, sveces, tālu no ierīces.
- Ierīce paredzēta lietošanai tikai mērenā klimatā.
- Nenovietojiet produktu pie radiatoriem, sildītājiem, plītnī vai citiem karstiem virsmām.
- Tīriet produktu tikai saskaņā ar ražotāja norādījumiem (skat. sadaļu "Apkope"). Atvienojiet strāvas vadu pirms tīrīšanas.
- Atvienojiet ierīci, ja tā netiek lietota ilgstoši.
- Nelejiet šķidrumus uz ierīces un neievietojiet tajā priekšmetus.
- Izmantojiet tikai komplektā iekļauto strāvas vadu. Turiet strāvas vadus prom no kājām un izvairieties no priekšmetu novietošanas uz tiem, īpaši pie spraudņiem, kontaktligzdām vai vietām, kur vads savienojas ar ierīci.
- Ja izmantojat tīkla savienotāju vai pagarinātāju, atvienošanas ierīcei jābūt viegli pieejamai.
- Neizmantojiet ierīci šādos gadījumos:
 - Ja strāvas vads vai kontaktdakša ir bojāta.
 - Ja uz tās izlijuši šķidrums vai tajā ievietoti priekšmeti.
 - Ja ierīce bijusi pakļauta lietus vai ūdenim.
 - Ja ierīce nedarbojas pareizi vai netiek lietota saskaņā ar instrukcijām.
 - Ja ierīce ir kritusi vai bojāta jebkādā veidā.
- Nemēģiniet paši remontēt ierīci. Visus remontdarbus drīkst veikt tikai pilnvarots servisa centrs.
- Nepārslogojiet sienas kontaktligzdas vai pagarinātājus.
- Pievienojiet produktu tikai pie zemētas kontaktligzdas.

UZMANĪBU – LAI SAMAZINĀTU TRAUMU VAI IERĪCES BOJĀJUMU RISKU:

- Šis produkts paredzēts tikai personīgai lietošanai, nevis komerciāliem nolūkiem. Neizmantojiet šo produktu citiem mērķiem.
- Izvairieties no ierīces pakļaušanas stipriem triecieniem, ekstrēmām temperatūrām vai ilgstošai tiešai saules gaismai.
- Turiet ierīci tālu no magnētiskiem objektiem, motoriem un transformatoriem.
- Neizmantojiet televizoru ārā vai sliktos laikapstākļos.
- Neizmantojiet televizoru, vadot transportlīdzekli; tas ir bīstami un dažās teritorijās nelikumīgi.

BATERIJU LIETOŠANA UN APSTRĀDE:

- UZMANĪBU: Neatbilstoši ievietojot vai nomainot baterijas, pastāv eksplozijas risks.
- Nepakļaujiet baterijas pārmērīgam karstumam (piem., saules gaismai, ugunij).
- Nesajauciet dažāda veida baterijas vai vecas un jaunas baterijas.
- Ievietojiet baterijas, ievērojot pareizo polaritāti.
- Ja baterija ir izlādējusies, izņemiet to no ierīces.
- Izmetiet baterijas pareizi. Vienmēr nogādāiet baterijas uz īpašiem savākšanas konteineriem (lai aizsargātu vidi, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu vairāk informācijas).
- Turiet baterijas tālu no bērniem un mājdzīvniekiem. Tikai pieaugušie drīkst apstrādāt baterijas.
- Ievērojiet visas bateriju drošības un lietošanas instrukcijas.

ATKĀRTOTA PĀRSTRĀDE

Saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2002/96/EK par nolietoto elektrisko un elektronisko iekārtu (WEEE) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/112/EK, kas pieņemta 2008. gada 16. decembrī, nolietotās elektriskās ierīces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Vecās ierīces jānodod atsevišķi, lai optimizētu pārstrādi un novērstu kaitējumu veselībai un videi. Uz visiem šāda veida produktiem jābūt norādītam simbolam ar pārsvītrotu atkritumu tvertni, lai atgādinātu lietotājiem par pienākumu nogādāt produktu uz atsevišķām savākšanas iekārtām atgūšanai un pārstrādei.



Lai novērstu dzirdes bojājumus, izvairieties no ilgstošas klausīšanās ar lielu skaļumu.

Piezīme: Šī lietošanas rokasgrāmata sniedz tikai vispārīgas instrukcijas. Detalizētas instrukcijas www.samsung.com/mobile.com/index.php/products/tv.html **priekšroka tiek dota tiešsaistes rokasgrāmatai.**

APKOPE

- Pirms televizora tīrīšanas nospiediet pogu "IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA", lai to ievietotu gaidīšanas režīmā, un atvienojiet strāvas vadu.
- Nekad nelietojiet alkoholu, benzīnu, šķīdinātājus, tīrīšanas šķidrumus vai citus ķīmiskus līdzekļus. Neizmantojiet saspiestu gaisu putekļu noņemšanai.
- Tīriet televizoru ar sausu, mīkstu drānu. Skrāpējumi uz ekrāna netiek segti garantijā.


SIENAS UZSTĀDĪŠANA

- Lai nodrošinātu drošu un pareizu uzstādīšanu, lūdzu, sazinieties ar profesionāli, kurš uzstādīs jūsu televizoru pie sienas. Mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem vai traumām, kas radušās lietotāja mēģinājuma dēļ uzstādīt televizoru pie sienas.
- Neuzstādiet televizoru, kamēr tas ir ieslēgts, jo tas var izraisīt elektrotriecienu un traumas.

STATĪVA MONTĀŽA

1. Pirms uzstādīšanas atvienojiet visus kabelus.
2. Novietojiet televizoru ar ekrānu uz leju uz plakanas virsmas, izmantojot segu vai dvieli, lai pasargātu ekrānu.
3. Turiet televizoru horizontāli un stingri piestipriniet statīvu pie televizora, izmantojot skrūves.

Piezīme: Izmantojiet tikai ražotāja nodrošinātās skrūves, lai izvairītos no bojājumiem.


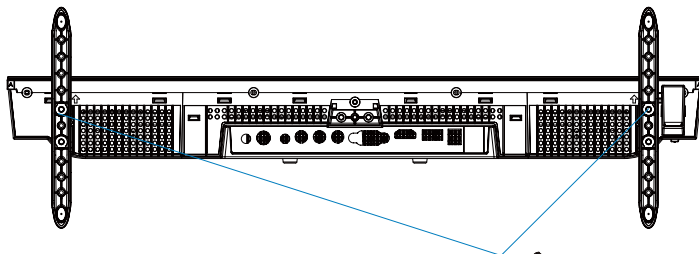


(BB4*10): 4 gab.

* Attēli ir paredzēti tikai atsaucei.


GALVENĀ IERĪCE

Piezīme: Diagramma paredzēta tikai atsaucei; faktiskā izvietouma un izkārtojuma detaļas var nedaudz atšķirties.

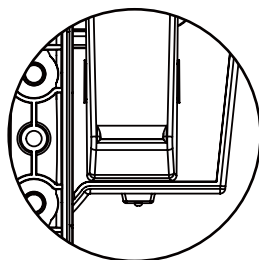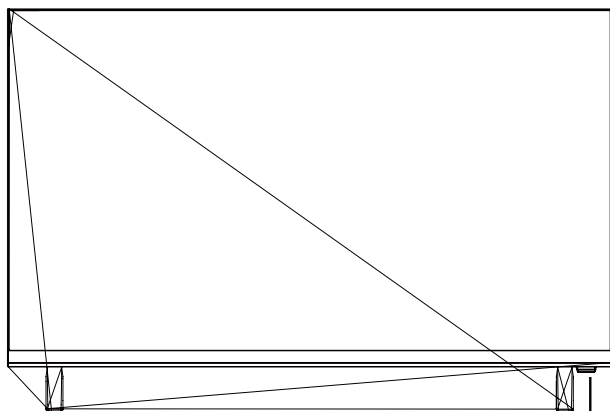

Gaidstāves poga atrodas zem televizora tālvadības sensora.

SAVIENOJUMS

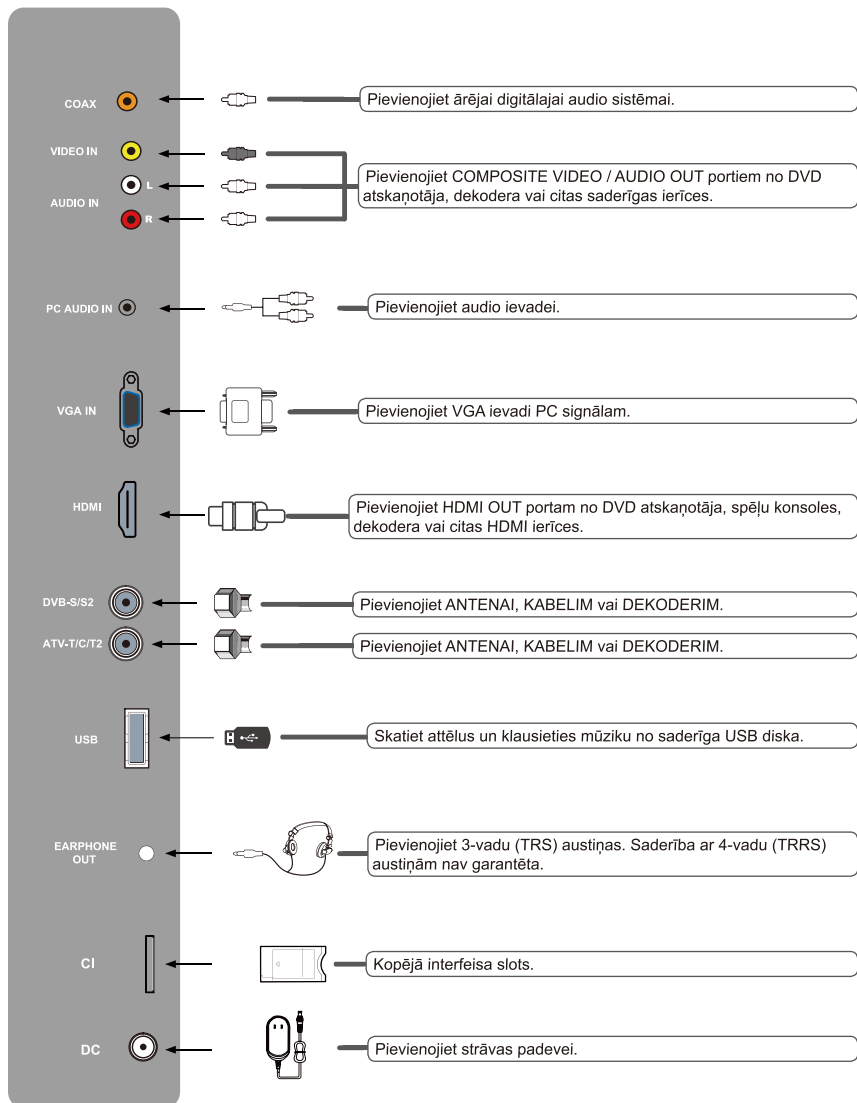

Piezīme:

- Atvienojiet maiņstrāvas padevi vai pārtrauciet elektroapgādi.
- HDMI-CEC un HDMI-ARC ir izvēles funkcijas.
Ne visas DVD ierīces un jaudas pastiprinātāji atbalsta šīs funkcijas.
Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, izmantojiet uzticamu zīmolu aprīkojumu.

TĀLVADĪBAS PULTS



⏻ : Ieslēdziet televizoru vai pārslēdziet to uz gaidstāves režīmu.

🔇 : Izslēdziet skaņu vai atjaunojiet iepriekšējo skaņas līmeni.

0-9: Izvēlieties kanālu, izmantojot ciparu pogas.

TV/RADIO: Pārslēdzieties starp TV un radio režīmiem.

FAV: Parādiet iecienīto kanālu sarakstu.

VOL+/-: Regulējiet skaļumu.

CH+/-: Mainiet kanālu.

Skaņas režīms: Izvēlieties skaņas režīmu.

Attēla režīms: Izvēlieties attēla režīmu (piemēram, Personīgais, Spilgts, Enerģijas taupīšana, Dabisks, Standarta, Filmas).

EPG: Parādiet elektronisko programmu ceļvedi.

• REC: Sāciet ierakstīšanu.

ASPECT: Izvēlieties ekrāna malu attiecību.

MENU: Piekļūstiet galvenajai izvēlei.

SOURCE: Izvēlieties ārējās ievades avotu.

▲/▼/◀/▶: Vadības virziens uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi.

ENTER: Apstipriniet savu izvēli.

EXIT: Izejiet no pašreizējās izvēlnes vai funkcijas.

DISPLAY: Parādiet informāciju par pašreizējo kanālu.

SARKANA/ZAĻA/DZELTENA/CIĀNZILA: Nospiediet šīs pogas, lai atlasītu atbilstošās funkcijas.

◀▶/⏮/⏭/⏪/⏩/■: USB funkcijai.

PIEZĪME

- Atveriet bateriju vāciņu un ievietojiet 2 "AAA" baterijas.
- Novirziet tālvadības pulti uz sensora, kas atrodas uz ierīces.
- Spēcīgs apkārtējais apgaismojums var ietekmēt infrasarkanā sensora darbību, padarot to neuzticamu.
- Tālvadības pults efektīvais darbības diapazons ir apmēram 5 metri.
- Nomainiet baterijas, ja tālvadības pults darbība pasliktinās.
- Ja tālvadības pults netiks lietots ilgu laiku, noņemiet baterijas, lai novērstu noplūdi vai koroziju.
- Nemaisiet vecas un jaunas baterijas vai dažāda veida baterijas.
- Vienmēr nekavējoties noņemiet iztukšotās baterijas.
- Nelieciet baterijas ugunī, jo tās var eksplodēt vai izplūst.
- Baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules gaismai vai ugunij.

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Nr. 1704

Mēs, S.C. Visual Fan S.A., ar juridisko adresi Brazilor iela 61, CP 500313, Brašova, Rumānija, reģistrēti Brašovas Tirdzniecības reģistrā ar Nr. J08/818/2002, CUI RO14724950, kā ražotājs, ar šo apstiprinām, garantējam un paziņojam, uzņemoties pilnu atbildību saskaņā ar Direktīvu 2001/95/EK par produktu un pakalpojumu drošību, kas var radīt apdraudējumu dzīvībai un veselībai, ka: Produkts **24ATC6300-H** no ALLVIEW neapdraud dzīvību, veselību vai darba drošību, negatīvi neietekmē vidi un atbilst šādiem normatīvajiem aktiem:

- Direktīva (ES) 2015/863, kas groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES II pielikumu attiecībā uz noteiktu bīstamu vielu ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās;

- Direktīva par radioiekārtām (RED) 2014/53/ES;

- Direktīva par elektromagnētisko saderību (EMC) 2014/30/ES;

- Eiropas Direktīvas 2014/53/ES un EN 62368-1:2014+A11:2017 standartu drošības prasībām attiecībā uz ierīču emitētā skaņas līmeņa kontroli.

Produkts ir novērtēts saskaņā ar šādiem standartiem:

- Veselība un drošība: EN 62368-1:2014+A11:2017, EN IEC 62311:2020, EN 50665:2017;

- EMC EN 55032: 2015+A11: 2020, EN 55035: 2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 61000-3-3:2013/A2:2021; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4: 2020

- Radio spektrs: ETSI EN 303 340 V1.2.1:2020; ETSI EN 303 372-2 V 1.2.1:2021

Atbilstības novērtēšanas procedūra tika veikta saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES. Saistītā dokumentācija tiek glabāta S.C. Visual Fan S.A., Brazilor iela 61, CP 500313, Brašova, Rumānija, un to var iegūt pēc pieprasījuma.

Produktam ir piešķirts CE marķējums.

Atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē: www.allviewmobile.com.

 Brasov
13.12.2024

Direktors


COTUNA GHEORGHE