

SVARĪGI

Pirms televizora uzstādīšanas un lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.

Glabāriet šo rokasgrāmatu ērti pieejamā vietā turpmākai uzziņai.

Saturs

Drošības informācija	2
TV pogas un termināļa saskarne	5
Ārējās ierīces pievienošanas shēma	6
Televizora uzstādīšana un pievienošana	6
TV statīva uzstādīšanas instrukcija	7
Tālvadības pults	8
Pirmreizēja uzstādīšana.....	9
Sākums.....	10
Avots.....	10
Uzstādīšana.....	11
Darbības traucējumu novēršana.....	15
Specifikācijas.....	17

Drošības informācija



Izsaukuma zīme vienādmalu trijstūrī ir paredzēta tam, lai brīdinātu lietotāju par svarīgu darbības norādījumu, kas sniegts ierīcei pievienotajā instrukcijā.



Brīdinājums. Zibens ar bultas uzgaļa simbolu vienādmalu trīsstūrī ir paredzēts tam, lai brīdinātu lietotāju par neizolētu bīstamu spriegumu produkta korpusā, kas var būt pietiekami liels, lai lietotājam radītu elektrošoka risku.

UZMANĪBU!

ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA GŪŠANAS RISKS. NEATVĒRT!

Šī produkta darbībā tiek izmantots augsts spriegums. Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena gūšanas risku, nenoņemiet korpusa pārsegu un uzticiet televizora apkopi kvalificētam apkopes personālam.

Svarīgi drošības pasākumi

1. Izlasiet šīs instrukcijas.
2. Saglabāiet šīs instrukcijas.
3. Ņemiet vērā visus brīdinājumus.
4. Ievērojiet norādījumus.
5. Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.
6. Tīriet tikai ar sausu drānu.
7. Neaizsedziet ventilācijas atveres. Uztādiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
8. Neuzstādiet tuvu siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem, siltuma reģistriem, plītim vai citām ierīcēm (tostarp pastiprinātājiem), kas ražo siltumu.
9. Neignorējiet polarizētās vai iezemētās kontaktdakšas drošības noteikumus. Polarizētai kontaktdakšai ir divi stienīši, no kuriem viens ir platāks par otru. Zemējuma tipa kontaktdakšai ir divi stienīši un trešais zemējuma stienītis. Jūsu drošībai ir paredzēts platais stienītis vai trešais stienītis. Ja komplektā iekļauto kontaktdakšu nevar iespraust jūsu kontaktligzdā, konsultējieties ar elektriķi, lai nomainītu novecojušo kontaktligzdu.
10. Uzmanieties, lai neuzkāptu strāvas vadam un tas netiktu saspiests, jo īpaši pie kontaktdakšas, kontaktligzdas un vietā, kur tas iziet no ierīces.
11. Izmantojiet tikai ražotāja norādītos piederumus/aksesuārus.



12. Izmantojiet kopā tikai ar tādiem ratiņiem, statīvu, trijkāji, kronšteinu vai galdū, ko norādījis ražotājs vai ko pārdod kopā ar ierīci. Kad lietojat ratiņus, ievērojiet piesardzību, lai brīdī, kad pārvietojat ratiņus kopā ar ierīci, tie neapgāztos un neradītu traumas.
13. Atvienojiet ierīci no strāvas padeves, ja ir zibens negaiss vai plānojat ilgstoši nelietot ierīci.

Uzmanību:

1. Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku, nepakļaujiet ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.
2. Strāvas padeves kontaktdakšu izmanto kā atvienošanas ierīci, un tai vienmēr jābūt darba kārtībā.
3. Kontaktligzdai jābūt uzstādītai netālu no iekārtas un tai jābūt viegli pieejamai.
4. Šo produktu nekad nedrīkst ievietot iebūvētā objektā, piemēram, grāmatu skapī vai plauktā, ja vien nav nodrošināta atbilstoša ventilācija un ievēroti ražotāja norādījumi.
5. Ierīci nedrīkst pakļaut pilēšanai vai šļakatām, un uz tās nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.
6. Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamību radošus avotus (piemēram, ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdegts sveces).
7. Piestiprināšana pie sienas vai griestiem – ierīce jāmontē pie sienas vai griestiem tikai tā, kā to ieteicis ražotājs.



8. Nekad nenovietojiet televizoru, tālvadības pulti vai baterijas atklātas liesmas vai citu siltuma avotu, tostarp tiešas saules gaismas, tuvumā. Lai novērstu uguns izplatīšanos, vienmēr turiet sveces un citas liesmas tālāk no televizora, tālvadības pults un baterijām.
9. Normālas darbības apstākļos USB terminālī jābūt 0,5 A. Šīs apkopes instrukcijas ir paredzētas tikai kvalificētam personālam. Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, veiciet tikai tos apkopes darbus, kas norādīti lietošanas instrukcijā, ja vien neesat kvalificēts darīt arī cita veida darbus.
10. Baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai līdzīgiem apstākļiem.
11.  Šī iekārta ir II klases jeb dubultizolēta elektroierīce. Tā ir izstrādāta tā, ka tai nav nepieciešams drošības savienojums ar elektrisko zemējumu.
12. Maksimālā televizora lietošanas vides temperatūra ir 45°C. Maksimālais augstums - 2000 metri.

Brīdinājums par televizora novietošanu

Nekad nenovietojiet televizoru nestabilā vietā. Televizors var nokrist un radīt nopietnus miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lai izvairītos no daudziem apdraudējumiem, īpaši bērnu drošībai, veiciet vienkāršus piesardzības pasākumus, piemēram:

1. Uztādiet televizoru tā ražotāja ieteiktā skapī vai statīvā.
2. Uztādiet to tikai uz tādām mēbelēm, kas droši spēj izturēt televizora svaru.
3. Uzmaniet, lai televizors nekarātos pāri balsta mēbeles malai.
4. Nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm (piemēram, skapjiem vai grāmatplauktiem), ja mēbeles un televizors nav piestiprinātas pie piemērota atbalsta.
5. Nenovietojiet televizoru uz auduma vai citiem materiāliem, kas atrodas uz atbalsta mēbeles,
6. Izglītojiet bērnus par apdraudējumu, kas rodas, kad kāp uz mēbelēm, lai sasniegtu televizoru vai tā vadības ierīces.

Ja saglabājat un pārvietojat jau īpašumā esošu televizoru, jāievēro tie paši iepriekš minētie apsvērumi.

Skrūves televizora stiprināšanai pie sienas: 22-24" M4, 28-70" M6, 75" M8


Piezīme: Lai nodrošinātu, ka televizors nenokritīs, nekariet to leņķī.

TV pogas un termināļa saskarne

TV pogas

Piezīme: Zemāk ir sniegta tikai funkcionāla shēma. Dažādiem modeļiem faktiskā pogu pozīcija un izvietojums var būt atšķirīgs.

Viena poga:

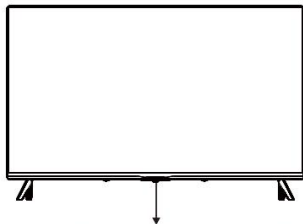

Nospiediet televizoru.

šo pogu, lai ieslēgtu/izslēgtu

Vairākas pogas:

	Ieslēgšana/ izslēgšana
Sursā	Ārējā signāla ievades iespēja
Menu/OK	Skatiet galveno izvēlni un apstipriniet izvēlnes vienuma izvēli
CH +/-	Izvēlieties kanālu
VOL +/-	Pielāgojiet skaļuma līmeni

Termināļa saskarne



Piezīme: Tālāk ir norādītas dažādas termināļa saskarnes, bet faktiskā to atrašanās vieta, izvietojums un skaits dažādiem modeļiem var atšķirties.

 AV IN	AV avota pieslēgvietā Ārējā AV signāla ievade		USB avota pieslēgvietā Pievienojiet šeit USB ierīci, lai atskaņotu tās multivides failus vai ierakstītu programmas, izmantojot PVR funkciju
 HDMI	HDMI pieslēgvietā Digitālā signāla ievade no HDMI video savienotāja	 OPTICAL	Optiskā izvade Pievienojiet SPDIF uztvērēju
 ANT 75Ω	ANT 75 Pievienojiet antenu/kabeļtelevīziju 75/VHF/UHF	 RJ 45	RJ45 Pievienojiet internetu



Nepieskarieties HDMI, USB pieslēgvietām un neatrodieties to tuvumā un neļaujiet elektrostatiskajai izlādei traucēt šos termināļus USB darbības režīmā, jo pretējā gadījumā televizors pārtrauks darboties vai radīsies tā darbības traucējumi.

Ārējās ierīces pievienošanas shēma

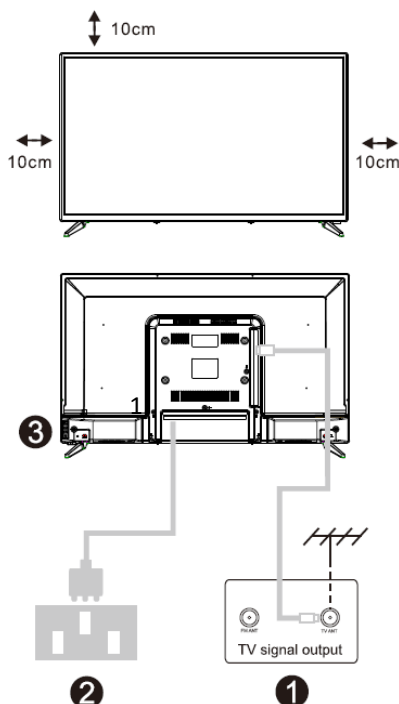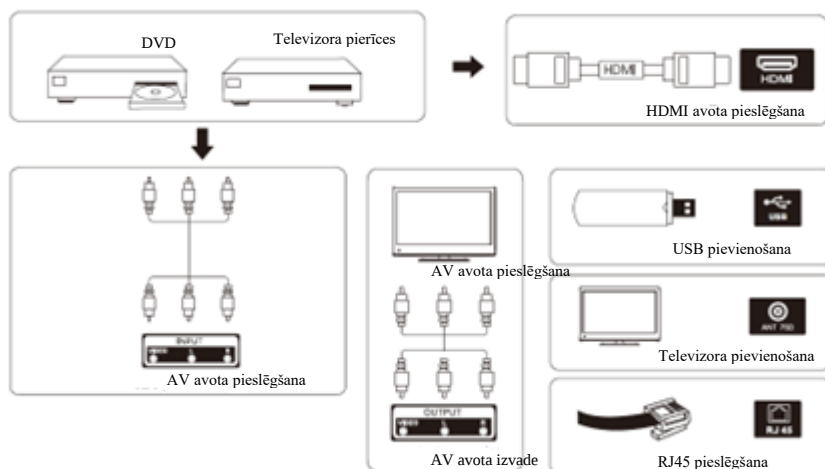

Televizora uzstādīšana un pievienošana

Televizora uzstādīšana

Novietojiet televizoru uz stabilas pamatnes, kas izturēs ierīces svaru.

Lai izvairītos no apdraudējuma, lūdzu, nenovietojiet televizoru ūdens vai sildierīces (piemēram, gaismas, sveces, sildīšanas iekārtas) tuvumā un neaizsedziet ventilācijas atveres televizora aizmugurē.

Antenas un strāvas padeves pievienošana


Pievienojiet antenas vadu antenas pieslēgvietā televizora aizmugurē.

2. Pievienojiet televizora strāvas padeves vadu (AC 100-240V~50/60Hz).

Televizora ieslēgšana

Pievienojiet strāvas padevi un televizors ieslēgsies gaidstāves režīmā (sarkanā gaisma). Tad nospiediet televizora ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vai tālvadības pults ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu televizoru.


Piezīme: ja modeļa augšpusē ir CI kartes ligzda, tad silikona spraudnis CI kartes ligzdai ir atrodams piederumu somā (modeļiem bez CI kartes ligzdas šāda silikona spraudņa nav), tāpēc, lūdzu, ievietojiet silikona spraudni ligzdā, kad CI karte netiek lietota.

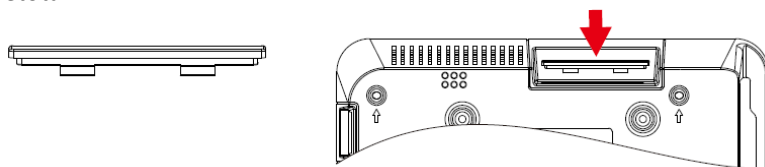

Piezīme: Attēls ir paredzēts tikai atsauces nolūkiem.

TV statīva uzstādīšanas norādījumi

1. Atveriet kasti un izņemiet televizoru, piederumus un pamatni (daži modeļi ir bez pamatnes).
2. Lai nesabojātu televizoru, lūdzu, novietojiet uz galda mīkstu matraci, novietojiet televizoru uz tā ar ekrānu uz leju un pieskrūvējiet televizora pamatnes kātu.
3. Pieskrūvējiet pamatni un pievienojiet to televizoram.
4. Montāža ir pabeigta.

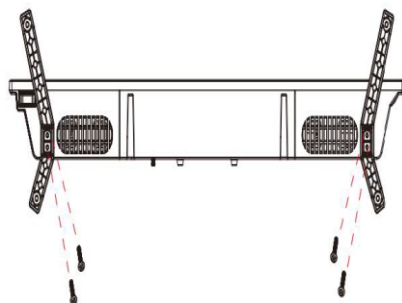


Ieteikums: lai padarītu pamatnes uzstādīšanu vieglāku un izvairītos no skrāpējumiem un bojājumiem, iesakām izmantot PH2 tipa skrūvgriezi.

PH00 PH0 PH1 PH2



Piezīme: Attēls ir paredzēts tikai atsauces nolūkiem.

Tālvadības pults

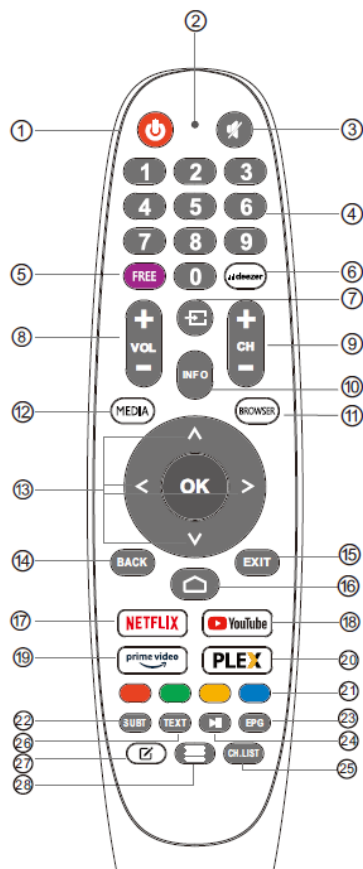

1. Ieslēgšana/izslēgšana (POWER): Ieslēdziet televizoru vai pārslēdziet to gaidstāves režīmā.
2. Nav funkcijas.
3. Izslēgt skaņu (MUTE): Izslēdziet vai ieslēdziet televizora skaņu.
4. 0-9: Ciparu pogas "0-9" tiek izmantotas tam, lai tieši ievadītu kanāla numuru.
5. FREE: Savienojas ar FREE.
6. Deezer: Savienojas ar DEEZER.
7. Avoti (INPUTS): Parādīt/izvēlēties signāla avota opcijas.
8. Skaļums +/- (VOL +/-): Nospiediet, lai palielinātu/samazinātu skaņas līmeni.
9. Kanāli +/- (CH +/-): Nospiediet, lai pārslēgtu kanālus.
10. Informācija (INFO): Parāda informāciju par pašreiz skatīto kanālu, piemēram, pašreizējo laiku un kanāla nosaukumu.
11. Pārlūks (BROWSER): Savienojas ar pārlūku.
12. Līdzekļi (MEDIA): Savienojas ar līdzekļiem.
13. Navigācija ar pogām: Kursors UZ AUGŠU/PA KREISI/PA LABI/UZ LEJU.
14. Atpakaļ (BACK): Nospiediet, lai pārvietotos atpakaļ pa izvēlnēm.
15. Iziēt (EXIT): Iziēt no OSD izvēlnes.
16. Sākuma ekrāns (HOME): Parāda sākumu.
17. NETFLIX: Savieno ar NETFLIX, lai jūs varētu

skatīties tiešsaistes TV pārraides un filmas (nepieciešams interneta savienojums).

18. YouTube: Izveido savienojumu ar YouTube (nepieciešams interneta savienojums).

19. PRIME VIDEO: Savieno ar Prime video (nepieciešams interneta savienojums).

20. PLEX: Savieno ar PLEX.

21. Krāsu pogas: Zem EPG ir saistītas funkcijas.

22. Subtitri (SUBT): Aktivizēt/deaktivizēt subtitru attēlošanu.

23. Elektroniskais programmu ceļvedis (EPG): EPG izvēlne.

24. Avota kontrole: Atskaņot/pauzēt.

25. Kanālu saraksts (CH.LIST): Kanālu saraksts.

26. Teleteksts (TXT): Nospiediet, lai programmas atskaņošanas laikā atvērtu teletekstu.


27. Lietotņu pielāgošana: lietotņu pielāgošana (ilgi nospiediet sākumlapā).

28. Izvēlne (MENU): Parāda OSD (ekrānekspozīciju).


Pirmā iestatīšanas reize

Izpildiet norādījumus, lai veiktu pirmo iestatīšanu.

Spiediet pogas **【▼】 / 【▲】** , lai izvēlētos valodu.

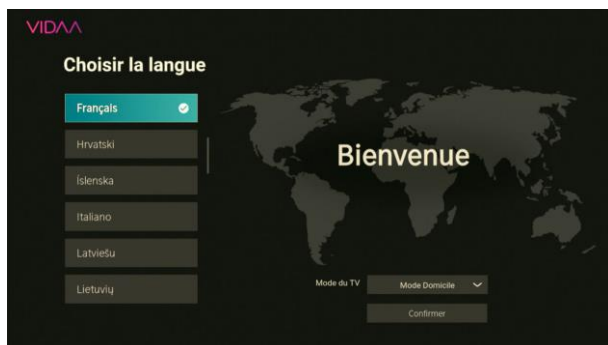


Lūdzu, pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota un tad spiediet pogas **【v】 / 【^】 / 【<】 / 【>】** , lai izvēlētos primāro ievades avotu.

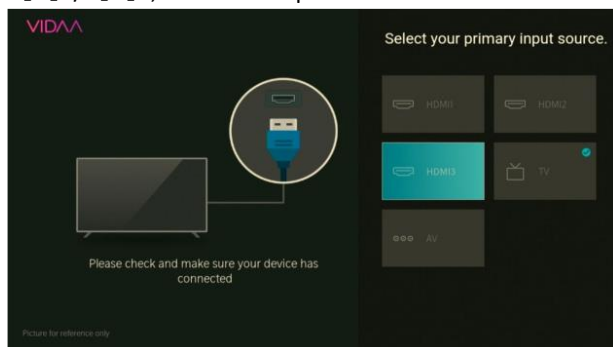

Sākuma ekrāns (HOME)

Spiediet  pogu, lai atvērtu Sākuma ekrānu.

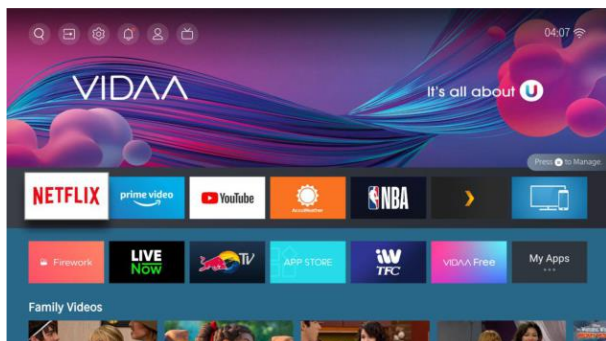

- Jūs vienmēr varat skatīt pareizu laiku Sākuma ekrāna augšdaļā.
- Ja jūsu televizors ir savienots ar internetu, izmantojot bezvadu savienojumu vai Ethernet kabeli, ekrāna augšējā stūrī parādīsies ikona  / .

Lietotņu pārvaldība


- Atlasiet vienumu, kuru vēlaties pārvietot un tad nospiediet pogu  lai to izdarītu.

Avots

Spiediet **【▼】** / **【▲】** pogas, lai pārskatītu avotu izvēlni.

Spiediet **【▼】** / **【▲】** / **【◀】** / **【▶】**, lai izvēlētos avotu.

Nospiediet levadīt (ENTER), lai apstiprinātu izvēli.

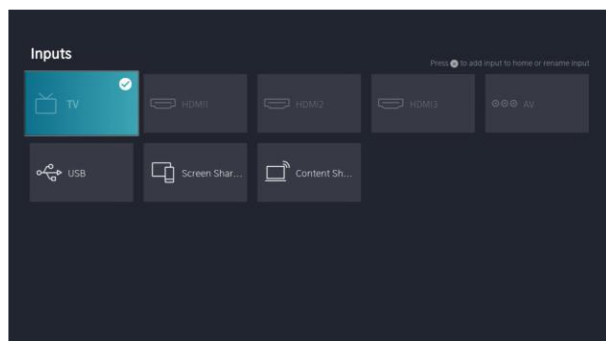

Sākotnējā iestatīšana

Iestatīšana (Setup)


Attēls (Picture)

Nospiediet Izvēlnes pogu **【MENU】** , lai atvērtu izvēlni, tad spiediet pogas **【▼】** / **【▲】** , lai atvērtu attēla izvēlni.

1. Spiediet **【▼】** / **【▲】** pogas, lai atlasītu opciju, kuru vēlaties pielāgot Attēla izvēlnē.

2. Nospiediet pogu levadīt (ENTER) lai veiktu darbību.

3. Kad iestatīšana ir pabeigta, nospiediet levadīt (ENTER), lai saglabātu un atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

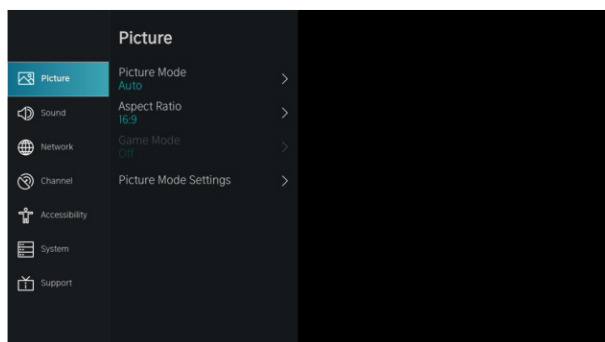

Attēla režīms (Picture mode)

Spiediet **【▼】** / **【▲】** pogas, lai atvērtu attēla režīma izvēlni un tad spiediet **【▼】** / **【▲】** un levadīt (ENTER) pogu, lai apstiprinātu izvēli (Izvēles: Standarta (Standard) /Kino diena (Cinema day) /Kino nakts (Cinema night) /Dinamisks (Dynamic) /Sports (Sports)).

Attēla samērs (Aspect ratio)

Pielāgojiet attēla samēru, lai izstieptu vai tuvinātu attēlu.

Nospiediet **▼/▲** pogu, lai atvērtu attēla samēra izvēlni.


Spiediet **◀ / ▶**, lai izvēlētos kādu no variantiem – Automātisks (Automatic) /16:9/4:3/ Panorāma (Panoramic) /Filmas pietuvināšana (Movie Zoom)/ Tiešs (Direct).

Spēļu režīms (Game mode)

Spiediet **【▼】 / 【▲】** , lai apskatītu un tad spiediet **【◀】 / 【▶】** , lai ieslēgtu/izslēgtu.


Attēla režīma iestatījumi (Picture Mode Settings)

Spiediet **【▼】 / 【▲】** , lai apskatītu un tad spiediet **【▶】** un levadīt (ENTER), lai apstiprinātu.

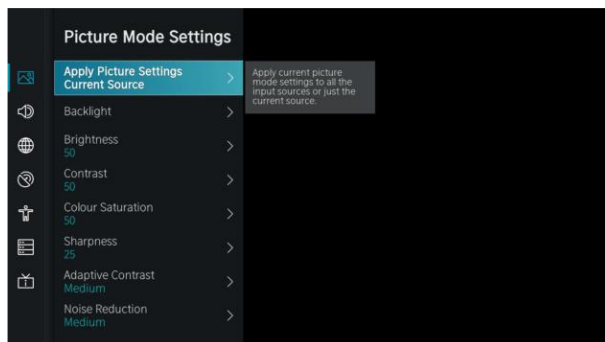

Skaņa (Sound)

Nospiediet Izvēlnes (MENU) pogu, lai skatītu galveno izvēlni. Spiediet **【▼】 / 【▲】** , lai galvenajā izvēlnē atvērtu Skaņas (SOUND) iestatījumus.

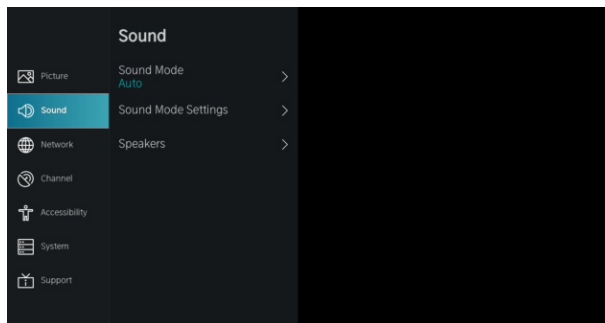


1. Spiediet **【▼】 / 【▲】** pogas, lai izvēlētos opciju, kuru vēlaties regulēt Skaņas izvēlnē.
2. Spiediet levadīt (ENTER) pogu, lai regulētu.

3. Kad regulēšana ir pabeigta, nospiediet levadīt (ENTER) pogu, lai saglabātu un atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Skaļruņi (Speakers)

Spiediet **【▼】** / **【▲】** pogas, lai atvērtu Skaļruņu izvēlni.

Nospiediet levadīt (ENTER) / **【▶】** pogu, lai atvērtu apakšizvēlni.

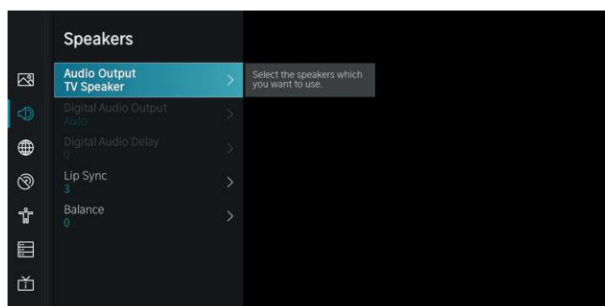


Audio izvade (Audio Output)

Spiediet **【▼】** / **【▲】** pogas, lai atvērtu Skaļruņu (Speakers) izvēlni un nospiediet levadīt (ENTER). Tad spiediet **【▼】** / **【▲】** pogas, lai izvēlētos kādu no variantiem - ARC / TV skaļrunis (TV Speaker) / Tikai SPDIF (SPDIF Only).

Tīkls (Network)


Nospiediet Izvēlnes (MENU) pogu, lai skatītu galveno izvēlni. Spiediet **【▼】** / **【▲】** pogas, lai galvenajā izvēlnē atvērtu Tīkla izvēlni.

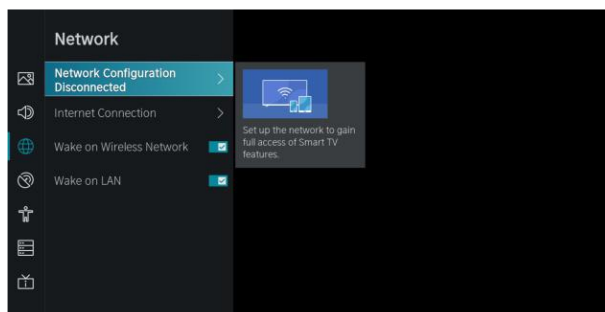

Izvēlieties ar 【▼】 / 【▲】 pogām: Tīkla konfigurācija (Network configuration) /Interneta savienojums (Internet Connection) /Bluetooth/Pamodināt ar bezvadu tīklu (Wake on Wireless Network)/ Pamodināt ar LAN (Wake on LAN).

Kanāls (Channel)

Nospiediet Izvēlnes (MENU) pogu, lai skatītu galveno izvēlni. Spiediet 【◀】 / 【▶】 pogas, lai izvēlētos vēlamo kanālu.

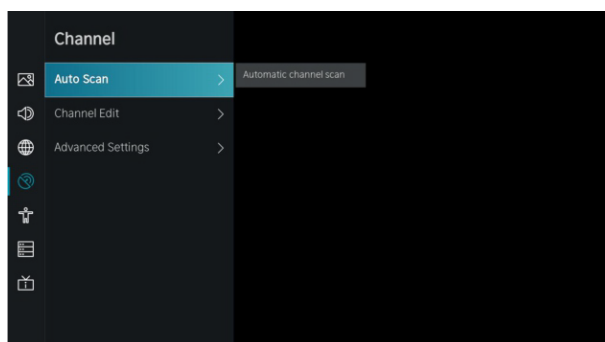


1. Spiediet 【▼】 / 【▲】 pogu, lai atlasītu opciju, kuru vēlaties pielāgot Kanāla izvēlnē.
2. Nospiediet taustiņu levadīt (Enter), lai izdarītu izmaiņas.
3. Kad vēlamās izmaiņas ir izdarītas, nospiediet taustiņu levadīt (Enter), lai saglabātu un atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Pieejamība (Accessibility)

Nospiediet Izvēlnes (MENU) pogu, lai skatītu galveno izvēlni.

Spiediet 【◀】 / 【▶】 pogas, lai galvenajā izvēlnē atvērtu Pieejamības lapu.

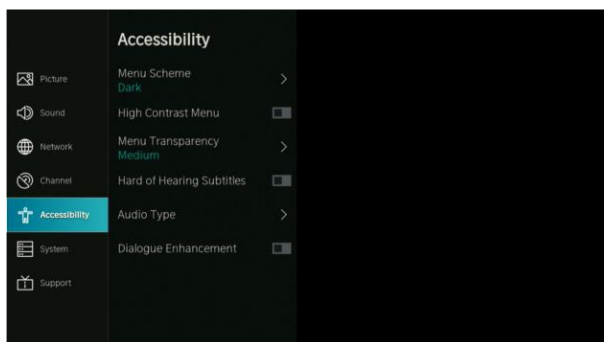

Darbības traucējumu novēršana

Traucējums	Risinājums
Neieslēdzas	Pārbaudiet, vai televizora maiņstrāvas vada kontaktdakša ir iesprausta kontaktligzdā. Ja tas tomēr neieslēdzas, lūdzu, atvienojiet kontaktdakšu un pēc 60 sekundēm atkal iespraudiet kontaktlīgzdā. Tad mēģiniet atkal ieslēgt televizoru.
Nepareizi uztver signālu	Ja jūsu atrašanās vietas tuvumā atrodas augstas ēkas vai kalni, televizorā var parādīties dubulti vai miglaini attēli. Attēlu var pielāgot manuāli: skatiet nonija regulēšanas instrukciju vai regulējiet ārējās antenas virzienu. Ja izmantojat iekšējo antenu, noteiktos apstākļos signāla uztveršana var būt apgrūtināta. Regulējiet antenas virzienu tā, lai uztveršana būtu optimālāka. Ja tas neuzlabo uztveršanu, iespējams, būs jāpārslēdzas uz ārējo antenu.
Nav attēla	Pārbaudiet, vai antena televizora aizmugurē ir pievienota pareizi. Skatiet citus kanālus, lai redzētu, vai problēma joprojām pastāv.
Parādās video bez skaņas	Mēģiniet palielināt skaļuma līmeni. Pārbaudiet, vai televizora skaņa nav izslēgta.
Ir dzirdama skaņa, bet attēls	Mēģiniet regulēt kontrastu un spilgtumu.

neparādās vai ir mainījusies tā krāsa	
Statiskais troksnis ietekmē video un audio kvalitāti	Pārbaudiet, vai antena televizora aizmugurē ir pievienota pareizi.
Ekrānā parādās pārtrauktas līnijas	Elektriskās ierīces, piemēram, matu žāvētāji vai putekļsūcēji var traucēt jūsu televizora darbību. Izslēdziet šīs ierīces.
Tālvadības pults nedarbojas	Pārliecinieties, ka tālvadības pults ir izņemta no komplektācijā iekļautā plastmasas maišņa. Mēģiniet izmantot tālvadības pulti mazākā attālumā no televizora. Pārbaudiet, vai baterijas ir pareizi ievietotas, vai mēģiniet ievietot tālvadības pultī jaunas baterijas. Ja televizors dažu minūšu laikā nesaņems nekādu atbildi, tas pāries gaidstāves režīmā.
Nav video (datora režīms)	Lūdzu, pārbaudiet, vai vads ir pareizi pievienots VGA pieslēgvietai un vai tas nav saliekts.
Mirgo vertikāla līnija (datora režīms)	Atveriet galveno izvēlni un pielāgojiet vertikālo izvietošanu, lai novērstu vertikālo līniju parādīšanos.
Horizontālas līnijas (datora režīms)	Regulējiet ekrāna horizontālo novietojumu, lai notīrītu visas horizontālās līnijas.
Ekrāns ir pārāk gaišs vai tumšs (datora režīms)	Galvenajā izvēlnē noregulējiet spilgtumu vai kontrastu.
Nav atbildes no datora	Pārbaudiet, vai datora displeja izšķirtspēja ir iestatīta uz ar televizoru saderīgu izšķirtspēju.
Kad ierīce ir pievienota RCA pieslēgvietai, parādās līnijas	Pārliecinieties, ka izmantojat labas kvalitātes vadu.
Problēmas neizdodas atrisināt	Izvelciet strāvas vadu kontaktdakšu un pagaidiet 30 sekundes, pēc tam atkal iespraudiet to kontaktligzdā. Ja problēmas joprojām pastāv, nemēģiniet patstāvīgi labot televizoru. Lūdzu, sazinieties ar servisa centru.

Piezīme. Ilgstoši neatstājiet televizorā statisku attēlu neatkarīgi no tā, vai tas ir no pauzēta video, izvēlnes ekrāna utt., jo šādi rīkojoties, tiks sabojāts displejs un var iespiesties attēls.

Specifikācijas

	43iPlay6000-F
Ierīces displejs	109 cm LED TV
Izšķirtspēja	1920x1080 FHD
Kontrasts	3000:1
Attēla samērs	16:9
Tūners	DVB-T/T2/C/S/S2
Krāsu sistēma	PAL/SECAM
Skanas sistēma	BG/DK/I
Ievades pieslēgvietas	1x RF, 1x F, 3x HDMI, 2x USB, 1x AV IN, 1 x LAN (RJ45), 1x CI+
Izvades pieslēgvietas	1x optiska
USB multivides atskaņošanas formāts	Filma, mūzika, fotoattēls, teksts (pēc formāta)
WiFi	802.11 b/g/n
Barošanas avots	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Elektrības patēriņš	<90W
Darbības temperatūra	-5° C -> + 45° C
VEŠA	200 x 200
Izmērs (mm)	970.1(W) x 81.7(D) x 563.9(H)
Svars	6.5 kg
<i>Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma</i>	

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Nr. 1681

Mēs, S.C. Visual Fan S.A., uzņēmums, kura galvenais birojs atrodas Brasovā, 61, Brazilor Street, 500313, Rumānijā, un kurš reģistrēts Brasovas Komercreģistrā ar Nr. J08/818/2002, CUI RO14724950, kā ražotājs apliecinām, garantējam un deklarējam uz mūsu pašu atbildību, saskaņā ar 2001/95/CE panta noteikumiem par preču un pakalpojumu darbības režīmu, kas var būt kaitīgs dzīvībai un veselībai, ka produkts **43iPlay6000-F** no ALLVIEW neapdraud dzīvību, veselību un darba aizsardzību, nerada negatīvu ietekmi uz vidi un ir saskaņā ar:

- Eiropas Komisijas 2015. gada 31. marta Deleģēto direktīvu 2015/863/ES ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES II pielikumu groza attiecībā uz ierobežota izmantojuma vielu sarakstu;
- Radioiekārtu direktīvu RED 2014/53/ES;
- Elektromagnētiskās saderības direktīvu EMC 2014/30/ES;
- Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/53/ES un EN 62368-1:2014+A11:2017 standartu drošības prasībām attiecībā uz pārdoto ierīču emitēto decibelu līmeni.

Produkts ir novērtēts saskaņā ar šādiem standartiem:

- Veselība un drošība: EN 62368-1:2014+A11:2017

; EN IEC 62311: 2020; EN 50665: 2017;

- EMC EN 55032: 2015+A11: 2020, EN 55035: 2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 61000-3-3:2013/A2:2021; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4: 2020

- Radio spektrs: ETSI EN 300328 V2.2.2: 2019; ETSI EN 303 340 V1.1.2: 2016; ETSI EN 303 372-2 V 1.2.1: 2021

Atbilstības novērtēšanas procedūra veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/53/ES, dokumentācija tiek glabāta S.C. Visual Fan S.A., Brasovā, 61, Brazilor Street, 500313, Rumānijā un tiks uzrādīta pēc pieprasījuma.

Uz produkta ir CE marķējums. Atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē: www.allviewmobile.com.

 Brasova
13.12.2022

Direktore
Cotuna Gheorghe

