

QL50iPlay6200-U LV

Saturs

Drošības informācija.....	2
TV pogas un termināļa saskarne	3
Ārējās ierīces pievienošanas shēma.....	3
Televizora uzstādīšana un pievienošana.....	4
Tālvadības pults	4
Darbības traucējumu novēršana.....	5
Specifikācijas.....	6

Drošības informācija



Izsaukuma zīme vienādmalu trijstūrī ir paredzēta tam, lai brīdinātu lietotāju par svarīgu darbības norādījumu, kas sniegts ierīcē pievienotajā instrukcijā.



Brīdinājums. Zibens ar bultas uzgāļa simbolu vienādmalu trīsstūrī ir paredzēts tam, lai brīdinātu lietotāju par neizolētu bīstamu spriegumu produkta korpusā, kas var būt pietiekami liels, lai lietotājam radītu elektrošoka risku.

UZMANĪBU!

ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA GŪŠANAS RISKS. NEATVĒRT!

Šī produkta darbībā tiek izmantots augsts spriegums. Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena gūšanas risku, nenoņemiet korpusa pārsegu un uzticiet televizora apkopi kvalificētam apkopes personālam.

Svarīgi drošības pasākumi

1. Izlasiet šīs instrukcijas.
2. Saglabāiet šīs instrukcijas.
3. Nemiet vērā visus brīdinājumus.
4. Ievērojiet norādījumus.
5. Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.
6. Tīriet tikai ar sausu drānu.
7. Neaizsedziet ventilācijas atveres. Uzstādiert saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
8. Neuzstādiert tuvu siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem, siltuma reģistriem, plītiem vai citām ierīcēm (tostarp pastiprinātājiem), kas ražo siltumu.
9. Neignorējiet polarizētās vai iezemētās kontaktdakšas drošības noteikumus. Polarizētai kontaktdakšai ir divi stienīši, no kuriem viens ir platāks par otru. Zemējuma tipa kontaktdakšai ir divi stienīši un trešais zemējuma stienītis. Jūsu drošībai ir paredzēts platais stienītis vai trešais stienītis. Ja komplektā iekļauto kontaktdakšu nevar iespraust jūsu kontaktlīdžā, konsultējieties ar elektriku, lai nomaiņītu novecojušo kontaktlīdžu.
10. Uzmanieties, lai neuzkāptu strāvas vadam un tas netiktu saspiests, jo īpaši pie kontaktdakšas, kontaktlīdždas un vietā, kur tas iziet no ierīces.
11. Izmantojiet tikai ražotāja norādītos piederumus/aksesuārus.
12.  Izmantojiet kopā tikai ar tādiem ratiņiem, statīvu, trijkāji, kronšteinu vai galdu, ko norādījis ražotājs vai ko pārdod kopā ar ierīci. Kad lietojat ratiņus, ievērojiet piesardzību, lai brīdī, kad pārvietojat ratiņus kopā ar ierīci, tie neapgāztos un neradītu traumas.
13. Atvienojiet ierīci no strāvas padeves, ja ir zibens negaiss vai plānojat ilgstoši nelielot ierīci.

Uzmanību:

1. Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku, nepakļaujiet ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.
2. Strāvas padeves kontaktdakšu izmanto kā atvienošanas ierīci, un tai vienmēr jābūt darba kārtībā.
3. Kontaktlīdždai jābūt uzstādītai netālu no iekārtas un tai jābūt viegli pieejamai.
4. Šo produktu nekad nedrīkst ievietot iebūvētā objektā, piemēram, grāmatu skapī vai plauktā, ja vien nav nodrošināta atbilstoša ventilācija un ievēroti ražotāja norādījumi.
5. Ierīci nedrīkst pakļaut pilnšanai vai šļakatām, un uz tās nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.
6. Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamību radošus avotus (piemēram, ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdegas sveces).
7. Piestiprināšana pie sienas vai griestiem – ierīce jāmontē pie sienas vai griestiem tikai tā, kā to ieteicis ražotājs.
8.  Nekad nenovietojiet televizoru, tālvadības pulti vai baterijas atklātas liesmas vai citu siltuma avotu, tostarp tiešas saules gaismas, tuvumā. Lai novērstu uguns izplatīšanos, vienmēr turiet sveces un citas liesmas tālāk no televizora, tālvadības pults un baterijām.
9. Normālas darbības apstākļos USB terminālī jābūt 0,5 A. Šīs apkopes instrukcijas ir paredzētas tikai kvalificētam personālam. Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, veiciet tikai tos apkopes darbus, kas norādīti lietošanas instrukcijā, ja vien neesat kvalificēts darīt arī cita veida darbus.
10. Baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ungunij vai līdzīgiem apstākļiem.
11.  Šī iekārta ir II klases jeb dubultizolēta elektroierīce. Tā ir izstrādāta tā, ka tai nav nepieciešams drošības savienojums ar elektrisko zemējumu.
12. Maksimālā televizora lietošanas vides temperatūra ir 45°C. Maksimālais augstums - 2000 m.

Brīdinājums par televizora novietošanu

Nekad nenovietojiet televizoru nestabilā vietā. Televizors var nokrist un radīt nopietnus miesas bojājumus vai pat nāvi. Lai izvairītos no daudziem apdraudējumiem, īpaši bērnu drošībai, veiciet vienkāršus piesardzības pasākumus, piemēram:

1. Uzstādiert televizoru tā ražotāja ieteiktā skapī vai statīvā.
2. Uzstādiert to tikai uz tādām mēbelēm, kas droši spēj izturēt televizora svaru.
3. Uzmaniet, lai televizors nekarātos pāri balsta mēbeles malai.
4. Nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm (piemēram, skapjiem vai grāmatplauktiem), ja mēbeles un televizors nav piestiprinātas pie piemērota atbalsta.
5. Nenovietojiet televizoru uz auduma vai citiem materiāliem, kas atrodas uz atbalsta mēbeles,
6. Izglītojiet bērnus par apdraudējumu, kas rodas, kad kāp uz mēbelēm, lai sasniegtu televizoru vai tā vadības ierīces. Ja saglabājat un pārvietojat jau īpašumā esošu televizoru, jāievēro tie paši iepriekš minētie apsvērumi.


Piezīme: Lai nodrošinātu, ka televizors nenokrīt, nekariet to leņķī.

TV pogas un termināļa saskarne

TV pogas

Piezīme: Zemāk ir sniegta tikai funkcionāla shēma. Dažādiem modeļiem faktiskā pogu pozīcija un izvietojums var būt atšķirīgs.

Viena

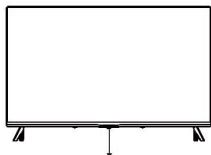

poga:

Nospiediet

šo pugu, lai ieslēgtu/izslēgtu televizoru.


Termināļa saskarne

Piezīme: Tālāk ir norādītas dažādas termināļa saskarnes, bet faktiskā to atrašanās vieta, izvietojums un skaits dažādiem modeļiem var atšķirties.


	AV input Ārējā AV signāla izeja		USB input USB ieeja
	CI SLOT CI slots		OPTICAL output Austiņu izeja
	HDMI input Skaitmeninio signālo ievests iš HDMI vaizdo jungties		RJ45 Izveidojiet savienojumu ar internetu
	ANT 75 Pievienojiet antenu/kabeļtelevīzijas ieeju (75/VHF/UHF)		EARPHONE output Austiņu izeja

⚠ Nepieskarieties HDMI, USB pieslēgvietām un neatrodieties to tuvumā un nēļaujiet elektrostātiskajai izādeī traucēt šos termināļus USB darbības režīmā, jo pretējā gadījumā televizors pārtrauks darboties vai radīsies tā darbības traucējumi.

Ārējās ierīces pievienošanas shēma

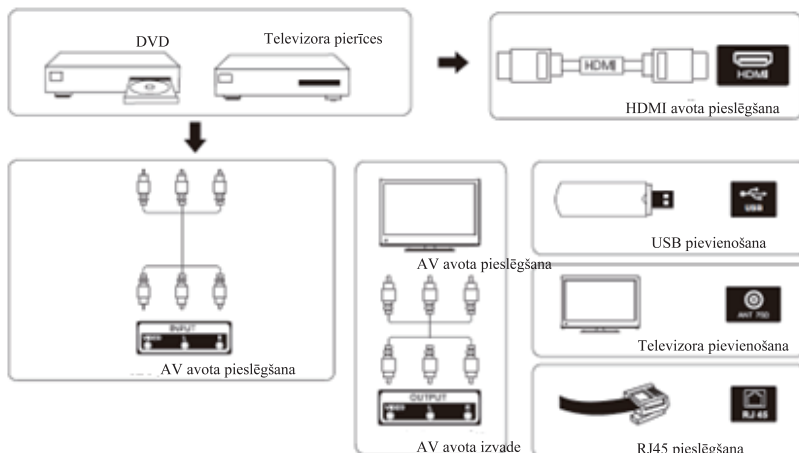

Televizora uzstādīšana un pievienošana

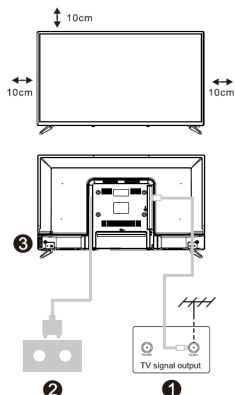

Televizora uzstādīšana

Novietojiet televizoru uz stabilas pamatnes, kas izturēs ierīces svaru.

Lai izvairītos no apdraudējuma, lūdzu, nenovietojiet televizoru ūdens vai sildierīces (piemēram, gaismas, sveces, sildīšanas iekārtas) tuvumā un neaizsedziet ventilācijas atveres televizora aizmugurē.


Antenas un strāvas padeves pievienošana

1. Pievienojiet antenas vadu antenas pieslēgvieta televizora aizmugurē.
2. Pievienojiet televizora strāvas padeves vadu (AC 100-240V~50/60Hz).

Televizora ieslēgšana


Pievienojiet strāvas padevi un televizors ieslēgsies gaidstāves režīmā (sarkanā gaisma). Tad nospiediet televizora ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vai tālvadības pults ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu televizoru.

Piezīme: ja modeļa augšpusē ir CI kartes ligzda, tad silikona spraudnis CI kartes ligzdai ir atrodams piederumu somā (modeļiem bez CI kartes ligzdas šāda silikona spraudņa nav), tāpēc, lūdzu, ievietojiet silikona spraudni ligzdā, kad CI karte netiek lietota.

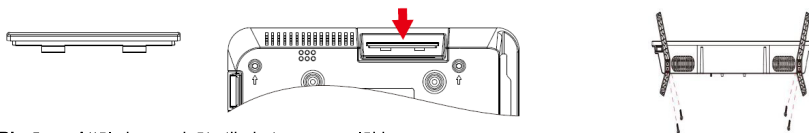

Piezīme: Attēls ir paredzēts tikai atsauces nolūkiem.

Tālvadības pults

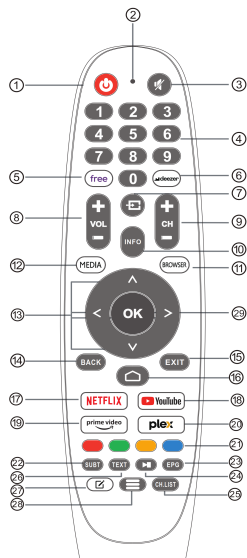

1. Ieslēgšana/izslēgšana (POWER): Ieslēdziet televizoru vai pārslēdziet to gaidstāves režīmā.
2. Nav funkcijas.
3. Izslēgt skaņu (MUTE): Izslēdziet vai ieslēdziet televizora skaņu.
4. 0-9: Ciparu pogas "0-9" tiek izmantotas tam, lai tieši ievadītu kanāla numuru.
5. FREE: Savienojas ar FREE.
6. Deezer: Savienojas ar DEEZER.
7. Avoti (INPUTS): Parādīt/izvēlēties signāla avota opcijas.
8. Skaļums +/- (VOL +/-): Nospiediet, lai palielinātu/samazinātu skaņas līmeni.
9. Kanāli +/- (CH +/-): Nospiediet, lai pārslēgtu kanālus.
10. Informācija (INFO): Parāda informāciju par pašreizējo kanālu, piemēram, pašreizējo laiku un kanāla nosaukumu.
11. Pārliks (BROWSER): Savienojas ar pārliks.
12. Līdzekļi (MEDIA): Savienojas ar līdzekļiem.
13. Navigācija pa pogām: Kursors UZ AUGŠU/PA KREISI/PA LABI/UZ LEJU.
14. Atpakaļ (BACK): Nospiediet, lai pārvietotos atpakaļ pa izvēlnēm.
15. Iziet (EXIT): Iziet no OSD izvēlnes.
16. Sākuma ekrāns (HOME): Parāda sākumu.
17. NETFLIX: Savienojas ar NETFLIX, lai jūs varētu skatīties tiešsaistes TV pārraides un filmas (nepieciešams interneta savienojums).
18. YouTube: Izveido savienojumu ar YouTube (nepieciešams interneta savienojums).
19. PRIME VIDEO: Savienojas ar Prime video (nepieciešams interneta savienojums).
20. PLEX: Savienojas ar PLEX.
21. Krāsu pogas: Zem EPG ir saistītas funkcijas.
22. Subtitri (SUBT): Aktivizēt/deaktivizēt subtitru attēlošanu.
23. Elektroniskais programmu ceļvedis (EPG): EPG izvēlne.
24. Avota kontrole: Atskaņot/pauzēt.
25. Kanālu saraksts (CH.LIST): Kanālu saraksts.
26. Teleteksts (TXT): Nospiediet, lai programmas atskaņošanas laikā atvērtu teletekstu.
27. Lietotņu pielāgošana: lietotņu pielāgošana (ilgi nospiediet sākumlapā).
28. Izvēlne (MENU): Parāda OSD (ekrānpozīciju).

Traucējums	Risinājums
Neieslēdzas	Pārbaudiet, vai televizora maiņstrāvas vada kontaktdakša ir iesprausta kontaktligzdā. Ja tas tomēr neieslēdzas, lūdzu, atvienojiet kontaktdakšu un pēc 60 sekundēm atkal iespraudiet kontaktlīgzdā. Tad mēģiniet atkal ieslēgt televizoru.
Nepareizi uztver signālu	Ja jūsu atrašanās vietas tuvumā atrodas augstas ēkas vai kalni, televizorā var parādīties dubulti vai miglaini attēli. Attēlu var pielāgot manuāli: skatiet nonija regulēšanas instrukciju vai regulējiet ārējās antenas virzienu. Ja izmantojat iekšējo antenu, noteiktos apstākļos signāla uztveršana var būt apgrūtināta. Regulējiet antenas virzienu tā, lai uztveršana būtu optimālāka. Ja tas neuzlabo uztveršanu, iespējams, būs jāpārslēdzas uz ārējo antenu.
Nav attēla	Pārbaudiet, vai antena televizora aizmugurē ir pievienota pareizi. Skatiet citus kanālus, lai redzētu, vai problēma joprojām pastāv.
Parādās video bez skaņas	Mēģiniet palielināt skaļuma līmeni. Pārbaudiet, vai televizora skaņa nav izslēgta.
Ir dzirdama skaņa, bet attēls neparādās vai ir mainījusies tā krāsa	Mēģiniet regulēt kontrastu un spilgtumu.
Statiskais troksnis ietekmē video un audio kvalitāti	Pārbaudiet, vai antena televizora aizmugurē ir pievienota pareizi.
Ekrānā parādās pārtrauktas līnijas	Elektriskās ierīces, piemēram, matu žāvētāji vai putekļsūcēji var traucēt jūsu televizora darbību. Izslēdziet šīs ierīces.
Tālvadības pults nedarbojas	Pārbaudiet, vai tālvadības pults ir izņemta no komplektācijā iekļautā plastmasas maisiņa. Mēģiniet izmantot tālvadības pulti mazākā attālumā no televizora. Pārbaudiet, vai baterijas ir pareizi ievietotas, vai mēģiniet ievietot tālvadības pulti jaunas baterijas. Ja televizors dažu minūšu laikā nesaņem nekādu atbildi, tas pāries gaidstāves režīmā.
Nav video (datora režīms)	Lūdzu, pārbaudiet, vai vads ir pareizi pievienots pieslēgvietai un vai tas nav saliekts.
Mirgo vertikāla līnija (datora režīms)	Atveriet galveno izvēlni un pielāgojiet vertikālo izvietojumu, lai novērstu vertikālo līniju parādīšanos.
Horizontālas līnijas (datora režīms)	Regulējiet ekrāna horizontālo novietojumu, lai notīrītu visas horizontālās līnijas.
Ekrāns ir pārāk gaišs vai tumšs (datora režīms)	Galvenajā izvēlnē noregulējiet spilgtumu vai kontrastu.
Nav atbildes no datora	Pārbaudiet, vai datora displeja izšķirtspēja ir iestatīta uz ar televizoru saderīgu izšķirtspēju.
Kad ierīce ir pievienota RCA pieslēgvietai, parādās līnijas	Pārbaudiet, vai izmantojat labas kvalitātes vadu.
Problēmas neizdodas atrisināt	Izvēlciet strāvas vadu kontaktdakšu un pagaidiet 30 sekundes, pēc tam atkal iespraudiet to kontaktlīgzdā. Ja problēmas joprojām pastāv, nemēģiniet patstāvīgi labot televizoru. Lūdzu, sazinieties ar servisa centru.

Piezīme. Ilgstoši neatstājiet televizorā statisku attēlu neatkarīgi no tā, vai tas ir no pauzēta video, izvēlnes ekrāna utt., jo šādi rīkojoties, tiks sabojāts displejs un var iespiesties attēls.

EU ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Nr. 1698

Mēs, S.C. Visual Fan S.A., uzņēmums, kura galvenais birojs atrodas Brasovā, 61, Brazilor Street, 500313, Rumānijā, un kurš reģistrēts Brasovas Komercreģistrā ar Nr. J08/818/2002, CUI RO14724950, kā ražotājs apliecinām, garantējam un deklarējam uz mūsu pašu atbildību, saskaņā 2001/95/CE panta noteikumiem par preču un pakalpojumu darbības režīmu, kas var būt kaitīgs dzīvībai un veselībai, ka produkts **QL50iPlay6200-U** no ALLVIEW neapdraud dzīvību, veselību un darba aizsardzību, nerada negatīvu ietekmi uz vidi un ir saskaņā ar:

- Eiropas Komisijas 2015. gada 31. marta Deleģēto direktīvu 2015/863/ES ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES II pielikumu groza attiecībā uz ierobežota izmantojuma vielu sarakstu;
- Radioiekārtu direktīvu RED 2014/53/ES;
- Elektromagnētiskās saderības direktīvu EMC 2014/30/ES;
- Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/53/ES un EN 62368-1:2014+A11:2017 standartu drošības prasībām attiecībā uz pārdoto ierīču emitēto decibelu līmeni.

Produkts ir novērtēts saskaņā ar šādiem standartiem:

- Veselība un drošība: EN 62368-1:2014+A11:2017

; EN IEC 62311: 2020; EN 50665: 2017;

- EMC EN 55032: 2015+A11: 2020, EN 55035: 2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 61000-3-3:2013/A2:2021; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4: 2020

- Radio spektrs: ETSI EN 300328 V2.2.2: 2019; ETSI EN 303 340 V1.1.2: 2016; ETSI EN 303 372-2 V 1.2.1: 2021

Atbilstības novērtēšanas procedūra veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/53/ES, dokumentācija tiek glabāta S.C. Visual Fan S.A., Brasovā, 61, Brazilor Street, 500313, Rumānijā un tiks uzrādīta pēc pieprasījuma.

Uz produkta ir CE marķējums. Atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē: www.allviewmobile.com.

 Brasov
18.07.24


Direktore
Cotuta Gheorghe

Ekraan / Ekranas / Displeja ierīce		126 cm QLED TV
Eraldusvõime / Raiška / Izšķirtspēja		3840x2160 4K
Kontrastsusmäär / Kontrasto santykis / Kontrasta attiecība		5000:1
Ekraanisuhe / Proporcijos / Attēla formāts /		16:9
Tuner		DVB-T/T2/C/S/S2
Vārvisüsteem / Spalvų sistema / Krāsu sistēma		PAL/SECAM
Helisüsteem / Garso sistema / Skaņas sistēma		BG/DK/I
Sisendid / Įvestys / Ieejas		1x RF, 1x F, 3x HDMI, 2x USB, 1x AV IN, 1 x LAN (RJ45), 1x CI+
Vāljundid / Išvestys / Izejas		1x Optical, 1x Earphone
USB multimeēdia taasesituse format / USB daugiaformaēių įrašų atkūrimas / USB multivides atskaņošanas formāts		Film, muusika, foto, tekst (vastavalt nende formaadile) / Filmai, muzika, nuotraukos, tekstas (priklausomai nuo jų formato) / Filmas, mūzika, fotoattēli, teksts (atbilstoši formātam)
WiFi		IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
BT		5.1
Toitepinge ühendamine / Maitinimo šaltinis / Energijas avots		AC 100-240 V, 50/60 Hz
Energiatarve / Energijos sąnaudos / Energijas patēriņš		<100W
Kasutustemperatuur / Darbo temperatūra / Darbības temperatūra		-5° C -> + 45° C
VESA		200 x 200
Mēōtmised / Matmenys / Svars Izmēri (mm)		1111.3(W)x76.7(D)x643.3(H)
Kaal / Svoris / Svars /		8.5kg
<i>Andmed võivad muutuda ilma ette teatamata / Tehniskie dati var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma / Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.</i>		