



Veļas mašīna
Lietotāja rokasgrāmata



B1WFK2604WEE

1 Svarīgi norādījumi par drošību un vidi

Šajā sadaļā ir ietverti drošības norādījumi, kas palīdzēs pasargāt no traumu vai īpašuma bojājumu riska. Šo norādījumu neievērošana anulē jebkādu garantiju.

1.1 Vispārējā drošība

- Šo ierīci var lietot bērni vecumā no 8 gadiem, kā arī personas, kuru fiziskās, maņu vai garīgās spējas nav pilnībā attīstītas vai kurām trūkst pieredzes un zināšanu, ar nosacījumu, ka tās tiek uzraudzītas vai apmācītas par drošu izstrādājuma lietošanu un ar to saistīto risku. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
Tīrīšanas un apkopes darbus nedrīkst veikt bērni, ja vien viņi netiek uzraudzīti. Bērni, kas jaunāki par 3 gadiem, nedrīkst atrasties ierīces tuvumā, ja vien tie netiek nepārtraukti uzraudzīti.
- Nekad nenovietojiet ierīci uz grīdas, kas klāta ar paklāju. Pretējā gadījumā gaisa plūsmas trūkums zem mašīnas izraisīs elektrisko detaļu pārkaršanu. Tas radīs ierīces darbības problēmas.
- Ja ierīcei ir bojājums, to nedrīkst lietot, ja vien to nav salabojis pilnvarotais servisa pārstāvis. Pastāv elektriskās strāvas trieciena risks!
- Šī ierīce ir konstruēta tā, lai atsāktu darbību, ja pēc strāvas padeves pārtraukuma tiek ieslēgts. Ja vēlaties atcelt programmu, skatiet sadaļu "Programmas atcelšana".
- Savienojiet ierīci ar iezemētu kontaktligzdu, kas aizsargāta ar 16 A drošinātāju. Nodrošiniet, ka zemējuma ieviešanu veic kvalificēts elektriķis. Mūsu uzņēmums nav atbildīgs par nekādiem bojājumiem, kas var rasties, ja ierīce tiek lietota bez zemējuma saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
- Ūdens padeves un iztukšošanas šļūtenēm jābūt droši nostiprinātām un nebojātām. Pretējā gadījumā pastāv ūdens noplūdes risks.
- Nekad neatveriet iekraušanas durvis un neizņemiet filtru, kamēr cilindrā vēl ir ūdens. Pretējā gadījumā var rasties applūšanas un karsta ūdens izraisītu traumu risks.
- Neatveriet aizslēgtās iekraušanas durvis ar spēku. Iekraušanas durvis būs gatavas atvēršanai tikai dažas minūtes pēc mazgāšanas cikla beigām. Ja iekraušanas durvis tiek atvērtas piespiedu kārtā, var tikt bojātas durvis un slēdzenes mehānisms.
- Atslēdziet ierīci no tīkla, ja to nelietojat.
- Nekad nemazgājiet ierīci, uzlejot tai ūdeni! Pastāv elektriskās strāvas trieciena risks!
- Nekad nepieskarieties kontaktdakšai ar slapjām rokām! Nekad neatvienojiet kontaktdakšu, velkot kabeli; vienmēr satveriet pašu kontaktdakšu.
- Izmantojiet tikai automātiskajām veļas mašīnām piemērotus mazgāšanas līdzekļus, mīkstinātājus un piedevas.
- Ievērojiet uz tekstilmateriālu birkām un mazgāšanas līdzekļa iepakojuma sniegtos norādījumus.
- Uzstādīšanas, apkopes, tīrīšanas un remonta laikā ierīce jāatvieno no tīkla.
- Remonta procedūras vienmēr uzticiet veikt pilnvarotajam servisa pārstāvim. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties, ja procedūras veikušas nepilnvarotas personas.
- Ja barošanas kabelis ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, pēc pārdošanas servisam vai līdzīgi kvalificētai personai (vēlams elektriķim), vai importētāja norīkotai personai,

lai izvairītos no iespējamiem riskiem.

- Novietojiet ierīci uz stingras, taisnas un līdzenas virsmas.
- Nenovietojiet to uz mīksta, bieza paklāja vai līdzīgām virsmām.
- Nenovietojiet ierīci uz augstas platformas vai tuvu malai uz vairāklīmeņu virsmas.
- Nenovietojiet ierīci uz barošanas kabeļa.
- Nekad neizmantojiet sūkļi vai skrubi. Tie bojā krāsotās, hromētās un plastmasas virsmas.
- Ierīces darbināšanai nepieciešamais ūdens padeves spiediens ir no 1 līdz 10 bāriem (0,1–1 MPa).
- Jaunajai ierīcei neizmantojiet vecas vai lietotas ūdens ieplūdes šļūtenes. Tas var radīt traipus uz veļas.
- Nekad novietojiet ierīci uz grīdas, kas klāta ar paklāju. Pretējā gadījumā gaisa plūsmas trūkums zem mašīnas izraisīs elektrisko detaļu pārkaršanu. Tas radīs ierīces darbības problēmas.

1.2 Paredzētais lietojums

- Šis izstrādājums ir paredzēts lietošanai mājas apstākļos. Tas nav piemērots komerciālai lietošanai, un to nedrīkst izmantot ārpus tam paredzētā lietojuma.
- Ierīci drīkst izmantot tikai attiecīgi marķētas veļas mazgāšanai un skalošanai.
- Ražotājs atsakās no jebkādas atbildības par nepareizu lietošanu vai transportēšanu.
- Šī izstrādājuma kalpošanas laiks ir 10 gadi. Šajā laikā ierīces pareizai darbībai būs pieejamas oriģinālās rezerves daļas.
- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā un tamlīdzīgos nolūkos, piemēram:
 - personāla virtuves telpās veikalos, birojos un citās darba telpās;
 - lauku mājās;
 - klientiem viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās ēkās;
 - naktsmītnēs;
 - koplietošanas telpās daudzdzīvokļu namos vai veļas mazgātavās.

1.3 Bērnu drošība

- Iepakojuma materiāli ir bīstami bērniem. Uzglabājiet iepakojuma materiālus drošā, bērniem nepieejamā vietā.
- Elektriskie izstrādājumi ir bīstami bērniem. Neļaujiet bērniem piekļūt ierīcei, kad tā tiek lietota. Neļaujiet tiem veikt darbības ar ierīci. Izmantojiet bērnu slēdzeni, lai novērstu bērnu piekļūšanu ierīcei.
- Neaizmirstiet aizvērt iekraušanas durvis, izejot no telpas, kurā atrodas ierīce.
- Uzglabājiet visus mazgāšanas līdzekļus un piedevas drošā, bērniem nepieejamā vietā, aizverot mazgāšanas līdzekļa trauka vāku vai noslēdzot iepakojumu.



Veļas mazgāšanas laikā augstā temperatūrā iekraušanas durvju stikls kļūst karsts. Tāpēc, kamēr notiek mazgāšana, ir sevišķi svarīgi neļaut bērniem piekļūt mašīnas iekraušanas durvīm.

1.4 Informācija par iepakojumu

- Ierīces iepakojums ir izgatavots no pārstrādājamiem materiāliem saskaņā ar mūsu Valsts vides aizsardzības noteikumiem. Neizmetiet iepakojuma materiālus kopā ar sadzīves vai citiem atkritumiem. Nogādājiet tos iepakojuma materiālu savākšanas punktos, ko norādījušas vietējās iestādes.

1.5 Atbrīvošanās no atkritumiem

- Šī ierīce ir izgatavota no augstas kvalitātes detaļām un materiāliem, kurus var izmantot atkārtoti un kuri ir piemēroti pārstrādei. Tāpēc, beidzoties ierīces kalpošanas laikam, neizmetiet to kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Nogādājiet to elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādes savākšanas punktā. Lai uzzinātu tuvāko savākšanas punktu, sazinieties ar vietējām iestādēm. Palīdziet aizsargāt vidi un dabas resursus, pārstrādājot nolietotus izstrādājumus. Bērnu drošības labad pirms atbrīvošanās no ierīces pārgrieziet barošanas kabeli un salauziet iekraušanas durvju bloķēšanas mehānismu, lai tas nedarbotos.

1.6 Atbilstība EEIA direktīvai



Šis izstrādājums atbilst ES EEIA direktīvai (2012/19/ES). Uz šī izstrādājuma ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) klasifikācijas simbols.

Šis izstrādājums ir izgatavots no augstas kvalitātes detaļām un materiāliem, kurus var izmantot atkārtoti un kuri ir piemēroti pārstrādei. Kalpošanas laika beigās neizmetiet izstrādājumu kopā ar parastajiem sadzīves un citiem atkritumiem. Nododiet to elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādes savākšanas centrā. Lai uzzinātu par šiem savākšanas centriem, sazinieties ar vietējām iestādēm.

Atbilstība RoHS direktīvai:

Jūsu iegādātais izstrādājums atbilst ES RoHS direktīvai (2011/65/ES). Tas nesatur direktīvā norādītos kaitīgos un aizliegtos materiālus.

2 Uzstādīšana

Jautājumos par ierīces uzstādīšanu vērsieties pie tuvākā pilnvarotā servisa pārstāvja. Lai sagatavotu izstrādājumu lietošanai, pirms sazināties ar pilnvaroto servisa pārstāvi, pārskatiet lietotāja rokasgrāmatā sniegto informāciju un pārliecinieties, ka elektrības, ūdens padeves un ūdens novadīšanas sistēmas ir atbilstošas. Ja tā nav, izsaučiet kvalificētu elektriķi un santehniķi, lai veiktu nepieciešamos pasākumus.

	Par uzstādīšanas vietas un elektrības, ūdens padeves un ūdens novadīšanas sagatavošanu uzstādīšanas vietā ir atbildīgs klients.
	Pārliecinieties, ka ūdens padeves un izplūdes šļūtenes, kā arī barošanas kabelis nav salocīts vai saspīests, stumjot ierīci vietā pēc uzstādīšanas vai tīrīšanas procedūrām.
	BRĪDINĀJUMS: Ierīces uzstādīšana ir elektriskā savienošana jāveic pilnvarotajam servisa pārstāvim. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties, ja procedūras veiksams nepilnvarotas personas.
	BRĪDINĀJUMS: Pirms uzstādīšanas vizuāli pārbaudiet, vai izstrādājumam nav defektu. Ja tādi ir, neuzstādiot to. Bojāti izstrādājumi apdraud jūsu drošību.

2.1 Piemērota uzstādīšanas vieta

- Novietojiet mašīnu uz stingras grīdas. Nenovietojiet to uz mīksta, bieza paklāja vai līdzīgām virsmām.
- Veļas mašīnas un žāvētāja kopējais svars, ja tie ir pilnīgi piekrauti un novietoti viens uz otra, ir aptuveni 180 kg. Novietojiet ierīci uz cietais un līdzena grīdas ar pietiekamu nestspēju!
- Nenovietojiet ierīci uz barošanas kabeļa.
- Neuzstādi ierīci vietās, kur temperatūra var nokristies zem 0 °C.
- Novietojiet ierīci vismaz 1 cm attālumā no citu mēbeļu malām.

2.2 Iepakojuma stiprinājuma noņemšana

Sasveriet mašīnu atpakaļ, lai noņemtu iepakojuma stiprinājumu. Noņemiet iepakojuma stiprinājumu, izvelkot lenti.




	BRĪDINĀJUMS: Dažiem modeļiem nav atsevišķa iepakojuma nostiprinājuma.
--	--

2.3 Transportēšanas slēdzenes noņemšana

	BRĪDINĀJUMS: Nenoņemiet transportēšanas slēdzenes pirms iepakojuma stiprinājuma noņemšanas.
	BRĪDINĀJUMS: Pirms veļas mašīnas lietošanas noņemiet transportēšanas drošības skrūves! Pretējā gadījumā izstrādājums tiks bojāts.

1. Atskrūvējiet visas skrūves ar piemērotu uzgriežņu atslēgu, līdz tās brīvi griežas (**C**).
2. Izņemiet transportēšanas drošības skrūves, tās viegli pagriežot.
3. Aizmugurējā paneļa caurumos ievietojiet lietotāja rokasgrāmatas maiņā iekļautos plastmasas vāciņus. (**P**)




	Uzglabājiet transportēšanas drošības skrūves drošā vietā, lai tās varētu atkārtoti izmantot, kad veļas mašīnu nākotnē atkal būs nepieciešams pārvietot.
	Nekad nepārvietojiet ierīci, ja transportēšanas drošības skrūves nav pareizi nostiprinātas!

2.4 Ūdens padeves pieslēgšana

	Ierīces darbināšanai nepieciešamais ūdens padeves spiediens ir no 1 līdz 10 bāriem (0,1–1 MPa). Lai mašīna darbotos bez traucējumiem, no pilnībā atvērta krāna vienas minūtes laikā ir jāplūst 10–80 litriem ūdens.
	Ja ūdens spiediens ir augstāks, pievienojiet spiediena samazināšanas vārstu.

	BRĪDINĀJUMS: Modeļus ar vienu ūdens ieplūdes atveri nedrīkst pieslēgt siltā ūdens krānam. Tādā gadījumā veļa tiks bojāta vai arī ierīce pārslēgsies aizsardzības režīmā un nedarbosies.
	BRĪDINĀJUMS: Jaunajai ierīcei neizmantojiet vecas vai lietotas ūdens ieplūdes šļūtenes. Tas var radīt traipus uz veļas.

1. Pievelciet visus šļūtenu uzgriežņus ar rokām. Pievelkot uzgriežņus, nekad nelietojiet instrumentu.

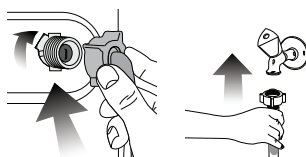

2. Pēc šļūtenes savienojuma izveidošanas pilnībā atveriet krānu, lai pārbaudītu, vai savienojuma vietās nav ūdens noplūdes. Ja rodas noplūdes, aizgrieziet krānu un noņemiet uzgriežņi. Pēc blīvējuma pārbaudes uzmanīgi pievelciet uzgriežņi. Lai novērstu ūdens noplūdes un to radītos bojājumus, turiet krānus aizvērtus, kad mašīna netiek lietota.


2.5 Savienojums ar drenāžu

- Izplūdes šļūtenes galam jābūt tieši savienotam ar notekūdeņu kanalizāciju vai ar izlietni.



BRĪDINĀJUMS: Ja ūdens novadīšanas laikā šļūtene izslīdēs no ietvara, jūsu māja tiks appludināta. Turklāt augstas mazgāšanas temperatūras dēļ pastāv applaucēšanas risks! Lai novērstu šādas situācijas un nodrošinātu netraucētu ūdens ieplūdi mašīnā un izplūdi no tās, cieši nostipriniet izplūdes šļūtenes galu tā, lai tas nevarētu izslīdēt.

- Šļūtene jāpiestiprina vismaz 40 cm augstumā, bet ne augstāk par 100 cm.
- Ja šļūtene pēc novietošanas uz grīdas vai tuvu zemei (mazāk nekā 40 cm virs zemes) tiek pacelta, ūdens novadīšana ir apgrūtināta un veļa pēc mazgāšanas var būt pārāk slapja. Tāpēc ievērojiet attēlā aprakstītos augstumus.

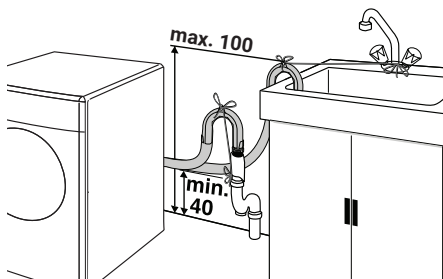

- Lai novērstu netīrā ūdens ieplūšanu atpakaļ mašīnā un nodrošinātu vieglu iztukšošanu, nemērciet šļūtenes galu netīrajā ūdenī un neiegremdējiet to notekcaurulē vairāk par 15 cm. Ja tā ir pārāk gara, nogrieziet to īsāku.
- Šļūtenes gals nedrīkst būt saliekts, uz tā nedrīkst uzkāpt, un šļūtene nedrīkst būt saspiesta starp drenāžu un mašīnu.
- Ja šļūtenes garums ir pārāk īss, pievienojiet oriģinālu pagarināšanas šļūteni. Šļūtenes garums nedrīkst pārsniegt 3,2 m. Lai izvairītos no ūdens noplūdes, savienojums starp pagarināšanas šļūteni un izstrādājuma drenāžas šļūteni ir labi jānostiprina ar atbilstošu skavu, lai tas neatdalītos un nenotiktu noplūde.


2.6 Kāju regulēšana



BRĪDINĀJUMS: Lai nodrošinātu, ka ierīce darbojas klusāk un bez vibrācijām, tai ir jāstāv taisni uz kājām. Nostādiet mašīnu taisni stāvoklī, regulējot kājas. Pretējā gadījumā ierīce var izkustēties no vietas un radīt spiešanas un vibrācijas problēmas.

Plastmasas kājām:


1. Ar rokām atskrūvējiet kāju fiksācijas uzgriežņus.
2. Noregulējiet kājas, līdz ierīce stāv taisni un līdzsvaroti.
3. Vēlreiz ar rokām pievelciet visus fiksācijas uzgriežņus.

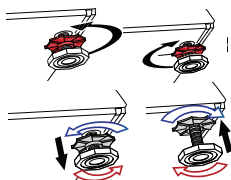

BRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet nekādus instrumentus, lai atskrūvētu fiksācijas uzgriežņus. Pretējā gadījumā tie tiks bojāti.

Metāla kājām:

1. Atskrūvējiet kājas fiksācijas uzgriežņus vaļīgāk, lietojot 2. uzgriežņu atslēgu.
2. Noregulējiet kājas, līdz ierīce stāv stabili un taisni.
3. Atkal ar uzgriežņu atslēgu pievelciet visus fiksācijas uzgriežņus.

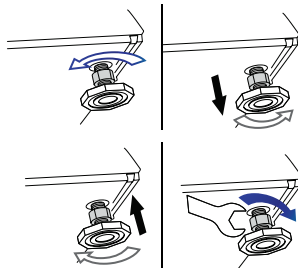

2.7 Elektriskais savienojums

Savienojiet ierīci ar iezemētu kontaktligzdu, kas aizsargāta ar 16 A drošinātāju. Mūsu uzņēmums nav atbildīgs par nekādiem bojājumiem, kas var rasties, ja ierīce tiek lietota bez zemējuma saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

- Savienojumam jāatbilst valsts noteikumiem.
- Pēc uzstādīšanas strāvas kabeļa kontaktdakšai jābūt viegli sasniedzamā vietā.
- Ja mājas drošinātāja vai jaudas slēdža strāvas vērtība ir mazāka par 16 ampēriem, nodrošiniet, ka kvalificēts elektriķis uzstāda 16 ampēru drošinātāju.
- Spriegumam, kas norādīts sadaļā "Technisks raksturojums", jāatbilst jūsu elektrotīkla spriegumam.
- Neizveidojiet savienojumus, izmantojot pagarinātājus vai sadalītājus.



BRĪDINĀJUMS: Bojāti barošanas kabeli jānomaina pilnvarotajiem servisa pārstāvjiem.

Ierīces transportēšana

1. Pirms transportēšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
2. Atvienojiet ūdens novadīšanas un ūdens padeves savienojumus.
3. Izvadiet visu ūdeni, kas palicis ierīcē. (SKATĪT 5.5. PUNKTU)
4. Uzstādiet transportēšanas drošības bultskrūves secībā, kas ir pretēja noņemšanas procedūrai (SKATĪT 2.3. PUNKTU).



Nekad nepārvietojiet ierīci, ja transportēšanas drošības skrūves nav pareizi nostiprinātas!



BRĪDINĀJUMS: Iepakojuma materiāli ir bīstami bērniem. Uzglabāiet iepakojuma materiālus drošā, bērniem nepieejamā vietā.

3 Sagatavošana

3.1 Veļas šķirošana

- Šķirojiet veļu pēc auduma veida, krāsas, netīrumu pakāpes un pieļaujamās ūdens temperatūras.
- Vienmēr ievērojiet norādījumus, kas norādīti uz apģērba birkām.

3.2 Veļas sagatavošana mazgāšanai

- Veļa ar metāla daļām, piemēram, krūšturī ar stieplēm, jostas sprādzes vai metāla pogas, sabojā veļas mazgājamo mašīnu. Noņemiet metāla daļas vai mazgājiet drēbes, ievietojot tās veļas maisā vai spilvendrānā.
- Izņemiet visus kabatās esošos priekšmetus, piemēram, monētas, pildspalvas un papīra saspraudes, un izgrieziet kabatas otrādi un iztīriet tās. Šādi priekšmeti var sabojāt ierīci vai radīt troksni.
- Maza izmēra drēbes, piemēram, zīdaiņu zeķes un neilona garās zeķes, ievietojiet veļas maisā vai spilvendrānā.
- Ievietojiet aizkarus, tos nesaspiežot. Noņemiet aizkaru stiprinājuma elementus.
- Aiztaisiet rāvējslēdzējus, piešūjiet valējas pogas un sašūjiet plīsumus.
- Veļu ar marķējumu "mazgājams veļasmašīnā" vai "mazgājams ar rokām" mazgājiet tikai ar atbilstošu programmu.
- Nemazgājiet kopā krāsainu un baltu veļu. Jauni, tumšas krāsas kokvilnas audumi izdala daudz krāsvielu. Mazgājiet tos atsevišķi.
- Pirms mazgāšanas ir pienācīgi jāapstrādā noturīgi traipi. Ja neesat droši, konsultējieties ar ķīmisko tīrītavu.
- Izmantojiet tikai krāsvielas/krāsu mainītājus un kalķakmens noņemšanas līdzekļus, kas piemēroti mazgāšanai veļas mašīnā. Vienmēr ievērojiet norādījumus uz iepakojuma.
- Mazgājiet bikses un smalku veļu izgrieztu otrādi.
- Izstrādājumus no Angoras vilnas pirms mazgāšanas dažas stundas ievietojiet saldētavā. Tas samazinās plūksnu veidošanos.
- Veļu, kas intensīvi pakļauta tādiem materiāliem kā milti, kalķu putekļi, piena pulveris u. c., pirms ievietošanas mašīnā ir jānokrata. Šādi putekļi un pulveri uz veļas var laika gaitā uzkrāties uz mašīnas iekšējām daļām un var radīt bojājumus.


3.3 Enerģijas taupīšanai veicamie pasākumi

Turpmāk sniegtā informācija palīdzēs jums izmantot ierīci vīdē draudzīgi un energoefektīvi.

- Lietojiet ierīci ar vislielāko noslogojumu, ko pieļauj izvēlēta programma, bet nepārslogojiet to; skatīt "Programmu un patēriņa tabulu".
- Vienmēr ievērojiet uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma sniegtos norādījumus.
- Nedaudz netīru veļu mazgājiet zemā temperatūrā.
- Nelielam nedaudz netīras veļas daudzumam izmantojiet ātrākas programmas.
- Nelietojiet priekšmazgāšanu un augstu temperatūru veļai, kas nav ļoti netīra.
- Ja plānojat žāvēt veļu žāvētājā, izvēlieties visaugstāko veļas mazgāšanas procesā ieteikto griešanās ātrumu.
- Nelietojiet mazgāšanas līdzekli lielākā daudzumā, nekā ieteikts uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma.

3.4 Pirmā lietošanas reize

Pirms ierīces lietošanas uzsākšanas pārliecinieties, ka visi sagatavošanās darbi ir veikti saskaņā ar norādījumiem, kas sniegti sadaļās "Svarīgi drošības norādījumi" un "Uzstādīšana". Lai sagatavotu ierīci veļas mazgāšanai, vispirms darbiniet programmu Cilindra tīrīšana. Ja jūsu ierīcē nav cilindra tīrīšanas programmas, veiciet lietošanas uzsākšanas procedūru saskaņā ar metodēm, kas aprakstītas lietotāja rokasgrāmatas sadaļā "5.2 Iekraušanas durvju un cilindra tīrīšana".

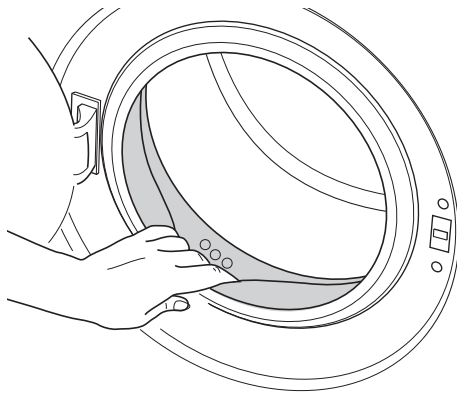

Izmantojiet veļas mašīnām piemērotu līdzekli pret kalķakmens veidošanos.

Ierīcē var būt palicis neliels daudzums ūdens, jo ražošanas procesā tikusi veikta kvalitātes kontrole. Tas nav kaitīgs ierīcei.

3.5 Pareiza slodze

Maksimālā slodze ir atkarīga no veļas veida, netīrumu pakāpes un vēlamās mazgāšanas programmas.

Mašīna automātiski pielāgo ūdens daudzumu atkarībā no iekrautās veļas svara.



BRĪDINĀJUMS: Sekojiet informācijai, kas sniegta "Programmu un patēriņa tabulā". Ja mašīna ir pārslogota, tās mazgāšanas veiktspēja samazināsies. Turklāt var rasties trokšņa un vibrācijas problēmas.

3.6 Veļas iekraušana

1. Atveriet iekraušanas durvis.
2. Valģīgi ievietojiet mazgājamo veļu mašīnā.
3. Piespiediet iekraušanas durvis, lai tās aizvērtos, līdz atskan klikšķis. Pārliecinieties, ka durvis nav iespīesti nekādi priekšmeti.



Programmas darbības laikā iekraušanas durvis ir bloķētas. Durvis var atvērt tikai kādu brīdi pēc programmas beigām.



BRĪDINĀJUMS: Ja veļu ievietoja nepareizi, mašīnā var rasties trokšņa un vibrācijas problēmas.

3.7 Mazgāšanas līdzekļa un mīkstinātāja lietošana




Lietojot mazgāšanas līdzekli, mīkstinātāju, cieti, audumu krāsvielu, balinātāju vai kalķakmens atdalītāju, rūpīgi izlasiet ražotāja norādījumus uz iepakojuma un ievērojiet ieteiktās devas. Ja iespējams, izmantojiet mērtraukus.

Mazgāšanas līdzekļa atvilktnē

Mazgāšanas līdzekļa atvilktni veido trīs nodaļumi:

- (1) priekšmazgāšanai
- (2) galvenajai mazgāšanai
- (3) mikstinātājam
- (*) turklāt mikstinātāja nodaļumā ir sifona daļa.

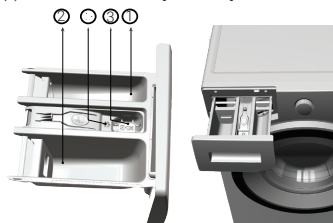

Mazgāšanas līdzekļi, mikstinātāji un citi tīrīšanas līdzekļi

- Pirms mazgāšanas programmas sākšanas pievienojiet mazgāšanas līdzekli un mikstinātāju.
- Nekad neatstājiēt mazgāšanas līdzekļa atvilktni atvērtu, kamēr darbojas mazgāšanas programma!
- Ja izmantojat programmu bez priekšmazgāšanas, neievietojiet mazgāšanas līdzekli priekšmazgāšanas nodaļumā (nodaļums Nr. "1").
- Programmā ar priekšmazgāšanu neielejiet šķidro mazgāšanas līdzekli priekšmazgāšanas nodaļumā (nodaļums Nr. "1").
- Ja izmantojat mazgāšanas līdzekļa maisiņu vai dozēšanas bumbiņu, neizvēlieties programmu ar priekšmazgāšanu. Ielejiet mazgāšanas līdzekļa maisiņu vai dozēšanas bumbiņu tieši starp veļu mašīnā.
- Ja izmantojat šķidru mazgāšanas līdzekli, neaizmirstiet ievietot šķidrā mazgāšanas līdzekļa trauku galvenās mazgāšanas nodaļumā (nodaļums Nr. "2").

Mazgāšanas līdzekļa veida izvēle

Izmantojamais mazgāšanas līdzekļa veids ir atkarīgs no auduma veida un krāsas.

- Krāsainajai un baltajai veļai izmantojiet dažādus mazgāšanas līdzekļus.
- Mazgājiet smalkas drēbes tikai ar speciāliem mazgāšanas līdzekļiem (šķidrā mazgāšanas līdzeklis, vilnas šampūns u.tml.), kas paredzēti tikai smalkai veļai.
- Mazgājot tumšas krāsas apģērbu un segas, ieteicams izmantot šķidru mazgāšanas līdzekli.
- Vilnas veļu mazgājiet ar speciālu mazgāšanas līdzekli, kas paredzēts tieši vilnai.



BRĪDINĀJUMS: Izmantojiet tikai mazgāšanas līdzekļus, kas paredzēti tieši veļas mašīnām.

BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet ziepu pulveri.

Mazgāšanas līdzekļa daudzuma pielāgošana

Izmantojamā mazgāšanas līdzekļa daudzums ir atkarīgs no veļas daudzuma, netīrumu pakāpes un ūdens cietības.

- Lai izvairītos no pārmērīga putu daudzuma un siltas skalošanas, kā arī lai ietaupītu līdzekļus un saudzētu vidi, nelietojiet mazgāšanas līdzekļa daudzumu, kas pārsniedz uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma ieteikto.
- Nelielam daudzumam vai mazāk netīrām drēbēm lietojiet mazāk mazgāšanas līdzekļa.

Mikstinātāju lietošana

Ielejiet mikstinātāju veļas mazgāšanas līdzekļu atvilktnes mikstinātāja nodaļumā.

- Nepārsniedziet (>max<) līmeņa marķējumu mikstinātāja nodaļumā.
- Ja veļas mikstinātājs vairs nav pietiekami šķidr, pirms ievietošanas mazgāšanas līdzekļa atvilktnē atšķaidiet to ar ūdeni.

Šķidro mazgāšanas līdzekļu lietošana



Ja izstrādājumam ir šķidrā mazgāšanas līdzekļa trauks:

- Pārļiecinieties, ka šķidrā mazgāšanas līdzekļa trauks ir ievietots nodaļumā Nr. "2".
- Ja šķidrā mazgāšanas līdzeklis vairs nav pietiekami šķidr, pirms ievietošanas mazgāšanas līdzekļa traukā atšķaidiet to ar ūdeni.



Ja izstrādājums ir aprīkots ar šķidrā mazgāšanas līdzekļa daļu:

- Ja vēlaties lietot šķidro mazgāšanas līdzekli, pavelciet aparātu pret sevi. Daļa, kas nokrīt, kalpos kā šķidrā mazgāšanas līdzekļa barjera. Ja nepieciešams, notīriet aparātu ar ūdeni, kad tas ir uzstādīts vai kad tas ir izņemts. Ja izmantosit pulverveida mazgāšanas līdzekli, aparāts ir jānostiprina augšējā pozīcijā.

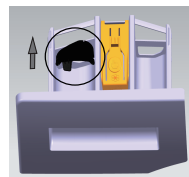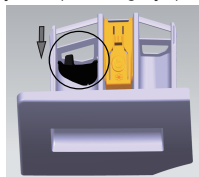

Ja izstrādājumam nav šķidrā mazgāšanas līdzekļa trauka:

- Programmā ar priekšmazgāšanas funkciju nelietojiet šķidru mazgāšanas līdzekli priekšmazgāšanai.
- Šķidrā mazgāšanas līdzeklis krāso drēbes, ja to izmanto ar funkciju Atliktā palaišana. Ja gatavojaties izmantot atliktās palaišanas funkciju, neizmantojiet šķidru mazgāšanas līdzekli.

Gēla un tablešu mazgāšanas līdzekļu lietošana

Lietojot tabletes, gelu un līdzīgus mazgāšanas līdzekļus, ievērojiet šādus norādījumus.

- Ja gēla mazgāšanas līdzekļa konsistence ir plūstoša un jūsu veļas mašīnā nav speciāla šķidrā mazgāšanas līdzekļa trauka, pirmās ūdens ieplūdes laikā ielejiet gēla mazgāšanas līdzekli galvenajā mazgāšanas līdzekļa nodaļumā. Ja jūsu veļas mašīnā ir tvertne šķidrajam mazgāšanas līdzeklim, pirms programmas palaišanas iepildiet mazgāšanas līdzekli tajā.
- Ja gēla mazgāšanas līdzekļa konsistence nav plūstoša vai šķidruma kapsulas formā, pirms mazgāšanas ievietojiet to tieši cilindrā.
- Pirms mazgāšanas ievietojiet mazgāšanas tabletes galvenajā mazgāšanas nodaļumā (nodaļums Nr. "2") vai tieši cilindrā.



Tablešu veida mazgāšanas līdzekļi var atstāt atlikumus mazgāšanas līdzekļa nodaļumā. Ja tā notiek, turpmākajās mazgāšanas reizēs tabletes veida mazgāšanas līdzekli ievietojiet starp veļu, tuvu cilindra apakšējai daļai.

Izmantojiet tabletes veida vai gēla mazgāšanas līdzekli, neizvēloties priekšmazgāšanas funkciju.

Cietes izmantošana

- Šķidro cieti, pulverveida cieti vai auduma krāsvielu pievienojiet mīkstinātāja nodaļumā.
- Mazgāšanas ciklā neizmantojiet mīkstinātāju un cieti kopā.
- Pēc cietes lietošanas noslaukiet mašīnas iekšpusi ar mitru un tīru drānu.

Balinātāju lietošana

- Izvēlieties programmu ar priekšmazgāšanu un priekšmazgāšanas sākumā pievienojiet balināšanas līdzekli. Nelieciet mazgāšanas līdzekli priekšmazgāšanas nodaļumā. Varat arī izvēlēties programmu ar papildu skalošanu un pievienot balināšanas līdzekli, kamēr velas mašīna pirmajā skalošanas posmā saņem ūdeni no mazgāšanas līdzekļa nodaļuma.
- Nelietojiet balināšanas līdzekli un mazgāšanas līdzekli, tos sajaucot.
- Lietojiet tikai nelielu daudzumu balinātāja (aptuveni 50 ml) un ļoti labi izskalojiet apģērbus, jo tas izraisa ādas kairinājumu. Neļiet balināšanas līdzekli uz apģērba un nelietojiet to krāsainām drēbēm.
- Izmantojot balinātājus uz skābekļa bāzes, izvēlieties programmu, kas mazgā zemākā temperatūrā.
- Balinātājus uz skābekļa bāzes var izmantot kopā ar mazgāšanas līdzekļiem, tomēr, ja to biežums nav vienāds, mazgāšanas līdzekli vispirms ievietojiet mazgāšanas līdzekļa atvilktnes nodaļumā Nr. "2" un pagaidiet, kamēr mazgāšanas līdzeklis iepļūst, kamēr mašīna uzņem ūdeni. Pievienojiet balināšanas līdzekli no tā paša nodaļuma, kamēr mašīna vēl uzņem ūdeni.

Kaļķakmens tīrīšanas līdzekļa lietošana

- Vajadzības gadījumā izmantojiet tikai velas mašīnām paredzētus kaļķakmens noņemšanas līdzekļus.

3.8 Padomi efektīvai mazgāšanai

Apģērbi	
Gaišas un baltas krāsas	
(Ieteicamais temperatūras diapazons atkarībā no netīrumu līmeņa: 40–90 °C)	
Netīrumu līmenis	Stipri netīrs (grūti izmazgājami traipi, piemēram, zāle, kafija, augļi un asinis)
	Iespējams, būs nepieciešams iepriekš apstrādāt traipus vai veikt priekšmazgāšanu. Pulverveida un šķidros mazgāšanas līdzekļus, kas ieteikti baltajai veļai, var lietot devās, kas ieteiktas stipri netīrām drēbēm. Lai izmazgātu māla un augšnes traipus, kā arī traipus, kas ir jutīgi pret balinātājiem, ieteicams izmantot pulverveida mazgāšanas līdzekļus.
	Vidēji netīrs (piemēram, ķermeņa radīti traipi uz apkaklēm un piedurknēm)
	Pulverveida un šķidros mazgāšanas līdzekļus, kas ieteikti baltajai veļai, var lietot tādās devās, kādas ieteiktas vidēji netīrām drēbēm.
	Viegli netīrs (nav redzamu traipu)
	Pulverveida un šķidros mazgāšanas līdzekļus, kas ieteikti baltajai veļai, var lietot tādās devās, kas ieteiktas nedaudz netīrām drēbēm.

Apģērbi	
Krāsas	
(Ieteicamais temperatūras diapazons atkarībā no netīrumu līmeņa: auksts–40 °C)	
Netīrumu līmenis	Stipri netīrs
	Krāsainai veļai ieteiktos pulverveida un šķidros mazgāšanas līdzekļus var lietot devās, kas ieteiktas stipri netīrām drēbēm. Ieteicams izmantot pulverveida mazgāšanas līdzekļus, lai tīrītu māla un augšnes traipus un traipus, kas ir jutīgi pret balinātājiem. Lietojiet mazgāšanas līdzekļus bez balinātāja.
	Vidēji netīrs
	Krāsainai veļai ieteiktos pulverveida un šķidros mazgāšanas līdzekļus var lietot vidēji netīrām drēbēm ieteiktajās devās. Lietojiet mazgāšanas līdzekļus bez balinātāja.
	Viegli netīrs
	Krāsainai veļai ieteiktos pulverveida un šķidros mazgāšanas līdzekļus var lietot tādās devās, kas ieteiktas nedaudz netīrām drēbēm. Lietojiet mazgāšanas līdzekļus bez balinātāja.
Tumšas krāsas	
(Ieteicamais temperatūras diapazons atkarībā no netīrumu līmeņa: auksts–40 °C)	
Netīrumu līmenis	Stipri netīrs
	Šķidros mazgāšanas līdzekļus, kas piemēroti krāsainai un tumšai veļai, var lietot tādās devās, kādas ieteicamas stipri netīrām drēbēm.
	Vidēji netīrs
	Krāsainai un tumšai veļai piemērotus šķidros mazgāšanas līdzekļus var lietot normāli netīrām drēbēm ieteiktajās devās.
	Viegli netīrs
	Šķidros mazgāšanas līdzekļus, kas piemēroti krāsainai un tumšai veļai, var lietot tādās devās, kas ieteiktas nedaudz netīrām drēbēm.
Smalka veļa/vilnas/zīda izstrādājumi	
(Ieteicamais temperatūras diapazons atkarībā no netīrumu pakāpes: auksts–30 °C)	
Netīrumu līmenis	Stipri netīrs
	Dodiet priekšroku šķidrājiem mazgāšanas līdzekļiem, kas paredzēti smalkai veļai. Vilnas un zīda drēbes jāmazgā ar speciāliem vilnas mazgāšanas līdzekļiem.
	Vidēji netīrs
	Dodiet priekšroku šķidrājiem mazgāšanas līdzekļiem, kas paredzēti smalkai veļai. Vilnas un zīda drēbes jāmazgā ar speciāliem vilnas mazgāšanas līdzekļiem.
	Viegli netīrs
	Dodiet priekšroku šķidrājiem mazgāšanas līdzekļiem, kas paredzēti smalkai veļai. Vilnas un zīda drēbes jāmazgā ar speciāliem vilnas mazgāšanas līdzekļiem.

Mazgāšanas līdzekļa ieteikumi

Ieteicamais mazgāšanas līdzeklis	Mazgāšanas cikli	Mazgāšanas temp.	Veļas un auduma veids
Spēcīgs mazgāšanas līdzeklis ar balinātājiem un optiskajiem spilgtinātājiem	Kokvilna, Jaukta veļa, Džinsi, Traipi, 20°C, EKO 40–60	30/40/60	Balta veļa no vārišanās izturīgas kokvilnas vai lina
Krāsu mazgāšanas līdzeklis bez balinātāja un optiskajiem spilgtinātājiem	Kokvilna, Jaukta veļa, Apakšveļa, Džinsi, 20°C, Ātri 15', Tvaiks	20/30/40	Krāsaina veļa no kokvilnas vai lina
Krāsu vai maigs mazgāšanas līdzeklis bez optiskajiem spilgtinātājiem	Jaukta veļa, Dūnu apģērbs, Tvaiks, Ātri 15', Apakšveļa	Auksts /20/30/40	Krāsaina veļa no viegli kopjama šķiedru vai sintētiska materiāla
Maigs mazgāšanas līdzeklis	Zīds, Dūnu apģērbs, Apakšveļa	Auksts /20/30	Smalki audumi, zīds, viskoze
Īpašs vilnas mazgāšanas līdzeklis	Vilna	20/30/40	Vilna

Par pārmērīgu mazgāšanas līdzekļa daudzumu liecina šādas pazīmes:

- liela putu veidošanās
- slikts mazgāšanas un skalošanas rezultāts


Par nepietiekamu mazgāšanas līdzekļa daudzumu liecina šādas pazīmes:

- veļa kļūst pelēka
- kažlakmens nogulsnes uz cilindra, sildelementa un/vai veļas

- Aglomerējošu vai stiegrainu mazgāšanas līdzekli vai piedevu var atšķaidīt kādā ūdens mazgāšanas līdzekļa dozatorā, lai izvairītos no ieklūdes aizsprostojuma pirms iepildīšanas un tādējādi neradītu ūdens pārplūdi.
- Lūdzu, izvēlieties piemērotu mazgāšanas līdzekļa veidu, lai nodrošinātu maksimālu mazgāšanas efektivitāti un minimālu ūdens un enerģijas patēriņu
- Lai sasniegtu vislabāko tīrīšanas rezultātu, ir svarīgi pareizi dozēt mazgāšanas līdzekli.
- Ja cilindrs nav pilnībā piepildīts, izmantojiet mazāku mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
- Vienmēr pielāgojiet mazgāšanas līdzekļa daudzumu ūdens cietībai – ja ūdens no krāna ir mīksts, izmantojiet mazāk mazgāšanas līdzekļa.
- Dozējiet atbilstoši tam, cik veļa ir netīra, jo mazāk netīrām drēbēm nepieciešams mazāk mazgāšanas līdzekļa.
- Ļoti koncentrētam (kompaktam) mazgāšanas līdzeklim nepieciešama īpaši precīza dozēšana.

4 Ierīces lietošana

4.1 Vadības panelis 1

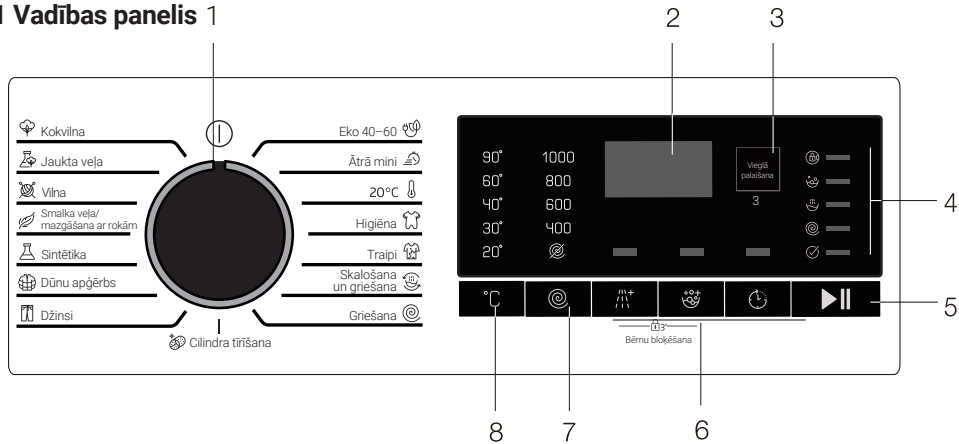

- 1 - Programmas izvēles rotējošā poga (augšējā pozīcija lesl./izsl.)
- 2 - Displejs
- 3 - Mākslīgā intelekta mazgāšanas poga
- 4 - Programmas gaitas indikators
- 5 - Palaišanas/pauzes poga
- 6 - Palīgfunkciju pogas
- 7 - Griešanas ātruma regulēšana
- 8 - Temperatūras regulēšanas poga



4.2 Mašīnas sagatavošana

Pārliecinieties, ka šļūtenes ir cieši savienotas. Pievienojiet ierīci elektrotīklam. Pilnībā atgrieziet krānu. Ievietojiet veļu mašīnā. Pievienojiet mazgāšanas līdzekli un auduma mīkstinātāju.

4.3 Programmas izvēle

1. Izvēlieties veļas veidam, daudzumam un netīrumu pakāpei piemērotu programmu saskaņā ar "Programmu un patēriņa tabulu" un temperatūras tabulu zemāk.

90°C	Stipri netīra balta kokvilna, galda un gultas veļa. (galdauti, dvieļi, palagi u.tml.)
60°C	Vidēji netīra veļa, krāsaina veļa, pret izbalēšanu izturīgi audumi, kokvilnas vai sintētisks apģērbs (krekli, naktskreklī, pidžamas u.tml.) un viegli netīra baltā veļa (apakšveļa u.tml.).
40°C-30°C-20°C- Auksts	Jaukta veļa, tostarp smalki audumi (smalki aizkari u.tml.), sintētika un vilna.

2. Izvēlieties nepieciešamo programmu ar programmas izvēles pogu.

	Programmas ir ierobežotas ar visaugstāko griešanās ātrumu, kas piemērots konkrētajam auduma veidam.
	Izvēlieties programmu, vienmēr ņemiet vērā auduma veidu, krāsu, netīrumu pakāpi un pieļaujamo ūdens temperatūru.
	Vienmēr izvēlieties zemāko nepieciešamo temperatūru. Augstāka temperatūra nozīmē lielāku enerģijas patēriņu.
	Sīkāku informāciju par programmu skatiet "Programmu un patēriņa tabulā".

4.4 Programmu pārskats

Atkarībā no auduma veida izmantojiet šādas galvenās programmas.

- Kokvilna**
Izmantojiet šo programmu, lai mazgātu kokvilnas veļu (piemēram, gultasveļu, segas un spilvendrānas, dvieļus, halātus, apakšveļu u.tml.). Veļa tiks mazgāta ar intensīvu veļas mazgāšanas darbību, veicot ilgāku mazgāšanas ciklu.
- Dūnu apģērbs**
Dūnu apģērba mazgāšanas process ir īpaši izstrādāts dūnu jakas mazgāšanai. Dūnu jakas materiāls ir viegls, grūti izskalojams, slikti aizsargāts pret mazgāšanu un grūti uzsūc ūdeni. Tāpēc mazgāšanas procesā ir nepieciešams pagarināt mērcēšanas laiku un samazināt rotācijas ātrumu dehidratācijas laikā.
- Vilna**
Izmantojiet šo programmu vilnas drēbju mazgāšanai. Izvēlieties piemērotu temperatūru, ņemot vērā apģērba birkas. Izmantojiet vilnai piemērotus mazgāšanas līdzekļus.

• Džinsi

Izmantojiet šo programmu, lai aizsargātu tumšas krāsas apģērbu vai džinsu krāsu. Tā nodrošina augstas efektivitātes mazgāšanu ar īpašu cilindra kustību, pat ja temperatūra ir zema. Tumšas krāsas veļai ieteicams izmantot šķidru mazgāšanas līdzekli vai vilnas šampūnu. Nemazgājiet smalkas drēbes, kuras satur vilnu u.tml.

• Cilindra tīrīšana

Periodiski (ik pēc 1–2 mēnešiem) izmantojiet šo programmu, lai veiktu cilindram nepieciešamo sanitāro tīrīšanu. Ļaujiet veļas mašīnai veikt programmu bez veļas. Lai iegūtu labākus rezultātus, mazgāšanas līdzekļa nodaļījumā pievienojiet pulverveida kaļķakmens tīrīšanas līdzekli. Pēc programmas pabeigšanas atstājiet priekšējās durvis pavērtas un ļaujiet mašīnas iekšpusei nožūt.

• Traipi

Drēbēm ar noturīgākiem traipiem mazgāšanas efektu var uzlabot, izmantojot ilgāku mazgāšanas laiku un spēcīgu mazgāšanas ritmu.

• Sintētika

Šajā programmā varat mazgāt izturīgu kokvilnas veļu (palagus, gultasveļu, dvieļus, halātus, apakšveļu u.c.). Nospiežot ātrās mazgāšanas funkcijas pogu, programmas ilgums kļūst ievērojami īsāks, taču ar intensīvām mazgāšanas kustībām tiek nodrošināta efektīva mazgāšana. Ja nav izvēlēta ātrās mazgāšanas funkcija, tiek nodrošināta izcila mazgāšanas un skalošanas efektivitāte stipri netīrai veļai.

• Smalka veļa

Šo programmu var izvēlēties, lai mazgātu smalkus audumus, piemēram, zīdu. Mazgāšana ir ļoti saudzīga, un veļas centrifūģēšanas posms netiek veikts uzreiz. Šī programma ir vispiemērotākā, ja veļai nepieciešama maiga mazgāšana.

• Higiēna+

Izmantojiet šo programmu, lai samazinātu kroku veidošanos un saīsinātu gludināšanas laiku nelielam daudzumam kokvilnas, sintētisko vai jaukto apģērbu, kas nav notraipīti.

• Ātrā mini

Ātrā mazgāšana 15 ir ātra mazgāšanas programma nelielam netīru drēbju daudzumam. Tās mazgāšanas temperatūras izvēles diapazons ir šaurs, un maksimālais dehidratācijas ātrums ir neliels.

• Jaukta veļa

Izmantojiet šo programmu, lai mazgātu kokvilnas un sintētiskās drēbes kopā, tās nešķirojot.

• 20 °C

Jauna Eiropas standarta īpaša programma, ko izmanto, lai mazgātu dažas vieglas drēbes; var izvēlēties tikai 20 °C temperatūru, lai aizsargātu drēbes

• EKO 40-60

Tādu kokvilnas apģērbu mazgāšanai, kurus parasti var mazgāt 40 °C vai 60 °C temperatūrā, mazgājot tajā pašā ciklā. Šo ciklu izmanto, lai novērtētu atbilstību ES energoefektivitātes noteikumiem.

4.5 Īpašās programmas

Īpašiem lietojumiem izvēlieties kādu no šādām programmām.

• Skalošana+Griešana

Programma, kas paredzēta, lai izskalotu un dehidratizētu

• Griešana

Izmantojiet šo programmu, lai veļai piemērotu papildu centrifūģēšanas ciklu vai lai iztukšotu ūdeni no veļas mašīnas. Pirms šīs programmas izvēles izvēlieties vēlamo griešanās ātrumu un nospiediet pogu Palaist/pauze. Vispirms mašīna iztukšo tajā esošo ūdeni. Pēc tam veļa tiks griezta ar iestatīto griešanās ātrumu, un tiks novadīts ūdens. Ja vēlaties tikai novadīt ūdeni, bet veļu negriezt, izvēlieties programmu Sūkņt+griešana un pēc tam ar pogu Griešanas ātruma regulēšana izvēlieties iespēju Bez griešanas. Nospiediet pogu Palaist/pauze.



Lietojiet mazāku griešanās ātrumu smalkai veļai.

4.6 Temperatūras izvēle

Izvēloties jaunu programmu, temperatūras indikatorā tiek parādīta izvēlētas programmas noklusējuma temperatūra. Lai regulētu temperatūru, nospiediet temperatūras pogu. Temperatūra pakāpeniski paaugstināsies un, sasniedzot maksimumu, atkal pāries uz zemāko.



Ja programma nav sasniegusi sildīšanas soli, varat mainīt temperatūru, nepārslēdzot mašīnu pauzes režīmā.

4.7 Griešanās ātruma izvēle

Izvēloties jaunu programmu, ātruma indikatorā tiek parādīts izvēlētas programmas noklusējuma dehidratācijas ātrums. Lai pielāgotu dehidratācijas ātrumu, nospiediet ātruma pogu. Rotācijas ātrums pakāpeniski paaugstināsies un, sasniedzot maksimumu, atkal pāries uz zemāko.

4.8 Programmu un patēriņa tabula

LV			Palīgfunkcijas			
Programma		Maksimālā slodze (kg)	Skalošana+	Mazgāšana+	Atliktā palaišana	Iespējamais temperatūras diapazons °C
Jaukta veļa	30	3	•	•	•	Auksts-60
Ātrā mini	Auksts	1	•	•	•	Auksts-30
Smalka veļa	Auksts	1,5	•	•	•	Auksts-40
Džinsi	30	3		•	•	Auksts-60
Sintētika	40	2	•	•	•	Auksts-90
Skalošana+Griešana	-	Maks.	•		•	-
Griešana	-	Maks.			•	-
EKO 40–60	40	Maks.			•	40
Traipi	60	3	•	•	•	40-60
Kokvilna	40	Maks.	•	•	•	Auksts-90
Dūnu apgērbs	30	2	•	•	•	Auksts-40
Vilna	30	1,5	•	•	•	Auksts-40
Higiēna	90	3	•	•	•	90
20 °C	20	Maks.	•	•	•	20
Cilindra tīrīšana	90	-		•	•	90
Viedā palaišana	30	Maks.				30

• : iespējams izvēlēties
* : Izvēlēts automātiski, nav iespējams atcelt.
Dažu lietotāja programmu laikā veļas mašīna noteiks līdzsvara stāvokli, lai automātiski pielāgotu griešanās ātrumu un nodrošinātu stabilu mašīnas darbību.

4.9 Palīgfunkciju izvēle

Pirms programmas palaišanas izvēlieties nepieciešamās palīgfunkcijas. Turklāt varat arī izvēlēties vai atcelt palīgfunkcijas, kas ir piemērotas palaistajai programmai, nepiespiežot palaišanas/pauzes pogu, kad mašina darbojas. Lai to izdarītu, mašinai ir jāatrodas darbības posmā pirms tās palīgfunkcijas, kuru vēlaties izvēlēties vai atcelt. Ja palīgfunkciju nevar izvēlēties vai atcelt, attiecīgās palīgfunkcijas indikators nemiņģo 3 reizes, lai brīdinātu lietotāju.

• Mazgāšana+

Gaidīšanas režīmā nospiediet pastiprinātas mazgāšanas funkcijas iestatīšanas pogu, ieslēgsies pastiprinātas mazgāšanas funkcijas indikators, un mazgāšanas procesā tiks pievienota pastiprinātas mazgāšanas funkcija. Pēc pastiprinātas mazgāšanas funkcijas izvēles mazgāšanas laiks galvenajā mazgāšanas posmā tiks pagarināts par 10 minūtēm, un atlikušā laika logā tiks parādīts laiks pēc pastiprinātas mazgāšanas funkcijas pievienošanas. Ja to nospiedīs vēlreiz, pastiprinātas mazgāšanas funkcija tiks atcelta.

• Skalošana+

Gaidīšanas režīmā nospiediet pogu Skalošana, un ieslēgsies Skalošanas funkcijas indikators. Vienlaikus mazgāšanas procesā pievienojiet skalošanas procesu, un atlikušā laika logā tiks parādīts laiks pēc funkcijas pievienošanas. Skalošanas funkcija tiks atcelta, ja tā tiks nospiesta vēlreiz; ja darbības laikā netiek sasniegtas skalošanas posms, nospiediet pauzes pogu – tad skalošanas funkciju var pievienot vai atcelt. Skalošanas funkciju nevar izvēlēties vai atcelt darbības laikā.

• Viedā palaišana

Programma Viedā palaišana ir programma, ko var automātiski palaist no gaidīšanas un izslēgtā režīmā. Saskaņā ar viedās palaišanas programmu mazgāšanas temperatūra, ūdens līmenis un mazgāšanas laiks tiek automātiski iestatīti atbilstoši svēršanas rezultātiem, un mazgāšanas parametri lietotājam nav jāiestata.

• Atliktā palaišana

Izmantojot funkciju Atliktā palaišana, programmas palaišanu var atlikt līdz 24 stundām. Atliktās palaišanas laiku var pagarināt ar 1 stundas soli.



Neizmantojiet šķidros mazgāšanas līdzekļus, ja iestatīta atliktā palaišana! Pastāv risks, ka drēbes var tikt notraipītas.

Atveriet iekraušanas durvis, ievietojiet veļu, ielieciet mazgāšanas līdzekli utt. Izvēlieties mazgāšanas programmu, temperatūru, griešanās ātrumu un, ja nepieciešams, papildu funkcijas. Iestatiet vēlamo laiku, nospiežot pogu Atliktā palaišana. Nospiediet pogu Palaist/pauze. Tiek parādīts iestatītais atliktās palaišanas laiks. Sākas atliktās palaišanas atpakaļskaitīšana. "_" simbols blakus atliktās palaišanas laikam displejā pārvietojas uz augšu un uz leju.



Papildu veļu var iekraut aizkavētās palaišanas perioda laikā.

Pēc atpakaļskaitīšanas beigām tiks parādīts izvēlētais programmas ilgums. Simbols "_" pazudīs un sāksies izvēlēta programma.

Atliktās palaišanas funkcijas atcelšana

Ja vēlaties atcelt atliktās palaišanas atpakaļskaitīšanu un sākt programmu nekavējoties: Iestatiet atliktās palaišanas periodu uz nulli vai pagrieziet programmas izvēles pogu uz jebkuru programmu. Tādējādi atliktās palaišanas funkcija tiks atcelta. Nepārtraukti mirģo indikators Beigas/atcelšana. Pēc tam vēlreiz izvēlieties programmu, kuru vēlaties palaist. Nospiediet pogu Palaist/pauze, lai sāktu programmu.

4.10 Programmas palaišana

Nospiediet pogu Palaist/pauze, lai sāktu programmu. Ieslēgsies programmas gaitas indikators, kas norāda programmas uzsākšanu.



Ja programmas izvēles laikā 10 minūšu laikā netiek palaista neviena programma vai netiek nospiests nevienš taustiņš, mašina pārslēgsies izslēgtajā režīmā un izslēgsies temperatūras, ātruma un citu indikatoru gaismas.

4.11 Bērnu bloķēšana

Izmantojiet bērnu bloķēšanas funkciju, lai nepieļautu bērnu darbības ar ierīci. Tādējādi jūs varat izvairīties no jebkādam izmaiņām palaistā programmā.



Ja programmu izvēles pogu pagriež, kad ir ieslēgta bērnu bloķēšanas funkcija, displejā parādās "CL". Bērnu bloķēšanas funkcija neļauj mainīt programmas un izvēlēto temperatūru, ātrumu un palīgfunkcijas.

Pat ja ar programmu izvēles pogu tiek izvēlēta cita programma, kamēr ir ieslēgta bērnu bloķēšana, iepriekš izvēlēta programma turpinās darboties.

Bērnu bloķēšanas aktivizēšana:

Nospiediet un turiet nospiestu 1. un 2. palīgfunkciju pogu 3 sekundes, kamēr darbojas jebkura programma. Ir aktivizēta bērnu bloķēšana. Ja nospiežat jebkuru pogu vai pagriežat programmu izvēles pogu, kad ir ieslēgta bērnu bloķēšana, displejā parādīsies "CL".

Bērnu bloķēšanas izslēgšana:

Nospiediet un turiet 1. un 2. palīgfunkciju pogu 3 sekundes, kamēr darbojas jebkura programma. Bērnu bloķēšana ir izslēgta.



Papildus minētajai metodei, lai izslēgtu bērnu bloķēšanas funkciju, pārlēdziet programmu izvēles pogu uz pozīciju Iesl./izsl., kad nav palaista neviena programma, un izvēlieties citu programmu.

Bērnu bloķēšana netiek izslēgta pēc strāvas padeves pārtraukumiem vai gadījumā, ja ierīce ir atvienota no elektrotīkla.

4.12 Programmas gaita

Palaistas programmas gaitai var sekot līdzī, izmantojot programmas gaitas indikatoru. Katra programmas soļa sākumā ieslēdzas attiecīgā indikatora gaisma, bet pabeigtā soļa gaisma izslēdzas. Programmas darbības laikā varat mainīt palīgfunkcijas, ātruma un temperatūras iestatījumus, neapsturot programmas plūsmu. Lai to izdarītu, izmaiņām, ko vēlaties veikt, ir jāatrodas soli, kas ir pēc pašreizējā programmas soļa. Ja izmaiņas nav saderīgas, attiecīgie indikatori nomirgo 3 reizes.



Ja veļas mašīna nepāriet uz griešanās posmu, var būt aktivizēta funkcija Skalošanas aizturēšana vai var būt aktivizēta automātiskā nelīdzsvarotās slodzes noteikšanas sistēma, jo veļa mašīnā ir izklidēta nevienmērīgi.

4.13 Iekraušanas durvju slēdzene

Mašīnas iekraušanas durvīm ir bloķēšanas sistēma, kas novērš durvju atvēršanu gadījumos, kad ūdens līmenis nav piemērots.

Iekraušanas durvju indikators sāks mirgot, kad mašīna tiks pārslēgta pauzes režīmā. Mašīna pārbauda ūdens līmeni iekšpusē. Ja līmenis ir atbilstošs, 1–2 minūšu laikā nepārtraukti iedegas indikators iekraušanas durvis, un iekraušanas durvis var atvērt.

Ja līmenis ir nepiemērots, indikators iekraušanas durvis izslēdzas, un iekraušanas durvis nevar atvērt. Ja jums ir jāatver iekraušanas durvis, kamēr ir izslēgts iekraušanas durvju indikators, jums ir jāatceļ pašreizējā programma; skatiet sadaļu "Programmas atcelšana".

4.14 Izvēļu maiņa pēc programmas palaišanas.

Pārslēgšana uz pauzes režīmu

Nospiediet pogu Palaist/pauze, lai pārslēgtu mašīnu pauzes režīmā programmas darbības laikā. Programmas gaitas indikatorā sāk mirgot tā soļa gaisma, kurā mašīna atrodas, lai parādītu, ka mašīna ir pārslēgta pauzes režīmā.

Ja iekraušanas durvis ir gatavas atvēršanai, papildus programmas soļa indikatoram nepārtraukti iedegas arī indikators iekraušanas durvis.

Ātruma un temperatūras iestatījumu maiņa palīgfunkcijām

Atkarībā no tā, kādu soli programma ir sasniegusi, jūs varat atcelt vai aktivizēt palīgfunkcijas; skatiet sadaļu "Palīgfunkciju izvēle".

Varat arī mainīt ātruma un temperatūras iestatījumus; skatiet sadaļas "Griešanās ātruma izvēle" un "Temperatūras izvēle".



Ja izmaiņas nav atļautas, attiecīgais indikators nomirgo 3 reizes.

Veļas pievienošana vai izņemšana

Nospiediet pogu Palaist/pauze, lai pārslēgtu mašīnu pauzes režīmā. Programmas gaitas indikatorā mirgo tā posma gaisma, kura laikā mašīna tika pārslēgta pauzes režīmā. Pagaidiet, līdz var atvērt iekraušanas durvis.

Atveriet iekraušanas durvis un pievienojiet vai izņemiet veļu. Aizveriet iekraušanas durvis. Ja nepieciešams, veiciet izmaiņas palīgfunkcijās, temperatūras un ātruma iestatījumos. Nospiediet pogu Palaist/pauze, lai mašīnu iedarbinātu.

4.15 Programmas atcelšana

Lai atceltu programmu, pagrieziet programmu izvēles pogu, lai izvēlētos citu programmu. Iepriekšējā programma tiks atcelta. Indikators Beigas/atcelšana nepārtraukti mirgo, lai paziņotu, ka programma ir atcelta.

Sūkņa funkcija tiek aktivizēta uz 1–2 minūtēm neatkarīgi no programmas soļa un neatkarīgi no tā, vai mašīnā ir vai nav ūdens. Pēc šī perioda jūsu mašīna būs gatava uzsākt jaunās programmas pirmo posmu.



Atkarībā no soļa, kurā programma tika atcelta, var nākties no jauna pievienot mazgāšanas līdzekli un mikstinātāju jaunajai programmai, kuru izvēlaties.

4.16 Programmas beigas

Programmas beigās displejā tiek parādīts "Beigas".


Pagaidiet, līdz iekraušanas durvju indikators deg nepārtraukti. Nospiediet pogu Iesl./izsl., lai ierīci izslēgtu. Izņemiet veļu un aizveriet iekraušanas durvis. Mašīna ir gatava nākamajam mazgāšanas ciklam.

5 Apkope un tīrīšana

Regulāra tīrīšana pagarinās izstrādājuma kalpošanas laiku un samazinās biežāk sastopamās problēmas.

5.1 Mazgāšanas līdzekļa atvilktnes tīrīšana

Regulāri (ik pēc 4–5 mazgāšanas cikliem) iztīriet mazgāšanas līdzekļa atvilktni, kā parādīts attēlā, lai laiģīgi novērstu mazgāšanas līdzekļa pulvera uzkrāšanos.

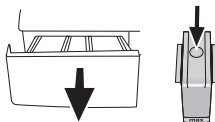


1. Nospiediet punktēto punktu uz sifona mīkstinātāja nodaļījumā un velciet uz sevi, līdz nodaļījums ir izņemts no mašīnas.



Ja mīkstinātāja nodaļījumā sāk uzkrāties lielāks ūdens un mīkstinātāja maisījuma daudzums nekā parasti, ir jāiztīra sifons.

2. Mazgāšanas līdzekļa atvilktni un sifonu izmazgājiet izlietnē ar lielu daudzumu remdena ūdens. Lai tīrīšanas laikā izvairītos no atvilktni pieskaršanās ādai, valkājiet aizsargcimdus vai izmantojiet piemērotu birstīti.
3. Pēc tīrīšanas ievietojiet atvilktni atpakaļ vietā un pārliecinieties, ka tā ir pareizi ievietota.

Ja jūsu mazgāšanas līdzekļa atvilktnē ir tāda, kā parādīts šajā attēlā:

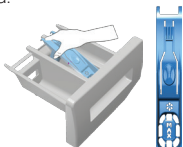

Paceliet sifona aizmugurējo daļu, lai to noņemtu, kā parādīts attēlā. Pēc norādīto tīrīšanas procedūru veikšanas ievietojiet sifonu atpakaļ vietā un nospiediet tā priekšējo daļu uz leju, lai pārliecinātos, ka fiksācijas mēlīte ir fiksējusies.

5.2 Iekraušanas durvju un cilindra tīrīšana

Attiecībā uz ierīcēm ar cilindra tīrīšanas programmu skatiet sadaļu Ierīces lietošana - Programmas.

Ierīcēm bez cilindra tīrīšanas programmas veiciet tālāk norādītās darbības, **lai iztīrītu cilindru:**

Izvēlieties palīgfunckijas **Papildu ūdens** vai **Papildu skalošana**. Izmantojiet **programmu Kokvilna bez priekšmazgāšanas**.

Iestatiet **temperatūru tādā līmenī, kāds ir ieteikts uz cilindra tīrīšanas līdzekļa, ko var saņemt pilnvarotajos servisos**. Lietojiet šo procedūru **bez jebkādas veļas ierīcē**.

Pirms programmas palaišanas ielieciet 1 maisiņu ar speciālo cilindra tīrīšanas līdzekli (ja speciālo līdzekli nav iespējams piegādāt, ielieciet ne vairāk kā 100 g pulvera pret kaļķakmens veidošanos) galvenajā mazgāšanas nodaļījumā (nodaļījums Nr. "2"). Ja līdzeklis pret kaļķakmens veidošanos ir tablešu veidā, ievietojiet tikai vienu tableti galvenajā mazgāšanas nodaļījumā Nr. "2". Pēc programmas pabeigšanas nosusiniet iekšpusi ar tīru drānu.




Atkārtojiet cilindra tīrīšanas procesu ik pēc 2 mēnešiem.



Izmantojiet veļas mašīnām piemērotu līdzekli pret kaļķakmens veidošanos.

Pēc katras mazgāšanas reizes pārliecinieties, ka cilindrā nav palikušas svešķermeņi.

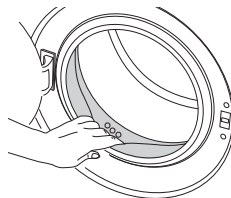

Ja uz attēlā redzamā sifona ir aizsprostoti caurumi, atbloķējiet tos, izmantojot zobu bakstāmo.



Metāla svešķermeņi rada rūsas traipus uz cilindra. Notīriet traipus uz cilindra virsmas, izmantojot nerūsējošajam tēraudam paredzētus tīrīšanas līdzekļus. Nekad nelietojiet metāla suku vai stieples.



BRĪDINĀJUMS: Nekad neizmantojiet suku vai skrubi. Tie bojās krāsotās un plastmasas virsmas.


5.3 Korpusa un vadības paneļa tīrīšana

Ja nepieciešams, noslaukiet mašīnas korpusu ar ziepjūdeni vai nekodīgiem vieglas iedarbības gela mazgāšanas līdzekļiem un nosusiniet ar mīkstu drānu.

Vadības paneļa tīrīšanai izmantojiet tikai mīkstu un mitru drānu.

5.4 Ūdens ieplūdes filtru tīrīšana

Katra ūdens ieplūdes vārsta galā iekārtas aizmugurē un arī katras ūdens ieplūdes šļūtenes galā, kur tie ir savienoti ar krānu, ir filtri. Šie filtri novērš ūdenī esošu svešķermeņu un netīrumu iekļūšanu veļas mašīnā. Filtri ir jātīra, jo tie kļūst netīri.

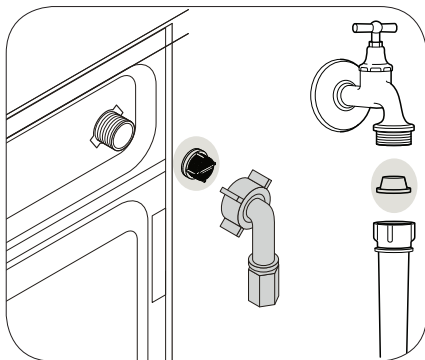

1. Aizveriet krānu.
2. Noņemiet ūdens ieplūdes šļūteni uzgriežņus, lai piekļūtu ūdens ieplūdes vārsta filtrai. Notīriet tos ar piemērotu birsti. Ja filtri ir pārāk netīri, izņemiet tos ar knaiblēm un iztīriet.

3. Izņemiet ūdens ieplūdes šļūteni plakano galu filtrus kopā ar blīvēm un rūpīgi notīriet zem tekoša ūdens.
4. Uzmanīgi ievietojiet blīves un filtrus atpakaļ vietās un ar rokām pievelciet šļūtenes uzgriežņus.

5.5 Atlikušā ūdens iztukšošana un sūkņa filtra tīrīšana

Mašīnas filtru sistēma novērš sūkņa lāpstiņrata bloķēšanu ar cietiem priekšmetiem, piemēram, pogām, monētām un auduma šķiedrām, mazgāšanas ūdens izplūdes laikā.


Tādējādi ūdens tiks izvadīts bez problēmām un sūkņa kalpošanas laiks būs ilgāks.

Ja mašīna neizsūknē ūdeni, sūkņa filtrs ir aizsērējis.

Filtrs jātīra, kad vien tas ir aizsērējis, vai ik pēc 3 mēnešiem.

Lai iztīrītu sūkņa filtru, vispirms ir jāizlaiž ūdens.

Turklāt pirms mašīnas transportēšanas (piemēram, pārvietojot uz citu māju) un ūdens sasaldēšanas gadījumā ūdens var būt pilnībā jāizlaiž.

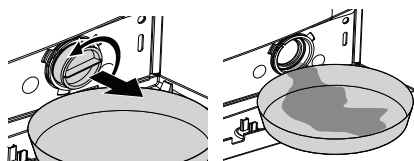

- a. Novietojiet lielu trauku filtra priekšā, lai uzvertu ūdeni no filtra.
- b. Atbrīvojiet sūkņa filtru (griežot pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam), līdz sāk tecēt ūdens. Iepildiet tekošo ūdeni traukā, kas novietots filtra priekšā. Vienmēr turiet pa rokai drānu, lai uzsūktu izlietu ūdeni.
- c. Kad ūdens mašīnā ir beidzies, pilnībā izņemiet filtru, to pagriežot.
4. Notīriet visus atlikumus filtra iekšpusē, kā arī šķiedras, ja tādas ir, ap sūkņa lāpstiņratu.
5. Uzstādiet filtru.
6. Ja filtra vāciņš sastāv no divām daļām, aizveriet filtra vāciņu, piespiežot mēlīti. Ja tas ir viengabalains, vispirms ievietojiet apakšējās daļas mēlīti to vietās un pēc tam piespiediet augšējo daļu, lai to aizvērtu.

5.6 Regulāra tīrīšana

Notīriet sūkņa šļūtenes iekšpusi, noņemot visus gružus vai svešķermeņus. Periodiska tīrīšana, tostarp optimālais biežums, kā arī kalīkaments veidošanās novēršana un procedūra.

Ja ierīces ūdens padeve palēninās vai pilnībā apstājas, iespējams, ir aizsērējis ūdens ieplūdes sietinš. Lai samazinātu vārstu aizsērēšanas iespēju vietās, kur tiek izmantots ciets ūdens, tīrīšana ir ieteicama ik pēc 6 mēnešiem.



BRĪDINĀJUMS: Sūkņa filtrā atstāti svešķermeņi var sabojāt mašīnu vai izraisīt trokšņa problēmas.


Lai notīrītu netīro filtru un izvadītu ūdeni:

1. Atvienojiet ierīci no tīkla, lai pārtrauktu strāvas padevi.



BRĪDINĀJUMS: Ūdens temperatūra mašīnas iekšpusē var sasniegt 90 °C. Lai izvairītos no apdedzināšanās riska, filtrs jātīra pēc tam, kad mašīnā esošais ūdens atdzisis.

2. Atveriet filtra vāciņu.

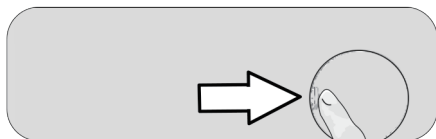

Filtra vāciņu var noņemt, nedaudz nospiežot uz leju ar plānu plastmasas instrumentu caur spraugu virs filtra vāciņa. Vāciņa noņemšanai neizmantojiet instrumentus ar metāla uzgali.

3. Dažiem mūsu izstrādājumiem ir avārijas iztukšošanas šļūtene, bet dažiem nav. Veiciet tālāk norādītās darbības, lai iztukšotu ūdeni.

Ūdens izlaišana, ja izstrādājumam nav avārijas iztukšošanas šļūtenes:

6 Tehniskais raksturojums

Modeļa nosaukums	B1WFK2604WEE
Ietilpība (kg)	6
Maksimālais griešanās ātrums (apgr./min)	1000
Augstums (cm)	84
Platums (cm)	60
Dzījums (cm)	45
Neto svars (±4 kg)	53
• ieeja (V/Hz) Kopā	230 V~/50 Hz

7 Problēmu novēršana

Programma nesākas pēc durvju aizvēršanas.

- Nav nospiesta poga Palaist/pauze/atcelt. >>> *Nospiediet pogu Palaist/pauze/atcelt.

Programmu nevar palaist vai izvēlē.

- Veļas mašīna ir pārslēgusies aizsardzības režīmā barošanas problēmu dēļ (tīkla spriegums, ūdens spiediens utt.). >>> Lai atceltu programmu, pagrieziet programmu izvēles pogu, lai izvēlētos citu. Iepriekšējā programma tiks atcelta. (Skatiet sadaļu "Programmas atcelšana")

Ūdens mašīnā.

- Neliels daudzums ūdens var būt palicis mašīnā, jo ražošanas procesā tikusi veikta kvalitātes kontrole. >>> Tas nav defekts; ūdens mašīnai nav kaitīgs.

Mašīna vibrē vai rada troksni.

- Mašīna var būt nelīdzsvarota. >>> Noregulējiet kājas, lai mašīna stāvētu taisni.
- Iespējams, sūkņa filtrā ir nonākusi cieta viela. >>> Izīriet sūkņa filtru.
- Transportēšanas drošības skrūves nav noņemtas. >>> Noņemiet transportēšanas drošības skrūves.
- Veļas daudzums mašīnā var būt pārāk mazs. >>> Pievienojiet veļas mašīnā vairāk veļas.
- Mašīna var būt pārslogota ar veļu. >>> Izņemiet daļu veļas no mašīnas vai sadaliet veļu ar rokām, lai vienmērīgi to izlīdzinātu.
- Mašīna, iespējams, piesienas pie kāda stingra priekšmeta. >>> Pārliecinieties, ka mašīna ne pie kā nepiesienas.

Mašīna apstājas neilgi pēc programmas sākuma.

- Mašīna var būt uz laiku apstājusies zema sprieguma dēļ. >>> Tā atsāks darboties, kad spriegums atjaunosies līdz normālam līmenim.

Programmas laiks netiek atskaitīts. (Modeļos ar displeju)

- Taimeris var apstāties ūdens uzņemšanas laikā. >>> Taimera indikators neatskaita laiku, kamēr mašīna neuzņem pietiekamu ūdens daudzumu. Lai izvairītos no sliktiem mazgāšanas rezultātiem ūdens trūkuma dēļ, mašīna pagaidīs, kamēr ūdens daudzums būs pietiekams. Pēc tam taimera indikators atsāks atpakaļskaitīšanu.
- Sildīšanas sola laikā taimeris var apstāties. >>> Taimera indikators neatskaita laiku, līdz mašīna sasniedz izvēlēto temperatūru.
- Taimeris var apstāties griešanās sola laikā. >>> Automātiskā nelīdzsvarotās slodzes noteikšanas sistēma var tikt aktivizēta, jo veļa cilindrā ir sadalīta nevienmērīgi.
- Lai novērstu mašīnas un tās apkārtējās vides bojājumus, mašīna nepārslēdzas uz griešanās soli, ja veļa nav vienmērīgi izklidēta cilindrā. Veļa ir jāpārkārto un griešana jāveic no jauna.

No mazgāšanas līdzekļa atvilktnes pārplūst putas.

- Ir izmantots pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa. >>> Samaisiet 1 ēdamkaroti mīkstinātāja un ½ l ūdens un ielejiet mazgāšanas līdzekļa atvilktnes galvenajā mazgāšanas nodalījumā.
- Ievietojiet mazgāšanas līdzekli, kas piemērots "Programmu un patēriņa tabulā" norādītajām programmām un maksimālajai slodzei.
- Lietojot papildu ķīmiskās vielas (traipu tīrāmos līdzekļus, balinātājus u.c.), samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu.

Veļas mazgāšana programmas beigās paliek mitra

- Iespējams, ir radušās pārmērīgas putas, un automātiskā putu absorbcijas sistēma ir aktivizējusies pārāk liela mazgāšanas līdzekļa daudzuma dēļ. >>> Izmantojiet ieteicamo mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
- Lai novērstu mašīnas un tās apkārtējās vides bojājumus, mašīna nepārslēdzas uz griešanās soli, ja veļa nav vienmērīgi izklidēta cilindrā. Veļa ir jāpārkārto un griešana jāveic no jauna.



BRĪDINĀJUMS: Ja problēmu nevarat novērst, lai gan izpildāt šajā sadaļā sniegtos norādījumus, konsultējieties ar izplatītāji vai pilnvarotā servisa pārstāvi. Nekad nemēģiniet patstāvīgi remontēt nedarbojošos ierīci.

7.1 Klientu apkalpošana

Ierīces rezerves daļas ir pieejamas vismaz 10 gadus. Ja rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu:



BRĪDINĀJUMS: Elektriskās strāvas trieciena risks

- Nekad nemēģiniet remontēt ierīci, kas ir bojāta vai tiek uzskatīta par bojātu. Jūs varat apdraudēt savu un turpmāko lietotāju dzīvību. Šos remontdarbus drīkst veikt tikai pilnvaroti speciālisti.
- Neatbilstoši veikts remonts anulē garantiju, un sekojoši bojājumi netiks atzīti!