


# *beper*

IT	BILANCIA DA CUCINA DIGITALE	pag. 5
EN	KITCHEN SCALE	pag. 10
FR	BALANCE DE CUISINE	pag. 15
DE	KÜCHENWAAGE	pag. 20
ES	BALANZA DE COCINA	pag. 25
GR	ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	pag. 30
RO	CÂNTAR DE BUCĂȚĂRIE	pag. 34
CZ	ELEKTRONICKÁ KUCHYŇSKÁ VÁHA	pag. 38
NL	KEUKENWEEGSCHAAL	pag. 44
PL	WAGA KUCHENNA	pag. 50
LV	VIRTUVES SVARI	pag. 54
RS	KUHINJSKA VAGA	pag. 58

For further information and/or for instructions for use in other languages, please visit: [beper.com](http://beper.com)

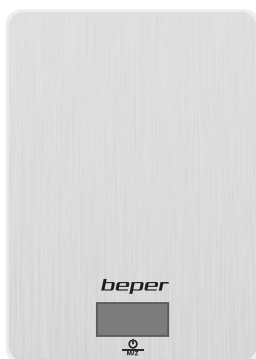

**Cod.: 90.131**



Fig. A

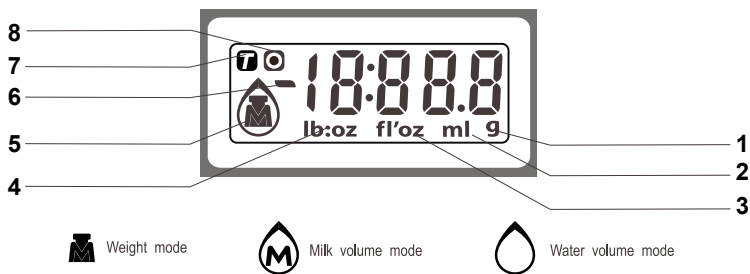


Fig. B

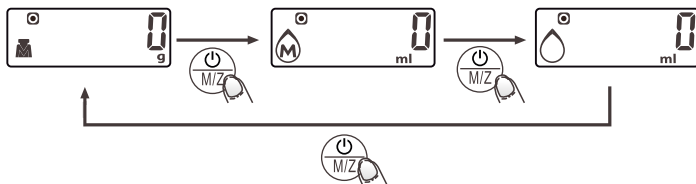


Fig. C

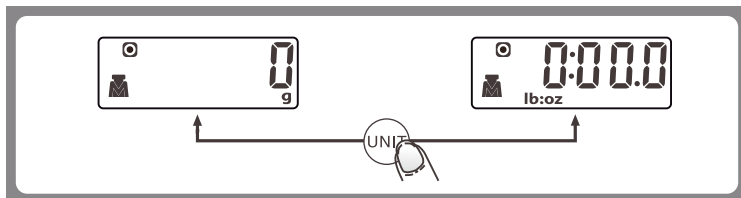


Fig. D

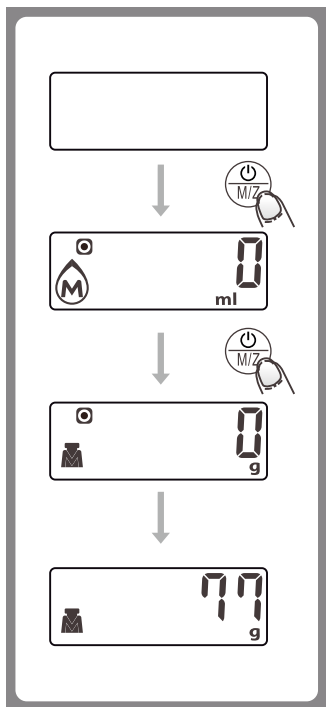


Fig. E

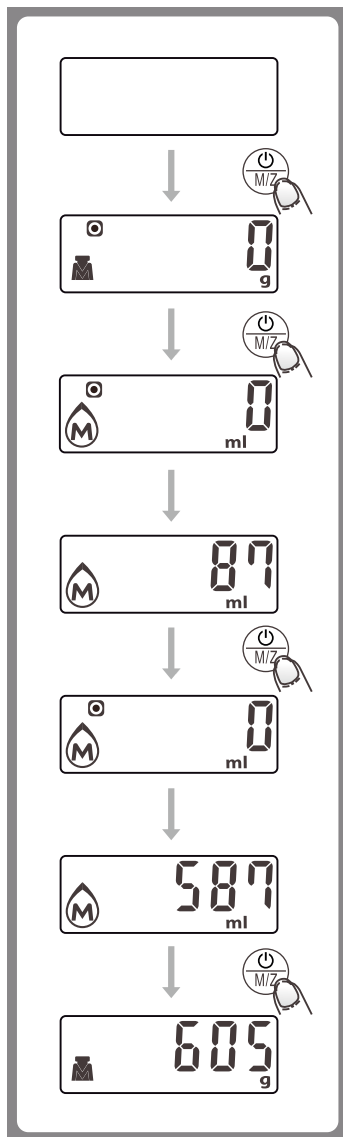


Fig. F-G

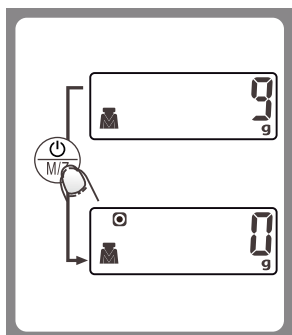


Fig. H



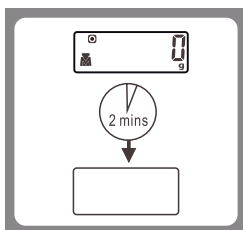


Fig. I

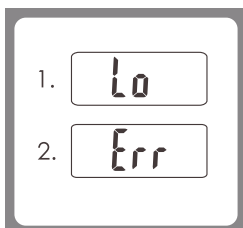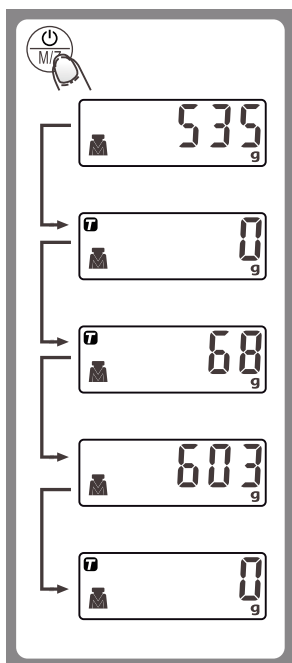

## Vispārīgi drošības padomi

### Pirms ierīces pirmās lietošanas rūpīgi izlasiet ekspluatācijas instrukciju.

Rūpīgi izlasiet šo instrukciju, jo tā sniedz jums noderīgu drošības informāciju par uzstādīšanu, lietošanu un apkopi un palīdz izvairīties no neveiksmēm un iespējamiem negadījumiem.

Izņemiet iepakojumu un pārliecinieties, vai ierīce ir neskarta. Iepakojuma elementi (plastmasas maisiņi, polistirols utt.) Nav jābūt pieejamiem bērniem, lai pasargātu viņus no bīstamiem avotiem.

Ieteicams neizmest šos iesaiņojuma materiālus sadzīves atkritumos, bet nogādāt tos attiecīgajā atkritumu savākšanas vai iznīcināšanas vietā.

Šī ierīce ir paredzēta tikai tās Ipašajam mērķim.

Jebkāda cita izmantošana ir jāuzskata par nepareizu un tādējādi bīstamu. Izgatavotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizas vai nelikumīgas lietošanas dēļ.

Nepakļaujiet ierīci atmosfēras iedarbībai, tādiem kā, lietus, vējš, sniegs, krusa.

Nelietojiet ierīci sprāgstvielu, viegli uzliesmojošu materiālu, gāzu, degošas liesmas, sildītāju tuvumā.

Neļaujiet bērniem, invalīdiem vai visiem cilvēkiem bez pieredzes vai tehniskām iespējām lietot ierīci, ja viņi netiek pienācīgi uzraudzīti. Cieša uzraudzība ir nepieciešama, ja jebkuru ierīci lieto bērni vai ierīce tiek lietota bērna tuvumā.

**Visas bīstamās ierīces daļas atslēdziet un glabājiet bērniem nepieejamā vietā.**

## Iespējas

1. Norāda ūdens un pienu tilpumu
2. Divas svara vienību sistēmas: g un lb: oz konvertējamas
3. Divas tilpuma vienības sistēmas: ml un fl' oz konvertējamas
4. Zemas baterijas uzlādes/pārslodzes indikators
5. Augstas precizitātes mērierīces sensors
6. Taras funkcija
7. Automātiskā izslēgšanās

## Izmantošana

Svāri darbojas ar 1x3V CR2032 litija bateriju (iekļauta komplektācijā). Pirms lietošanas izņemiet izolācijas lapu.

## LCD displejs Att. A

1. Svara vienība (g)
2. Tilpuma vienība (ml)
3. Tilpuma vienība (fl' oz)
4. Svara vienība (lb: oz)
5. Darba režīmi (svārs/ūdens/piens)
6. Negatīva vērtība
7. Taras funkcija
8. Nulles funkcija

## Nulle/taras poga

Lai ieslēgtu šo režīmu nospiediet pogu zero/tara, kas novietota svaru priekšējā pusē svāriem

Nospiediet šo pogu 3 sekundes, lai izvēlētos darba režīmu; secīgi nospiediet to, lai ātri veiktu konversijas.



## Unit poga

Nospiediet šo pogu, novietotu svaru aizmugurē, lai pārietu starp metrisko (g, ml) un imperiālo (lb: oz, fl'oz).

## Darba režīmi, Att. B

Svāri tiek automātiski iestatīti svēršanas režīmā.

Nospiediet un turiet nospiestu pogu zero/tara 3 sekundes, lai mainītu darba režīmus, pēc tam spiediet to īsi, lai izvēlētos starp 3 darba režīmiem: svaru, pienu un ūdeni.

## Iestatīt mērīšanas ierīci Att. C

Iestatiet mērierīci, nospiediet nulles/taras pogu, lai izvēlētos darbības režīmu (starp svaru un tilpumu), pēc tam nospiediet vienības pogu, lai izvēlētos starp metrisko un Imperial režīmu. Nosakot g kā svara vienību, noklusētā tilpuma vienība būs ml; Nosakot lb: oz kā vienības svaru, mērvienība noklusējuma tilpums būs fl'oz.

## Izmantošana

### Svara režīms Att.D

novietojiet svarus uz līdzenas un cietas virsmas. Ja nepieciešams, izmantojiet bļodiņu, novietojiet to uz svāriem, pirms ieslēgt. Nospiediet nulles/taras pogu . Ja svāri nav iestatīti pareizā režīmā, izvēlieties to, trīs sekundes nospiežot nulles/taras pogu un pēc tam izvēlieties režīmu. Novietojiet priekšmetu vai pārtiku, kas jānosver uz svāriem. LCD displejā tiks parādīts svārs izvēlētajās mērvienībās .

### Tilpuma režīms Att. E

izvēlieties, kā izmērīt vēlamo tilpumu starp ūdeni un pienu. Novietojiet tukšo šķidruma trauku uz svāriem. Nospiediet nulles/taras pogu , lai atiestatītu. Ielej šķidrumu traukā. LCD displejā tiks parādīts tilpums izvēlētajās mērvienībās .

### Nulles un taras funkcija Att. F-G

Lai nosvērtu vairāk gabalu , nenogremot tos no svāriem, novietojiet pirmo gabalu uz svāriem un nosveriet to, pēc tam piespiediet nulles/taras pogu , lai atiestatītu displeju. Novietojiet jaunu gabalu , nenogremot pirmo. Displejā tiks parādīts tikai otrā gabala svārs. Šo darbību var atkārtot vairākas reizes. "Nulles" funkcija ir aktīva, ja dažādu krāvu summa ir vienāda ar, vai mazāka par 200g: šajā gadījumā maksimālā ietilpība paliks nemainīga (5000g). Ja slodžu summa uz svāriem ir lielāka par 200g, tiek aktivizēta "taras" funkcija (displeja augšdaļā pa kreisi parādās "T"): šajā gadījumā krāvu svāra summa tiek atņemta no maksimālās svāru ietilpības, kas jau ir uz svāriem.

### Izslēgšanās Att.H

Svāri izslēdzas automātiski, ja tie nav izmantoti ilgāk par divām minūtēm.

### Indikatori Att.I

Displejā tiek parādīts vārds "Lo": jānomaina baterija . Displejā redzams vārds "Err": pārslodze. Nogremiet slodzi, lai nesabojātu svarus. Maksimālā svāru ietilpība ir 5000g.

### Baterijas nomaiņa

Ja skala neiedegas un displejā parādās ziņojums "LO", vai svāri darbojas nepārstasi, tas nozīmē, ka baterija ir izlādējusies un tā ir jānomaina. Uzmanību, atveriet bateriju nodalījumu svāru aizmugurē, izņemiet izlādējušos bateriju un nomainiet to ar jaunu ar tādām pašām tehniskajām īpašībām, ievērojot pareizo polaritāti, pēc tam aizveriet bateriju nodalījumu.

### Tīrīšana

Svāru tīrīšanu var veikt ar mīkstu drānu, kas ir nedaudz samitrināta ar siltu ūdeni. Nekad netīriet ar abrazīviem materiāliem , jo tie varētu sabojāt svāru virsmas . Niegremdējiet svarus ūdenī. Neļaujiet šķidrumam iekļūt svāru iekšpusē.

**Tehniskās īpašības**

Maksimālais svēršanas svārs: 5000 g/11 Lb

Gradācija: 1 g/0,1 oz

Barošanas avots: 1x3V CR2032 baterija (iekļauta komplektācijā)

**Jebkura uzlabojuma dēļ beper patur tiesības modificēt vai uzlabot produktu bez iepriekšēja brīdinājuma**

Eiropas direktīvā 2011/65 / ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE) noteikts, ka vecās sadzīves elektriskās ierīces nedrīkst izmest parastā nešķīrotā sadzīves atkritumu plūsmā. Vecās ierīces jāvāc atsevišķi, lai optimizētu tajās esošo materiālu reģenerāciju un pārstrādi un samazinātu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Izsvītrotais simbols "atkritumu ratiņi uz riteņiem" uz izstrādājuma atgādina jums par jūsu pienākumu, ka, utilizējot ierīci, tā ir jāsavāc atsevišķi.

**GARANTIJAS SERTIFIKĀTS**

Šī ierīce ir pārbaudīta rūpnīcā. Sākot no sākotnējā pirkuma, materiāla un ražošanas defektiem tiek piemērota 24 mēnešu garantija. Pirkuma kvīts un garantijas sertifikāts jāiesniedz kopā, ja tiek pieprasīta garantija.

**Garantija ir derīga tikai ar garantijas sertifikātu un pirkuma apliecinājumu (fiskālo kvīti), kurā norādīts pirkuma datums un ierīces modelis**

Lai saņemtu tehnisko palīdzību, lūdzu, tieši sazinieties ar pārdevēju vai mūsu galveno biroju, lai saglabātu ierīces efektivitāti un NEVAJADZĒTU anulēt garantiju. Jebkura neatļautu personu iejaukšanās šajā ierīcē automātiski anulē garantiju.

**GARANTIJAS NOSACĪJUMI**

Ja garantijas laikā ierīcei ir defekti kļūdaina materiāla un / vai ražošanas rezultātā, mēs garantējam remontu bez maksas ar nosacījumu, ka:

- Ierīce ir izmantota pareizi un tam paredzētajam mērķim.
- Ierīce nav sagrozīta, pretējā gadījumā to nevar uzturēt.
- jāuzrāda pirkuma kvīts.
- Šī garantija neattiecas uz ierīci, kurai ir pienācīgs nodilums.

Tāpēc visām detaļām, kuras var nejauši saplīst vai kurām ir redzamas lietošanas pazīmes patērējamiem izstrādājumiem (piemēram, lampām, akumulatoriem, sildelementiem...), estētiskās daļas tiek izslēgtas no garantijas, un visiem defektiem, kas rodas noteikumu neievērošanas dēļ par lietošanu, neuzmanīgu ierīces lietošanu un / vai apkopi, neuzmanību, nepareizu vai nepareizu uzstādīšanu, bojājumiem pārvadāšanas laikā un citiem bojājumiem, kas nav saistīti ar piegādātāju.

Par katru defektu, kuru garantijas laikā nevar izlabot, ierīci nomainīs bez maksas. Jebkurā gadījumā, ja detaļa, kas jāmaina defekta, salūšanas vai nepareizas darbības dēļ, ir papildierīce un / vai noņemama izstrādājuma daļa, Beper patur tiesības nomainīt tikai konkrēto daļu, nevis visu izstrādājumu.

Sazinieties ar pārdevēju jūsu valstī vai pārdošanas departamenta Beperi. E-pasts [assistenza@beper.com](mailto:assistenza@beper.com) kuri parsūtīs jūsu iesniegumu jūsu izplatītājam.