


# beper

IT	BILANCIA DA CUCINA	pag. 2
EN	KITCHEN SCALE	pag. 5
FR	BALANCE DE CUISINE	pag. 8
DE	KÜCHENWAAGE	pag. 11
ES	BALANZA DE COCINA	pag. 14
GR	ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	pag. 17
RO	CÂNTAR DE BUCĂTĂRIE	pag. 20
CZ	KUCHYŇSKÁ VÁHA	pag. 23
NL	KEUKENWEEGSCHAAL	pag. 26
PL	WAGA KUCHENNA	pag. 29
LV	VIRTUVES SVARI	pag. 32

For further information and/or for instructions for use in other languages, please visit: [beper.com](http://beper.com)

**Fig.A**

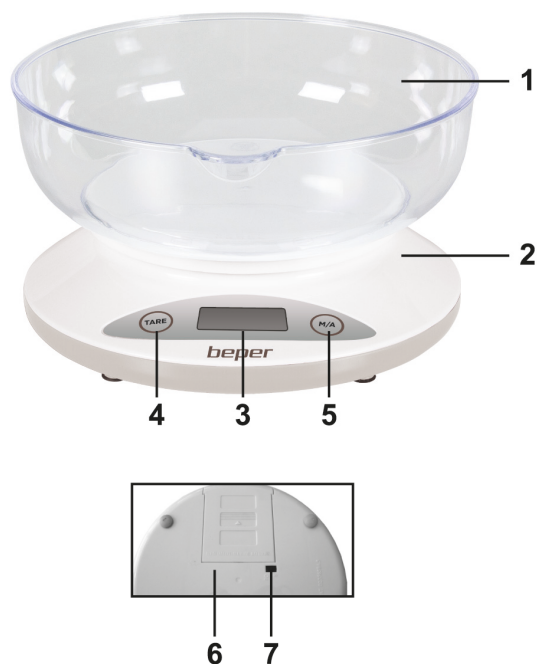

Cod.: BP.802



## **Vispārīgi drošības padomi**

### **Pirms ierīces pirmās lietošanas rūpīgi izlasiet ekspluatācijas instrukciju.**

Rūpīgi izlasiet šo instrukciju, jo tā sniedz jums noderīgu drošības informāciju par uzstādīšanu, lietošanu un apkopi un palīdz izvairīties no neveiksmēm un iespējamām negadījumiem.

Izņemiet iepakojumu un pārlicinieties, vai ierīce ir neskarta. Iepakojuma elementiem (plastmasas maisiņi, polistirols utt.) nav jābūt pieejamiem bērniem, lai pasargātu viņus no bīstamiem avotiem.

Ieteicams neizmest šos iesaiņojuma materiālus sadzīves atkritumos, bet nogādāt tos attiecīgajā atkritumu savākšanas vai iznīcināšanas vietā.

Šī ierīce ir paredzēta tikai tās īpašajam mērķim.

Jebkāda cita izmantošana ir jāuzskata par nepareizu un tādējādi bīstamu. Izgatavotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizas vai nelikumīgas lietošanas dēļ.

Nepakļaujiet ierīci atmosfēras iedarbībai, tādiem kā, lietūs, vējš, sniegs, krusa.

Nelietojiet ierīci sprāgstvielu, viegli uzliesmojošu materiālu, gāzu, degošas liesmas, sildītāju tuvumā.

Neļaujiet bērniem, invalīdiem vai visiem cilvēkiem bez pieredzes vai tehniskām iespējām lietot ierīci, ja viņi netiek pienācīgi uzraudzīti. Cieša uzraudzība ir nepieciešama, ja jebkuru ierīci lieto bērni vai ierīce tiek lietota bērna tuvumā.

### **Visas bīstamās ierīces daļas atslēdziet un glabājiet bērniem nepieejamā vietā.**

#### **Ierīces apraksts Fig. A**

1. Trauks
2. Svēršanas pamatne
3. Displejs
4. TARE poga
5. On/off M/A poga
6. Bateriju nodalījums
7. Mērvienību pārslēgšanas slēdzis(kg - lb)

#### **Bateriju uzstādīšana**

Izņemiet svarus no iepakojuma.

Atveriet bateriju nodalījumu svaru aizmugurē.

Ievietojiet četras AA baterijas (1,5 V), īpašu uzmanību pievēršot bateriju polaritātei. Nepareiza uzstādīšana var sabojāt svarus.

Aizveriet bateriju nodalījumu.

**⚠ Uzmanību:**

**Zems bateriju līmenis kļūst bīstams, dēļ ļoti kodīga elektrolīta zuduma iespējamības. Lai izvairītos no šādiem ierīces bojājumiem, nekavējoties nomainiet nolietotās baterijas.**

**Ja svāri ilgstoši netiek izmantoti, ieteicams izņemt baterijas no bateriju nodalījuma, lai kodīgais šķidrums nevarētu izplūst un neradītu nopietnus svāru bojājumus.**

**Jebkāda baterijas šķidruma kaitējums ierīcei netiek atzīts garantijā .**

**Bateriju nomaņa**

Ja svāri neieslēdzas un displejā parādās vārds "LO" vai to darbība ir neparasta, tas nozīmē, ka baterijas ir tukšas. Nomainiet tās ar jaunām ar tādiem pašiem tehniskajiem parametriem.

Lai ievietotu jaunās baterijas, ievērojiet instrukcijas, kas aprakstītas punktā "bateriju uzstādīšana".

Izlietotās baterijas jānodod piemērotā savākšanas tīkla iestādē. Nemetiet baterijas ugunī. Neizmetiet baterijas apkārtējā vidē.

**Lietošana**

Novietojiet svārus uz līdzenas un stabilas virsmas.

Novietojiet trauku uz svēršanas pamatnes.

Nospiediet pogu M / A; displejā redzams "0" un svēršanas režīms (kg).

Svaram ir divas mērvienības: kg un lb. Svāra mērvienību var mainīt, pārvietojot pārslēgu svāru aizmugurē.

Turpiniet svēršanu, ievietojot produktus traukā; vērtība būs automātiski redzama displejā.

Lai vienā traukā nosvērtu dažādu veidu sastāvdaļas, nospiediet TARE taustiņu starp dažādu sastāvdaļu svēršanu, lai notīrītu displeju.

Svāri automātiski izslēdzas 90 sekunžu laikā pēc svēršanas beigām vai, ja tos neizmanto.

Mēs iesakām tos izslēgt, nospiežot pogu M / A, lai optimizētu bateriju darbības laiku.

Svāri mēra svāru ne vairāk kā 5 kg, lai novērstu bojājumus, ja displejā parādās ziņojums "EE", kas norāda, ka ir pārsniegta svēršanas robeža, nekavējoties noņemiet priekšmetus no svāru pamatnes, lai nesabojātu svārus.

**Tīrīšana**

Svārus var notīrīt ar mīkstu drāniņu, kas nedaudz samitrināta siltā ūdenī. Trauku var notīrīt ar delikātiem trauku mazgāšanas līdzekļiem.

Netīriet ar atšķaidītājiem, abrazīviem līdzekļiem; tie var sabojāt svāru virsmu.

Neiegremdējiet svārus ūdenī.

Sargāt no šķidruma iekļūšanas ierīcē.

Neturiet matu kopšanas līdzekļus, kosmētiku un mazgāšanas līdzekļus svāru tuvumā; tie var sabojāt svāru estētiskās daļas un iekšējo elektrisko ķēdi.

**Tehniskie dati**

Maksimālā ietilpība: 5 KG / 11 mārciņas

Skālas graduācija: 1 gr / 1 Oz

Barošanas avots: 4 AA tipa baterijas - 1,5 V (neietilpst komplektā)

**Jebkura uzlabojuma dēļ Bepoer patur tiesības modificēt vai uzlabot produktu bez iepriekšēja brīdinājuma.**



Eiropas direktīvā 2011/65 / ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE) noteikts, ka vecās sadzīves elektriskās ierīces nedrīkst izmest parastā nešķīrotā sadzīves atkritumu plūsmā. Vecās ierīces jāvēc atsevišķi, lai optimizētu tajās esošo materiālu reģenerāciju un pārstrādi un samazinātu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Izsvītrotais simbols "atkritumu ratiņi uz riteņiem" uz izstrādājuma atgādina jums par jūsu pienākumu, ka, utilizējot ierīci, tā ir jāsvāc atsevišķi.

### **GARANTIJAS SERTIFIKĀTS**

Šī ierīce ir pārbaudīta rūpnīcā. Sākot no sākotnējā pirkuma, materiāla un ražošanas defektiem tiek piemērota 24 mēnešu garantija. Pirkuma kvīts un garantijas sertifikāts jāiesniedz kopā, ja tiek pieprasīta garantija.

### **Garantija ir derīga tikai ar garantijas sertifikātu un pirkuma apliecinājumu (fiskālo kvīti), kurā norādīts pirkuma datums un ierīces modelis**

Lai saņemtu tehnisko palīdzību, lūdzu, tieši sazinieties ar pārdevēju vai mūsu galveno biroju, lai saglabātu ierīces efektivitāti un NEVAJADZĒTU anulēt garantiju. Jebkura neatļautu personu iejaukšanās šajā ierīcē automātiski anulē garantiju.

### **GARANTIJAS NOSACĪJUMI**

Ja garantijas laikā ierīcei ir defekti kļūdaina materiāla un / vai ražošanas rezultātā, mēs garantējam remontu bez maksas ar nosacījumu, ka:

- Ierīce ir izmantota pareizi un tam paredzētajam mērķim.
- Ierīce nav sagrozīta, pretējā gadījumā to nevar uzturēt.
- jāuzrāda pirkuma kvīts.
- Šī garantija neattiecas uz ierīci, kurai ir pienācīgs nodilums.

Tāpēc visām detaļām, kuras var nejauši saplīst vai kurām ir redzamas lietošanas pazīmes patērējamiem izstrādājumiem (piemēram, lampām, akumulatoriem, sildelementiem...), estētiskās daļas tiek izslēgtas no garantijas, un visiem defektiem, kas rodas noteikumu neievērošanas dēļ par lietošanu, neuzmanīgu ierīces lietošanu un / vai apkopi, neuzmanību, nepareizu vai nepareizu uzstādīšanu, bojājumiem pārvadāšanas laikā un citiem bojājumiem, kas nav saistīti ar piegādātāju.

Par katru defektu, kuru garantijas laikā nevar izlabot, ierīci nomainīs bez maksas.

Jebkurā gadījumā, ja detaļa, kas jāmaina defekta, salūšanas vai nepareizas darbības dēļ, ir papildierīce un / vai noņemama izstrādājuma daļa, Beper patur tiesības nomainīt tikai konkrēto daļu, nevis visu izstrādājumu.

Sazinieties ar pārdevēju jūsu valstī vai pārdošanas departamenta Beperi.

E-pasts [assistenza@beper.com](mailto:assistenza@beper.com) kuri pārsūtīs jūsu iesniegumu jūsu izplatītājam.