


A						重 要 度		[B]	
	技术要求 1. 颜色要求：封面：黑白印刷 内页：黑白印刷； 批量时要求统一，不能有明显色差， 2. 版面内容：封二、封三保留空白， 图案与文字应印刷清晰、规范，不能有印刷缺陷； 3. 页面印刷：双面印刷； 4. 成型方式：骑马钉； 5. 成品尺寸：A5 (140X210)， 尺寸公差按GB/T 1804-c； 6. 批量生产前须送样确认。								
B									
C									
D									
						80g双胶		广东奥马冰箱有限公司	
借（通）用件登记									
	标志	处数	更改文件号	签 名	日 期	重 量	比 例	说明书	
出图审查	设计			会 签					
	制图	郭丽娟	标准化	刘金利		共 1 张	第 1 张	CKBRK-S02	
日 期	审核	刘亚丽	批准	李梅方		视角符号			
	工艺		日期	2023-01-02					
1		2			3		4		

BERK

Kasutusjuhend
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
NAUDOTOJO INSTRUKCIJŲ VADOVAS
User Instruction

MODEL

BRC-18551W

BRC-18551 S

BERK

Kasutusjuhend

Külmik

Sisukord	
1. Ohutusteave ja hoiatused	Lk 1
2. Seadme kirjeldus	Lk 3
3. Juhtpaneel	Lk 4
4. Esimene kasutamine ja paigaldamine	Lk 5
5. Igapäevane kasutamine	Lk. 6
6. Ukse avamissuuna muutmine	Lk. 6
7. Kasulikud nõuanded	Lk 8
8. Puhastamine ja hooldamine	Lk 9
9. Rikete kõrvaldamine	Lk 10
10. Seadme utiliseerimine	Lk 11

Kasutusjuhend

Lugege käesolev juhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ja hoidke hilisemaks uuesti läbivaatamiseks kindlas kohas alles.

Toode vastab kõikidele antud EL'i nõuetele: 2006/95/EU ja 2004/108/EU ja 2009/125/EU ja EU.643/2009 ja 2002/96/EU

1. Ohutusteave ja hoiatused

Teie ohutuse ja seadme õige kasutamise huvides lugege käesolev juhend sh kõik näpunäited ja hoiatused enne seadme paigaldamist ja esimest kasutamist tähelepanelikult läbi. Mittevajalike eksimuste ja õnnetuste vältimiseks on oluline, et kõik seadet kasutavad isikud oleksid selle kasutamise- ja ohutusfunktsioonidega tuttavad. Hoidke juhend alles ja andke see seadme müümisel või üleandmisel uuele omanikule kaasa nii et kõik, kes seadet kasutavad, oleksid selle kasutamise- ja ohutusteabega kursis.

Inimeste elu ja vara ohutuse huvides hoidke käesoleva juhise ettevaatusabinõud alles, kuna seadme tootja ei vastuta nende eiramisest põhjustatud kahjustuste eest.

Laste ja puudega inimeste ohutus

- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates kaheksandast eluaastast ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või kogemuste ja teadmisteta isikud, kui neid jälgitakse või neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise osas ja nad mõistavad sellega seotud ohte. Lastel ei tohi lubada seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Hoidke kõik pakkematerjalid lastest eemal, kuna need kujutavad lastele lämbumisohtu.
- Kui olete oma seadet ära viskamas, lõigake läbi toitejuhe (seadmele võimalikult lähedalt) ja eemaldage uks, et lapsed mänguhoos elektrilööki ei saaks ega end kogemata seadmesse ei lukustaks.
- Kui see, magnetiliste uksetihenditega seade, on vahetamas välja vanemat, kaanel või uksele oleva vedrulukuga (lukustusriiviga) seadet, muutke vedrulukk enne vana seadme äraviskamist kasutuskõlbmatuks. Selliselt ei saa lapsed seadmesse lõksu jääda.

Üldine ohutus

HOIATUS! See seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamistes ja teistes sarnastes rakendustes:

- töötajate köögid töökodades, kontorites ja teistes töökeskkondades;
- talumajapidamistes ja hotellide, motellide ja teiste öömaja-tüüpi keskkondade klientide poolt;
- öömaja ja hommikusöögi tüüpi majutusasutuste keskkondades;
- toitlustus- ja sarnastes mitteaemüügi keskkondades.

HOIATUS! Ärge hoiustage seadmes plahvatusohtlikke aineid, nagu kergsüttava käitusainega aerosoolipurke.

HOIATUS! Kui toitejuhe on kahjustada saanud, peab selle võimalike ohtude vältimiseks vahetama välja seadme tootja, selle hooldusagent või mõni teine samaväärse kvalifikatsiooniga isik.

HOIATUS! Hoidke seadme kestel või integreeritud konstruktsioonil asuvad ventilatsioonivad takistustevabana.

HOIATUS! Ärge kasutage sulatamisprotsessi kiirendamiseks mehaanilisi vahendeid või teisi abivahendeid, välja arvatud need, mis on tootja poolt selleks heaks kiidetud.

HOIATUS! Ärge kahjustage külmaaine vooluring.

HOIATUS! Ärge kasutage seadme sees toidusäilitussektsoonides elektriseadmeid, kui need ei ole just tootja poolt heaks kiidetud tüüpi.

HOIATUS! Külmaaine ja soojusisolatsioonigaas on kergsüttavad. Utiliseerige vana seade ainult selliseid seadmeid vastu võtvasse kogumispunkti. Ärge visake seadet tulle.

HOIATUS! Täitke ainult joogiveega.

Külmaaine

Seadme külmaaine vooluring sisaldab külmaainet isobutaan (R600a), loodussõbralikku maagaasi, mis on sellele vaatamata süttiv. Seadme transportimise ja paigaldamise ajal jälgige, et ükski külmaaine vooluringi komponentidest ei saaks kahjustada.

Külmaaine (R600a) on kergsüttiv.

Ettevaatust! Süttimisohht

Juhul, kui külmaaine vooluring saab kahjustada:

- vältige lahtist leeki ja süüteallikaid;
- tuulutage põhjalikult ruumi, kuhu seade on paigaldatud.

Toote tehniliste andmete või toote muutmine on ohtlik. Igasugune toitejuhtme kahjustamine võib põhjustada lühist, süttimist ja/või elektrilööki.

Elektrihoiatus

1. Toitejuhet ei tohi pikendada.
2. Veenduge, et pistik ei ole kokku surutud ega kahjustatud. Kokku surutud või kahjustatud pistik võib üle kuumeneda ja süttida.
3. Veenduge, et teil on alati juurdepääs seadme pistikule.
4. Ärge tõmmake juhtmet.
5. Kui pistikupesa on lahti, ärge sisestage sellesse pistikut. Vastasel juhul eksisteerib elektrilöögi- ja süttimisohht.
6. Seadet ei tohi kasutada ilma sisevalgusti katteta.
7. Seadme vooluvõrgustamiseks võib olla ainult ühefaasiline vahelduvvool 220~240 V/50 Hz. Kui seadme kasutuspiirkonnas on voolukõikumine selline, et ületab eelnimetatud vahemikku, kasutage ohutuse huvides automaatset pingeregulaatorit võimsusega vähemalt 350 W. Külmikülpe peab olema eraldi pistikupesa, mida ei kasutata ühiselt koos teiste elektriseadmetega. Pistikut võib ühendada maandusjuhtmega pistikupesasse.

Igapäevane kasutamine

- Ärge hoidke seadmes kergsüttivaid vedelikke või gaase. Eksisteerib plahvatuse oht.
- Ärge kasutage seadme sees elektriseadmeid (näiteks elektrilisi jäätisevalmistajaid, mikserid jne).
- Seadet vooluvõrgust eraldades tõmmake alati pistikut mitte juhtmet.
- Ärge asetage seadme plastosade lähedale kuumasid esemeid.
- Ärge asetage toiduaineid otse vastu tagaseinas asuvat õhu väljalaskeava.
- Säilitage eelpakendatud külmutatud toiduaineid kooskõlas külmutatud toiduaine tootja juhiste.
- Seadme tootja hoiustamissoovitustest tuleb rangelt kinni pidada. Vt juhendi vastavat alajaotist.
- Ärge pange sügavkülmikusse gaseeritud jooki, kuna selle tulemusena võib nõus tekkida surve, mille tulemusel nõu võib plahvatada ja kahjustada seadet.
- Otse sügavkülmikust võetud külmutatud toidu tarbimine võib põhjustada külmapõletusi.
- Ärge asetage seadet otsese päikesevalguse kätte.
- Hoidke põlevad küünlad, lambid ja teised lahtise leegiga objektid seadmest eemal, et need ei saaks seadet põlema süüdata.
- Seade on mõeldud toiduainete ja/või jookide säilitamiseks kodumajapidamistes vastavalt käesolevas juhendis toodud selgitustele. Seade on raske. Seadme teisaldamisel tuleb olla ettevaatlik.
- Ärge eemaldage ega puudutage sügavkülmikust olevaid toiduaineid, kui teie käed on niisked/märjad, kuna see võib põhjustada nahakahjustusi või külmapõletusi.
- Ärge seiske seadme alusel, riulitel või ustel ega kasutage neid toetuspinna.
- Kord juba sulanud külmutatud toitu ei tohi enam uuesti külmutada.
- Ärge tarvitage külmikust võetud mahlakuubikuid või jääkuubikuid kohe pärast sügavkülmikust väljavõtmist, kuna see võib põhjustada huultele ja suule külmapõletusi.
- Esemetes mahakukkumise ja seeläbi vigastuste tekitamise või seadme kahjustamise vältimiseks ärge koormake ukseriuleid liigselt üle ega pange liiga palju toitu seadme sahtlitesse.

Ettevaatust!

Hooldamine ja puhastamine

- Enne hooldamist tuleb seade alati välja lülitada ja eraldada pistik pistikupesast.
- Ärge puhastage seadet metallesemete, aurupuhastaja, eeterõlide, orgaaniliste lahustite või abrasiivsete puhastusvahenditega.
- Ärge kasutage seadmelt jää eemaldamiseks teravaid esemeid. Kasutage selleks plastikkraabitsat.

Paigaldamine

Tähtis!

- Elektriühenduste teostamisel pidage rangelt kinni käesolevas juhendis toodud juhistest.
- Pakkige seade lahti ja kontrollige, et sel puuduksid kahjustused. Ärge ühendage kahjustatud seadet vooluvõrku. Teatage võimalikest kahjustustest kohe kohta, kust te seadme ostsite. Kahjustuste korral säilitage seadme pakend.
- Enne seadme vooluvõrku ühendamist oodake vähemalt 4 tundi, et kompressori õli saaks tagasi kompressorisse voolata.
- Seadme ümber peab olema tagatud adekvaatne õhuvool. Selle puudumine võib põhjustada ülekuumenemise. Piisava ventilatsiooni tagamiseks järgige paigaldamist puudutavaid juhiseid.
- Vältige võimaluse korral toote tagaosaga paigutamist liiga lähedale vastu seina. Seadme taga olevad kuumad osad (kondensaator, kompressor) võivad põhjustada süttimise. Järgige juhendi vastavaid osi.
- Seadet ei tohi paigutada radiaatorite või pliitide lähedusse.
- Veenduge, et pistik jääks pärast seadme paigaldamist juurdepääsetavaks.


Elektritööd ja remont

- Elektritööde teostamiseks võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga.
- Seadet võib remontida ainult ametlik hoolduskeskus ja remontimisel võib kasutada ainult originaalvaruosi.

2. Seadme kirjeldus

Seadme vaade

1. Temperatuuriregulaator
2. Reguleeritavad riiulid
3. Kõõgiviljakasti katte osad
4. Kõõgiviljakast
5. Sahtel
6. Reguleeritava kõrgusega jalad
7. Ülemise ukse riiulid
8. Pudeliriik

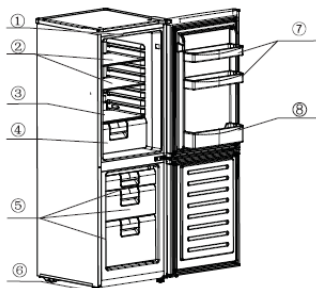

Märkus: seoses meie toodete pideva arendamisega võib teie konkreetne külmik olla joonisel toodust erinev, kuid selle funktsioonid ja kasutusviisid on sellele vaatamata samad.

TÄHTIS! Suure koguse toiduainete paigutamisel sügavkülmikusse, võib sügavkülmiku kõik sahtlid (välja arvatud kõige alumine sahtel) välja võtta ja toidu otse sügavkülmikusse või sügavkülmiku riiulitele asetada.

3. C

Sisselülitamine ja temperatuuri reguleerimine

- Sisestage toitejuhtme pistik maandusklemmiga pistikupesasse. Külmiku ukse avamisel süttib külmiku sisevalgusti.
- Temperatuuriregulaator asub külmiku ülaosas.

Seadistusasend "0" tähendab, et seade on välja lülitatud.

Temperatuuriregulaatorit päripäeva pöörates lülitub seade sisse ja hakkab automaatselt tööle.

Seadistusasend "1" tähendab, et valitud on kõrgeim temperatuur (kõige soojem seadistus).

Seadistusasend "7" (lõppasend) tähendab, et valitud on madalaim temperatuur.

Tähtis! Tavaolukorras soovitame teil valida seadistuse 2, 3 või 4. Kui soovite valida kõrgema või madalama temperatuuriga seadistuse, keerake nuppu vastavalt. Kui keerate nupu külmemasse asendisse, võib see anda tulemuseks suurema energiatõhususe. Vastupidine toiming võib põhjustada suuremat energiakulu.

Tähtis! Kõrge ümbrisev temperatuur (näiteks kuumadel suvepäevadel) ja külm termostaadiasend (asend 6 või 7) võivad tuua kaasa kompressori lakkamatu töötamise.

Valgustipirni vahetamine

Sisemine valgus on LED-tüüpi. Lambi vahetamiseks võtke ühendust kvalifitseeritud tehnikuga.



4. Esimene kasutamine ja paigaldamine

Kasutamiseelne puhastamine


- Enne seadme esimest korda kasutamist tuleb uuele tootele iseloomuliku lõhna eemaldamiseks pesta kõiki siseelemente ja seadme sisemust leige vee ja neutraalse seebiga. Seejärel kuivatage kõik põhjalikult.

Paigalduskoha valimine

Hoiatus! Seadme ohutuks ja õigeks kasutamiseks lugege seadme juhend enne esimest kasutamist tähelepanelikult läbi.

- Paigaldage seade eemale kuumusallikatest, nagu ahjudest, radiaatoritest, otsesest päikesevalgusest jne.
- Parim jõudlus ja ohutus saavutatakse kõneksoleva seadme klassile (vt nimiplaati) vastava õige siseruumi temperatuuri hoidmise teel.
- See seade töötab hästi kliimaklassis N ja ST. Kõrgema või madalama temperatuuri käes pikema aja vältel viibimisel ei pruugi seade enam korralikult töötada.

Tähtis! Suurema tõhususe ja madalama voolutarbimuse saavutamiseks tuleb külmiku ümber tagada soojuse eemalejuhtimiseks piisav ventilatsioon. Just sel põhjusel peab külmiku ümber olema tagatud piisavalt vaba ruumi. Külmiku taha peab jääma vähemalt 75 mm ning külgedele ja kohale vähemalt 100 mm vaba ruumi. Vaba ruum külmiku ees peab tagama ukse avamise 160° ulatuses.

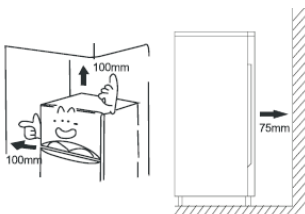

Kliimaklass	Ümbritsev temperatuur
SN	+10 °C kuni +32 °C
N	+16 °C kuni +32 °C
ST	+16 °C kuni +38 °C
T	+16 °C kuni +43 °C

- Seadmed ei tohi kokku puutuda vihmaga. Seadme taga peab saama liikuda piisav kogus õhku. Ebapiisav õhuringlus võib mõjutada seadme jõudlust. Integreeritud seadmed peavad asuma eemal kuumusallikatest, nagu küttekehad ja otsene päikesevalgus.

Loodimine

- Vibratsiooni vältimiseks peab seade olema korralikult looditud. Seadme loodi viimiseks peab seade olema püstises asendis ning mõlemad reguleeritavad tugijalad peavad vastu põrandapinda toetuma. Loodis asendi reguleerimiseks keerake vastavaid tugijalgu.

Elektriühendused

Ettevaatust! Seadme paigaldamiseks vajalikud elektriühendused peab teostama kvalifitseeritud elektrik.

Hoiatus! Seade peab olema maandatud. Tootja keeldub igasugusest vastutusest, kuid märgitud ohutusnõudeid on eiratud.

5. Igapäevane kasutamine

Tarvikud 1)

Eemaldatavad riulid

- Teie seadmega on kaasas erinevad klaasist või plastikust riulid ja traatalused. Erinevatel mudelitel võivad olla erinevad riulikombinatsioonid ja erinevad funktsioonid/omadused.
- Külmiku seinad on varustatud siinidega, mis võimaldavad riuleid erinevatele kõrgustele paigaldada.

Ukseriulite paigaldamine

- Erineva suurusega toidupakendite mahutamiseks saab ukseriuleid seada erinevatele kõrgustele.
- Kõrguse muutmiseks tõmmake riulit nooltega näidatud suunas ja kinnitage seejärel uuele kõrgusele.

Köögiviljakast

- Puu- ja köögiviljade säilitamiseks.

Sügavkülmiku sahtel

- Külmutatud toidu säilitamiseks.

Jääkuubikualus

- Jää valmistamiseks ja jääkuubikute hoidmiseks.

Külmikusektsioon 2)

- Külmutamist mittenõudvate toiduainete säilitamiseks; külmiku erinevad osad sobivad erinevat liiki toiduainete hoidmiseks.

Sügavkülmikusektsioon 2)

- Toidu külmutamiseks ja ning külmutatud ja sügavkülmutatud toidu säilitamiseks pika ajaperioodi vältel.

Toidu sulatamine 2)

- Külmikusektsioonis.
- Toatemperatuuril.
- Mikrolaineahjus.
- Tava- või konvektsioonahjus.
- Kord sulatatud toitu ei tohi enam uuesti külmutada, välja arvatud erijuhtudel.

1) Kui seadmes on asjakohased tarvikud ja funktsioonid.

2) Kui seadmes on sügavkülmik.

6. Ukse avamissuuna muutmine

Ukse avamissuunda saab muuta paremalt (tehaseseadistus) vasakule tingimusel, et paigalduskoht seda võimaldab.

Vajalikud tööriistad.

1. 8 mm padrunvõti



2. Ristpeaga kruvikeeraja




3. Pahtliilabidas ja lapik kruvikeeraja




1. Eemaldage lapiku kruvikeerajaga püstasendis külmiku pealisplaadi tagaosast 4 kruvikatet.

2. Keerake lahti ja eemaldage tagant haarates pealiskate. Seejärel tõstke kohalt ülemine uks ja asetage see kriimustuste vältimiseks pehmele pinnale.


3. Eemaldage esmalt kolm polti, seejärel eemaldage ülemine hing, mis hoiab ust oma kohal. Tõstke ülemine uks üles ja asetage see kriimustuste vältimiseks pehmele pinnale.

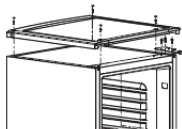


4. Eemaldage kaks äärikrugi, seejärel eemaldage keskmine hing, mis hoiab kohal alumist ust. Tõstke alumine uks kohalt ja asetage kriimustuste vältimiseks pehmele pinnale.




5. Eemaldage joonisel näidatud moel vasakul asuvatelt avadelt hingeava kate ja viige need paremal asuvatele katmata avadele.




6. Eemaldage mõlemad reguleeritavad tugijalad ja alumise hinge kronstein, kruvides lahti kinnituspoldid.

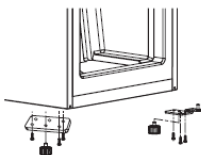

7. Kruvige lahti ja eemaldage alumise hinge sõrm, pöörake kronstein ümber ja kinnitage uuesti. Kinnitage tagasi alumist hinge sõrme kinni hoidev kronstein. Pange tagasi oma kohale mõlemad reguleeritavad jalad. Tõstke alumine uks oma uuele kohale. Viige uks loodi, pange alumise hinge sõrm ukse alumisse avasse ja keerake seejärel poldid kinni.

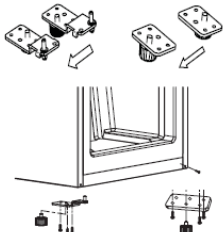

8. Pöörake vasakut hinge 180 kraadi ja viige seejärel korralikult vasakusse asukohta. Pange keskmise hinge sõrm alumise ukse ülemisse avasse ja keerake poldid kinni. Viige uks loodi, pange keskmise hinge sõrm ülemise ukse alumisse avasse.

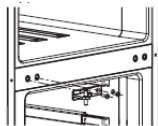

9. Kinnitage tagasi oma kohale pealmine kate, asetades selle ülemise hinge sõrme ülemise ukse avasse ja kinnitades 4 kruvi. Pange tagasi oma kohale kruvikatted.



10. Eemaldage alumise ukse stopperilt naelkruvi ja viige see üle alumise ukse vasakule küljele. Seejärel keerake naelkruvi kergelt kinni.

Hoiatus!

Ukse avamissuuna muutmisel ei tohi seade olla vooluvõrku ühendatud.

7. Kasulikud nõuanded

Nõuanded elektrienergia kokkuhoidmiseks

Soovitame teil elektri kokkuhoidmiseks järgida järgmisi näpunäiteid.

- Ärge hoidke külmiku ust liiga kaua avatud.
- Hoidke seade eemal kuumusallikatest (otsene päikesevalgus, elektriahi või -pliit vms).
- Ärge seadke vajalikust madalamat temperatuuri.
- Ärge pange külmikusse sooja toitu või auravat vedelikku.
- Seadke seade hästi ventileeritud ja mitteniiskesse ruumi. Lugege läbi seadme paigaldamist kirjeldav peatükk.
- Seadme kirjelduse 1. vaade demonstreerib sahtlite, kastide ja riulite õiget paigutust. Ärge muutke nende paigutust, kuna tegemist on kõige energiatõhusama lahendusega.

Näpunäited värskete toidu külmikus hoidmiseks

- Ärge pange kuuma toitu otse külmikusse või sügavkülmikusse. Külmiku sisetemperatuur tõuseb, kompressor peab seetõttu kauem töötama ja tarvitab seeläbi rohkem elektrienergiat.
- Katke toit kinni või mähkige sisse, eriti kui toidul on tugev maitse või lõhn.
- Asetage toit selliselt, et õhk saaks erinevate toiduainete vahel liikuda.

Nõuanded toidu külmikus hoidmisel

- Liha (kõik sordid).
Mähkige kilesse ja asetage klaasriiulile köögiviljakasti kohal. Pidage alati kinni toidu säilitamisaegadest ja kasutage tootja poolt antud kuupäevi.
- Valmistoidud, külmtoidud jms.
Katke pealt kinni ja asetage ükskõik, millisele riulile.
- Puu- ja köögiviljad.
Puu- ja köögiviljad tuleb panna selleks ettenähtud kasti.
- Või ja juust.
Mähkige õhukindlasse fooliumi või plastkilesse.
- Piimapudelid.
Peavad olema pealt suletud. Hoiustatakse ukseriulil.

Nõuanded toidu külmutamiseks

- Esimesel käivitamisel või pärast pikaajalist mittekasutamist tuleb seadmel lasta vähemalt 2 tundi töötada kõrgemal seadistusel ilma toitu külmikusse panemata.
- Jagage toit väiksemateks portsjoniteks, et neid oleks lihtsam kiirelt ja täielikult ära külmutada ja hiljem vastavalt vajadusele sobivas koguses sulatada.
- Mähkige toit alumiiniumfooliumisse või polüstüreenkilesse, mis on õhutihedad.
- Ärge võimaldage värskel ja veel külmutamata toiduainetel puutuda kokku toiduainetega, mis on juba külmunud, et vältida selliselt viimase temperatuuri tõusmist.
- Külmutatud toiduained võivad kohe pärast sügavkülmikust väljavõtmist tarbimisel põhjustada külmapõletusi.
- Kõik külmutatud pakendid on soovitatav varustada sildi ja kuupäevaga, et oleks võimalik jälgida toiduainete säilitamistähtaegu.

Nõuanded külmutatud toidu säilitamiseks

- Veenduge, et külmutatud toit on toidupoes korralikult säilitatud.
- Kord sulanud toit rikneb kiirelt ja seda ei tohiks enam uuesti külmutada. Ärge ületage toidutootja poolt toidu pakendile märgitud säilivusaega.

Seadme väljalülitamine

Kui seade tuleb pikemaks ajaks välja lülitada, tuleb hallituse tekkimise vältimiseks tegutseda järgmiselt.

1. Eemaldage külmikust kõik toiduained.
2. Eemaldage pistikupesast pistik.
3. Puhastage ja kuivatage külmik põhjalikult.
4. Jätke külmiku ukseid kergelt lahti, et õhk saaks seadmes sees liikuda.

8. Puhastamine ja hooldamine

Hügieenilistel põhjustel tuleb seadet (samuti ka sees ja väljas asetsevad tarvikuid) puhastada regulaarselt vähemalt kord kahe kuu jooksul.

Ettevaatust! Puhastamise ajal ei tohi seade olla vooluvõrku ühendatud. Elektrilöögi oht! Lülitage seade enne puhastamist välja ja eemaldage pistik pistikupesast.

Väljast puhastamine

Seadme hea väljanägemise säilitamiseks tuleb seda regulaarselt puhastada.

- Pühkige digipaneeli ja displeipaneeli puhta, pehme lapiga.
- Pihustage vett puhastuslapile mitte puhastatavale pinnale. See aitab tagada niiskuse ühtlase jaotumise pinnal.
- Puhastage ukseid, käepidemed ja korpuse pinnad nõrgatoimelise pesuvahendiga ja pühkige seejärel pehme lapiga kuivaks.

Ettevaatust!

- Ärge kasutage teravaid esemeid, kuna need võivad pindu kriimustada.
- Ärge kasutage puhastamiseks lahusteid, autopesuks mõeldud pesuvahendeid, Cloroxit, eeterlikke õlisid, abrasiivseid puhastusvahendeid või orgaanilisi lahusteid. Need võivad kahjustada seadme pinda ja põhjustada süttimist.

Seest puhastamine

- Seadme sisemust tuleb regulaarselt puhastada. Puhastada on lihtsam, kui külmikus pole palju toiduaineid. Pühkige sisepinu söögisooda nõrga lahusega ja loputage seejärel sooja veega, kasutades kuivaks väänatud švamm või lappi. Pühkige täielikult kuivaks enne kui riulid ja kastid tagasi oma kohale asetate. Kuivatage põhjalikult kõik pinnad ja eemaldatavad osad.
 - Kuigi see seade sulatab jää automaatselt, võib sügavkülmiku siseseintele tekkida jääkiht, kui ust liiga sageli avatakse või liiga kaua avatuna hoitakse. Kui jääkiht on liiga paks, valige aeg, kus sügavkülmikus on vähe toiduaineid ja tegutsuge alljärgnevalt.
1. Eemaldage kõik toiduained ja tarvikud/sahtlid, eraldage seade vooluvõrgust ja jätke ukseid avatud. Sulatamise kiirendamiseks tuulutage ruumi põhjalikult.
 2. Kui sulatamine on lõppenud, puhastage sügavkülmik eelkirjeldatud moel.

Ettevaatust! Ärge kasutage sügavkülmikust jää eemaldamiseks teravaid esemeid. Ainult siis, kui sisemus on täiesti kuiv, võib seadme uuesti sisse lülitada ja vooluvõrku ühendada.

Uksetihendite puhastamine

Uksetihendid tuleb alati puhtana hoida. Kleepuvad toidu- ja joogijäägid võivad põhjustada tihendi kleepumise korpuse külge, ning ukse avamisel võib tihend rebeneda. Peske tihendid nõrgatoimelise pesuvahendi ja sooja veega. Loputage ja kuivatage põhjalikult pärast puhastamist.

Ettevaatust! Seadme võib sisse lülitada alles siis, kui tihendid on täielikult ära kuivanud.

Hoiatus!

Kasutaja I ei ole lubatud iseseisvalt LED-valgustit vahetada! Kui LED-valgusti on kahjustada saanud, võtke abi saamiseks ühendust klienditeenindusega.

9. Rikete kõrvaldamine

Kui panete oma seadme juures tähele probleeme või kardate, et teie seade ei tööta korrektselt, võite enne hooldusesse helistamist teostada iseseisvalt mõned lihtsad kontrollimised.

Hoiatus! Ärge üritage seadet iseseisvalt parandada. Kui probleemid ei lahene ka pärast järgnevalt kirjeldatud kontrollimiste teostamist, võtke ühendust kvalifitseeritud elektriiku, volitatud hooldustehniku või kauplusega, kust te toote endale ostsite.

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Seade ei tööta korrektselt	Kontrollige, kas toitejuhtme pistik on korralikult pistikupesasse ühendatud.
	Kontrollige kas kaitse või vooluahelat ja vahetage kaitse vajadusel välja.
	Külmiku mittetöötamine automaatse sulatamistsükli ajal või lühikese aja jooksul pärast seadme sisselülitamist on täielikult normaalne. Selle eesmärgiks on kaitsta seadme kompressorit.
Külmiku sektsioonidest tuleb ebameeldivat lõhna	Võib olla on vajalik puhastada seadme sisemust. Osa toitu, nõusid või pakkematerjale võivad lõhna eraldada.
Seade teeb müra	Järgnevad helid on täiesti normaalsed: • Kompressori töötamise helid • Õhu liikumise heli, mida tekitab asuv väike ventilaatorimootor sügavkülmikus või teistes sektsioonides. • Vee keemisele sarnane mulisev heli. • Pumpamisheli automaatse sulatamise ajal. • Klõpsumine enne kompressori käivitumist.
	Teised ebatavalised helid võivad olla põhjustatud järgnevalt kirjeldatud põhjustel ja võivad nõuda teie poolset kontrollimist ja sekkumist. Korpus ei ole loodis. Seadme tagaosa puutub vastu seinale. Pudeleid või purgid on kukkunud ja veerevad.
Mootor töötab lakkamatult	Täiesti normaalne on kuulda sagedasti mootorit töötamas. Mootor peab töötama sagedamini järgmistel tingimustel. • Temperatuur on seadistatud vajalikust oluliselt madalamale. • Seadmesse on hiljuti pandud suur kogus sooja toitu. • Õhutemperatuur seadme ümber on liiga kõrge. • Uksed on liiga kaua lahti hoitud. • Pärast seadme paigaldamist või kui seade on pikka aega kasutamata seisnud.
Sektsioonil on jääkiht	Veenduge, et õhu väljalaskeavad ei oleks toidu poolt blokeeritud ja veenduge, et toit on paigutatud külmikusse moel, mis lubab õhul vabalt seadmes liikuda. Kontrollige, kas uks on täielikult suletud. Jää eemaldamiseks tegutsesge vastavalt jaotisesse Puhastamine ja hooldamine toodud juhistele.
Sisetemperatuur on liiga soe	Külmiku ukseid võivad olla jäänud avatuks liiga kauaks või on neid avatud liiga sageli. Võimalik, et mingi takistus ei lase ustel sulguda või on seadme taga, külgedel või kohal vajalikust vähem vaba ruumi.
Sisetemperatuur on liiga külm	Suurendada temperatuuri jaotises Displei juhtseadeid kirjeldatud moel.
Uksi ei ole võimalik hõlpsalt sulguda	Kontrollige, kas külmik on 10-15 mm taha kallutatud, et ukseid saaksid ise sulguda; võibolla on midagi külmikus sees, mis ei lase ustel korralikult sulguda.
Vesi tilgub põrandale	Veealus (asub korpuse all tagaosas) ei pruugi olla korralikult loodis või ei ole äravooluava (asub kompressorisektsiooni ülaosa all) ei pruugi olla õigesti paigutatud, et vett sellele alusele juhtida, või on veeava ummistunud. Aluse ja ava kontrollimiseks tuleb külmik seinast eemale tõmmata.
Valgusti ei tööta	LED-valgusti võib olla kahjustatud. Vt puhastamise ja hooldamise peatükist, kuidas LED-valgustit vahetada. Kui juhtsüsteem on valgusti kustutanud, kuna uks on olnud liiga kaua avatud, sulgege ja avage uuesti uks, et valgusti uuesti põlema lülitada.
Uksed ei avane	Kontrollige uksetihendit. Kui ukse äärtes asuvat kummitihendit on vaja

sujuvalt.	puhastada, kasutage selleks nõudepesuvahendit ja sooja vett. Mustus võib koguneda tihendi vahele ja põhjustada ukse kinnijäämist külmiku korpuse külge.
-----------	---

10. Seadme utiliseerimine



Külmik on ehitatud taaskasutatavatest materjalidest. Seade tuleb utiliseerida kooskõlas kehtivate jäätmekäitlusreeglitega. Seade sisaldab vooluahelas väikeses koguses külmaainet (R600a). Enda ohutuse huvides lugege enne seadme utiliseerimist läbi käesoleva juhendi jaotis Külmaaine ja süttimisoht. Lõigake küljest toitejuhe, et muuta külmik kasutuskõlbmatuks ja eemaldage uksetihend ja lukustus. Olge jahutussüsteemiga ettevaatlik ja vältige vooluahela vigastamist ja/või pinnakatte kriimustamist.

Toote õige utiliseerimine

Kõrval olev sümbol näitab, et antud toodet ei tohi Euroopa Liidus utiliseerida koos tavalise olmeprügiga. Valest jäätmete utiliseerimisest keskkonnale või inimestele võimalike kahjustuste tekitamise vältimiseks käideldge seda vastutustundlikult, et edendada materjalide jätkusuutlikku taaskasutust. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage kas tagastamise ja kogumise süsteeme või võtke ühendust edasimüüjaga, kelle juurest te seadme ostsite. Nemed saavad toimetada toote keskkonnasäästlikult ümberkäitlemise kohta.

BERK

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

LEDUSSKAPIS

Satura rādītājs	
Drošības informācija un brīdinājumi	2
Iekārtas apraksts	5
Vadības panelis	5
Pirmā lietošanas reize un uzstādīšana	6
Ikdienas lietošana	7
Padomi	8
Tīrīšana un apkalpošana	9
Ko darīt, ja	10
Durvju apgriešana	11
Iekārtas utilizācija	15



Drošības informācija un brīdinājumi

Jūsu drošībai un pareizai lietošanai pirms iekārtas uzstādīšanas un pirmās lietošanas reizes uzmanīgi izlasīt šo lietošanas pamācību, tai skaitā padomus un brīdinājumus tajā. Lai novērstu nevajadzīgas kļūdas un negadījumus, svarīgi pārliecināties, ka visi cilvēki, kas lieto iekārtu, ir labi iepazīstināti ar tās lietošanu un drošības funkcijām. Saglabāt šo pamācību un pārliecināties, ka tā paliek ar iekārtu tās pārvešanas vai pārdošanas gadījumā, lai visu tās kalpošanas laiku tā tiek lietota pareizi un droši.

Dzīvības un īpašuma drošībai ievērot šīs lietošanas pamācības norādījumus, jo ražotājs neatbild par bojājumiem to neievērošanas rezultātā.

Drošība attiecībā uz bērniem un citiem cilvēkiem

- Šo iekārtu drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar samazinātām fiziskām, maņu vai mentālām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja viņiem ir sniegta uzraudzība vai norādījumi attiecībā uz iekārtas drošu lietošanu, un viņi saprot ietvertus riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar iekārtu. Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotāja apkalpošanu bez uzraudzības.
- Turēt iepakojumu bērniem nepieejamā vietā, jo pastāv nožņaugšanās risks.
- Utilizējot iekārtu, izņemt kontaktdakšu no rozetes, atgriezt pieslēguma kabeli (pēc iespējas tuvāk iekārtai) un noņemt durvis, lai novērstu elektrisko triecienu vai bērnu aizslēgšanos tajā.
- Ja šī iekārta ar magnētiskajām durvju blīvēm aizvieto vecu iekārtu ar durvju vai vāka atspēru slēdzi, obligāti pirms vecas iekārtas utilizēšanas padarīt atspēru slēdzi neizmantojamu. Tas neļaus tai kļūt par nāvīgu slazdu bērniem.

Vispārīgā drošība



- **BRĪDINĀJUMS!** Šī iekārta ir paredzēta lietošanai sadzīvē un līdzīgiem pielietojumiem, piemēram:
 - personāla virtuvēs veikalos, birojos un citās darba vidēs;
 - lauku mājās un klientu lietošanai viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamā tipa vidēs;
 - „gulta un brokastis” tipa vidēs;
 - ēdināšanā un līdzīgās nemazumtirdzniecības vidēs.
- **BRĪDINĀJUMS!** Neuzglabāt šajā iekārtā eksplozīvas vielas, piemēram, aerosola tvertnes ar ugunsdrošu saspiešu šķidrumu.
- **BRĪDINĀJUMS!** Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina ražotājam, tā servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai, lai novērstu riskus.
- **BRĪDINĀJUMS!** Nebloķēt ventilācijas atvērumus iekārtas korpusā vai iebūvētā konstrukcijā.
- **BRĪDINĀJUMS!** Neizmantojot atļaidināšanas procesa paātrināšanai mehāniskās ierīces vai citus līdzekļus, izņemot ražotāja ieteiktos.
- **BRĪDINĀJUMS!** Nebojāt dzesējošas vielas kontūru.
- **BRĪDINĀJUMS!** Neizmantojot elektriskās iekārtas pārtikas glabāšanas nodalījumos, ja vien tās nav ražotāja ieteiktā tipa.
- **BRĪDINĀJUMS!** Dzesējoša viela un izolācijas gāze ir viegli uzliesmojoša. Utilizēt iekārtu tikai autorizētajā atkritumu utilizācijas centrā. Nepakļaut liesmu iedarbībai.

Dzesējoša viela

Iekārtas dzesējošas vielas kontūra satur dzesējošu vielu izobutānu (R600a), dabasgāzi ar augstu vides savietojamības līmeni, kas tomēr ir viegli uzliesmojoša. Iekārtas pārvadāšanas un uzstādīšanas laikā, nodrošināt, lai dzesējošas vielas komponenti netiktu bojāti. Dzesējoša viela (R600a) ir viegli uzliesmojoša.



Uzmanību! Ugunsgrēka risks

Ja dzesējošas vielas kontūra ir bojāta:

- izvairīties no atklātās liesmas un uzliesmošanas avotiem;
- pilnīgi izveidot telpu, kurā atrodas iekārta. Bīstami mainīt iekārtas specifikāciju vai jebkādā veidā modificēt to.

Jebkurš vada bojājums var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku un/vai elektrisko triecienu.



Elektriskā drošība

1. Barošanas vadu nedrīkst pagarināt.
2. Nodrošināt, lai kontaktdakša netiktu saspiesta vai bojāta. Saspiesta vai bojāta kontaktdakša var pārkarsēt un izraisīt ugunsgrēku.
3. Pārlicināties, ka var piekļūt iekārtas kontaktdakšai.
4. Nevilkst aiz barošanas vada.
5. Ja elektriskā rozete ir valīga, neievietot kontaktdakšu. Pastāv elektriskā trieciena vai ugunsgrēka risks.
6. Nedrīkst lietot iekārtu bez iekšējā apgaismojuma spuldes vāka.
7. Ledusskapis darbojas tikai ar vienfāzes 220-240 V / 50 Hz maiņstrāvu. Ja sprieguma svārstības lietotāja rajonā ir tik lielas, ka pārsniedz minēto diapazonu, drošības labad ar ledusskapi ir jāizmanto automātiskais maiņstrāvas sprieguma regulators ar jaudu vismaz 350 W. Ledusskapim ir jābūt atsevišķai rozetei, nevis kopīgai ar citām elektriskajām iekārtām rozetei. Tā kontaktdakšai ir jāatbilst rozetei ar zemējuma vadu.

Ikdienas lietošana

- Neuzglabāt ledusskapī viegli uzliesmojošas gāzes vai šķidrumus, pastāv eksplozijas risks.
- Nelietot iekārtā nekādas elektriskās ierīces (piemēram, elektriskās saldējuma mašīnas, mikserus, utt.).
- Atslēdzot ledusskapi, izvilkst kontaktdakšu no rozetes, nevilkst aiz kabeļa.
- Nenovietot karstus priekšmetus tuvu iekārtas plastmasas komponentiem.
- Uzglabāt iepriekš iepakotus saldētus produktus atbilstoši saldētu produktu ražotāja norādījumiem.
- Stingri jāievēro iekārtas ražotāja uzglabāšanas ieteikumi. Sk. uzglabāšanas norādījumus.
- Neievietot saldētavā gāzētus vai dzirkstošus dzērienus, jo tas veido spiedienu uz tvertni, kas var izraisīt tā eksploziju un iekārtas bojājumus.
- Saldēta pārtika var izraisīt aukstuma apdedzinājumus patērēšanas uzreiz no saldētavas.
- Nenovietot iekārtu tiešos saules staros.
- Turēt degošas sveces, lampas un citus priekšmetus ar atklāto liesmu tālāk no iekārtas, lai neaizdedzinātu to.
- Iekārta ir paredzēta pārtikas un/vai dzērienu glabāšanai normālos sadzīves apstākļos, kā izskaidrots šajā pamācībā. Iekārta ir smaga. Pārvietošanas laikā jābūt uzmanīgam.
- Neizņemt un nepieskarties priekšmetiem saldētavā ar mitrām/slapjām rokām, jo tas var izraisīt ādas noberzumus vai aukstuma apdedzinājuma.
- Neizmantojot pamatu, plauktus, durvis, utt., stāvēšanai vai kā atbalstus.
- Saldēto pārtiku nedrīkst atkārtoti sasaldēt pēc atlaidināšanas.
- Nepatērēt augļu saldējumu vai ledus gabaliņus tieši no saldētavas, jo tas var izraisīt mutes un lūpu aukstuma apdedzinājumus.
- Lai novērstu priekšmetu krišanu un traumas vai iekārtas bojājumus, nepārslogot durvju plauktus un nelikt pārāk daudz pārtikas augļu un dārzeņu plauktos.

Uzmanību!

Apkalpošana un tīrīšana

- Pirms apkalpošanas izslēgt iekārtu un izņemt kontaktdakšu no elektriskās rozetes.
- Netīrīt iekārtu ar metāla priekšmetiem, tvaika tīrītājiem, ēteriskajām eļļām, organiskajiem šķīdinātājiem vai abrazīvajiem tīrītājiem.
- Neizmantojot asus priekšmetus, lai noņemtu sarmu no iekārtas. Izmantojot plastmasas skrāpi.

Uztādīšana

Svarīgi!

- Elektriskajiem pieslēgumiem sekot šīs pamācības norādījumiem.
- Atpakot iekārtu un pārbaudīt, vai uz tās ir bojājumi. Nepieslēgt iekārtu, ja tā ir bojāta. Nekavējoties pazinot par iespējamiem bojājumiem veikalam, kurā jūs iegādājāties to. Šajā gadījumā saglabāt iepakojumu.
- Ieteicams uzgaidīt vismaz četras stundas pirms iekārtas pieslēgšanas, lai eļļa notecētu atpakaļ kompresorā.
- Apkārt iekārtai ir jābūt atbilstošai gaisa cirkulācijai, pretējā gadījumā iekārta var pārkarstēt. Lai iegūtu pietiekamu ventilāciju, sekot uztādīšanas norādījumiem.
- Ja iespējams, iekārtas aizmugurei ir jābūt pret sienu, lai nepieļautu pieskaršanos siltām daļām (kompresoram, kondensatoram), lai novērstu ugunsgrēka risku, sekot uztādīšanas norādījumiem.
- Iekārta nedrīkst būt pārāk tuvu radiatoriem vai plītim.
- Nodrošināt, lai pēc iekārtas uztādīšanas kontaktdakša būtu pieejama.

Serviss


- Jebkurš elektriskais darbs, kas nepieciešams iekārtas apkalpošanai, ir jāveic kvalificētam elektriķim vai kompetentai personai.
- Šī iekārta ir jāapkalpo autorizētajā servisa centrā, un ir jāizmanto tikai oriģinālās rezerves daļas.

- 1) Ja iekārta ir bez sarmas.
- 2) Ja iekārtā ir saldētava.

Iekārtas apraksts

Iekārtas izskats

1. Gaismas diožu spuldze un temperatūras regulators
2. Uzglabāšanas plaukts
3. Augļu kastes vāks
4. Augļu kaste
5. Saldētavas augšējais plaukts
6. Saldētavas apakšējais plaukts
7. Regulējamās kājiņas
8. Durvju augšējais plaukts
9. Durvju apakšējais plaukts

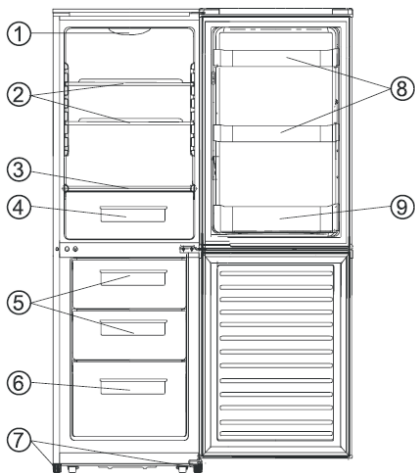

Piezīme: Mūsu produktu nepārtrauktas modificēšanas dēļ Jūsu ledusskapis var nedaudz atšķirties no šīs pamācības, bet tā funkcijas un lietošanas metodes nemainās.

Vadības panelis

Palaišana un temperatūras regulēšana

- Ievietot kontaktdakšu elektriskajā rozetē ar aizsardzības zemes kontaktu. Ja ledusskapja nodalījuma durvis ir atvērtas, ieslēdzas iekšējais apgaismojums.
- Temperatūras izvēles kloķis atrodas ledusskapja nodalījuma augšpusē.

Iestatījums „0” nozīmē

Izsl.

Pagriezt kloķi pulksteņrādītāja virzienā, lai ieslēgtu ledusskapi.

Iestatījums „1” nozīmē

Augstākā temperatūra, siltākais iestatījums.

Iestatījums „7” (līdz galam) nozīmē

Zemākā temperatūra, aukstākais iestatījums.

Svarīgi! Parasti iesakām izvēlēties iestatījumu „2”, „3” vai „4”, ja jūs vēlaties augstāku vai zemāku temperatūru, pagriezt kloķi atbilstoši uz siltāku vai aukstāku iestatījumu. Pagriežot kloķi uz aukstāku pusi, tas var paaugstināt enerģijas efektivitāti. Citādi tas var izraisīt lielāku enerģijas patēriņu.

Svarīgi! Augsta telpas temperatūra (piem., karstās vasaras dienās) un auksts iestatījums (pozīcijas 6 un 7) var izraisīt pastāvīgu kompresora darbību!

Iemesls: ja telpas temperatūra ir augsta, kompresoram ir jādarbomas pastāvīgi, lai uzturētu zemu temperatūru iekārtā.

Spuldzes maiņa



Brīdinājums! Iekšējais apgaismojums ir LED tipa. Lai nomainītu lampu, sazinieties ar kvalificētu tehniķi.



Pirmā lietošanas reize un uzstādīšana

Tīrīšana pirms lietošanas

- Pirms iekārtas pirmās lietošanas reizes nomazgāt iekšpusi un visus iekšējos piederumus ar siltu ūdeni un neitrālām ziepēm, lai likvidētu tipisku pilnīgi jaunas iekārtas smaku, tad kārtīgi nožāvēt.


Uzstādīšana. Novietošana.



Uzmanību! Pirms uzstādīšanas uzmanīgi izlasīt pamācību Jūsu drošībai un iekārtas pareizai darbībai.

- Novietot iekārtu tālāk no siltuma avotiem, piemēram, plītim, radiatoriem, tiešiem saules stariem, utt.
- Maksimālo izpildi un drošību garantē pareizas telpu temperatūras uzturēšana atbilstošas iekārtas klasei, kā norādīts uz datu plāksnītes.
- Šī iekārta pareizi darbojas no N līdz ST. Iekārta var darboties nepareizi, ja ir ilgstoši atstāta temperatūrā virs vai zem norādītā diapazona.

Svarīgi! Apkārt ledusskapim nepieciešama laba ventilācija, kas izkļied siltumu, nodrošina augstu efektivitāti un zemu enerģijas patēriņu. Tādēļ apkārt ledusskapim ir jābūt pieejamai pietiekami atbrīvotai telpai. Ieteicami attālumi: 75 mm no iekārtas aizmugures līdz sienai, vismaz 100 mm sānos, 100 mm virs augšas un brīva vieta priekšā, lai durvis varētu atvērt par 160°.

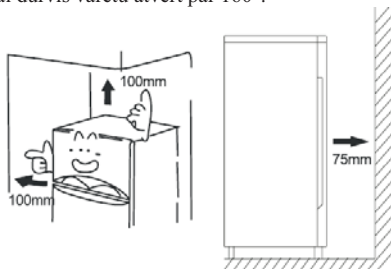

Klimata klase	Telpas temperatūra
SN	+10...+32 °C
N	+16...+32 °C
ST	+16...+38 °C
T	+16...+43 °C

- Iekārtu nedrīkst pakļaut lietus iedarbībai. Iekārtas apakšējā aizmugurējā sekcijā ir jānodrošina pietiekama gaisa cirkulācija, jo slikta gaisa cirkulācija var ietekmēt darbību. Iebūvētās iekārtas ir jānovieto tālāk no siltuma avotiem, piemēram, sildītājiem un tiešiem saules stariem.

Nolīdzināšana

- Lai novērstu vibrāciju, iekārtai jāstāv līdzeni. Lai iekārta stāvētu līdzeni, tai ir jāstāv vertikāli, un abiem regulētājiem ir jābūt stabilam kontaktam ar grīdu. Jūs arī varat neregulēt līdzenumu, atskrūvējot regulētājus priekšā (ar pirkstiem vai atbilstošu uzgriežņu atslēgu).

Elektrības pieslēgšana

Uzmanību! Jebkādi elektriskie darbi, kas nepieciešami iekārtas uzstādīšanai, ir jāveic kvalificētai vai pilnvarotai personai.

Brīdinājums! Iekārta ir jāiezmē. Ražotājs nenes nekādu atbildību, ja šie drošības noteikumi netiek ievēroti.

Ikdienas lietošana

Piederumi¹⁾

Izvelkami plaukti/paplātes

- Jūsu iekārtas komplektā ir dažādi stikla un plastmasas glabāšanas plaukti vai stieplu paplātes – dažādiem modeļiem ir dažādas kombinācijas un funkcijas.
- Ledusskapja sienas ir aprīkotas ar vairākām vadīklām, lai varētu novietot plauktus, kā ir vēlams.

Durvju plauktu novietošana

- Lai nodrošinātu dažādu izmēru pārtikas iepakojumu glabāšanu, durvju plauktus var novietot dažādā augstumā.
- Regulēšanai pakāpeniski izvilkt plauktu bultiņu virzienā, līdz tas atbrīvojas, un novietot, kā nepieciešams.

Dārzeņu kaste

- Augļu un dārzeņu glabāšanai.

Saldētavas kaste

- Sasaldētas pārtikas glabāšanai.

Ledus kubiņu ražošana

- Ledus ražošanai un ledus kubiņu glabāšanai.

Ledusskapja nodalījums²⁾

- Pārtikas, kas nav jāsasaldē, glabāšanai; dažādas sekcijas piemērotas dažādiem pārtikas veidiem.

Saldētavas nodalījums²⁾

- Svaigas pārtikas sasaldēšanai un sasaldētas pārtikas ilgai glabāšanai.

Pārtikas atlaidināšana²⁾

- Ledusskapja nodalījumā.
- Telpas temperatūrā
- Mikroviļņu krāsnī.
- Parastā vai konvekcijas krāsnī.
- Atlaidinātā pārtika ir atkārtoti jāsasaldē, izņemot īpašos gadījumos.

1) Ja iekārtai ir attiecīgi piederumi un funkcijas.

2) Ja iekārtai ir saldētavas nodalījums.

Trokšņi darbības laikā

Šādi trokšņi ir raksturīgi ledusskapjiem:

Klikšķi – Kompresora ieslēgšanās vai izslēgšanās laikā var dzirdēt klikšķi.

Dūksana – Kompresora darbības laikā var dzirdēt tā dūksanu.

Burbuļošana – Kad dzesējoša viela plūst mazās caurulēs, var dzirdēt burbuļošanu vai šļakstēšanu.

Šļakstēšana – Pat pēc kompresora izslēgšanās īslaicīgi var dzirdēt šādu skaņu.

Enerģijas taupīšanas padomi

- Neuzstādīt iekārtu blakus plītim, radiatoriem vai citiem siltuma avotiem.
- Līdz minimumam samazināt laiku, kad iekārta ir atvērta.
- Neuzstādīt aukstāku, nekā nepieciešams, temperatūru.
- Nodrošināt, lai iekārtas sānu un aizmugurējās plāksnes būtu noteiktā attālumā no sienas, un ievērot ar uzstādīšanu saistītus norādījumus.
- Ja shēmā ir parādīta pareiza kastu, augļu nodalījuma un plauktu kombinācija, nemainīt to, lai nepalielinātu enerģijas patēriņu.

Padomi svaigas pārtikas atdzesēšanai

- Neuzglabāt iekārtā siltus ēdienus vai iztvaikojošus šķidrumus.
- Noklāt vai ietīt pārtiku, it sevišķi ja tai ir stipra smarža.
- Novietot pārtiku tā, lai gaiss varētu brīvi cirkulēt tai apkārt.

Padomi atdzesēšanai

- Gaļa (visi veidi): ietīt polietilēna (plastika) maisos un novietot uz stikla plaukta virs dārzeņu kastes. Drošības labad uzglabāt gaļu šādā veidā ne vairāk kā vienu vai divas dienas.
- Gatavi ēdieni, auksti ēdieni, utt.: noklāt un uzglabāt uz jebkura plaukta.
- Augļi un dārzeni: kārtīgi notīrīt un novietot speciālā komplektā esošajā kastē.
- Sviests un siers: novietot alumīnija folijā vai polietilēna (plastika) maisos pēc iespējas bez gaisa.
- Piena pudeles: tām ir jābūt korķiem, uzglabāt pudeli plauktā uz durvīm.

Padomi sasaldēšanai

- Pēc pirmās ieslēgšanas vai pēc nelietošanas perioda, pirms pārtikas ievietošanas nodalījumā ļaut iekārtai darboties 2 stundas uz augstākā iestatījuma.
- Sagatavot pārtiku mazās porcijās, lai nodrošinātu tās ātru un pilnīgu sasaldēšanu un ļautu vēlāk atlaidināt tikai nepieciešamu daudzumu.
- Ietīt pārtiku alumīnija folijā vai polietilēna (plastika) maisos un pārliecināties, ka iepakojumi ir hermētiski.
- Neļaut svaigai, nesasaldētai pārtikai pieskarties pārtikai, kas jau ir sasaldēta, šādi novēršot pēdējās temperatūras paaugstināšanos.
- Patērējot ledus produktus nekavējoties pēc izņemšanas no saldētavas nodalījuma, tas var izraisīt ādas aukstuma apdedzinājumus.
- Ieteicams apzīmēt un datēt ikvienu sasaldētu iepakojumu, lai sekotu līdzi glabāšanas laikam.

Padomi sasaldētās pārtikas uzglabāšanai

- Pārliecināties, ka veikalā iegādāto sasaldēto pārtiku glabāja pārdevējs.
- Pēc atlaidināšanas pārtika ātri bojājas, un to nedrīkst atkārtoti sasaldēt.
- Nepārsniegt pārtikas ražotāja norādīto uzglabāšanas periodu.

Piezīme: Ja iekārtai ir atbilstoši piederumi un funkcijas.

Tīrīšana un apkalpošana

Tīrīšana un apkalpošana

Higiēnas nolūkiem iekārtas iekšpuse, tai skaitā iekšējie piederumi, ir regulāri jātīra.

Ledusskapis ir jātīra un jāapkalpo vismaz reizi divos mēnešos.



Brīdinājums! Elektriska trieciena risks!

- Tīrīšanas laikā iekārta nedrīkst būt pieslēgta barošanas tīklam. Pirms tīrīšanas izslēgt iekārta, izņemt kontaktdakšu no elektriskās rozetes, izslēgt automātisko slēdzi vai izņemt drošinātāju.

Piezīme!

- Pirms tīrīšanas izņemt pārtiku no iekārtas. Glabāt to vēsā vietā labi nosegtā veidā.
- Nekad netīrīt iekārta ar tvaika tīrītāju. Mitrums var uzkrāties elektriskajos komponentos.
- Karsts tvaiks var sabojāt plastmasas daļas.
- Ēteriskās eļļas un organiskie šķīdinātāji, piemēram, citronsula vai apelsīnu miziņu sula, sviestskābe vai šķīdinātāji ar etiķskābi, var sabojāt plastmasas daļas. Neļaut šādām vielām saskarties ar iekārtas daļām.
- Neizmantot abrazīvus tīrītājus.
- Tīrīt iekārta un iekšējos piederumus ar audumu un siltu ūdeni. Var izmantot arī veikalā pieejamus trauku mazgāšanas līdzekļus.
- Pēc tīrīšanas noslaucīt ar tīru ūdeni un tīru audumu.
- Putekļu uzkrāšanās kondensatorā paaugstina elektrības patēriņu; reizi gadā tīrīt kondensatoru iekārtas aizmugurē ar mīkstu suku vai putekļsūcēju (tikai modelim ar ārējo kondensatoru).
- Pārbaudīt ūdens drenāžas caurumu uz ledusskapja nodalījumā aizmugurējās sienas.
- Iztīrīt aizsprostotu drenāžas caurumu, piemēram, ar mīkstu tapu, nebojājot iekārta ar asiem priekšmetiem.
- Pēc nožušanas iekārta atkal var izmantot.

Atlaidināšana

Svaigas pārtikas uzglabāšanas nodalījuma atlaidināšana

- To automātiski kontrolē temperatūras regulatora ieslēgšana vai izslēgšana, lai nebūtu nepieciešams izmantot atlaidināšanas opciju. Ūdens no atlaidināšanas tiks automātiski drenēta drenāžas traukā pa drenāžas cauruli iekārtas aizmugurē.

Sasaldētas pārtikas uzglabāšanas nodalījuma atlaidināšana

- Atlaidināšana saldētavas kamerā tiek veikta manuāli. Pirms atlaidināšanas izņemt pārtiku.
- Izņemt ledus paplāti un kastes vai uz laiku ievietot tās svaigas pārtikas nodalījumā.
- Iestatīt temperatūras regulatoru uz „0” (kompresors apstājas) un atstāt ledusskapja durvis vaļā, līdz ledus un sarma kārtīgi izšķīst un sakrājas saldētavas kameras apakšējā daļā. Izslaucīt ūdeni ar mīkstu audumu.
- Lai paātrinātu atlaidināšanas procesu, var ievietot saldētavas kamerā bļodu silta ūdens (apmēram 50°C) un noskrāpēt ledu un sarmu ar atlaidināšanas lāpstiņu. Pēc tam iestatīt temperatūras regulatora kloķi sākotnējā pozīcijā.
- Nav ieteicams atlaidināšanas laikā uzsildīt saldētavas kameru ar karstu ūdeni vai fēnu, lai novērstu iekšējās kārbas deformēšanos.
- Nav ieteicams skrāpēt ledu un sarmu vai izņemt pārtiku no konteineriem, kas tika sasaldēti kopā ar pārtiku, ar asiem instrumentiem vai koka stiepiem, lai nebojātu iekšējo kārbu vai iztvaicētāja virsmu.

Brīdinājums! Lai izslēgtu iekārta pirms atlaidināšanas, pagrieziet temperatūras regulatoru pozīcijā „0”.

Piezīme! Ledusskapis ir jāatlaidina vismaz reizi mēnesī. Ja lietošanas laikā durvis tiek atvērtas bieži, vai iekārta tiek izmantota lielā mitrumā, ieteicams atlaidināt reizi divās nedēļās.

Iekārtas izņemšana no lietošanas

- Iztukšot iekārta.
- Izņemt kontaktdakšu.
- Kārtīgi notīrīt (sk. sadaļu Tīrīšana un apkalpošana).
- Atstāt durvis vaļā, lai novērstu smaku izveidošanos.

Ko darīt, ja...



Brīdinājums! Pirms problēmu risināšanas atslēgt barošanu. Problēmu risināšana, kas nav iekļauta pamācībā, ir jāveic tikai kvalificētam elektriķim vai citam personālam.

Svarīgi! Darbības laikā var būt dzirdamas dažas skaņas (kompresors, dzesējošas vielas cirkulācija).

Svarīgi! Ledusskapju/saldētavu remontu drīkst veikt tikai kompetenti servisa darbinieki. Nepareizs remonts var radīt risku lietotājam. Ja iekārtai nepieciešams remonts, sazināties ar pārdevēju vai vietējo klientu apkalpošanas centru.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Iekārta nedarbojas.	Iekārta nav ieslēgta.	Ieslēgt iekārtu.
	Kontaktdakša nav ieslēgta vai ir vaļīga.	Pieslēgt iekārtu elektriskajai rozetei.
	Drošinātājs ir pārdedzis, vai tam ir defekts.	Pārbaudīt drošinātāju, nepieciešamības gadījumā nomainīt.
	Rozetei ir defekts.	Defektīvas daļās ir jāremontē elektriķim.
Iekārta pārāk stipri dzesē.	Iestatīta pārāk zema temperatūra.	Īslaicīgi pagriezt temperatūras regulatoru uz augstāku iestatījumu.
Pārtika ir pārāk silta.	Temperatūra nav pareizi noregulēta.	Sk. sadaļu „Pirmā lietošanas reize”.
	Durvis bija vaļā ilgu laiku.	Turēt durvis atvērtas tik ilgi, cik nepieciešams.
	Liels daudzums siltas pārtikas tika ievietots iekārtā 24 stundu laikā.	Īslaicīgi pagriezt temperatūras regulatoru uz zemāku iestatījumu.
	Iekārta stāv blakus siltuma avotam.	Sk./ sadaļu „Uzstādīšana”.
Iekšējais apgaismojums nedarbojas.	Spuldzes defekts.	Sk. sadaļu „Spuldzes maiņa”.
Bieza sarmas kārtā, iespējams arī uz durvju blīvēm.	Durvju blīve nav hermētiska (iespējams, pēc durvju apgriešanās).	Uzmanīgi uzsildīt attiecīgas durvju blīves sekcijas ar fēnu (uz vēsa iestatījuma). Vienlaicīgi piešķirt durvju blīvei formu ar roku, lai tā būtu hermētiska.
Neparasti trokšņi.	Iekārta nestāv līdzeni.	Noregulēt kājiņas.
	Iekārta saskārās ar sienu vai citiem priekšmetiem.	Nedaudz pārvietot iekārtu.
	Komponents, piem., caurule, iekārtas aizmugurē saskārās ar citu iekārtas daļu vai ar sienu.	Ja nepieciešams, uzmanīgi atlocīt komponentu.
Kompresors nesāk darboties uzreiz pēc temperatūras iestatījuma maiņas.	Tas ir normāli, nav kļūdu.	Kompresors ieslēdzas pēc laika.
Ūdens uz grīdas vai plauktiem.	Bloķēts ūdens drenāžas caurums.	Sk. sadaļu „Tīrīšana un apkalpošana”.

Durvju apgriešana

Pusi, kurā atveras durvis, var mainīt no labās (kā piegādāts) uz kreiso, ja to atļauj uzstādīšanas vieta. Jums nepieciešamie instrumenti:

1. 8 mm uzgriežņgriezis:




2. Krusta skrūvgriezis:




3. Špaktele vai plakans skrūvgriezis




1. Uzlikt ledusskapi, izmantot plakano skrūvgriezi, lai izņemtu četrus skrūvju aizbāžņus ledusskapja vāka aizmugurē.

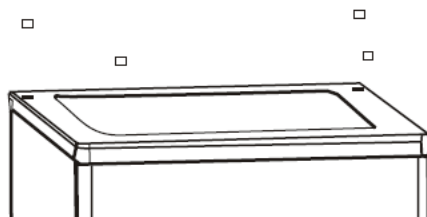


2. Atskrūvēt un pacelt vāku no aizmugures un izņemt to, tad pacelt augšējās durvis un novietot to uz mīksta virsmas, lai novērstu saskrāpēšanos.

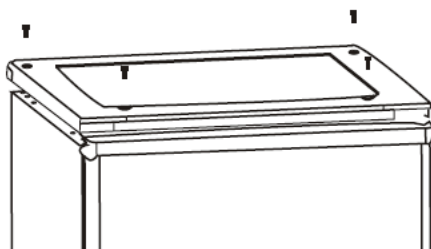


3. Noņemot augšējo eņģi, uzlikt to kreisajā pusē un droši savilk, nolikt drošā vietā.

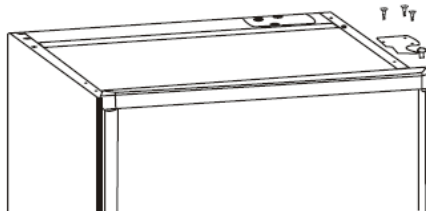

4. Izņemt divu atloku skrūves, noņemt vidējo eņģi, kas tur apakšējās durvis. Pacelt apakšējās durvis un novietot tās uz mīksta virsmas, lai novērstu saskrāpēšanos.

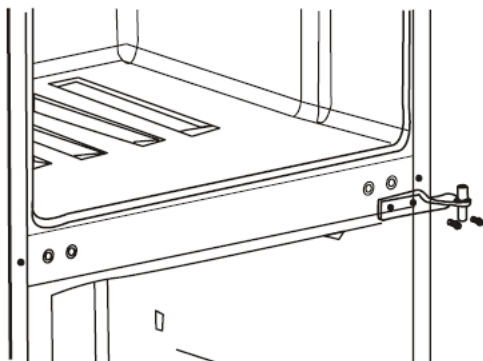


5. Noņemot eņģu caurumu aizbāžņus no labajiem caurumiem, kā parādīts zīmējumā, un ielikt tos caurumos kreisajā pusē.

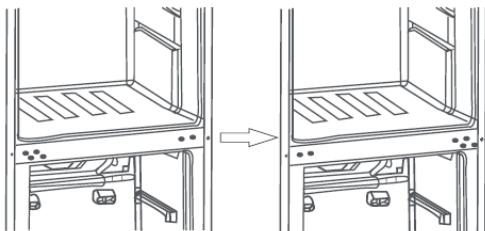


6. Noņemot abas regulējamas kājiņas un noņemt apakšējās eņģes kronšteinu, atskrūvējot skrūves.




7. Atskrūvēt un noņemt apakšējās eņģes tapu, apgriezt kronšteinu. Uzlikt kronšteinu atpakaļ, ievietojot apakšējās eņģes tapu. Uzlikt atpakaļ abas regulējamās kājiņas. Uzlikt apakšējās durvis pareizā pozīcijā. Fiksēt durvju līmeni, ievietot apakšējās eņģes tapu durvju apakšējā caurumā un savilkt skrūves.

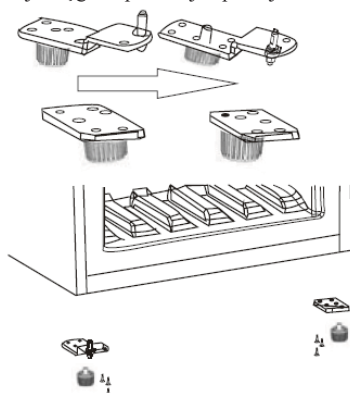

8. Apgriezt vidējo eņģi par 180°, uzlikt to kreisajā pozīcijā. Ievietot vidējās eņģes tapu apakšējo durvju augšējā caurumā un savilkt skrūves. Uzlikt augšējās durvis pareizā pozīcijā. Fiksēt durvju līmeni, ievietot vidējās eņģes tapu augšējo durvju apakšējā caurumā.

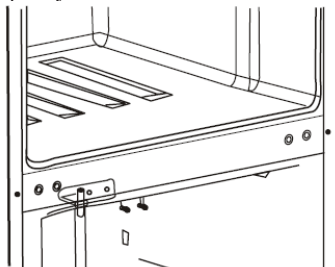

9. Uzlikt atpakaļ vāku, ievietojot augšējo eņģi augšējo durvju caurumā, nostiprinot to ar četrām skrūvēm. Uzlikt skrūvju aizbāžņus.

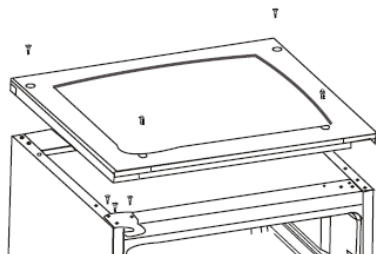


Brīdinājums!

Mainot pusi, uz kuru atveras durvis, iekārta nedrīkst būt pieslēgta elektriskajai rozetei.


Apgriežot durvis:

1. Pārvietot piederumu **B** no augšējo durvju augšējā vāka un piestiprināt piederumu **A** – nelielu noņemamu daļu no neliela maisa.

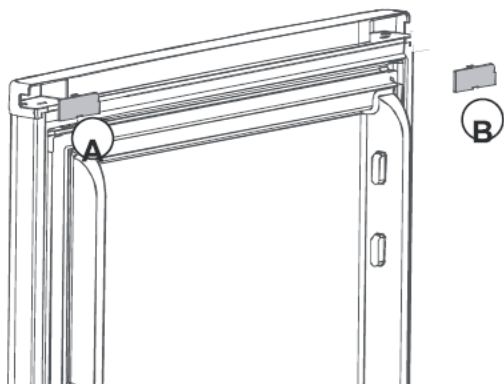

2. Izņemt skrūvi (1), kas tur durvju sprūdu (3), noņemot durvju sprūdu (3).

3. Ievietot durvju sprūdu (2), savilkt skrūvi (1).

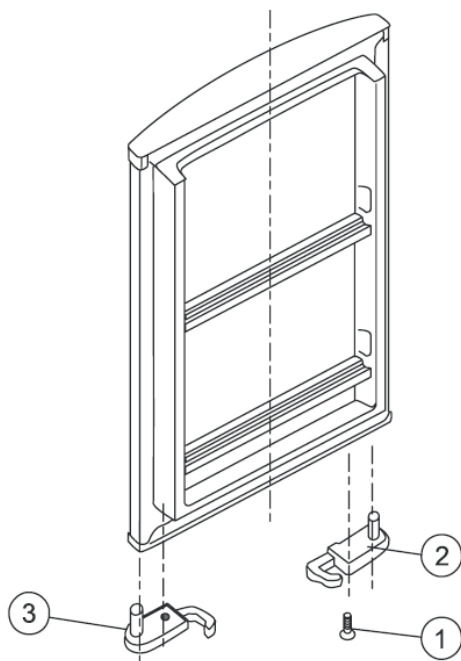

Iekārtas utilizācija

Aizliegts utilizēt šo iekārtu sadzīves atkritumos.

Iepakojuma materiāli

Iepakojuma materiāli ar otrreizējās izmantošanas simbolu ir pārstrādājami. Utilizēt iepakojumu atbilstošā atkritumu konteinerā, lai pārstrādātu to.

Pirms iekārtas utilizācijas

1. Izslēgt kontaktdakšu no elektriskās rozetes.
2. Atgriezt barošanas kabeli un izmest to.

	Iekārtas pareiza utilizācija
	Šis simbols nozīmē, ka Eiropas Savienībā šo iekārtu nedrīkst utilizēt ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai novērstu iespējamo kaitējumu apkārtējai videi vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu utilizācijas, utilizēt to atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu atkārtotu izmantošanu. Lai nodotu savu lietot iekārtu, izmantot nodošanas sistēmas vai sazināties ar veikalu, kurā tika iegādāta iekārta. Veikals var pieņemt šo iekārtu ekoloģiski tīrai utilizācijai.

BERK

NAUDOTOJO INSTRUKCIJŲ VADOVAS

Turinys	
Sauga ir perspėjimai	2
Įrenginio aprašymas	8
Valdymo skydelis	8
Montavimas ir pirmas naudojimas	9
Kasdienis naudojimas	10
Naudingi patarimai	11
Valymas ir priežiūra	12
Ką daryti, jeigu...	13
Durelių pusės keitimas	14
Įrenginio išmetimas	15



Sauga ir perspėjimai

Dėl jūsų pačių saugumo ir tinkamo naudojimo, prieš montuodami ir pradėdami naudotis įrenginiu, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas, įskaitant ir visus patarimus bei perspėjimus. Kad išvengtumėte nereikalingų klaidų ir nelaimingų atsitikimų, svarbu užtikrinti, kad visi asmenys besinaudojantys šiuo įrenginiu yra supažindinti su jo veikimu ir saugumo ypatybėmis. Saugokite šias instrukcijas ir užtikrinkite, kad jos visuomet yra kartu su įrenginiu jį perkeliant ar parduodant, kad bet kas norintis juo naudotis būtų tinkamai informuotas apie jo naudojimą ir saugumo ypatybes.

Griežtai laikykitės šiose instrukcijose pateiktų nurodymų dėl jūsų pačių ir jūsų turto saugumo. Gamintojas nepriima atsakomybės už žalą

padarytą dėl instrukcijų nesilaikymo.

Vaikų ir kitų pažeidžiamų

asmenų sauga

- Vyresni nei 8 metų amžiaus vaikai, asmenys su ribotomis fizinėmis, jutimo ar psichinėmis galimybėmis ir neturintys žinių bei patirties gali naudotis šiuo įrenginiu, jeigu jie yra prižiūrimi ir jiems suteikiami nurodymai, kaip naudotis įrenginiu saugiai ir išvengti galimų pavojų. Draudžiama vaikams žaisti su įrenginiu. Vaikai negali atlikti valymo ir priežiūros darbų, nebent yra prižiūrimi.
- Visus įpakavimus laikykite atokiai

nuo vaikų: esama uždusimo pavojaus.

- Jeigu įrenginį išmetate, ištraukite kištuką iš rozetės, nupjaukite prijungimo laidą (kiek įmanoma arčiau įrenginio) ir išimkite duris, kad vaikai nežaistų, nenusitrenktų elektra ar neužsidarytų viduje.
- Jeigu šiuo įrenginiu su magnetinėmis durų tarpinėmis keičiate senesnę, su skląščiu ant durų ar dangčiu, prieš išmesdami senąjį, pasirūpinkite, kad skląstis nebūtų tinkamas naudojimui. Kitu atveju, vaikai gali užsikirsti jo viduje.

Bendroji sauga



- **PERSPĖJIMAS** — Šis įrenginys yra pagamintas naudoti namų buityje ir panašioje aplinkoje, tokioje kaip:
 - personalo virtuvėse
 - parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo vietose;
 - fermose bei klientams viešbučiuose, moteliuose ir kitose gyvenamojo tipo patalpose;
 - nakvynės su pusryčiais tipo aplinkose;
 - aptarnavimo ir panašiose ne mažmeninės prekybos aplinkose.

PERSPĖJIMAS —

Šiame įrenginyje nelaikykite sprogių medžiagų, tokių kaip aerosolio skardinių su degiu skysčiu.

- **PERSPĖJIMAS** — Jeigu tiekimo laidas buvo pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo agentas ar panašiai kvalifikuoti asmenys, kad būtų išvengta pavojų.
- **PERSPĖJIMAS** — Ventiliacijos angas esančias įrenginyje ar struktūroje palikite laisvas, neužkimštas.
- **PERSPĖJIMAS** — Nenaudokite mechaninių prietaisų ar kitų, nei nurodyta gamintojo, priemonių pagreitinti atitirpinimo proceso.
- **PERSPĖJIMAS** — Nepažeiskite šaldymo grandinės.
- **PERSPĖJIMAS** — Nenaudokite elektros prietaisų maisto laikymo skyriuose, nebent jie yra gamintojo rekomenduojamo tipo.

- **PERSPĖJIMAS** — šaldymo agentas ir izoliacijos dujos yra degios. Išmesdami įrenginį, pasitarkite įgaliotos atliekų šalinimo įmonės pagalbai. Nedeginkite.

Šaldymo agentas

Įrenginio šaldymo grandinėje esantis šaldymo agentas yra izobutanas (R600a). Tai natūralios gamtinės kilmės dujos, kurios yra degios. Pervežant ir montuojant įrenginį, įsitikinkite, kad nė viena šaldymo grandinės dalis nėra pažeista. Šaldymo agentas (R600a) yra degus.



Atsargiai: gaisro pavojus

Jeigu šaldymo grandinė buvo pažeista:

- Venkite atviros liepsnos ir uždegimo šaltinių.
- Gerai išvėdinkite patalpą, kurioje yra įrenginys.

Keisti gaminio savybes ir daryti kitus pakeitimus šiam įrenginiui yra pavojinga. Bet koks laido pažeidimas gali sukelti trumpą jungimą, gaisrą ir (arba) nutrenkti elektra.



Elektros sauga

1. Maitinimo laidas negali būti prailginamas.
2. Įsitikinkite, kad laido kištukas nėra suspaustas ar pažeistas. Suspaustas ar pažeistas kištukas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.
3. Užtikrinkite laisvą priėjimą prie pagrindinio įrenginio kištuko.
4. Netraukite už laido.
5. Jeigu rozetė yra laisva, neikiškite kištuko. Tokiu atveju kyla nutrenkimo elektra ar gaisro pavojus.
6. Naudotis įrenginiu be vidinio apšvietimo lempos dangčio negalima.
7. Šaldytuvui gali būti naudojamas tik vienafazis kintamosios 220~240V/50Hz srovės šaltinis. Jeigu naudotojo gyvenamajame regione įtampa svyruoja tiek, kad viršija pateiktą diapazoną, dėl saugumo, naudokite didesnį nei 350 W automatinį kintamosios srovės reguliatorių šaldytuvui prijungti. Šaldytuvui turi

būti skirta atskira rozetė, o ne bendra ir kietiems elektros prietaisams. Kištukas turi atitikti rozetę su įžeminimu.

Kasdienis naudojimas

- Įrenginyje nelaikykite degių dujų ar skysčių, kad nekiltų sprogimo pavojus.
- Įrenginyje nenaudokite jokių elektrinių prietaisų (pvz., elektrinių ledų gaminimo aparatų, mikserių ir pan.).
- Atjungdami šaldytuvą, traukite kištuką iš rozetės, niekada netraukite už laido.
- Nedėkite karštų daiktų prie plastikinių šaldytuvo dalių.
- Supakuotą šaldytą maistą laikykite laikydamiesi maisto produkto gamintojo nurodymų.
- Laikykitės įrenginio gamintojo pateiktų maisto laikymo rekomendacijų. Skaitykite tam skirtą instrukcijų dalį.
- Nelaikykite gazuotų

ar putojančių gėrimų dėl to, kad jie sukuria slėgį taroje ir gali sprogti taip pažeisdami šaldiklį.

- Šaldytas maistas gali nušaldyti odą, jeigu bus vartojamas iš karto išėmus iš šaldiklio.
- Statykite įrenginį ten, kur jo neapšvies tiesioginiai saulės spinduliai.
- Degančias žvakes, lempas ir kitus objektus su atvira liepsna laikykite atokiai nuo įrenginio, kad nesukiltų gaisras.
- Šis įrenginys yra skirtas laikyti maisto produktams ir (arba) gėrimams įprastinėje buities aplinkoje, kaip aprašyta šioje instrukcijų knygelėje. Įrenginys yra sunkus. Būkite atsargūs jį perkeldami.
- Neimkite ir nelieskite objektų esančių šaldiklyje drėgnomis ar šlapiomis rankomis, nes rizikuojate nubrozinti ar nušaldyti odą.
- Niekomet nesistokite ant pagrindo, stalčių ir pan. ir nenaudokite jų kaip atramų.

Šaldyto maisto negalima

- užšaldyti pakartotinai jį atšildžius.
- Nevartokite ledinukų ar ledo kubelių tik ištraukę iš šaldiklio, kad nenušaltumėte burnos ir lūpų.
- Kad išvengtumėte krentančių objektų, kurie gali sužaloti jus ar pažeisti įrenginį, neperkraukite durų lentynėlių ir stiklinio padėklo.

Atsargiai!

Valymas ir priežiūra

- Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš rozetės.
- Įrenginio valymui nenaudokite metalinių objektų, garų valiklių, eterinių aliejų, organinių tirpalų ar šveičiamųjų valiklių.
- Nenaudokite aštrių objektų pašalinti ledo nuo įrenginio. Naudokite plastikinį grandiklį.

Svarbu montuojant!

- Būkite atsargūs su elektros jungimu ir tiksliai sekite šiame vadove pateiktas instrukcijas.

Išpakuokite įrenginį ir

- patikrinkite, ar jis nėra pažeistas. Nejunkite įrenginio, jeigu jis pažeistas. Nedelsdami praneškite apie bet kokius galimus pažeidimus pardavėjui. Tokiu atveju, išsaugokite įpakavimą.
- Patariame palaukti bent keturiasvalandas prieš prijungiant įrenginį, kad leistumėte alyvai judėti kompresoriuje.
- Aplink įrenginį turi būti tinkama oro cirkuliacija. Jos trūkumas gali sukelti perkaitimą. Kad išgautumėte tinkamą ventiliaciją, laikykitės pateiktų montavimo instrukcijų.
- Jeigu tik įmanoma, įrenginio galas neturėtų būti per arti sienos, kad nesiliestų su šiltomis dalimis (kompresoriumi, kondensatoriumi) taip išvengiant gaisro pavojaus. Laikykitės pateiktų montavimo instrukcijų.
- Įrenginys negali būti statomas šalia radiatorių ar viryklių.
- Įsitikinkite, kad pagrindinis kištukas yra prieinamas šaldytuvą pastačius.

Aptarnavimas

- Bet kokie aptarnavimo darbai su elektra turi būti atliekami kvalifikuoto elektriko ar kito kompetetingo asmens.
- Šis įrenginys turi būti

aptarnaujamas įgalioto Aptarnavimo centro. Naudokite tik originalias atsargines dalis.


1) Jeigu įrenginys yra su apsauga nuo užšalimo (Frost Free).

2) Jeigu įrenginyje yra šaldiklis.

Įrenginio aprašymas

Įrenginio vaizdas

1. LED lemputė ir temperatūros reguliatorius
2. Maisto produktų laikymo lentyna
3. Daržovių ir vaisių laikymo stalčiaus dangtis
4. Daržovių ir vaisių laikymo stalčius
5. Viršutinis šaldiklio stalčius
6. Apatinis šaldiklio stalčius
7. Reguliuojamos kojelės
8. Viršutinės durų lentynėlės
9. Apatinės durų lentynėlės

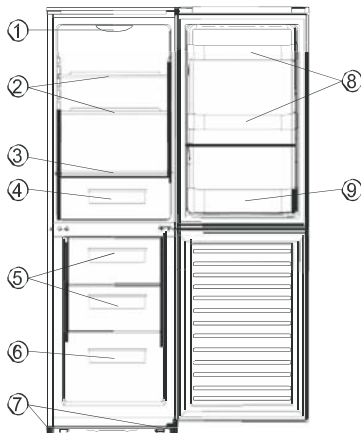

Pastaba: Dėl nuolatinio gaminių tobulinimo, jūsų šaldytuvas gali šiek tiek skirtis nuo šiose instrukcijose pateiktojo, tačiau jo funkcijos ir naudojimo metodai išlieka tie patys.

Valdymo skydelis

Įjungimas ir temperatūros reguliavimas

- Įkiškite maitinimo laido kištuką į rozetę su apsauginiu įžeminimo kontaktu. Atidarius šaldytuvo duris, įsijungia vidaus lempa.
- Temperatūros reguliatoriaus galvutė yra viršutiniame šaldytuvo skyriuje.

„0“ reikšmė

Išjungta.

Sukant galvutę pagal laikrodžio rodyklę šaldytuvas įsijungs ir veiks automatiškai.

„1“ reikšmė

Aukščiausia temperatūra, šilčiausias nustatymas.

„7“ (galutinė) reikšmė

Žemiausia temperatūra, šalčiausias nustatymas.

Svarbu! Paprastai rekomenduojame nustatyti 2, 3 ar 4 lygmenį. Jeigu norite, kad temperatūra būtų aukštesnė ar žemesnė, pasukite galvutę ties norimu lygmeniu. Nustačius šaltesnį lygmenį gaunamas aukštesnis energijos vartojimo efektyvumas. Kitu atveju, suvartojama daugiau energijos.

Svarbu! Esant aukštai aplinkos temperatūrai (pvz., karštomis vasaros dienomis) nustačius šalčiausią temperatūros reguliatoriaus lygmenį (6 ar 7), kompresorius gali pradėti veikti labai dažnai ar net be perstojo.

Tai yra dėl to, kad esant aukštai aplinkos temperatūrai, kompresorius privalo veikti nuolat, kad išlaikytų žemą įrenginio temperatūrą.

Lemputės keitimas



Perspėjimas! Jeigu LED lemputė yra pažeista, ją gali keisti tik kvalifikuotas elektrikas!

Vidinis apšvietimas LED tipo. Norėdami pakeisti lempą, kreipkitės į kvalifikuotą techniką.



Montavimas ir pirmas naudojimas

Valymas prieš naudojimą

- Prieš pradėdami naudoti įrenginį pirmą kartą, išplaukite vidų ir visus vidinius priedus drungnu vandeniu ir neutraliu muilu, kad pašalintumėte naujam gaminiui būdingą kvapą. Tuomet kruopščiai nusauskite.

Montavimo padėties pasirinkimas




Perspėjimas! Prieš montuodami, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas dėl savo pačių saugumo ir tinkamo įrenginio naudojimo.

- Pastatykite įrenginį atokiai nuo šilumos šaltinių, pvz., viryklės, radiatoriaus, tiesioginių saulės spindulių ir pan.
- Didžiausias efektyvumas ir saugumas yra užtikrinamas išlaikant vidaus temperatūrą tinkamą naudojamam šaldytuvui, kaip nurodyta klasės lentelėje.
- Šis įrenginys gerai veikia klimato klasėje nuo N iki ST. Įrenginys gali neveikti tinkamai, jeigu bus paliktas ilgesniam laikui aukštesnėje ar žemesnėje nei nurodyta temperatūroje.

Svarbu! Labai svarbu, kad aplink šaldytuvą būtų gera ventilacija karščio išsklaidymui, aukštam efektyvumui ir mažam energijos suvartojimui.

Dėl šios priežasties, aplink šaldytuvą turi būti pakankamai laisvos vietos. Patariame palikti 75 mm vietos tarp šaldytuvo galo ir sienos, bent po 100 mm abiejuose šonuose, daugiau nei 100 mm viršuje ir pakankamai vietos priekyje, kad šaldytuvo duris būtų galima atidaryti 160° kampu.

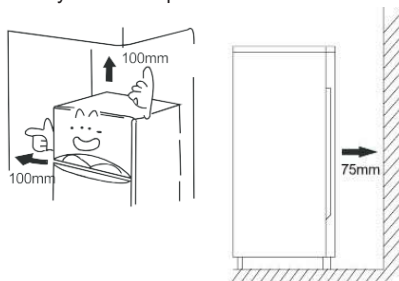

Klimato klasė	Aplinkos temperatūra
SN	+10°C iki +32°C
N	+16°C iki +32°C
ST	+16°C iki +38°C
T	+16°C iki +43°C

IN

- Įrenginiai turi būti apsaugoti nuo lietaus. Galinėje įrenginio dalyje turi būti pakankama oro cirkuliacija, nes prasta cirkuliacija neigiamai veikia efektyvumą. Įmontuojama technika turi būti laikoma atokiai nuo šilumos šaltinių, tokių kaip šildytuvų ir tiesioginių saulės spindulių.

Išlyginimas

- Įrenginys turi stovėti lygiai, kad nebūtų vibracijos. Kad įrenginys būtų lygus, jis turi stovėti vertikaliai ir abi kojelės turi stabiliai liesti

žemę. Lygumą taip pat galite pataisyti sukdami lygumo reguliatorių priekyje (pirštais arba tinkamu veržliarakčiu).

Elektros jungimas

Atsargiai! Bet kokie elektros darbai reikalingi šio įrenginio montavimui, turi būti atlikti kvalifikuoto ar įgalioto personalo.

Perspėjimas! Šis įrenginys privalo būti įžemintas. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės, jeigu nesiimama šių saugumo priemonių.

Kasdienis naudojimas

Priedai 1)

Perkeliamos lentynos / dėklai

- Įvairios stiklinės, plastikinės lentynos ar vielos dėklai yra supakuoti kartu su jūsų įrenginiu. Skirtingi modeliai gali turėti skirtingas kombinacijas ir ypatybes.
- Šaldytuvo sienose yra takeliai, kad būtų galima įstatyti lentynas norimoje padėtyje.

Durų lentynėlių įstatymas

- Kad būtų galima laikyti įvairių dydžių maisto pakuotes, durų lentynėlės gali būti įstatomos skirtingame aukštyje.
- Norėdami jas perkelti, iš lėto patraukite jas rodyklių nurodyta kryptimi, iki kol jas ištrauksite, o tada įstatykite, kur norite.

Daržovių stalčius

- Skirtas laikyti vaisius ir daržoves.

Šaldiklio stalčius

- Skirtas laikyti šaldytą maistą.

Ledo kubelių padėklas

- Ledo šaldymui ir ledo kubelių laikymui

Šaldytuvo skyrius 2)

- Skirtas laikyti maistą, kurio nereikia užšaldyti. Skirtingos dalys tinka skirtingoms maisto rūšims.

Šaldiklio maisto skyrius

- Skirtas šviežio maisto šaldymui ir šaldyto maisto laikymui ilgiems laikotarpiams.

Maisto atšildymas 2)

- Šaldytuvo skyriuje.
- Kambario temperatūroje.
- Mikrobangų krosnelėje.
- Įprastinėje ar konvekcinėje orkaitėje.
- Išskyrus pavienius atvejus, atšildyto maisto pakartotinai užšaldyti negalima.

1) Jeigu įrenginyje yra susiję priedai ir funkcijos.

2) Jeigu įrenginyje yra šaldiklis.

Naudingi patarimai

Triukšmas veikimo metu

Spragtelėjimai. Girdimi kaskart įsijungiant ar išsijungiant kompresoriui.

Dūzgimas. Girdimas veikiant kompresoriui.

Burbuliavimas. Burbuliavimo ir taškymo garsai girdimi šaldymo agentui patekus į plonus vamzdžius.

Taškymas. Šis garsas gali būti girdimas trumpą laiką net išsijungus kompresoriui.

Energijos taupymo patarimai

- Nestatykite įrenginio šalia viryklių, radiatorių ir kitų šilumos šaltinių.
- Šaldytuvą laikykite atidarytą kiek įmanoma trumpiau.
- Nenustatykite žemesnės temperatūros nei reikia.
- Užtikrinkite, kad tarp šoninių ir galinių įrenginio plokščių bei sienos yra šioks toks atstumas ir laikykitės montavimo instrukcijų.
- Jeigu pagal diagramą lentynų ir stalčių kombinacija yra teisinga, jos nekeiskite, kad nebūtų veikiamas energijos suvartojimas.

Šviežio maisto laikymo patarimai

- Nedėkite šilto ar garuojančio maisto į šaldytuvą.
- Uždenkite ar įvyniokite maistą, ypač jeigu jis turi stiprų skonį ar kvapą.
- Padėkite maisto produktą taip, kad oras aplink jį laisvai cirkuluotų.

Laikymo šaldytuve patarimai

- Mėsa (visų tipų): įvyniokite į polietileno (plastikinį) maišelį ir padėkite ant stiklinės lentynėlės virš daržovių stalčiaus. Dėl savo pačių saugumo, laikykite taip produktus ilgiausiai vieną ar dvi dienas.
- Virtas maistas, šalti patiekalai ir pan.: uždenqus juos galima laikyti ant bet kurios lentynos.
- Vaisiai ir daržovės: švariai nuplautus dėkite į specialiai jiems skirtus stalčius.

- Sviestas ir sūris: įvyniokite juos į aliuminio foliją ar polietileno (plastikinį) maišelį palikdami kuo mažiau oro.

- Pieno buteliai: jie turi būti su dangteliais ir laikomi butelių laikymo lentynėlėje duryse.

Šaldymo patarimai

- Pirmą kartą įjungiant ar po ilgo nenaudojimo. Prieš padėdami maistą į skyrių, leiskite šaldikliui veikti bent 2 valandas aukščiausiu nustatymu.
- Padalinkite maistą į mažas porcijas, kad jos greitai ir visiškai užšaltų ir kad vėliau galėtumėte atitirpinti tik reikalingą kiekį.
- Įvyniokite maistą į aliuminio foliją ar polietileno (plastiką) ir užtikrinkite, kad įpakavimuose nebūtų oro.
- Neleiskite šviežiam, nešaldytam maistui liestis prie jau užšaldytojo, kad pastarojo temperatūra nepakiltų.
- Apledėję produktai, jeigu vartojami iš karto išėmus iš šaldiklio, gali nušaldyti odą.
- Patariame ant kiekvienos šaldomos pakuotės uždėti etiketę su pavadinimu ir data, kad galėtumėte stebėti laikymo laiką.

Patarimai šaldyto maisto laikymui

- Įsitikinkite, kad komerciniai užšaldyti maisto produktai buvo laikomi prekiautojo.
- Atšildžius maisto gaminius, jie greitai pradeda gesti, dėl to negalima jų pakartotinai užšaldyti.
- Neviršykite gamintojo nurodyti laikymo periodo.

Pastaba: Jeigu įrenginyje yra susiję priedai ir funkcijos.

Valymas ir priežiūra

Valymas ir priežiūra

Kad išlaikytumėte higieniškas sąlygas, visą įrenginio vidų, įskaitant vidaus priedus, reikia reguliariai valyti.

Įrenginys turi būti valomas ir prižiūrimas bent kas du mėnesius.



Perspėjimas! Nutrenkimo elektra pavojus!

- Valymo metu įrenginį atjunkite nuo pagrindinio galios šaltinio. Prieš pradėdami valyti, išjunkite įrenginį ir ištraukite kištuką iš rozetės arba išjunkite pagrindinį jungtuvą ar saugiklį.

Dėmesio!

- Prieš valydami, išimkite visus maisto produktus iš šaldytuvo. Laikykite juos vėsioje vietoje gerai uždengtus.
- Niekuomet nevalykite šaldytuvo su gariniu valytuvu. Drėgmė gali susikaupti elektrinėse dalyse.
- Karšti garai gali pažeisti plastines dalis.
- Eteriniai aliejai ir organiniai tirpalai, pvz., citrinų sultys ar sultys iš apelsino žievės, civerio rūgštis ar varikliai su acto rūšimi, gali pažeisti plastines šaldytuvo dalis. Neleiskite šioms medžiagoms liestis su šaldytuvo dalimis.
- Nenaudokite šveičiamųjų valiklių.
- Įrenginį ir vidaus priedus valykite šluoste ir drungnu vandeniu. Parduodami indų plovikliai taip pat gali būti naudojami.
- Išvalę, nuvalykite švari vandeniu ir švaria šluoste.
- Kondensatoriuje besikaupiančios dulkės padidina energijos suvartojimą. Šaldytuvo gale esantį kondensatorių valykite kartą per metus minkštu šepetėliu ar siurbliu. (Tik modeliui su išoriniu kondensatoriumi.)
- Patikrinkite vandens nutekėjimo skylę galinėje šaldytuvo sienelėje.
- Išvalykite užsikimšusią nutekėjimo skylę pasitelkę ką nors minkštą, pavyzdžiui, minkštą žalią kaištį, atsargiai, kad nepažeistumėte šaldytuvo aštriais objektais.
- Visą nusausinę, įjunkite šaldytuvą ir vėl.

Atitirpinimas

Atitirpinimas šviežio maisto laikymo skyriuje

- Tai valdoma automatiškai įjungiant ar išjungiant temperatūros reguliatorių, tad nereikia naudoti atitirpinimo nustatymo. Vanduo atitirpinant automatiškai nutekės per nutekėjimo vamzdį į vandens indą šaldytuvo gale.

Atitirpinimas šaldyto maisto laikymo skyriuje

- Atitirpinimas šaldiklyje yra rankinis. Prieš atitirpindami, išimkite maistą.
- Ledo padėklą ir stalčius ištraukite arba laikinai padėkite į šviežio maisto laikymo skyrių.
- Temperatūros reguliatoriaus galvutę nustatykite ties „0“ (kompresorius nustos veikęs) ir palikite šaldytuvo duris atviras, kol ledas visiškai nutrups ir susikaups šaldiklio apačioje. Išvalykite vandenį švelnia šluoste.
- Norėdami pagreitinoti atitirpinimo procesą, galite įdėti šilto vandens (apie 50°C) dubenį į šaldiklį ir nugrindyti ledą su ledo nutrūpymo mentele. Tai padarę, nepamirškite nustatyti temperatūros reguliatoriaus galvutės į pradinę padėtį.
- Patariame nešildyti šaldiklio tiesiogiai su karštu vandeniu ar plaukų džiovintuvu, kad išvengtumėte vidaus deformavimo.
- Tai pat patariame negrindyti ledo ar atskirų prišalusių maisto produktų konteineriuose aštriais įrankiais ar mediniais strypais, kad nepažeistumėte šaldiklio vidaus.

Perspėjimas! Kad išjungtumėte šaldytuvą prieš atitirpinimą, temperatūros reguliatorių nustatykite ties „0“.

Dėmesio! Šaldytuvą reikia atitirpinti bent kartą per mėnesį. Jeigu šaldytuvo naudojimo metu durys dažnai atidaromos, ar jis naudojamas ypač drėgnoje aplinkoje, patariame atitirpinti kas dvi savaites.

Šaldytuvo eksploatacijos nutraukimas

- Ištuštinkite šaldytuvą.
- Ištraukite maitinimo laidą kištuką.
- Kruopščiai išvalykite (žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“).
- Palikite duris atviras, kad nesusidarytų kvapų.

Ką daryti, jeigu...



Perspėjimas! Prieš atlikdami trikčių diagnostiką ir šalinimą, atjunkite galios tiekimą. Instrukcijose nepamirškite veiksmus gali atlikti tik kvalifikuotas elektrikas ar kitas personalas.

Svarbu!

Šaldytuvą taisyti gali tik kompetetingi inžinieriai. Dėl netinkamų taisymų gali kilti rimtas pavojus naudotojui. Jeigu jūsų šaldytuvą reikia taisyti, susisiekite su specialistu ar vietiniu Klientų aptarnavimo centru.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Šaldytuvus neveikia.	Šaldytuvus neįjungtas.	Ijunkite šaldytuvą.
	Pagrindinis kištukas neįkištas ar laisvas.	Ikiškite šaldytuvo maitinimo laido kištuką į rozetę.
	Saugiklis perdegė arba yra su defektais.	Patikrinkite ir, jeigu reikia, pakeiskite saugiklį.
	Rozetė yra su defektais.	Dalis turinčios defektų turi būti taisomos elektriko.
Šaldytuvus šaldo per daug.	Nustatyta per žema temperatūra.	Nustatykite temperatūros reguliatorių ties aukštesne temperatūra kuriam laikui.
Maistas per šiltas.	Netinkamai nustatyta temperatūra.	Žiūrėkite skyrių „Pirmasis įjungimas“.
	Durys buvo paliktos atidarytos ilgą laiką.	Laikykite atidarytas duris tik tol, kol reikia.
	Didelis kiekis šilto maisto buvo padėtas į šaldytuvą.	Nustatykite temperatūros reguliatorių ties žemesne temperatūra kuriam laikui.
	Šaldytuvus yra šalia šilumos šaltinio.	Žiūrėkite skyrių „Montavimo vietos pasirinkimas“.
Vidaus apšvietimas neveikia.	Lemputė yra sugedusi.	Žiūrėkite skyrių „Lemputės keitimas“.
Susidaręs didelis kiekis šerkšno, galimai ir ant durų tarpinės.	Durų tarpinė nėra sandari (galimai po durų atsidarymo krypties pakeitimo).	Atsargiai sušildykite praleidžiančias durų tarpinės dalis plaukų džiovintuvu (nustatę šaltą režimą). Tuo pačiu metu, rankomis formuokite atšilusią tarpinę, kad ji būtų įstatyta tinkamai.
Neįprasti garsai.	Šaldytuvus stovi nelygiai.	Pakoreguokite kojeles.
	Šaldytuvus liečiasi prie sienos ar kitų objektų.	Truputį patraukite šaldytuvą.
	Viena dalis šaldytuvo gale, pvz., vamzdis, liečiasi su kita šaldytuvo dalimi ar siena.	Jeigu reikia, atsargiai patraukite dalį į šalį.
Kompresorius neįsijungia iš karto pakeitus temperatūros nustatymus.	Tai normalu.	Kompresorius pradeda veikti po kurio laiko.
Vanduo ant grindų ar lentynose.	Vandens nutekėjimo anga yra užsikimšusi.	Žiūrėkite skyrių „Valymas ir priežiūra“.

Durų atidarymo krypties keitimas

Pusė, į kurią atsidaro durys, gali būti pakeista iš dešinės (gamintojo nustatyta) į kairę, jeigu tam yra vietos.

Įrankiai, kurių jums reikės:

1. Atsuktuvo su 8 mm antgaliu




2. Kryžminio atsuktuvo




3. Glaistymo mentelės ar plokščio atsuktuvo




1. Pastatykite šaldytuvą ir naudodamiesi plokščiu atsuktuvu išsukite 4 varžtus tvirtinančius šaldytuvo galo dangtį.




2. Pakelkite dangtį, o tada pakelkite viršutines dureles ir padėkite jas ant paminkštinto paviršiaus, kad nesusibraižytų.

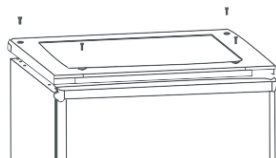


3. Išimkite viršutinį vyrį ir perkėlę jį į kairę pusę gerai priveržkite. Tuomet padėkite jį į saugią vietą.

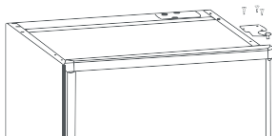


4. Išsukite du flanšinius varžtus, tada ištraukite vidurinį vyrį, laikantį apatines dureles. Pakelkite apatines dureles ir padėkite jas ant paminkštinto paviršiaus, kad nesusibraižytų.

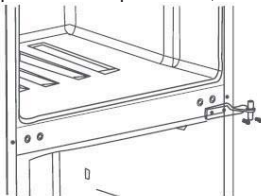


5. Nuimkite vyrių angos dangtelį nuo kairių angų, kaip parodyta ir perkeltkite jį ant dešinėje pusėje esančių angų.

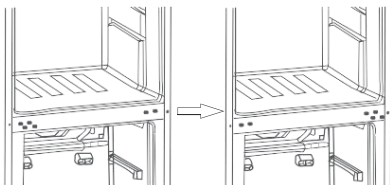


6. Nuimkite abi kojeles ir apatinius vyrius išsukę varžtus.

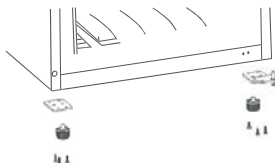

7. Išsukite ir išimkite apatinio vyrio kaištį, apšukite vyrį ir pakeiskite jį. Įstatykite vyrį iš naujo laikantį apatinio vyrio kaištį. Pakeiskite abi reguliuojamas kojeles. Įstatykite apatinės duris į tinkamą padėtį. Užtikrinkite, kad duris yra lygios, įkiškite apatinio vyrio kaištį į apatinę durų angą, tada prisukite varžtus.

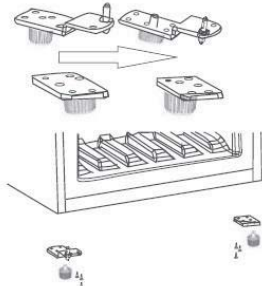

8. Leiskite viduriniam vyriui pakeisti kryptį 180 laipsnių, o tada perkeltite jį į kairę padėtį tinkamai. Įkiškite vidurinio vyrio kaištį į viršutinę apatinių durų angą, tuomet prisukite varžtus. Įstatykite viršutines duris į tinkamą padėtį. Užtikrinkite, kad durys yra lygios, įkiškite vidurinio vyrio kaištį į apatinę viršutinių durų angą.

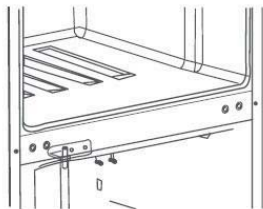

9. Pakeiskite dangtį pakeldami viršutinį vyrį į viršutinių durų angą ir prisukite 4 varžtais. Pakeiskite varžtų dangteliu.




Perspėjimas!

Keičiant durų atidarymo pusę, šaldytuvas turi būti išjungtas iš pagrindinio maitinimo lizdo.


Keisdami durų atsidarymo kryptį, darykite taip:

1. Priedą **B** iš viršutinių durų viršutinio gaubto patraukite ir pridėkite **A** priedą (mažą nuimamą detalę, kurią galite rasti mažame maišelyje).

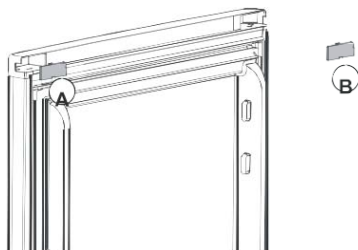

2. Išsukite varžtą (1), kuris laiko durų stabdiklį (3), o tuomet išimkite durų stabdiklį (3).

3. Įkiškite durų stabdiklį (2), o tuomet prisukite varžtą (1).

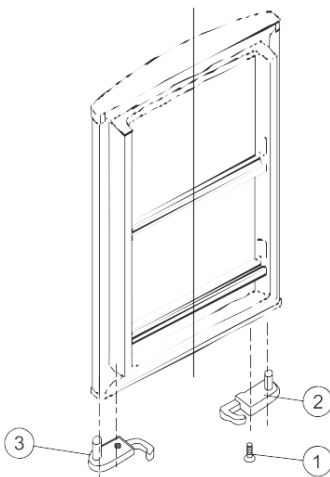

Įrenginio išmetimas

Draudžiama išmesti šį įrenginį kartu su buitinėmis atliekomis.

Pakuotės

Pakuotės su perdirbimo ženklu, gali būti perdirbamos. Jas išmeskite į atitinkamus rūšiavimo kontenerius.

Prieš išmesdami šaldytuvą.

1. Ištraukite maitinimo laidą kištuką iš rozetės.
2. Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite jį.

	Tinkamas šio gaminio išmetimas
 	Ši žyma nurodo, kad šis įrenginys negali būti išmestas kartu su buitinėmis atliekomis Europos Sąjungoje. Kad užkirstumėte kelią galimai aplinkos taršai ir žmonių žalai dėl neatsargaus atliekų išmetimo, rūšiuokite atliekas atsakingai, taip skatindami gamtą tausojantį žaliavų perdirbimą. Norėdami grąžinti panaudotą įrenginį, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis ar susisiekite su pardavėju, pardavusiu jums šį gaminį. Jie gali perimti šį įrenginį ir jį perdirbti, kad apsaugotų aplinką.

