

BERK

Lietotāja instrukcija

Iebūvēts ledusskapis – saldētava

Modelis BRI-175E W

Saturs

1. Drošības informācija	Lpp. 1.-9.
2. Pārskats	Lpp. 10.
3. Durvju apgriešana	Lpp. 11.-12.
4. Uzstādīšana	Lpp. 13.-13.
5. Ikdienas lietošana	Lpp. 17.-22.



Drošības informācija

Jūsu drošības interesēs un, lai nodrošinātu pareizu lietošanu, pirms ierīces uzstādīšanas un pirmās lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu, tostarp tās ieteikumus un brīdinājumus. Lai izvairītos no nevajadzīgām kļūdām un negadījumiem, ir svarīgi nodrošināt, lai visi cilvēki, kas izmanto ierīci, būtu rūpīgi iepazinušies ar tās darbību un drošības funkcijām. Saglabājiēt šīs instrukcijas un pārliecinieties, ka tās paliek kopā ar ierīci, ja tā tiek pārvietota vai pārdota, lai ikviens, kas to izmantos, būtu pienācīgi informēts par ierīces lietošanu un drošību. Dzīvības un īpašuma drošības nolūkos ievērojiet šajās lietotāja instrukcijās sniegtos piesardzības pasākumus, jo ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies nolaidības dēļ.

Bērnu un neaizsargātu cilvēku drošība

- Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņiem ir sniegta uzraudzība vai norādījumi par ierīces lietošanu drošā veidā un viņi saprot, saistītos apdraudējumus.
- Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem drīkst ielādēt un izkraut šo ierīci.
- Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.
- Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien viņi nav 8 gadus veci un vecāki un netiek uzraudzīti.
- Glabājiēt visu iepakojumu bērniem nepieejamā vietā. Pastāv nosmakšanas risks.
- Ja izmetat ierīci, izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas, nogrieziet savienojuma kabeli (cik vien iespējams tuvu ierīcei) un noņemiet durvis, lai bērni, kas spēlējas, nevarētu ciest no elektriskās strāvas trieciena vai iekļūt tajās.
- Ja šī ierīce ar magnētiskiem durvju blīvējumiem ir paredzēta, lai nomainītu vecāku ierīci ar atsperes slēdzeni (fiksatoru) uz durvīm vai vāka, pirms vecās ierīces izmešanas noteikti padariet šo atsperes trūkumu nederīgu. Tas neļaus tam kļūt par bērna nāves slazdu.

Brīdinājums bērniem:

Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (ieskaitot bērnus) ar samazinātām fiziskām maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja vien par viņu drošību atbildīgā persona nav sniegusi viņu uzraudzību vai norādījumus par ierīces lietošanu.

Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.

Bērniem vecumā no 3 līdz 8 gadiem ir atļauts iekraut un izkraut aukstumiekārtas.

Vispārējā drošība



BRĪDINĀJUMS! Ventilācijas atveres ierīces korpusā vai iebūvētajā konstrukcijā turiet brīvas no šķēršļiem.



BRĪDINĀJUMS! Neizmantojiēt mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, lai paātrinātu atkausēšanas procesu, izņemot tos, ko ieteicis ražotājs.



Nebojiājiēt aukstumaģenta ķēdi.



BRĪDINĀJUMS! Neizmantojiēt saldēšanas iekārtās citas elektroierīces (piemēram, saldējuma automātus), ja vien ražotājs tās nav apstiprinājis šim nolūkam.



BRĪDINĀJUMS! Nepieskarieties spuldzei, ja tā ir bijusi ieslēgta ilgu laiku, jo tā var būt ļoti karsta.¹



BRĪDINĀJUMS! Novietojiēt ierīci, pārliecinieties, ka barošanas vads nav iespiests vai bojāts.



BRĪDINĀJUMS! Nenovietojiēt ierīces aizmugurē vairākas pārnēsājamās rozetes vai pārnēsājamus strāvas padevējus.

¹ Ja nodalījuma ir gaisma.

- Neglabājiet šajā ierīcē sprādzienbīstamas vielas, piemēram, aerosola baloniņus ar viegli uzliesmojošu degvielu.
- Aukstumaģents izobutāns (R-600a) atrodas iekārtas aukstumaģenta kontūrā, dabasgāze ar augstu vides saderības līmeni, tomēr tā ir uzliesmojoša.
- Ierīces transportēšanas un uzstādīšanas laikā pārliecinieties, ka neviena no aukstumaģenta ķēdes sastāvdaļām nav bojāta.
- izvairieties no atklātas liesmas un aizdegšanās avotiem - rūpīgi vēdiniet telpu, kurā atrodas ierīce;
- Ir bīstami jebkādā veidā mainīt šī produkta specifikācijas vai modificēt. Jebkādi vada bojājumi var izraisīt īssavienojumu, aizdegšanos un/vai elektriskās strāvas triecienu.
- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā un līdzīgos lietojumos, piemēram,
 - personāla virtuves zonas veikalos, birojos un citās darba vidēs;
 - lauku mājas un klientu viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās telpās;
 - gultas un brokastu tipa vidē;
 - ēdināšanas un līdzīgās ar mazumtirdzniecību nesaistītās uzņēmumos.



BRĪDINĀJUMS! Jebkuras elektriskās sastāvdaļas (kontaktdakša, strāvas vads, kompresors utt.) ir jānomaina sertificētam servisa aģentam vai kvalificētam apkopes personālam.



BRĪDINĀJUMS! Šīs ierīces komplektācijā iekļautā spuldze ir "īpašas lietošanas spuldze", ko var izmantot tikai kopā ar komplektācijā iekļauto ierīci. Šo "īpašas lietošanas spuldzi" nevar izmantot mājas apgaismojumam.²

- Strāvas vadu nedrīkst pagarināt.
- Pārliecinieties, vai ierīces aizmugure nav saspiedusi vai nesabojājusi strāvas kontaktdakšu. Saspiests vai bojāts strāvas kontaktdakša var pārkarst un izraisīt ugunsgrēku.
- Pārliecinieties, vai varat piekļūt ierīces strāvas kontaktdakšai.
- Nevelciet aiz strāvas vada.
- Ja strāvas kontaktdakšas kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet strāvas kontaktdakšu. Pastāv elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.
- Jūs nedrīkstat darbināt ierīci bez spuldzes.
- Šī ierīce ir smaga. Pārvietojot to, jāievēro piesardzība.
- Neizņemiet un nepieskarieties priekšmetiem no saldētavas nodalījuma, ja jūsu rokas ir mitras/slapjas, jo tas var izraisīt ādas nobrāzumus vai apsaldējumus/saldētavas apdegumus.
- Izvairieties no ierīces ilgstošas pakļaušanas tiešiem saules stariem.

Ikdienas lietošana

- Nelieciet neko karstu uz ierīces plastmasas daļām.
- Nenovietojiet pārtikas produktus tieši pie aizmugurējās sienas.
- Saldētu pārtiku nedrīkst atkārtoti sasaldēt, kad tā ir atkausēta.³
- Uzglabājiet fasētu saldētu pārtiku saskaņā ar saldētu pārtikas produktu ražošanas instrukcijām.⁴
- Stingri jāievēro ierīču ražotāju uzglabāšanas ieteikumi. Skatiet attiecīgos norādījumus.
- Nenovietojiet saldētavas nodalījumā gāzētos vai burbuļojošos dzērienus, jo tie rada spiedienu uz tvertni, kas var izraisīt tā eksploziju, kā rezultātā var tikt bojāta ierīce.³
- Ledus gabaliņi var izraisīt apsaldējumus, ja tās patērē tieši no ierīces.³
- Lai izvairītos no pārtikas piesārņošanas, lūdzu, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus
- Durvju atvēršana ilgstoši var izraisīt ievērojamu temperatūras paaugstināšanos ierīces nodalījumos.
- Regulāri tīriet virsmas, kas var nonākt saskarē ar pārtiku un pieejamām drenāžas sistēmām.
- Iztīriet ūdens tvertnes, ja tās nav lietotas 48 stundas; izskalojiet ūdens padevei pievienoto ūdens sistēmu, ja ūdens nav mainīts 5 dienas.
- Glabājiet jēlu gaļu un zivis piemērotos traukos ledusskapī, lai tā nenonāktu saskarē ar citiem pārtikas produktiem un nenokļūtu uz tiem.
- Divzvaigžņu saldētās pārtikas nodalījumi (ja tādi ir ierīcē) ir piemēroti iepriekš sasaldētas pārtikas uzglabāšanai, saldējuma uzglabāšanai vai pagatavošanai un ledus kubiņu pagatavošanai.
- Vienas, divu un trīs zvaigžņu nodalījumi (ja tādi ir ierīcē) nav piemēroti svaigas pārtikas sasaldēšanai.
- Ja ierīce tiek atstāta tukša uz ilgu laiku, izslēdziet, atkausējiet, notīriet, izžāvējiet un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu mitruma veidošanos ierīcē.⁴

² Ja nodalījumā ir gaisma.

³ Ja ir saldētavas nodalījums.

⁴ Ja ir svaigas pārtikas uzglabāšanas nodalījums.

Kopšana un tīrīšana

- Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Netīriet ierīci ar metāla priekšmetiem.
- Neizmantojiet asus priekšmetus, lai noņemtu sarmu no ierīces. Izmantojiet plastmasas skrāpi.³
- Regulāri pārbaudiet, vai ledusskapja notekā nav atkusis ūdens. Ja nepieciešams, iztīriet kanalizāciju. Ja drenāža ir bloķēta, ūdens sakrājas ierīces apakšā.³

Uzstādīšana

Svarīgi! Elektrības pieslēgšanai uzmanīgi izpildiet īpašos punktus sniegtos norādījumus.

- Izsaiņojiet ierīci un pārbaudiet, vai tai nav bojājumu. Nepievienojiet ierīci, ja tā ir bojāta. Nekavējoties ziņojiet par iespējamiem bojājumiem vietā, kur to iegādājāties. Tādā gadījumā saglabāiet iepakojumu.
- Pirms ierīces pievienošanas ieteicams pagaidīt vismaz četras stundas, lai eļļa varētu plūst atpakaļ kompresorā.
- Ap iekārtu ir jānodrošina atbilstoša gaisa cirkulācija, jo tās trūkums var izraisīt pārkaršanu. Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, ievērojiet uzstādīšanas instrukcijas.
- Kad vien iespējams, izstrādājuma starplikām jāatrodas pret sienu, lai nepieskartos vai neaizķertu karstas daļas (kompresors, kondensators), lai novērstu iespējamu apdegumu.
- Ierīci nedrīkst novietot radiatoru vai plīšu tuvumā.
- Pārliecinieties, vai pēc ierīces uzstādīšanas ir pieejama strāvas kontaktdakša.

Serviss

- Jebkurš elektriskais darbs, kas nepieciešams, lai veiktu ierīces apkopi, ir jāveic kvalificētam elektriķim vai kompetentai personai.
- Šī izstrādājuma apkope jāveic autorizētā Servisa Centrā, un drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.

Enerģijas taupīšana

- Nelieciet ierīcē karstu ēdienu;
- Neiesaiņojiet pārtiku cieši kopā, jo tas kavē gaisa cirkulāciju;
- Pārliecinieties, ka pārtika nepieskaras nodalījuma(-u) aizmugurei;
- Ja pazūd elektrība, neatveriet durvis;
- Neatveriet durvis bieži;
- Neturiet durvis atvērtas pārāk ilgi;
- Neiestatiet termostatu uz zemu temperatūru;
- Visi piederumi, piemēram, atvilktnes, plaukti, kastes ir jāglabā iekšpusē, lai samazinātu enerģijas patēriņu.

Vides aizsardzība



Šī ierīce nesatur gāzes, kas varētu sabojāt ozona slāni ne tās aukstumaģenta kontūrā, ne izolācijas materiālos. Ierīci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves un pārējiem atkritumiem. Izolācijas putas satur viegli uzliesmojošas gāzes: ierīce ir jāutilizē saskaņā ar ierīces noteikumiem, kas jāsaņem vietējās iestādēs. Izvairieties no dzesēšanas iekārtas, īpaši siltummaiņa, sabojāšanas.

Šajā ierīcē izmantotie materiāli, kas apzīmēti ar simbolu , ir pārstrādājami.



 Simbols uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kā sadzīves atkritumus. Tā vietā tas jānogādā atbilstošā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī izstrādājuma, jūs palīdzēsiet novērst iespējamās negatīvās sekas uz vidi un cilvēku veselību ko citādi varētu izraisīt šī izstrādājuma neatbilstoša atkritumu apstrāde. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī izstrādājuma pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo ierīci.

Iepakojuma materiāli

Materiāli ar simbolu ir pārstrādājami. Izmetiet iepakojumu piemērotos savākšanas konteineros, lai to nodotu pārstrādei.

Ierīces likvidēšana

1. Atvienojiet strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas.
2. Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet to.




BRĪDINĀJUMS! Lietojot, apkalpojot un atbrīvojoties no ierīces, lūdzu, pievērsiet uzmanību simbolam kreisajā pusē, kas atrodas ierīces aizmugurē (aizmugurējais panelis vai kompresors) un ir ar dzeltenu vai oranžu krāsu.

Tas ir ugunsgrēka riska brīdinājuma simbols. Aukstumaģenta caurulēs un kompresorā ir viegli uzliesmojoši materiāli.

Lietošanas, apkopes un likvidēšanas laikā, lūdzu, atrodieties tālu uguns avota attālumā.

Pārskats

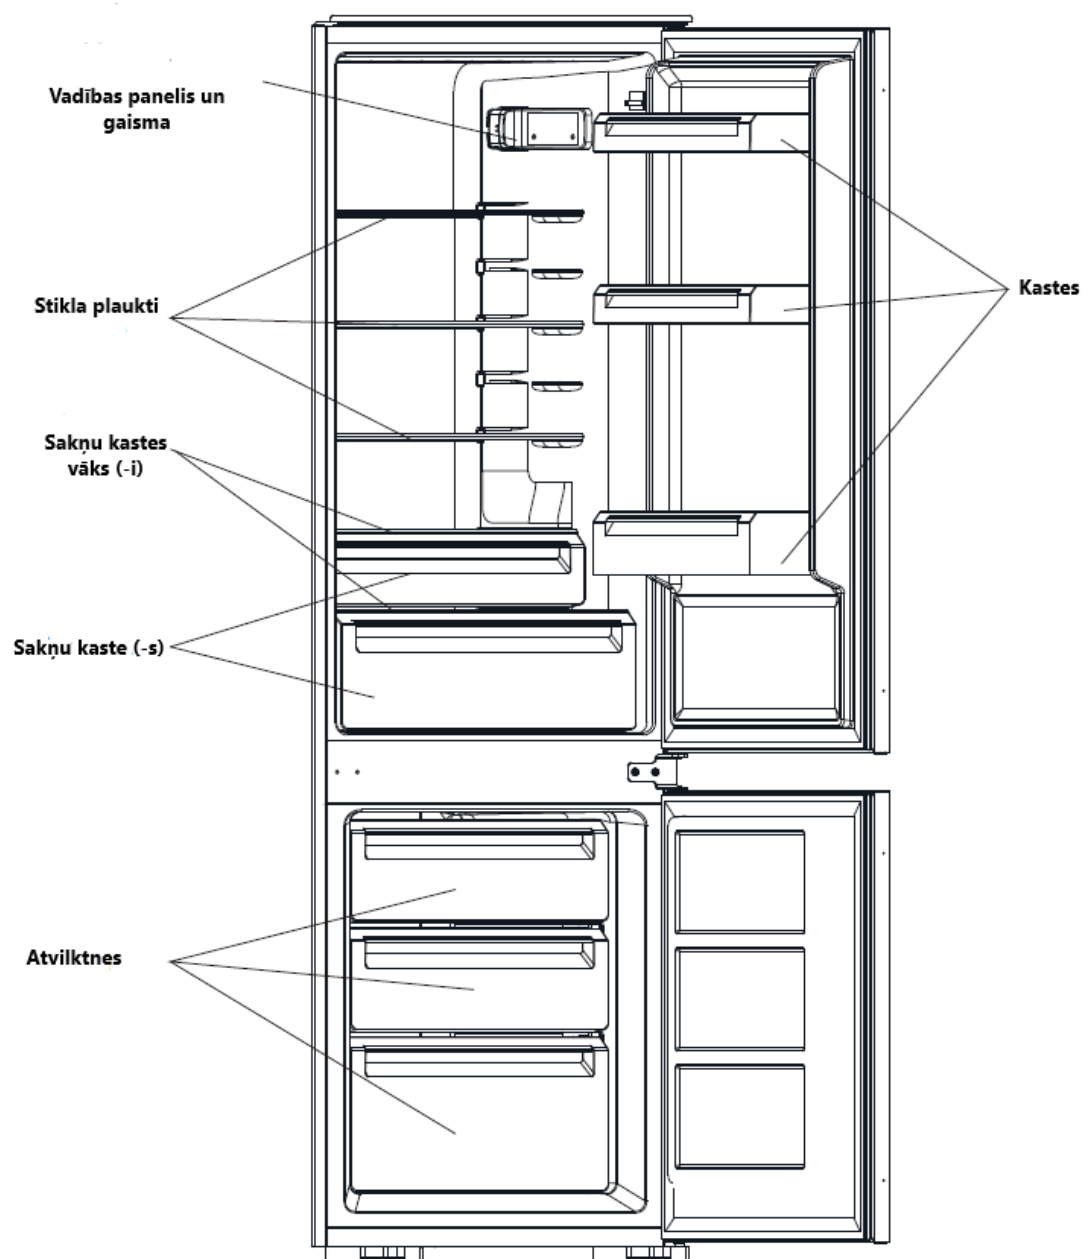


Piezīme: Augšējais attēls ir paredzēts tikai atsaucei.

Durvju apgriešana


Nepieciešamais instruments: Philips skrūvgriezis, plakanais skrūvgriezis, sešstūra uzgriežņu atslēga.

- Pārliecinieties, vai iekārta ir atvienota no strāvas un tukša.
- Lai noņemtu durvis, ir nepieciešams noliekt ierīci atpakaļ. Vienību vajadzētu novietot uz kaut kā cieta, lai durvju apgriešanas laikā tas neizslīdētu.
- Visas noņemtās detaļas ir jā saglabā, lai veiktu durvju atkārtotu uzstādīšanu.
- Nenovietojiet iekārtu plakaniski, jo tas var sabojāt dzesēšanas šķidruma sistēmu.
- Labāk, ja ar iekārtu montāžas laikā rīkojas 2 cilvēki.


1. Atskrūvējiet augšējo viru. Pēc tam paceliet augšējās durvis un novietojiet tās uz polsterētas virsmas, lai nesaskrāpētu.

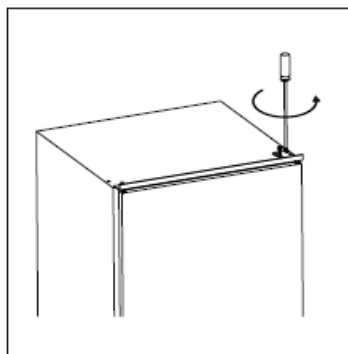


2. Atskrūvējiet vidējo viru un pēc tam paceliet apakšējās durvis un novietojiet tās uz polsterētas virsmas, lai izvairītos no skrāpējumiem.

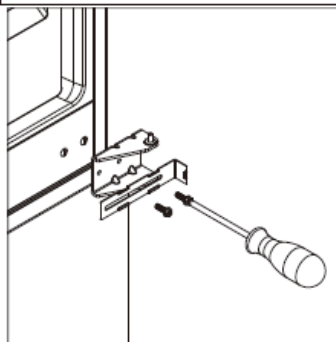


3. Noņemiet apakšējās eņģes tapu no labās uz kreiso pusi.

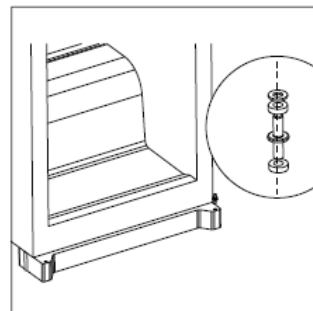


4. Pārvietojiet vidējo kronšteinu no kreisās puses uz labo. Pēc tam no jauna uzstādiet apakšējās durvis.

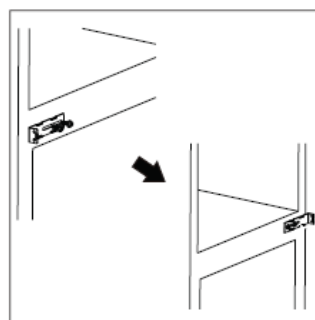


5. Noņemiet ledusskapja un saldētavas durvju blīves un piestipriniet tās pēc pagriešanas.

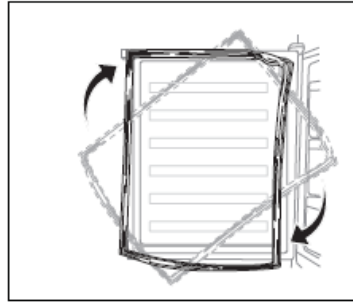


6. No jauna uzstādiet vidējo eņģes kreisajā pusē. Pārļiecinieties, ka apakšējās durvis ir izlīdzinātas horizontāli un vertikāli, lai blīves būtu aizvērtas no visām pusēm pirms vidējās eņģes galīgās pievilkšanas.

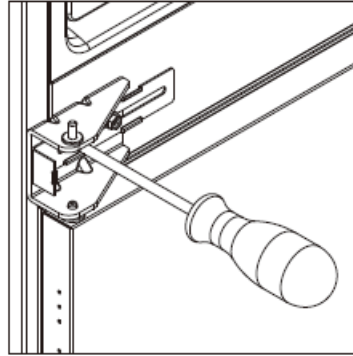

7. Atskrūvējiet augšējo eņģes tapu no eņģes. Pēc tam apgrieziet eņģes un pieskrūvējiet eņģes tapu.

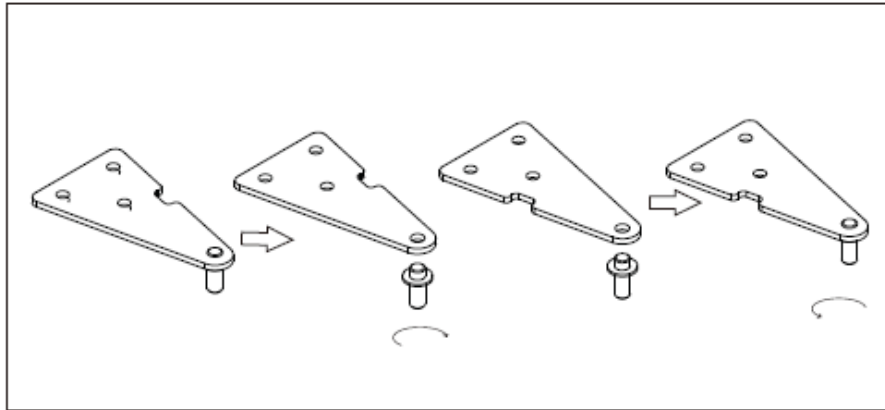

8. No jauna uzstādiet augšējās durvis un pēc tam augšējo eņģes kreisajā pusē. Pārļiecinieties, vai augšējās durvis ir noregulētas horizontāli un vertikāli, lai blīves būtu aizvērtas no visām pusēm pirms augšējās eņģes galīgās pievilkšanas. Ja nepieciešams, lietojiet uzgriežņu atslēgu eņģes pievilkšanai.

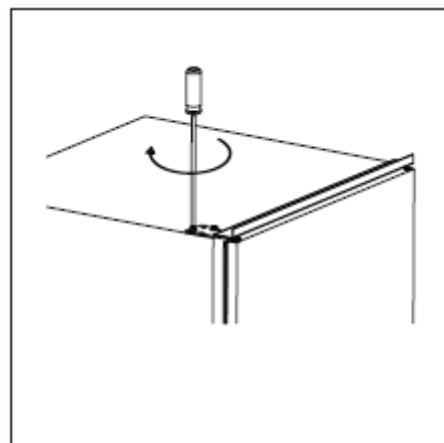



Uzstādīšana

Piederumi uzstādīšanai




Uzstādiet ierīci


1. Pārļiecinieties, vai korpusa izmērs un ventilācija ir pietiekama

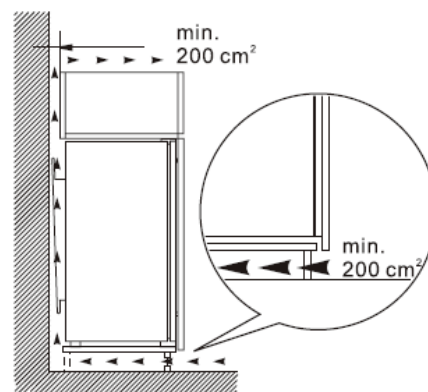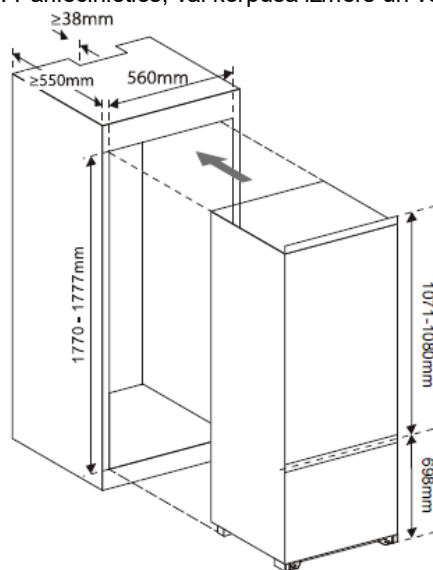


2. Lēnām un uzmanīgi iebīdiet ierīci korpusā. Pārļiecinieties, vai atveres puse atrodas pēc iespējas tuvāk skapja sienai.

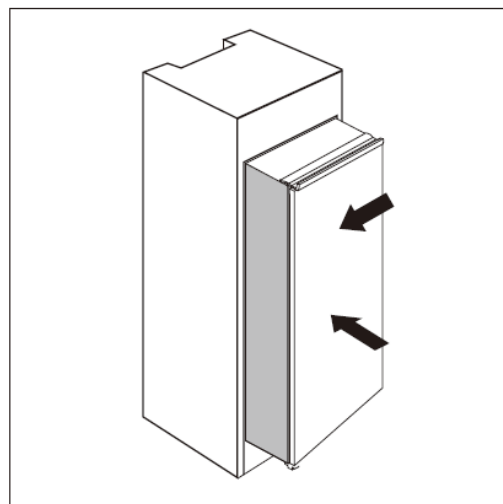

3. Ar īsu skrūvi pieskrūvējiet vadotni caurumiem ierīces durvju sānos. Ievietojiet slīdni vadotnē, pēc tam pilnībā atveriet un aizveriet ierīces durvis un koka durvis, lai pārbaudītu, vai koka durvis var aizvērt pilnībā un vienmērīgi.

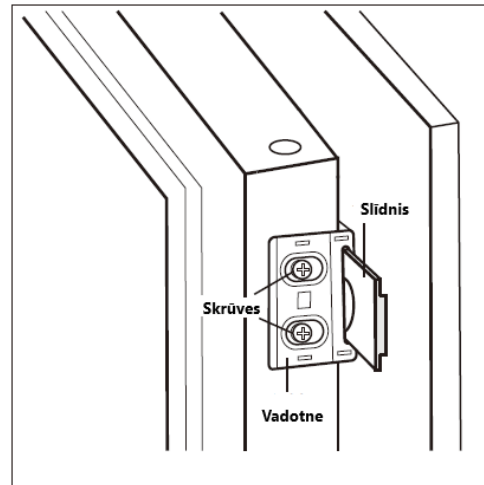


4. Atveriet ierīces durvis un koka durvis kopā un atzīmējiet slīdņa pozīciju, kad slīdnis var labi darboties jebkurā leņķī durvju aizvēršanas vai atvēršanas laikā. Izņemiet slīdni no vadotnes un piestipriniet slīdni ar koka durvīm ar divām īsām skrūvēm. Pēc tam piestipriniet slīdņa vāku uz slīdņa.

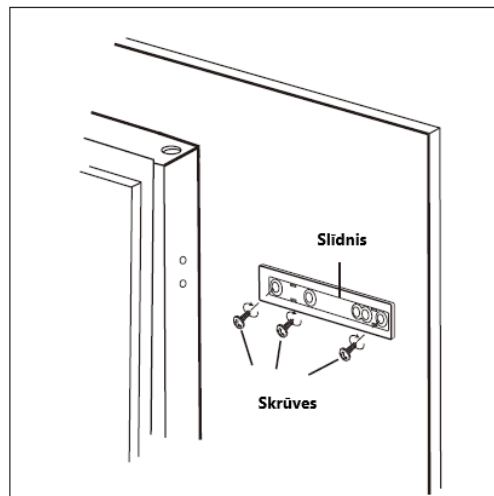


5. Noskrūvējiet vadotni no ierīces durvīm.

6. Atkārtojiet 2. līdz 5. darbību, lai piestiprinātu pārējos trīs slīdņus un vākus.


7. Ievietojiet četras vadotnes ar slīdņiem un piestipriniet tās ar īsām skrūvēm. Pēc tam piestipriniet vadotnes pārsegi pie vadotnēm.

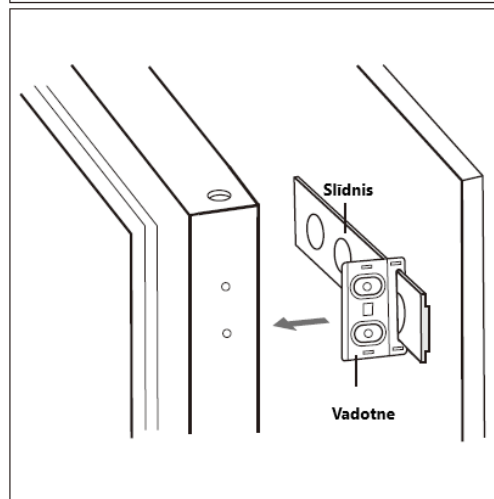


8. Vēlreiz pārbaudiet, vai durvis var aizvērt un atvērt bez piepūles, un ierīce ir labi noslēgta. Ja nē, nedaudz noregulējiet ierīci. Pēc tam piestipriniet apakšējo kronšteinu pie koka skapja ar 2 garām skrūvēm.

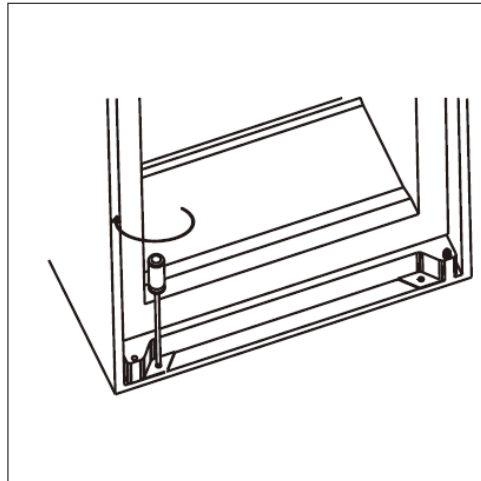



9. Piestipriniet augšējo kronšteinu pie koka skapja ar īsām skrūvēm.

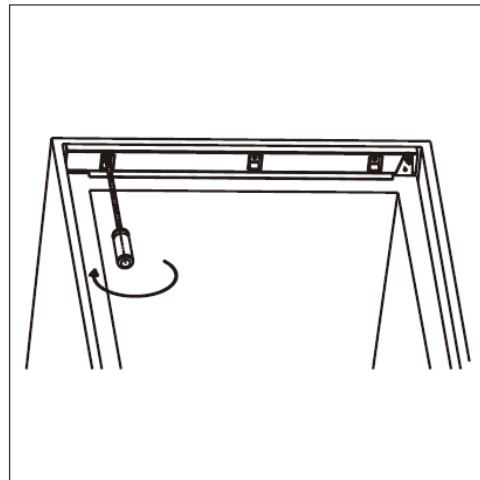

10. Piestipriniet gumijas blīvējumu spraugā starp ierīci un koka skapi durvju atvērtajā pusē.

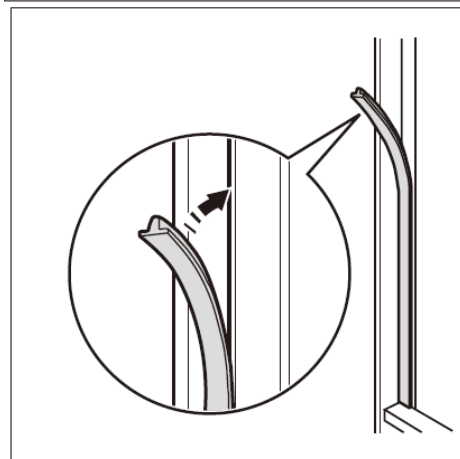

11. Ar īsām skrūvēm pieskrūvējiet divus vidējos kronšteinus pie koka korpusa. Pēc tam uzstādiet vidējos kronšteinu vākus ar kronšteinu abās pusēs.

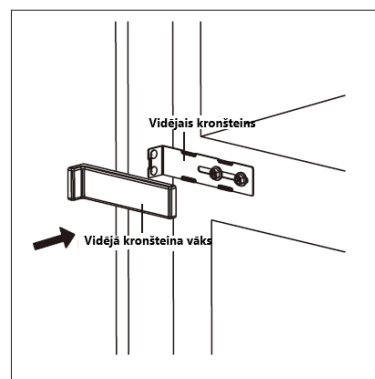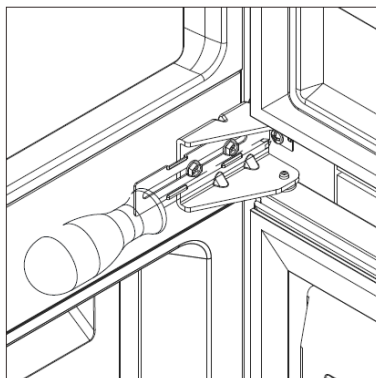

Uzstādīšana

Pozicionēšana

Uzstādiet šo ierīci vietā, kur apkārtējās vides temperatūra atbilst klimata klasei, kas norādīta uz iekārtas datu plāksnītes:

aukstumiekārtām ar klimata klasi:

- paplašināts mērens: šī saldēšanas iekārta ir paredzēta lietošanai apkārtējās vides temperatūrā no 10°C līdz 32°C; (SN)
- mērens: šī aukstumiekārta ir paredzēta lietošanai apkārtējās vides temperatūrā no 16°C līdz 32°C; (N)
- subtropu: šī aukstumiekārta ir paredzēta lietošanai apkārtējās vides temperatūrā no 16°C līdz 38°C; (ST)
- tropu: šī saldēšanas iekārta ir paredzēta lietošanai apkārtējās vides temperatūrā no 16°C līdz 43°C; (T)

Novietošana

Ierīce jāuzstāda tālu no siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem, apkures katliem, tiešiem saules stariem utt.



Brīdinājums! Jābūt iespējai ierīci atvienot no elektrotīkla; tāpēc pēc uzstādīšanas spraudnim jābūt viegli pieejamam.

Elektrības pieslēgums

Pirms pievienošanas elektrotīklam pārliedzieties, vai uz datu plāksnītes norādītais spriegums un frekvence atbilst jūsu mājas strāvas padevei. Ierīcei jābūt iezemētai. Šim nolūkam strāvas padeves kabeļa spraudnis ir aprīkots ar kontaktu. Ja mājas barošanas avota kontaktligzda nav iezemēta, pievienojiet ierīci atsevišķam zemējumam saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem, konsultējoties ar kvalificētu elektriķi.

Ražotājs atsakās no jebkādas atbildības, ja netiek ievēroti iepriekš minētie drošības pasākumi.

Šī ierīce atbilst E.E.C. direktīvas noteikumiem.

Ikdienas lietošana


Pirmā lietošana

Iekšpuses tīrīšana

Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes nomazgājiet iekšpusi un visus iekšējos piederumus ar remdenu ūdeni un neitrālām ziepēm, lai noņemtu raksturīgo pavisam jauna produkta smaku, pēc tam rūpīgi nosusiniet.

Svarīgi! Neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus vai abrazīvus pulverus, jo tie sabojās apdari.

Vadības panelis

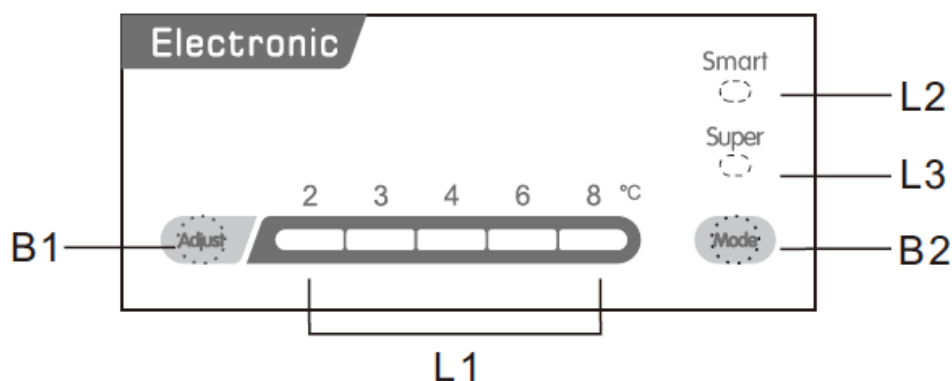

Pogas

B1- Nospiediet, lai noregulētu ledusskapja nodalījuma temperatūru ciklā no 2,3,4,6, līdz 8.

B2- Nospiediet, lai izvēlētos režīmu no SMART, SUPER un lietotāja iestatījumiem.

Gaismas

L1 - parāda ledusskapja nodalījuma iestatīto temperatūru.

L2 — indikators iedegas, kad ir atlasīts SMART režīms.

L3 — indikators iedegas, kad ir atlasīts SUPER režīms.

Darbība

Temperatūras iestatīšana

1. Nospiediet Mode pogu, lai atlasītu lietotāja iestatījumu.

2. Nospiediet regulēšanas pogu, lai pielāgotu ledusskapja iestatīšanas temperatūru. Saldētavas temperatūra tiek automātiski kontrolēta ap -18°C.

SMART režīms

Nospiediet pogu Mode, lai izvēlētos SMART režīmu.

Ierīce darbosies automātiski atbilstoši apkārtējai temperatūrai ap ierīci.

Super režīms

Nospiediet pogu Mode, lai izvēlētos SUPER režīmu.

Ierīce darbosies, lai saldētavas nodalījums būtu aukstākais. Pēc 54 stundām tiks automātiski atjaunota sākotnējā iestatītā temperatūra.

Izslēdziet ierīci

Nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu regulēšanas pogu, ierīce izslēgsies. Nospiediet vēlreiz, lai ieslēgtu ierīci.

Atvērto durvju signalizācija

Modinātājs atskanēs, kad durvis tiek atstātas atvērtas 90 sekundes, un tas neapstāsies, kamēr durvis netiks aizvērtas.

Ikdienas lietošana

Temperatūras iestatīšanas ieteikumi

Apkārtējās vides temperatūra	Saldētavas nodaļums	Ledusskapja nodaļums
Vasara	/	 Uzstādīt uz 2-4
Normāla	/	 Uzstādīt uz 4
Ziema	/	 Uzstādīt uz 4-6

Ietekme uz pārtikas uzglabāšanu

- Izmantojot iestatījumu Ieteicamais, labākais ledusskapja uzglabāšanas laiks nav ilgāks par 3 dienām.
- Izmantojot iestatījumu Ieteicamais, labākais saldētavas uzglabāšanas laiks nav ilgāks par 1 mēnesi.
- Citos iestatījumos labākais uzglabāšanas laiks var samazināties.

Ikdienas lietošana

Novietojiet dažādus ēdienus dažādos nodaļumos saskaņā ar zemāk redzamo tabulu

Ledusskapja nodaļumi	Pārtikas veids
Ledusskapja nodaļuma durvis vai plaukti	• Pārtika ar dabīgiem konservantiem, piemēram, ievārījumi, sulas, dzērieni, garšvielas. • Neglabāji pārtiku, kas ātri bojājas.
Sakņu atvilktnē (salātu atvilktnē)	• Augļi, garšaugi un dārzeņi ir jāievieto sakņu tvertnē atsevišķi. • Neglabāji ledusskapī banānus, sīpolus, kartupeļus, ķiplokus
Ledusskapja plaukts - vidējais	• Piena produkti, olas
Ledusskapja plaukts – apakšējais	• Ēdieni, kas nav jāgatavo, piemēram, gatavi ēdieni, delikateses, pārpalikumi.
Saldētavas atvilktnē(-es)/plaukts	Pārtika ilgstošai uzglabāšanai. • Apakšējā atvilktnē/plaukts jēlai gaļai, putnu gaļai, zivīm. • Vidējā atvilktnē/plaukts saldētiem dārzeņiem, čipsiem. • Augšējā atvilktnē/plaukts saldējumam, saldētiem augļiem, saldētiem konditorejas izstrādājumiem.

Svaigas pārtikas sasaldēšana

- Saldētavas nodaļums ir piemērots svaigas pārtikas sasaldēšanai un saldētu un dziļi sasaldētu pārtikas produktu ilgstošai uzglabāšanai.
- Ievietojiet saldējamo svaigo pārtiku saldētavas nodaļumā.
- Maksimālais pārtikas daudzums, ko var sasaldēt 24 stundu laikā, ir norādīts uz tehnisko datu plāksnītes.
- Sasaldēšanas process ilgst 24 stundas: šajā laikā nepievienojiet citus sasaldējamus produktus.

Saldētu pārtikas produktu uzglabāšana

Pirmoreiz iedarbinot vai pēc ilgāka pārtraukuma, pirms produkta ievietošanas nodaļumā ļaujiet ierīcei darboties vismaz 2 stundas ar augstākajiem iestatījumiem.

Svarīgi! Ja notiek nejauša atkausēšana, piemēram, strāvas padeve ir bijusi izslēgta ilgāk par vērtību, kas norādīta tehnisko parametru tabulā zem "augšanas laiks", atkausētais ēdiens ir ātri jāizlieto vai nekavējoties jāpagatavo un pēc tam atkārtoti jāsasaldē (pēc gatavošanas).

Atkausēšana

Dziļi sasaldētu vai sasaldētu pārtiku pirms lietošanas var atkausēt ledusskapja nodaļumā vai istabas temperatūrā atkarībā no šai darbībai pieejamā laika.

Nelielus gabaliņus var pagatavot pat saldētus, tieši no saldētavas. Šajā gadījumā gatavošana prasīs ilgāku laiku.

Ikdienas lietošana

Ledus kubiņu pagatavošana

Šī ierīce var būt aprīkota ar vienu vai vairākiem ledus kubiņiem ledus ražošanai.


Piederumi

Pārvietojamie plaukti

Ledusskapja sienas ir aprīkotas ar virkni skrejceļu, lai plauktus varētu novietot pēc vēlēšanās.

Durvju nodalījumu novietošana

Lai varētu uzglabāt dažāda izmēra pārtikas pakas, durvju nodalījumus var noņemt. Lai veiktu šīs korekcijas, rīkojieties šādi: pakāpeniski velciet nodalījumu bultiņu virzienā, līdz tas atbrīvojas.

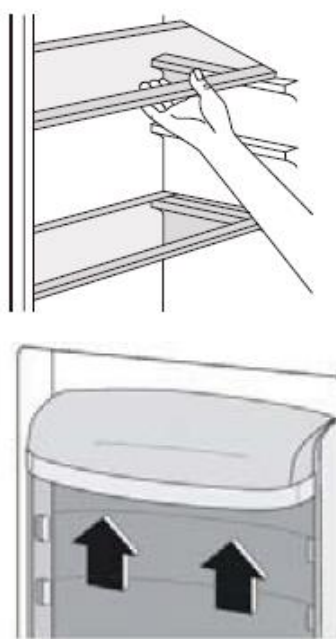

Noderīgi padomi un ieteikumi

Lai palīdzētu jums maksimāli izmantot sasaldēšanas procesu, šeit ir daži svarīgi padomi:

- maksimālais pārtikas daudzums, ko var sasaldēt 24 stundu laikā, ir parādīts datu plāksnītē;
- sasaldēšanas process ilgst 24 stundas. Šajā periodā nedrīkst pievienot citus saldējamus produktus;
- sasaldēt tikai augstākās kvalitātes, svaigus un rūpīgi iztīrītus pārtikas produktus;
- sagatavot ēdienu nelielās porcijās, lai to ātri un pilnībā sasaldētu un pēc tam varētu atkausēt tikai nepieciešamo daudzumu;
- ietiniet pārtiku alumīnija folijā vai polietilēnā un pārliecinieties, ka iepakojumi ir hermētiski;
- neļaujiet svaigai, nesaldētai pārtikai saskarties ar jau sasaldētu pārtiku, tādējādi izvairoties no tā temperatūras paaugstināšanās;
- liesa pārtika uzglabājas labāk un ilgāk nekā trekna; sāls samazina pārtikas uzglabāšanas laiku;
- ledus kubiņi, ja tiek patērēti uzreiz pēc izņemšanas no saldētavas, var izraisīt ādas apdegumus;
- ieteicams uz katra atsevišķa iepakojuma norādīt sasaldēšanas datumu, lai jūs varētu izņemt no saldētavas nodalījuma, jo tas var izraisīt ādas apdegumu;
- ieteicams uz katra atsevišķa iepakojuma norādīt iesaldēšanas datumu, lai jūs varētu sekot līdzi uzglabāšanas laikam.

Padomi saldētu pārtikas produktu uzglabāšanai

- Lai nodrošinātu vislabāko šīs ierīces veiktspēju, jums vajag:
- pārliecināties, ka mazumtirgotājs ir atbilstoši uzglabājis komerciāli sasaldētos pārtikas produktus;
- nodrošināt, lai saldētie pārtikas produkti no pārtikas noliktavas uz saldētavu tiktu pārvietoti pēc iespējas īsākā laikā;
- neatveriet durvis bieži un neatstājiet tās atvērtas ilgāk, nekā tas ir absolūti nepieciešams.
- pēc atkausēšanas pārtika ātri bojājas un to nevar atkārtoti sasaldēt;
- nepārsniegt pārtikas ražotāja norādīto uzglabāšanas laiku.

Padomi svaigu pārtikas produktu atdzesēšanai

- Lai iegūtu vislabāko veiktspēju:
- Neglabājiet ledusskapī siltu pārtiku vai iztvaikojošus šķidrumus
- Pārklājiet vai iesaiņojiet ēdienu, īpaši, ja tam ir spēcīga garša
- Izgatavojiet (visu veidu): ietiniet polietilēna maisiņos un novietojiet uz stikla plauktiem virs dārzeņu atvilktnes.
- Drošības nolūkos uzglabājiet šādā veidā ne vairāk kā vienu vai divas dienas.

- Gatavi ēdieni, aukstie ēdieni utt.: tiem jābūt aizsegtiem, un tos var novietot uz jebkura plaukta.
- Augļi un dārzeņi: tie ir rūpīgi jāiztīra un jāievieto speciālajā(-ās) atvilktnē(-ēs).
- Sviests un siers: tie jāievieto īpašos hermētiski noslēgtos traukos vai jāietin alumīnija folijā vai polietilēna maisiņos, lai izslēgtu pēc iespējas vairāk gaisa.
- Piena pudelēm: tām jābūt ar vāciņu, un tās jāuzglabā durvju nodalījumos.
- Banānus, kartupeļus, sīpolus un ķiplokus, ja tie nav iepakoti, nedrīkst glabāt ledusskapī.

Tīrīšana

Higiēnas apsvērumu dēļ ierīces iekšpuse, tostarp iekšējie piederumi, regulāri jātīra.




Brīdinājums! Tīrīšanas laikā ierīci nedrīkst pieslēgt elektrotīklam. Elektriskā šoka risks! Pirms tīrīšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla vai izslēdziet strāvas slēdzi vai drošinātāju. Nekad netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju. Elektriskajās detaļās var uzkrāties mitrums, elektriskās strāvas trieciena risks! Karsti tvaiki var izraisīt plastmasas detaļu bojājumus. Ierīcei ir jābūt sausai, pirms to atkal nodod ekspluatācijā.

Svarīgi! Ēteriskās eļļas un organiskie šķīdinātāji var uzbrukt plastmasas daļām, piem. citronu sula vai sula no apelsīna miziņas, sviestskābe, tīrīšanas līdzeklis, kas satur etiķskābi.

- Neļaujiet šādām vielām saskarties ar ierīces daļām.
- Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus
- Izņemot pārtiku no saldētavas, glabājiet to vēsā vietā, labi nosedzot.
- Izslēdziet ierīci un atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla vai izslēdziet vai izslēdziet ķēdes pārtraucēju.
- Tīriet ierīci un iekšējos piederumus ar drānu un remdenu ūdeni. Pēc tīrīšanas noslaukiet ar svaigu ūdeni un nosusiniet.
- Putekļu uzkrāšanās pie kondensatora palielina enerģijas patēriņu. Šī iemesla dēļ reizi gadā rūpīgi notīriet kondensatoru ierīces aizmugurē ar mīkstu suku vai putekļu sūcēju.
- Kad viss ir nožuvis, ieslēdziet ierīci atpakaļ ekspluatācijā.

Notīriet drenāžas caurumu

Lai izvairītos no atkausēšanas ūdens pārplūdes ledusskapī, periodiski jātīra; drenāžas caurums ledusskapja nodalījuma aizmugurē. Izmantojiet tīrīšanas līdzekli, lai notīrītu kā parādīts labajā attēlā.

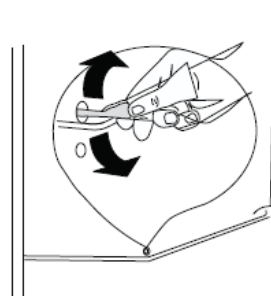


Spuldzes nomaiņa



Brīdinājums! Pirms spuldzes nomaiņas atvienojiet ierīci no strāvas padeves.

Spuldzes specifikācija ir norādīta nomināla uzlīmē. Lai nomainītu spuldzi, rīkojieties šādi:

1. Iestatiet temperatūras regulēšanas pogu uz numuru "0", lai izslēgtu ierīci.
2. Atvienojiet ierīci, lai pārliecinātos, ka ierīce ir atvienota no galvenā barošanas avota.
3. Izskrūvējiet spuldzes vāciņa skrūvi.
4. Izvelciet spuldzes vāciņu.
5. Izskrūvējiet spuldzi.
6. Uzstādiet jaunu spuldzi pretējā virzienā, pēc tam uzlieciet atpakaļ spuldzes vāciņu un pieskrūvējiet.
7. Pievienojiet ierīci strāvas avotam un noregulējiet pogu pareizajā pozīcijā.

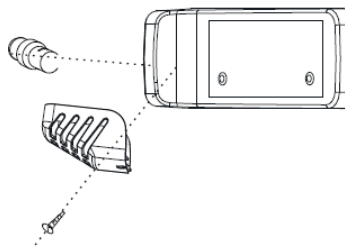

Saldētavas atkausēšana

Tomēr saldētavas nodalījums pakāpeniski pārklāsies ar sarmu. Tas ir jānoņem.

Nekad neizmantojiet asus metāla instrumentus, lai noskrāpētu sarmu no iztvaicētāja, jo varat to sabojāt.

Tomēr, kad ledus uz iekšējās čaulas kļūst ļoti biezs, pilnīga atkausēšana jāveic kā aprakstīts zemāk:

- izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas;
- izņemiet visu uzglabāto pārtiku, ietīt vairākās avīzes kārtās un nolikt vēsā vietā;
- turiet durvis vaļā un zem ierīces novietojiet izlietni atkausētā ūdens savākšanai;
- kad atkausēšana ir pabeigta, kārtīgi izžāvējiet iekšpusi
- iespraudiet kontaktdakšu strāvas kontaktligzdā, lai ierīce atkal darbotos.

Ikdienas lietošana

Problēmu novēršana



Brīdinājums! Pirms problēmu novēršanas atvienojiet strāvas padevi. Tikai kvalificēts elektriķis vai kompetenta persona drīkst veikt problēmu, kas nav aprakstīta šajā rokasgrāmatā, novēršanu.

Svarīgi! Normālas lietošanas laikā (kompresora darbības, aukstumaģenta cirkulācijas dēļ) ir dzirdamas dažas skaņas.

Problēma	Problēmas cēlonis	Risinājums
Ierīce nedarbojas	Ierīce ir izslēgta.	Nospiediet pogu "Adjust" uz 5 sekundēm, lai ieslēgtu ierīci.
	Tīkla kontaktdakša nav pievienota vai ir vaļīga	Ievietojiet strāvas kontaktdakšu.
	Drošinātājs ir izdedzis vai bojāts	Pārbaudiet drošinātāju, ja nepieciešams, nomainiet to.
	Kontaktlīgza ir bojāta	Elektrotīkla darbības traucējumi ir jānovērš elektriķim.
Ēdiens ir pārāk silts.	Temperatūra nav pareizi uzstādīta	Skatāties sadaļu Temperatūras iestatīšana
	Durvis bija atvērtas ilgāku laiku.	Atveriet durvis tikai tik ilgi, cik nepieciešams.
	Pēdējo 24 stundu laikā ierīcē tika ievietots liels daudzums silta ēdiena.	Uz laiku pagrieziet temperatūras regulētāju uz aukstāku iestatījumu.
	Ierīce atrodas siltuma avota tuvumā.	Lūdzu, skatiet sadaļu Uzstādīšanas vieta.
Ierīce saldē pārāk stipri	Temperatūra ir iestatīta pārāk zema.	Uz laiku pagrieziet temperatūras regulēšanas pogu uz siltāku iestatījumu.
Neparastie trokšņi	Ierīce nav vienā līmenī.	Atkārtoti noregulējiet kājiņas.
	Ierīce pieskaras sienai vai citiem priekšmetiem.	Nedaudz pārvietojiet ierīci.
	Komponents, piem. caurule, kas atrodas ierīces aizmugurē, pieskaras citai ierīces daļai vai sienai.	Ja nepieciešams, uzmanīgi novāciet komponentu no ceļa
Ūdens uz grīdas	Drenāžas caurule ir aizsērējusi.	Skatieties sadaļu Tīrīšana.

Ja kļūme atkal parādās, sazinieties ar Servisa Centru.