


BERK

**Veļas mazgājamā mašīna
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA**

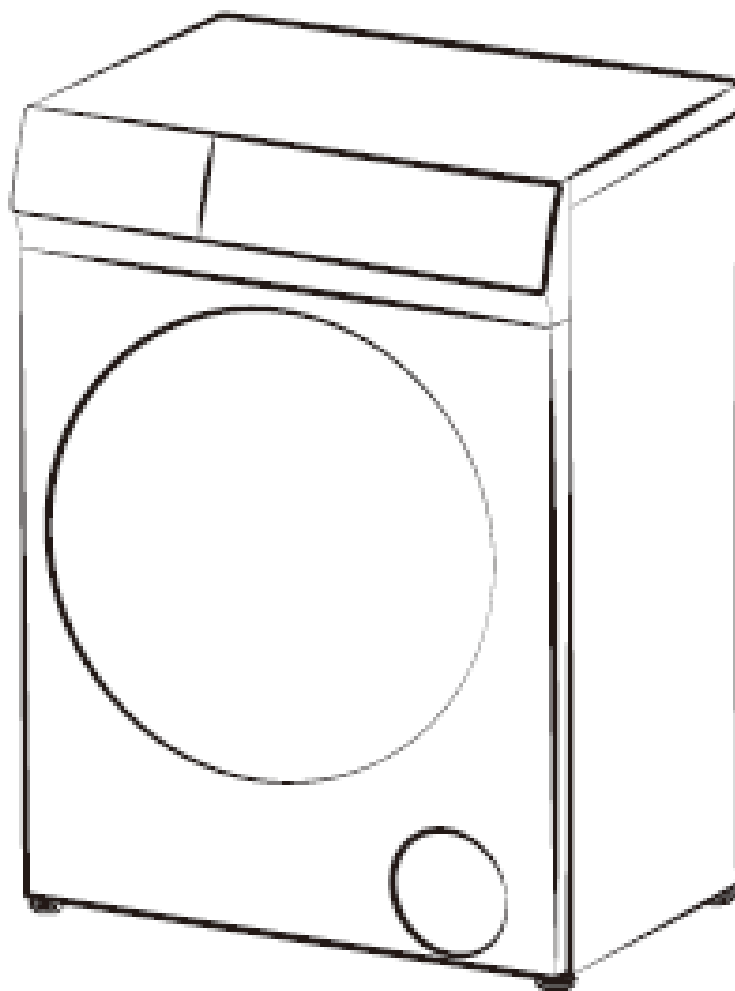

Modeļiem BWMS-7122TC WG

Paldies, ka izvēlējaties mūsu veļas mazgājamo mašīnu.
Pirms pirmās uzstādīšanas un lietošanas noteikti rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.

WEXL GRUPP OU

**ADRESE: Magdaleena 3, 11312, Tallinn, Estonia
info@wexlgrupp.ee**

PRIEKŠVārds

Šī veļas mašīna atbilst pašreizējām drošības prasībām. Tomēr nepareiza lietošana var izraisīt miesas bojājumus un īpašuma bojājumus.

Lai izvairītos no negadījumu riska un veļas mazgājamās mašīnas bojājumiem, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu pirms tās pirmās lietošanas reizes. Tajā ir svarīga informācija par uzstādīšanu, drošību, lietošanu un apkopi.

Lūdzu, glabājat šo rokasgrāmatu drošā vietā turpmākai uzziņai.

Saturs

Drošības norādījumi	1
Komponenti un raksturojumi	3
Uzstādīšana	4
Vadīšanas paneļa funkcijas	7
Kā lietot veļas mazgājamo mašīnu	10
Tīrīšana un apkalpošana	13
Bojājumu novēršana	14
Parametri	15
Elektriskā shēma	18

**BRĪDINĀJUMS**

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet un izprotiet šos drošības norādījumus. Šeit minētie punkti ir ļoti svarīgi piesardzības pasākumi, kas jāievēro. Mēs neesam atbildīgi par bojājumiem, kas radušies brīdinājumu un drošības instrukciju neievērošanas vai nepareizas lietošanas vai darbības rezultātā.

Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības. Bērni, kas jaunāki par 3 gadiem, nedrīkst atrasties izstrādājumā, ja vien viņi netiek visu laiku uzraudzīti. Jāizmanto jauni izstrādājuma komplektācijā iekļautie šļūteņu komplekti, bet vecos šļūteņu komplektus nedrīkst izmantot atkārtoti.

Šo izstrādājumu nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja vien viņi nav saņēmuši uzraudzību vai norādījumus par produkta lietošanu.

persona, kas ir atbildīga par viņu drošību. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar izstrādājumu.

Šo izstrādājumu var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām vai zināšanu trūkumu, ja viņiem ir sniegta uzraudzība vai norādījumi par produkta drošu lietošanu un viņi saprot ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar izstrādājumu. Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.

Šis produkts ir paredzēts lietošanai mājās un līdzīgiem mērķiem, piemēram:

- virtuves personālam veikalos, birojos un citās darba zonās;
- lauku mājas;
- klientiem viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās telpās;
- naktsmītnes ar brokastīm;
- koplietošanas telpas daudzdzīvokļu ēkās vai pašapkalpošanās veļas mazgātavās.

Veļas mašīnas ar ventilācijas atverēm uz pamatnes nevar stāvēt uz paklāja.

- Pirms veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas pārbaudiet, vai tai nav redzamu bojājumu. Neuzstādiet un neizmantojiet bojātu veļas mašīnu.

Pirms veļas mazgājamās mašīnas pievienošanas pārliecinieties, vai pieslēguma dati uz etiķetes (spriegums un strāva) atbilst elektrotīklam. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi.

Šīs veļas mazgājamās mašīnas elektrisko drošību var garantēt tikai tad, ja tā ir pilnībā pievienota efektīvai zemējuma sistēmai, kas atbilst spēkā esošajiem vietējiem un valsts drošības noteikumiem. Ir ļoti svarīgi, lai šī drošības pamatprasība tiktu ievērota un regulāri pārbaudīta, un, ja rodas šaubas, mājas elektroinstalācijas sistēmu vajadzētu pārbaudīt kvalificēts elektriķis. Ražotājs nav atbildīgs par nepareizas zemējuma sistēmas sekām.

Nepievienojiet veļas mašīnu elektrības kontaktligzdai, izmantojot pagarinātāju. Pagarinātāji negarantē nepieciešamo izstrādājuma drošību.

Neatļauts remonts var radīt neparedzētus apdraudējumus lietotājam, par ko ražotājs nav atbildīgs. Remontu drīkst veikt tikai sertificēts servisa tehniķis. Pārliecinieties, ka iekārta nav pievienota elektrības kontaktligzdai, kamēr nav pabeigti apkopes vai remonta darbi..

Ja savienojuma kabelis ir bojāts vai salauzts, to drīkst nomainīt tikai sertificēts servisa tehniķis, lai pasargātu lietotāju no briesmām.

Bojātās sastāvdaļas drīkst aizstāt tikai ar oriģinālajām ražotāja rezerves daļām. Tikai uzstādot šīs rezerves daļas, var tikt garantēta mašīnas drošības standartu ievērošana.

**Piezīme****ŠAI VEĻAS MAZGĀJAMAI MAŠĪNAI JĀBŪT IEZEMOTAI.**



Pareiza lietošana


- Lai samazinātu ievainojumu vai veļas mazgājamās mašīnas bojājumu risku, neuzstādiet to vietās ar augstu mitruma līmeni vai iespējamu nokrišņu iedarbību.
- Neuzstādiet veļas mašīnu vietā, kur tā tiks pakļauta tiešiem saules stariem, jo tas var sabojāt plastmasu vai sastāvdaļas. Tas saīsinās veļas mazgājamās mašīnas kalpošanas laiku.
- Neuzstādiet veļas mašīnu vietās, kur iespējama sasalšanas temperatūra. Aizsalušas šļūtenes var pārsprāgt vai plīst. Zemās temperatūrās elektroniskā vadības bloka uzticamība var samazināties.
- Tīrīšanas laikā nepakļaujiet veļas mašīnu ūdens šļakatām. Turiet veļas mašīnu tālāk no uguns vai siltuma avotiem.
- Pirms veļas mazgājamās mašīnas pirmās lietošanas reizes pārlicinieties, vai ir noņemtas transportēšanas skrūves mašīnas aizmugurē. Ja transportēšanas skrūves tiek atstātas vietā, tās vērpsanas laikā var sabojāt gan mašīnu, gan blakus esošās mēbeles vai ierīces.
- Aizveriet krānu, ja mašīnu vēlaties atstāt bez uzraudzības uz ilgu laiku (piemēram, atvaļinājuma laikā), īpaši, ja tuvākajā apkārtnē nav grīdas notekas.
- Pārlicinieties, ka svešķermeņi (piemēram, naglas, tapas, monētas, saspraudes) neietilpst mašīnā kopā ar veļu. Tie var sabojāt mašīnas sastāvdaļas (piemēram, cilindru), kas savukārt var sabojāt jūsu veļu.
- Nemazgājiet veļas mašīnā ūdeni atgrūdošus priekšmetus (piemēram, lietusmēteļus).
- Izņemiet veļu no veļas mazgājamās mašīnas tikai pēc tam, kad cilindrs ir pārstājis griezties. Rokas ievietošana kustīgā bungā ir ārkārtīgi bīstama un var izraisīt savainojumus.



Bērnu drošība


- Sargājiet bērnus no veļas mazgājamās mašīnas. Lai samazinātu savainojumu risku, neļaujiet bērniem spēlēties uz tās vai tās tuvumā vai ar tās vadības ierīcēm. Uzmaniet bērnus, kamēr to lietojat. Vecākiem bērniem veļas mazgājamo mašīnu vajadzētu lietot tikai tad, ja viņiem ir skaidri izskaidrots, kā to lietot, un viņi var to lietot droši un izprot nepareizas lietošanas briesmas.

Veļas mazgājamām mašīnām ar stikla durvīm jāatceras, ka, mazgājot ļoti augstā temperatūrā, loga stikls būs karsts. Neļaujiet bērniem tam pieskarties.

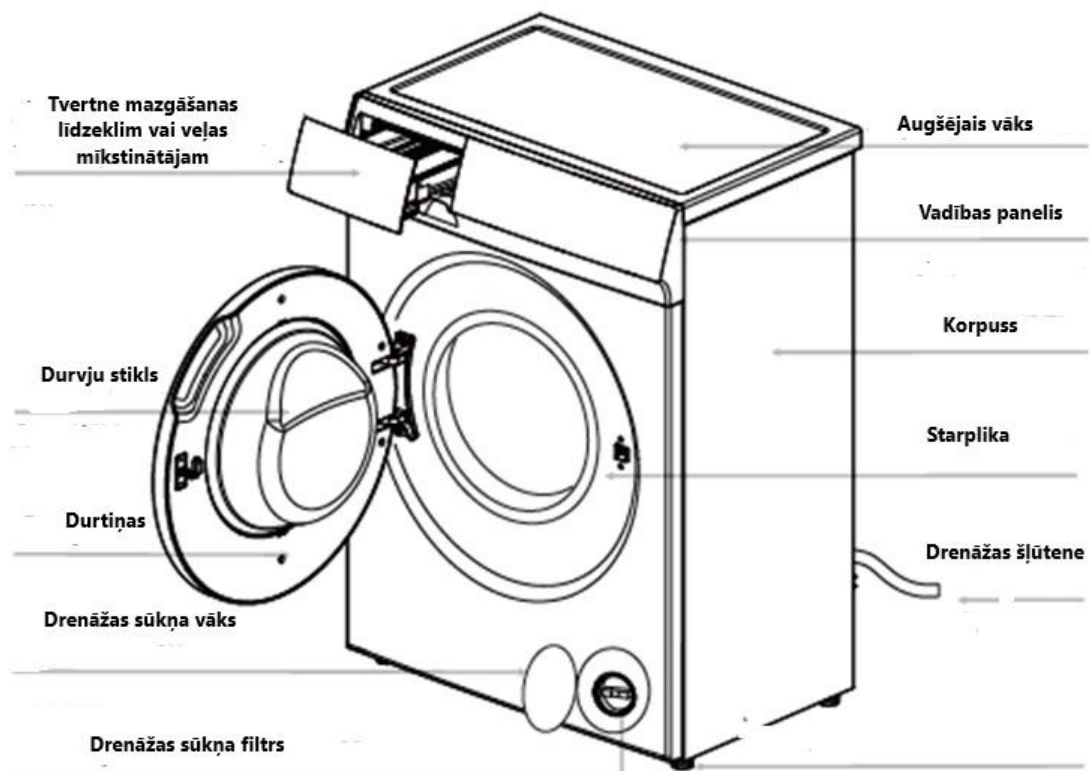

Piezīme

Atskrūvējiet drenāžas sūkņa filtru, lai izlietu ūdeni, ja iekārta netiek lietota ilgu laiku

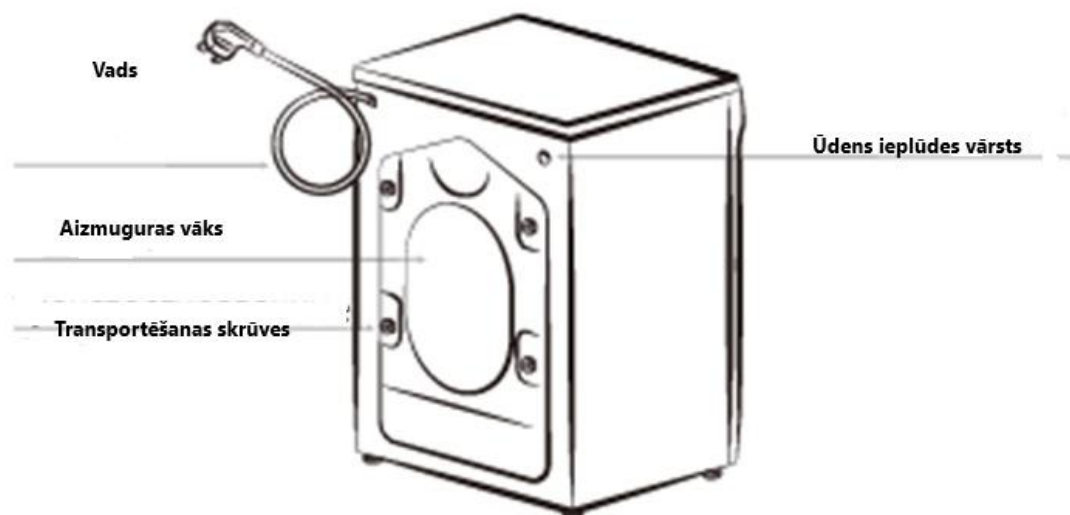

Piezīme


Mašīnas rasējums rokasgrāmatā ir paredzēts tikai atsaucei. Tas var atšķirties no Jūsu iegādātā modeļa

Iepakojuma noņemšana


Noņemiet visu iepakojumu (ieskaitot putuplasta pamatni), pretējā gadījumā var rasties vibrācija un troksnis.

Droši atbrīvojieties no visa iepakojuma un glabājiet to bērniem nepieejamā vietā. Nosmakšanas draudi!

Tas ir normāli, ja uz plastmasas iepakojuma maisiņa un durvju stikla parādās ūdens pilieni. Tas ir saistīts ar iekārtas pārbaudi ar ūdeni rūpnīcā.

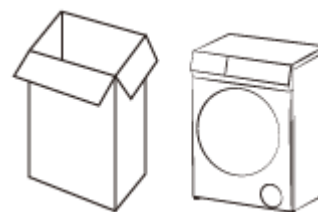
**Piederumi**

Pārliecinieties, ka ir saņemti visi zemāk parādītie priekšmeti.

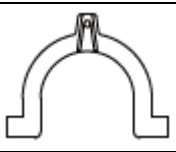Piederumi		Daudz.	Piederumi		Daudz.
	Ieplūdes šļūtene	1		U-veida detaļa	1
	Transportēšanas skrūvju aizbāžņi	4		Rokasgrāmata	1

Transportēšanas skrūvju noņemšana

- Izmantojot instrumentus, noņemiet visas transportēšanas skrūves iekārtas aizmugurē.
- Aizveriet caurumus ar piegādes skrūvju aizbāžņiem, kas iekļauti iepakojumā

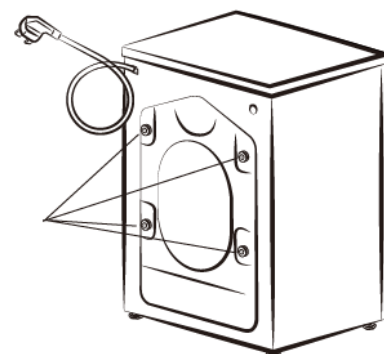

Transportēšanas skrūves

 Piezīme	Ja transportēšanas skrūves netiek noņemtas, var rasties spēcīga vibrācija, troksnis vai darbības traucējumi.
--	---

- Saglabājiet transportēšanas skrūves turpmākai piegādei. Ikreiz, kad mašīna tiek transportēta, transportēšanas skrūves ir jāuzstāda atpakaļ.

Prasības pret uzstādīšanas vietu

- Betona grīdas ir vispiemērotākā virsma veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanai, jo tās ir daudz mazāk pakļautas vibrācijai centrifūgas cikla laikā nekā koka grīdas vai paklāji.

Mašīnai jābūt līdzenai un droši atbalstītai.

Attālumam starp iekārtu un sienu jābūt lielākam par 10 cm.

Lai izvairītos no vibrācijām griešanas laikā, mašīnu nedrīkst novietot uz mīkstām grīdām.


Līmeņa regulēšana

Iekārtai jābūt pilnīgi līdzenai uz visām četrām kājiņām, lai nodrošinātu drošu un pareizu darbību.

Nepareiza uzstādīšana var palielināt enerģijas un ūdens patēriņu un izraisīt iekārtas pārvietošanos.

Lai to izdarītu, ja veļas mazgājamā mašīna nav līdzena:

- Izmantojot uzgriežņu atslēgu, pagrieziet pretuzgriezni pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Pēc tam pagrieziet pretuzgriežņus kopā ar izlīdzināšanas kājiņām, lai tos atbrīvotu.
- Stingri turiet izlīdzināšanas kājiņas ar cauruļu uzgriežņu atslēgu. Vēlreiz pagrieziet bloķēšanas uzgriezni, izmantojot uzgriežņu atslēgu, līdz tas cieši pieguļ korpusam.

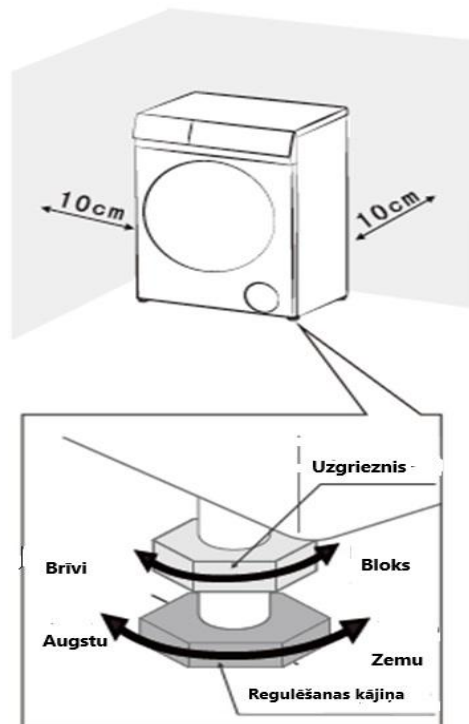

Piezīme



Ja skrūves netiks cieši piespiestas korpusam, var rasties vibrācija un troksnis.

Drenāžas šļūtenes pievienošana

1. Tieši izlietnē

Ja drenāžas šļūtene iepriekš nav izmantota, izņemiet visus iespējamus aizbāžņus. Novietojiet drenāžas šļūteni virs izplūdes atveres un, ja nepieciešams, nostipriniet ar skavu, izveidojot cilpu drenāžas šļūtenē, lai novērstu grūžu no izlietnes veļas mašīnā iekļūšanu.

Ja nepieciešams, drenāžas šļūteni var pagarināt līdz 4 m.

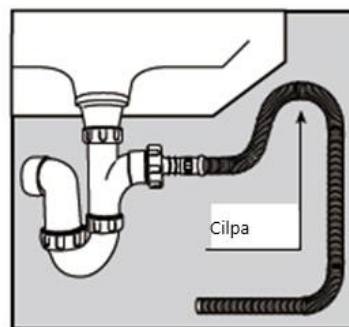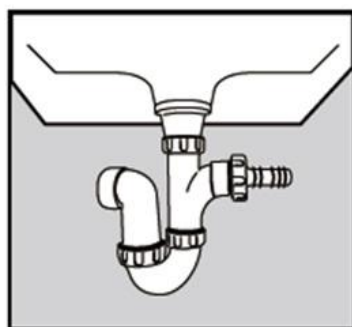


2. Drošs savienojums ar vertikālo cauruli

Vispirms izveidojiet āķi drenāžas šļūtenes galā, izmantojot komplektā iekļauto U veida detaļu.

Ievietojiet drenāžas šļūteni vertikālā caurulē, kuras iekšējais diametrs ir aptuveni 30 mm, tādējādi nodrošinot gaisa spraugu starp drenāžas šļūteni un vertikālo cauruli.

Novadot vertikālā caurulē, pārliecinieties, ka vertikālās caurules augšdaļa nav augstāka par 90 cm un ne zemāka par 60 cm virs grīdas līmeņa.

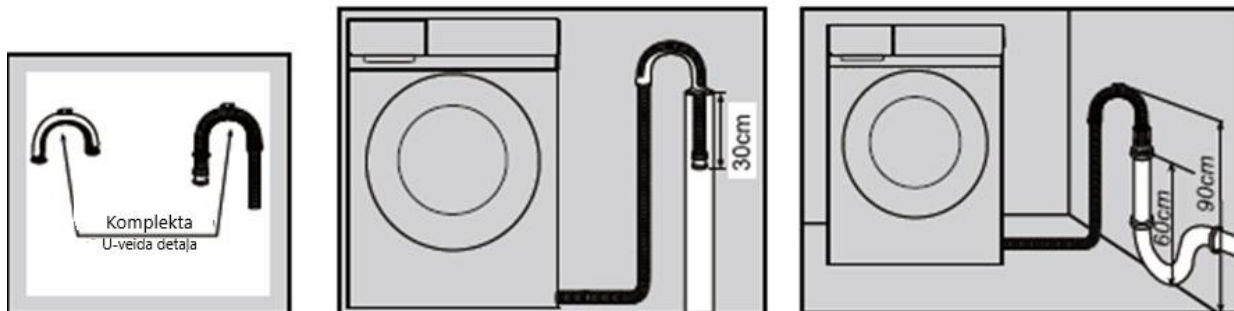


▲ Ūdens padeves pieslēgums


Neizmantojiet lietotas šļūtenes.


Uzstādīšanai jāatbilst vietējās ūdensapgādes pārvaldes un būvnormatīvu prasībām.

1. Pievienojiet ieplūdes šļūteni veļas mazgājamai mašīnai.

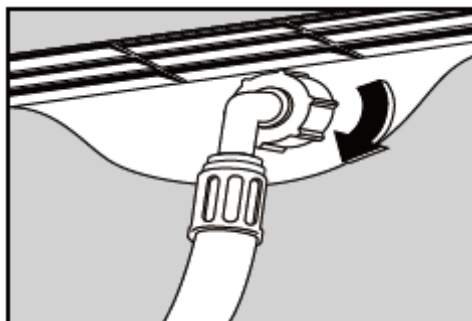

2. Pievienojiet ieplūdes šļūteni ūdens krānam ar vītņi 3/4".

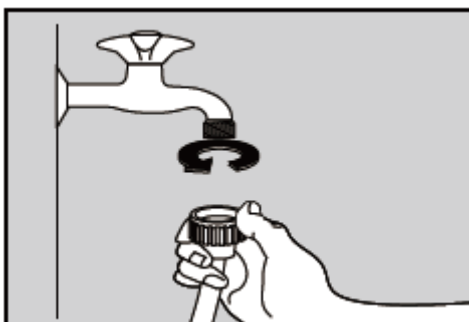

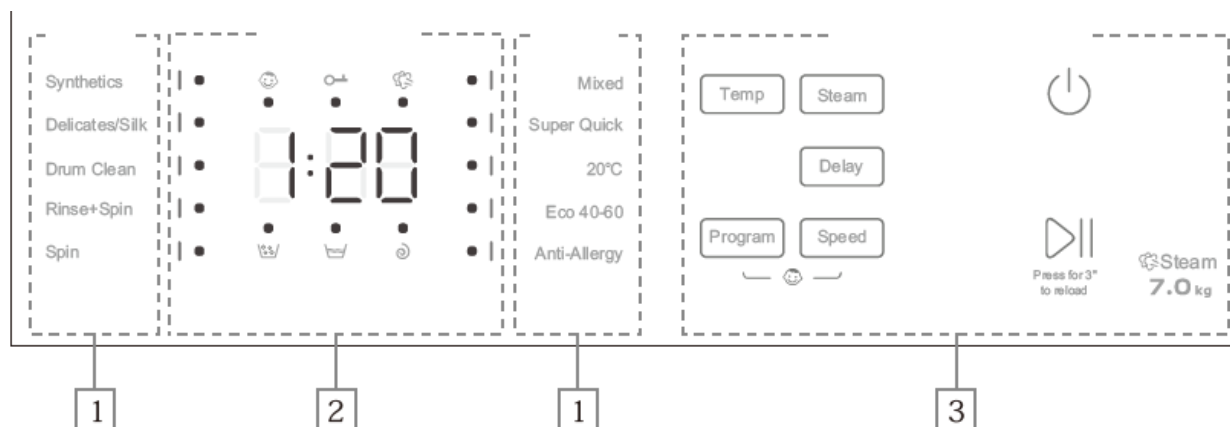

[1] Programmas: 9.lpp.

[2] Displejs: 7.lpp.

[3] Pogas: 8.lpp.

Ciparu displejs: Šī ikona parāda laiku, ātrumu, skalošanas reižu skaitu, kļūdu kodus.

Displejs

Displejs parāda pašreizējos iestatījumus, opcijas vai saistīto informāciju.

8:88	Ciparu displejs var attēlot: • Programmas ilgumu (piem., 1:20) • Ātrumu (piem., 1200, kas nozīmē 1200 ap./min.) • Temperatūru (piem., 20, kas nozīmē 20°C) • Skalošanas reizes (piem., 2) • Aiztures laiku (piem., 12h, kas nozīmē 12 stundas) • Kļūdu kodus (piem., E01)
	Aizkaves laiks: indikators zem šīs ikonas iedegas, kad displejā tiek rādīts aizkaves laiks.
	Durvju slēdzene: indikators zem šīs ikonas iedegas, kad tiek bloķēta durvju slēdzene.
	Bērnu bloķēšana: indikators zem šīs ikonas iedegas, kad ir atlasīta funkcija Child Lock.
	Mazgāšanas fāze: Mazgāšanas fāzes laikā mirgo gaisma virs šīs ikonas.
	Skalošanas fāze: indikators virs šīs ikonas mirgo skalošanas fāzes laikā.
	Izgriešanas un iztukšošanas fāze: izgriešanas un iztukšošanas fāzes laikā mirgo indikators virs šīs ikonas.

Pogas

Zemāk parādītas pogas un to uzstādījumu parametru norādījumi.

1. Ieslēgšana ()

Nospiediet šo pogu lai ieslēgtu/izslēgtu veļas mazgājamo mašīnu.

2. Starts /pauze ()

Nospiediet šo pogu, lai sāktu vai apturētu mazgāšanas ciklu. Lai atkārtoti ievietotu veļu mazgāšanas cikla laikā, nospiediet šo pogu 3 sekundes, un mašīna iztukšosies, ja ūdens līmenis būs pārāk augsts.

3. Ātrums

Nospiediet šo pogu vairākas reizes, lai mainītu izspiešanas ātrumu.

4. Temperatūra

Nospiediet šo pogu vairākas reizes, lai mainītu mazgāšanas temperatūru.

5. Tvaiks

Pēc programmas izvēles nospiediet šo pogu, lai aktivizētu tvaika funkciju. Kad iedegas ikona "©", tas nozīmē, ka ir aktivizēta tvaika funkcija. Tvaika augstās temperatūras dēļ tvaiks var mīkstināt drēbes un iznīcināt baktērijas. Tvaika funkciju var izmantot tikai, lai mazgātu drēbes ar etiķeti "95".

6. Aizkave

Nospiediet šo pogu vairākas reizes, lai mainītu aizkaves laiku.

7. Programmas

Nospiediet šo pogu atkārtoti, lai izvēlētos citu programmu

6. Bērnu bloks («Programma»+«Ātrums»)


Kad iekārta ir iedarbināta, nospiediet taustiņus «Programma» un «Ātrums» vienlaicīgi uz dažām sekundēm, zem ikonas iedegsies indikators ☺, kas norāda, ka funkcija darbojas.

Nospiediet tās pašas pogas dažas sekundes, lai atceltu šo funkciju.

Kad funkcija darbojas, visas pogas ir atspējotas.

 Piezīme	Drošības nolūkos nespiediet starta/pauzes pogu un nevelciet ārā drēbes, kamēr iekārta darbojas, jo ūdens temperatūra var būt augsta un jūs varat gūt apdegumus. Durvju slēdzene automātiski atslēgsies mazgāšanas cikla beigās, kad cilindrs būs atdzisis.
--	--

Dažādu programmu opciju un funkciju izvēle

Programma	Maks. Ielāde (kg)	Maks. temperatūra (°C)	Maks. Izspiešanas ātrums (ap/min)	Mazgāšanas tips un ieteikumi	Mazgāšanas simbols
Jaukta	4	60	1200	Viegli līdz vidēji netīra izturīga veļa, kas izgatavota no kokvilnas, lina, mākslīgajām šķiedrām un to maisījumiem. Vienā mazgāšanas reizē mazgājiet tikai līdzīgas krāsas kopā.	
Superātrā	2	--	1200	Mazas kravas vai preces, kurām nepieciešamas atsvaidzina un ko var mazgāt programmā Cotton.	
20°C	7	20	1200	Kokvilnas, lina vai kokvilnas maisījuma audumi.	
ECO 40-60	7	--	1200	Parasti netīra kokvilnas veļa. Visizdevīgākā programma ūdens un enerģijas kombinētā patēriņa ziņā. Enerģijas marķējumā norādīto vērtību pamats.	
Pretalerģijas	4	90	1000	Šī programma var palīdzēt sterilizācijā un dezinfekcijā.	
Sintētika	3,5	60	1200	Sintētiski vai jaukti audumi, apakšveļa, krāsaini apģērbi, T-krekli, kas nesaraūjas	
Delikātā /Zīds	2	40	600	Izsmalcināta veļa no smalkiem audumiem vai zīda, kurai nepieciešama maiga apstrāde	

Cilindra tīrīšana	0	90	600	Šī programma tiek izmantota cilindra tīrīšanai. Šīs programmas darbības laikā neievietojiet drēbes cilindrā.	
Skalošana+ Izspiešana	--	--	1200	Šo programmu var izmantot apģērbu skalošanai. Nepievienojiet mazgāšanas līdzekli.	
Izspiešana	--	--	1200	Atsevišķa izgriešana kokvilnas un lina izstrādājumiem.	

Kā lietot veļas mazgājamo mašīnu

Lietošanas process

Pirms pirmās drēbju mazgāšanas jums jāveic pilns cikls bez drēbēm. Lai to izdarītu:

1. Pievienojiet strāvu un atveriet krānu.
2. Nospiediet pogu  lai ieslēgtu iekārtu un izvēlaties programmu "20°C".
3. Nospiediet pogu Sākt/Pauze.

Pēc rūpnīcas pārbaudes automašīnā ir palicis nedaudz ūdens.


Tas var noņemt tvertnē atlikušo ūdeni un citus iespējamus piesārņojumus.

Sagatavošanās mazgāšanai

1. Pievienojiet ūdens ieplūdes šļūteni un atveriet krānu.
2. Kad esat pārliecinājies, ka kontaktligzda ir pareizi iezemēta, pievienojiet strāvas vadu
3. Pareizi novietojiet drenāžas šļūteni.

Drēbju sagatavošana


1. Sakārtojiet veļu pēc krāsas un kopšanas etiķetes. Lielākajai daļai apģērbu uz apkakles vai sānu šuves ir auduma kopšanas etiķete.
2. Pārliecinieties, vai visas kabatas ir tukšas. Svešķermeņi (piemēram, naglas, monētas, saspraudes utt.) var sabojāt apģērbu un mašīnas detaļas.
3. Pirms mazgāšanas aiztaisiet visus rāvējslēdzējus, piestipriniet āķus un cilpas utt.
4. Tumši audumi bieži satur pārmērīgu krāsvielu, un tie ir vairākas reizes atsevišķi jāmazgā, pirms tos var sajaukt jauktās partijās. Vienmēr mazgājiet balto un krāsaino apģērbu atsevišķi.
5. Stipri netīrās vietas, traipus u.c. iepriekš jāapstrādā ar šķidru mazgāšanas līdzekli, lai notīrītu traipus utt.
6. Pirms iekraušanas veļas mazgājamā mašīnā izgrieziet drēbes, kas viegli savelkas un kurām ir vilnas virsma.

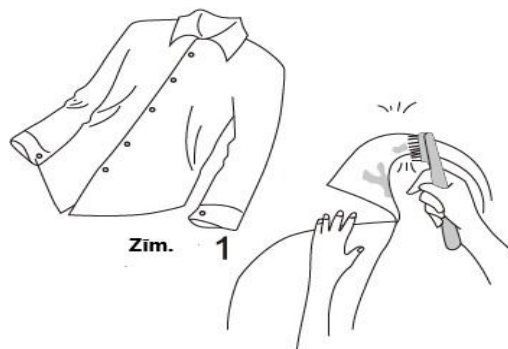

Zīm. 1



Zīm. 2

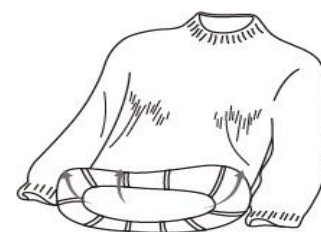


Zīm. 3

Ievietojiet drēbes veļas mazgājamā mašīnā

Atlociet veļu un brīvi ievietojiet to cilindrā. Lielu un mazu priekšmetu sajaukšana nodrošina labākus mazgāšanas rezultātus, kā arī palīdz vienmērīgi sadalīt slodzi centrifūgas cikla laikā.

Visefektīvākā elektrības un ūdens izmantošana tiek panākta, mazgājot pilnu slodzi. Tomēr izvairieties no pārslodzes, jo tas radīs grumbas un samazinās mazgāšanas efektivitāti.

 Piezīme	Pārliecinieties, vai starp durvīm un blīvi nav iekļuvuši apģērba gabali.
--	---

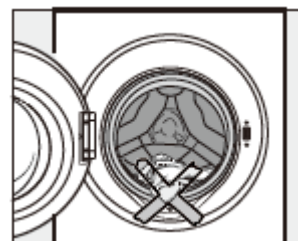


Mazgāšanas līdzekļa tvertnes izmantošana

1. Atveriet tvertni un pievienojiet pietiekami daudz mazgāšanas līdzekļa galvenajā mazgāšanas nodalījumā, kas apzīmēts ar  vai II.
2. Ielejiet veļas mīkstinātāju nodalījumā, kas apzīmēts ar  vai .
- Nepārsniedziet maksimālā līmeņa atzīmi.
3. Aizveriet tvertni

Pareizais daudzums summa būs atkarīgs no:

- veļas daudzuma;
- veļas piesārņojuma pakāpes:
 - zema piesārņojuma pakāpe. Nav redzamu netīrumu vai traipu. Iespējama neliela ķermeņa smaka;
 - normāla piesārņojuma pakāpe. Ir redzami netīrumi un/vai daži nelieli traipi;
 - smaga piesārņojuma pakāpe. Ir redzami netīrumi un traipi un/vai izžuvuši netīrumi;
- ūdens cietības līmeņa.

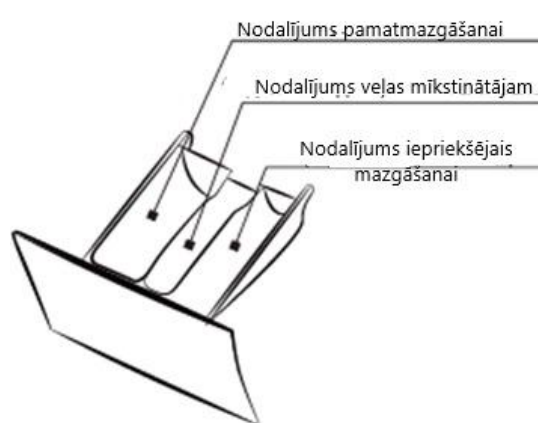

 Piezīme	Mazputojošs pulveris ir ieteicams visām mazgāšanas programmām jebkurā temperatūrā.
--	---

Mazgāšanas posmi

1. Atveriet krānu un pievienojiet strāvas padevi.
2. Atveriet durvis un ievietojiet drēbes cilindrā, pa vienam priekšmetam.
3. Aizveriet durvis un pievienojiet dozatoram nepieciešamo mazgāšanas līdzekļa un veļas mīkstinātāja daudzumu, pēc tam aizveriet dozatoru.
4. Izvēlieties vajadzīgo programmu.
5. Nospiediet pogu Sākt/Pauze, lai palaistu veļas mazgājamo mašīnu.
6. Cikla beigās atskanēs brīdinājuma skaņa.

 Piezīme	Mašīna ir aprīkota ar līdzsvara kontroles ierīci, kas nodrošina mašīnas stabilitāti izspiešanas laikā. Lai aizsargātu mašīnu, tā ieslēgsies, ja veļa ir nevienmērīgi sadalīta cilindrā. Veļa tiek sadalīta, cilindru griežot pretējā virzienā. Tas var notikt vairākas reizes, pirms nelīdzsvarotība pazūd un var atsākt normālu griešanu. Ja pēc aptuveni 20 minūtēm veļa joprojām ir nevienmērīgi izklidēta cilindrā, iekārta neizgriežas. Šādā
--	--

	gadījumā manuāli sadaliet slodzi un atkārtoti izvēlieties izspiešanas programmu.
 Piezīme	Kad mazgāšanas cikls ir pabeigts, mašīna pāries gaidīšanas režīmā. Ja vadības panelī netiek veiktas nekādas darbības, iekārta pēc 10 minūtēm pāries miega režīmā.
 Piezīme	Pagrieziēt pogu, lai pamodinātu veļas mašīnu, ja tā pāriet miega režīmā.

Kā lietot veļas mazgājamo mašīnu

Lietošanas process

Durvju blokēšana

- Kad iekārta ieslēdzas, durvis tiek aizslēgtas.
- Ja temperatūra cilindra iekšpusē pārsniedz 60 °C, durvis tiek aizslēgtas.
- Ja ūdens pārsniedz noteiktu līmeni, durvis tiek aizslēgtas.
- Mazgāšanas cikla beigās durvis tiks atslēgtas.

Svarīgi:

Nemēģiniet atvērt durvis, ja mazgāšanas cikls nav pabeigts vai mazgāšanas cikla laikā tiek pārtraukta strāvas padeve, jo temperatūra var būt augsta un jūs varat apdegties.

Tīrīšana un apkalpošana

Lietošanas process



Pirms iekārtas tīrīšanas atvienojiet iekārtu no elektrotīkla un izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.



Veļas mazgājamo mašīnu nedrīkst mazgāt no šļūtenes.

Ārējās virsmas tīrīšana

Notīriet ārpusi ar maigu, neabrazīvu tīrīšanas līdzekli vai ziepēm un ūdeni, izmantojot labi izgrieztu drānu. Noslaukiet sausu ar mīkstu drānu.



Neizmantojiet šķīdinātājus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, stikla tīrīšanas līdzekļus vai universālos tīrīšanas līdzekļus. Tie var sabojāt plastmasas virsmas un citas sastāvdaļas ar tajos esošajām ķīmiskajām vielām.



Cilindra tīrīšana

Tīriet cilindru ik pēc 3 mēnešiem, izmantojot programmu “Cilindra tīrīšana”.

Tvertnes tīrīšana

Regulāri likvidējiet atlikušo mazgāšanas līdzekli. Tīriet tvertni šādi:

- Izvelciet tvertni, līdz jūtat pretestību. Nospiediet fiksatoru un vienlaikus izvelciet tvertni no iekārtas.
- Izņemiet sifonu no nodalījuma un notīriet to.
- Tīriet dozatoru ar otu un siltu ūdeni.

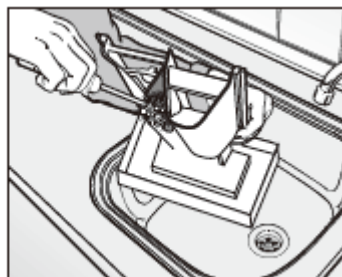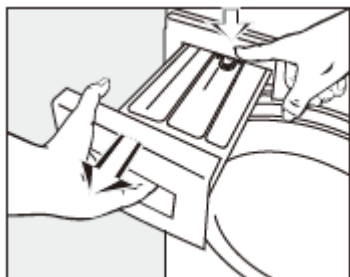


Tīrīšana un apkalpošana

Pēc lietošanas


Tvertnes korpusa tīrīšana

Izmantojiet pudeļu suku, lai noņemtu mazgāšanas līdzekļa atlikumus no tvertnes korpusa.

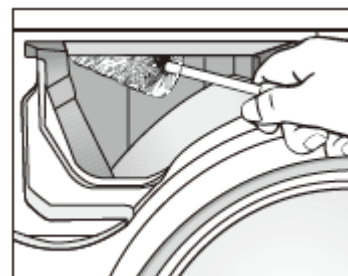

Ūdens ieplūdes filtra tīrīšana



Izmantojiet adatas knaibles, lai izvilktu plastmasas filtru. Notīriet, instalējiet no jauna un nodrošiniet. Šie filtri ir jāpārbauda ik pēc 6 mēnešiem vai biežāk, ja ūdens padeves pārtraukumi notiek bieži.

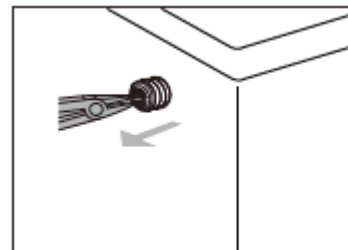

 **Piezīme**

Pēc tīrīšanas filtrs jāuzstāda vietā.

Drenāžas sūkņa filtra tīrīšana

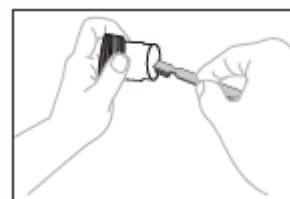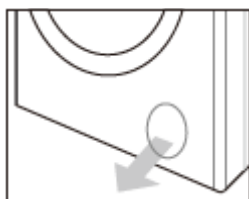

1. Atvienojiet iekārtu un atveriet apakšējo vāku ar sūkņa skrūvgriezi.
2. Novietojiet trauku zem atskrūvējiet un noņemiet filtru.
3. Rūpīgi notīriet filtru.

Svarīgi:

Ja iekārta ir pakļauta temperatūrai, kas zemāka par 0°C, ir jāveic daži piesardzības pasākumi.

 **Piezīme**

Filtrs ir jātīra reizi 2 mēnešos vai ja rodas darbības traucējumi, kad ekrānā tiek parādīts “E03”.

Problēma	Kļūdas kods	Iespējamie iemesli	Risinājums
Mašīna pārāk ilgi piepildās ar ūdeni.	E01	1. Ūdens krāns nav atvērts. 2. Drenāžas šļūtene ir nolaista. 3. Ūdens ieplūdes vārsts ir bojāts.	1. Atveriet ūdens krānu. 2. Pievienojiet šļūteni. 3. Nomainiet ūdens ieplūdes vārstu.
Iedarbināta durvju bloķēšanas trauksme.	E02	1. Durvis nav pareizi aizslēgtas. 2. Apģērbs ir iestrēdzis starp durvīm un blīvējumu. 3. Durvju slēdzene ir bojāta.	1. Labi aizslēdziet durvis. 2. Ievietojiet drēbes cilindrā. 3. Nomainiet durvju slēdzeni.
Ir nepieciešams pārāk ilgs laiks, līdz ūdens izplūst no iekārtas.	E03	1. Drenāžas šļūtene ir saspiesta vai salocīta. 2. Drenāžas sūkņa filtrs ir aizsērējis. 3. Drenāžas caurules ir aizsērējušas.	1. Pārbaudiet drenāžas šļūteni. 2. Iztīriet filtru. 3. Pārbaudiet drenāžas sistēmu un notīriet to.
Ūdens pārplūst no iekārtas. Ūdens sensors nedarbojas pareizi.	E04	1. Ūdens ieplūdes vārsts ir bojāts. 2. Savienojums starp ūdens sensoru un vadu nav stabils. 3. Ūdens sensors ir bojāts.	1. Nomainiet ūdens ieplūdes vārstu. 2. Pārbaudiet savienojumu un pārliedzinieties, vai tas ir drošs. 3. Nomainiet ūdens sensoru.
Dzinējs nedarbojas.	E05	1. Savienojums starp motoru un vadu nav uzticams. 2. Nostrādājusi dzinēja pārkaršanas aizsardzība. 3. Bojāts dzinējs.	1. Pārbaudiet savienojumu un pārliedzinieties, vai tas ir drošs. 2. Pārbaudiet, vai iekārta nav pārslogota. Izslēdziet automašīnu un mēģiniet vēlreiz, kad dzinējs ir atdzisis. 3. Nomainiet dzinēju.
Sildītāja darbības traucējumi.	E06	1. Savienojums starp sildītāju un vadu nav stabils. 2. Sildītājs ir bojāts.	1. Pārbaudiet savienojumu un pārliedzinieties, vai tas ir drošs. 2. Nomainiet sildītāju.
Temperatūras sensora darbības traucējumi.	E07	1. Savienojums starp temperatūras sensoru un vadu nav uzticams. 2. Temperatūras sensors ir bojāts.	1. Pārbaudiet savienojumu un pārliedzinieties, vai tas ir drošs. 2. Nomainiet temperatūras sensoru.

Parametri

Pielikums

Piegādātājā nosaukums un tirdzniecības marka: BERK, WEXL GRUPP OU

ADRESE: Magdaleena 3, 11312, Tallinn, Estonia

Modeļa identifikators: BWMS-7122TC WG

Vispārējie parametri:

Parametrs	Nozīme		Parametrs	Nozīme	
Nominālā ietilpība (kg)	7,0		Izmēri (cm)	Augstums	85
				Platums	60
				Dziļums	42
Energoefektivitātes indekss (EEIw)	90,8		Energoefektivitātes klase	E	
Mazgāšanas efektivitātes indekss	1,031		Skalošanas efektivitāte (g/kg)	4,9	
Elektroenerģijas patēriņš kWh ciklā, pamatojoties uz Eco 40-60 programmu ar pilnas un daļējas slodzes kombināciju. Faktiskais elektroenerģijas patēriņš būs atkarīgs no ierīces lietošanas veida.	0,783		Ūdens patēriņš litros ciklā, pamatojoties uz programmu Eco 40-60 ar pilnas un daļējas slodzes kombināciju. Faktiskais ūdens patēriņš būs atkarīgs no ierīces lietošanas veida un ūdens cietības.	44	
Maksimālā temperatūra apstrādātā auduma iekšpusē (°C)	Nomināla ietilpība	43	Svērtais atlikušā mitruma saturs (%)	53,0	
	Puse	41			
	Ceturtdaļa	36			
Izgriešanas ātrums (apgr./min.)	Nomināla ietilpība	1200	Izspiešanas efektivitātes klase	B	
	Puse	1200			
	Ceturtdaļa	1200			
Programmas ilgums (st.:min.)	Nomināla ietilpība	3:15	Tips	Brīvi stāvošā	
	Puse	2:30			
	Ceturtdaļa	2:30			
Gaisa akustiskais troksnis izspiešanas fāzes laikā (dB(A) uz 1 pW)	76		Gaisa akustiskā trokšņa klase (izspiešanas fāze)	B	
Izslēgts režīms (W) (ja piemērojams)	0.49		Gaidīšanas režīms (W) (ja piemērojams)	0.49	
Atliktais starts (W) (ja piemērojams)	3.90		Tīkla gaidstāves laiks (W) (ja piemērojams)	-	
Piegādātāja piedāvātais minimālais garantijas ilgums: 24 mēneši					
Šis produkts ir izstrādāts tā, lai mazgāšanas cikla laikā atbrīvotu sudraba jonus			NĒ		

PARAMETRS	PIETEIKTĀ NOZĪME	MĒRV.
Nominālā jauda programmai Eco 40-60, ar 0,5 kg intervālu	7,0	kg
Eco programmas 40-60 enerģijas patēriņš pie nominālās ietilpības	1,090	kWh/ciklā
Eco 40-60 programmas enerģijas patēriņš pie puses no nominālās ietilpības	0,640	kWh/ciklā
Eco programmas 40-60 enerģijas patēriņš pie ceturtdaļas no nominālās ietilpības	0,490	kWh/ciklā
Eco programmas 40-60 svērtais enerģijas patēriņš	0,783	kWh/ciklā
Energoefektivitātes indekss	90,8	—
Eco programmas 40-60 ūdens patēriņš pie nominālās ietilpības	55,0	l/ciklā
Eco programmas 40-60 ūdens patēriņš pie puses no nominālās ietilpības	39,0	l/ciklā
Eco programmas 40-60 ūdens patēriņš pie ceturtdaļas no nominālās ietilpības	35,0	l/ciklā
Svērtais ūdens patēriņš	44	l/ciklā
Eco programmas 40-60 mazgāšanas efektivitātes indekss pie nominālās ietilpības	1,031	—
Eco programmas 40-60 mazgāšanas efektivitātes indekss pie puses no nominālās ietilpības	1,031	—
Eco programmas mazgāšanas efektivitātes indekss 40-60 pie ceturtdaļas nominālās ietilpības	1,031	—
Eco programmas skalošanas efektivitāte 40-60 pie nominālās ietilpības	4,9	g/kg
Eco programmas skalošanas efektivitāte 40-60 pie puses no nominālās ietilpības	4,9	g/kg
Eco programmas skalošanas efektivitāte 40-60 pie ceturtdaļas no nominālās ietilpības	4,9	g/kg
Eco programmas 40-60 ilgums pie nominālās ietilpības	3:15	st.:min.
Eco programmas 40-60 ilgums pie puses no nominālās ietilpības	2:30	st.:min.
Eco programmas 40-60 ilgums pie ceturtdaļas no nominālās ietilpības	2:30	st.:min.
Temperatūra, kura tiek sasniegta vismaz 5 minūšu laikā slodzes iekšpusē Eco 40-60 programmas laikā pie nominālās ietilpības	43	°C
Temperatūra, kura tiek sasniegta vismaz 5 minūšu laikā slodzes iekšpusē Eco 40-60 programmas laikā pie puses no nominālās ietilpības	41	°C
Temperatūra, kura tiek sasniegta vismaz 5 minūšu laikā slodzes iekšpusē Eco 40-60 programmas laikā pie nominālās ietilpības	36	°C
Eco programmas 40-60 enerģijas patēriņš pie nominālās ietilpības	1200	apgr./min.
Eco 40-60 programmas enerģijas patēriņš pie puses no nominālās ietilpības	1200	apgr./min.
Eco programmas 40-60 enerģijas patēriņš pie ceturtdaļas no nominālās ietilpības	1200	apgr./min.
Svērtais atlikušā mitruma saturs	53,0	%

Pilnībā automātiska cilindra veļas mazgājamā mašīna

Akustiskā trokšņa līmenis gaisā Eco 40-60 programmas laikā (griešanās fāze)	76	dB (A) uz 1 pW
Enerģijas patēriņš "izslēgtā režīmā" (ja piemērojams)	0,49	W
Enerģijas patēriņš "gaidstāves režīmā" (ja piemērojams)	0,49	W
Vai "gaidīšanas režīms" ļauj parādīt informāciju?	Nē	—
"Gaidstāves" enerģijas patēriņš tīkla gaidstāves režīmā (ja piemērojams)	—	W
Enerģijas patēriņš "aizkavētā starta" laikā (ja piemērojams)	3,90	W
Barošana	220-240 V ~; 50 Hz	
Nomināla jauda	2100 W	
Ūdens spiediens	0,02-0,8 MPa	
Svars neto /Svars bruto	52 kg/56 kg	

Programma Eco 40-60 spēj vienā ciklā mazgāt vidēji netīru kokvilnu, kas mazgājama 40°C vai 60°C, un to izmanto, lai novērtētu atbilstību ES ekodizaina tiesību aktiem.

