



a)

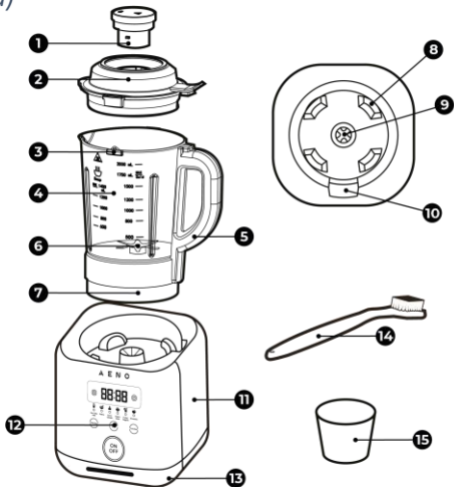


b)



c)

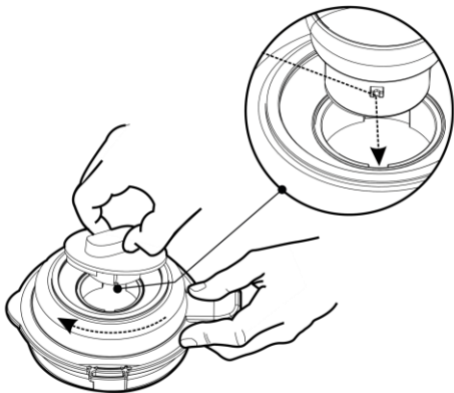


d)

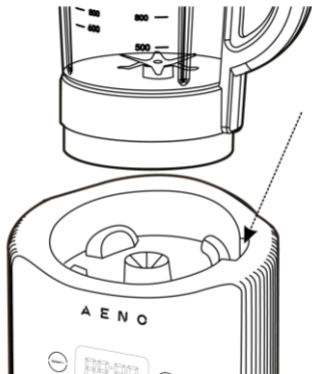



e)





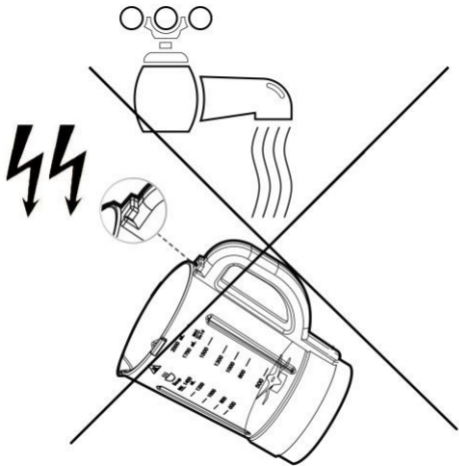

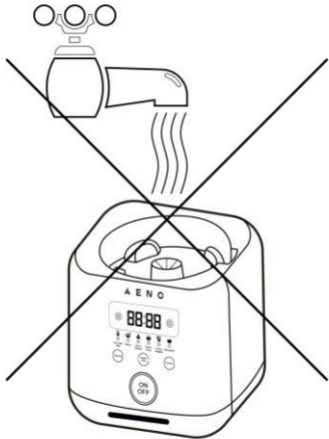

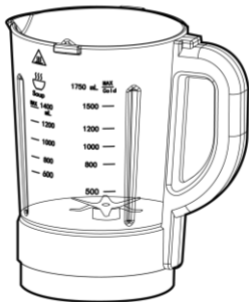

LV **AENO TB2** elektriskais blenderis ir paredzēts pārtikas produktu smalcināšanai, kokteiļu, biezeņu un dzērienu pagatavošanai.

Tehniskās specifikācijas

Barošanas spriegums: 220–240 V (AC) ; frekvence: 50/60 Hz. Jauda: 800,0 W. Bļodas ietilpība: 1,75 L. Mērkolbānes tilpums: 80 ml. Izmēri (garums × platums × augstums): 230 mm × 200 mm × 420 mm. Svars: 4,6 kg. Strāvas vada garums: 1 m

Piegādes joma

AENO TB2 blenderis, mērkarote, birste, īss ceļvedis, garantijas karte.

Ierobežojumi un brīdinājumi

Bērni un personas ar invaliditāti var izmantot ierīci lietot tikai pieaugušo un ierīces lietošanā pieredzējušu personu uzraudzībā. Ierīci glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Ierīcei darbojoties, tās trauka korpus **4** sakarst. Nepieskarieties tam ar rokām. Ierīces darbības laikā nepieskarieties tās korpusam. Nedemontējiet vai neremontējiet ierīci paši. Tvertnes **7** pamatni ar elektriskajiem kontaktiem un sajūga vārpstu nedrīkst mazgāt ar ūdeni. Vienmēr novietojiet blenderi tikai uz stingras un stabilas virsmas. Ievērojiet vismaz 15 cm attālumu no ierīces līdz citiem priekšmetiem. Neglabājiet blendera krūzi ledusskapī: kondensāts var radīt īssavienojumu elektriskajos kontaktos. Nepieskarieties blendera asmenim ar rokām. **BRĪDINĀJUMS!** **Minimālais produkta daudzums blenderī ir 750 ml. Nepārsniedziet maksimālo līmeni karstiem šķidrumiem (1200 ml) un aukstiem šķidrumiem (1500 ml), jo tas var izraisīt pārpildīšanos.** Blendera darbības laikā neatveriet blendera krūzes vāciņu. Ja, malot ēdienu, dzirdat asmeņa neregulāru griešanās skaņu, tas ir normāli. Ja jūs pacelsiet trauku vai atvērsiet blendera vāku, kamēr tas darbojas, aizsardzība nostrādās un motors apstāsies. Nepievienojiet bļodā cukuru, stublāji augu vai pākšaugus (pupiņas, zirņus, aunazirņus, lēcas), jo tas var aizsprostot asmeni un izraisīt ierīces bojāšanos. Lai notīrītu blendera asmeni **6**

, izmantojiet birsti **14**. Pirms ierīces ieslēgšanas kontaktligzdā pārliecinieties, ka trauks ir droši novietots uz blendera pamatnes un ka trauka vāks ir aizvērts.

Gatavošanās darbam

Pirms pirmās un katras nākamās lietošanas reizes nomazgājiet blendera trauku, lielo vāku **2** un mazo vāku **1** ar siltu ziepjūdeni un noslaukiet līdz sausumam.

BRĪDINĀJUMS! Nekad neļaujiet ūdenim nokļūt blendera krūzes pamatnes apakšā. Tur atrodas elektriskie kontakti - ūdens var radīt īssavienojumu kontaktos un sabojāt ierīci.

Uzlieciet blendera trauku uz blendera korpusa **11** (sk. **a** un **d** attēlu). Tvertnes savienotājam **5** ir jāietilpst blendera korpusa rievā **10**, bet motora vārpstas savienotājam **9** ir jāietilpst asmeņu vārpstas savienotājā blendera tvertnes pamatnes apakšā **7**. Gumijas kompensatoriem **8** ir jāiekļaujas blendera kausa pamatnes padziļinājumos.

PIEZĪME. Ja trauks neder blendera korpusam, noņemiet to no pamatnes un ar roku pagrieziet motora vārpstas savienotāju blendera korpusā pusapgriezieni jebkurā virzienā.

Ierīces ekspluatācija

Ievietojiet produktus blendera traukā un aizveriet to ar lielu vāku. Lai to izdarītu, ievietojiet lielo vāciņu bļodā un pagrieziet to pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz lielā vāciņa rievās sakrīt ar izciļņiem bļodā **3** (sk. **a** un **b** attēlu). Pēc tam ievietojiet mazo vāciņu lielajā vāciņā un pagrieziet to pulksteņrādītāja kustības virzienā (skatīt **c** attēlu). Lielo un mazo vāku atver, pagriežot pretēji pulksteņrādītāja rādītāja virzienam.

PIEZĪME. Ierīce nekavējoties pārtrauks darboties, ja atvērsiet lielo vāku. Ja nepieciešams pievienot nelielu daudzumu pārtikas produktu vai garšvielu, kamēr blenderis darbojas, šim nolūkam varat atvērt mazo vāku. Lai precīzi

dozētu garšvielas un citus produktus, izmantojiet mērkaroti **15**. Dažādu ēdienu receptes var atrast instrukciju pilnajā versijā vietnē aeno.com/documents. Iespraudiet ierīces strāvas vadu kontaktligzdā. Ierīce pāriet jaudas kontroles režīmā. Nospiediet pogu "ON/OFF", lai pārslēgtos gaidīšanas režīmā. Nospiežot "FUNCTION" (Programmas izvēle) pogu, izvēlieties vienu no sešām blendera darbības programmām. Pēc tam nospiediet pogu "ON/OFF" (ja 30 sekunžu laikā poga netiks nospiesta, blenderis pāries gaidīšanas režīmā). Pēc tam tiks palaista izvēlētā programma. Programmas darbības laiks tiks parādīts minūtēs un sekundēs uz displeja **12**. Kad esat pabeidzis darbu, nospiediet pogu "ON/OFF" un atvienojiet ierīci no strāvas kontaktligzdas.

PIEZĪME. Maksimālais nepārtrauktas darbības laiks ir 5 cikli. Ilgākas lietošanas gadījumā dzinējs tiks automātiski bloķēts. Lai atsāktu darbu, ierīce ir jāatvieno no strāvas padeves, jāizņem trauks un jāgaida ne ilgāk kā 10 minūtes. Pēc šī laika ierīce atkal būs gatava lietošanai.






Ierīci var aktivizēt arī atliktās palaišanas režīmā. Lai to izdarītu gaidīšanas režīmā, vispirms ar pogu "PRESET TIME" (Laika iestatīšana) iestatiet vēlamo laiku pirms programmas sākuma. Ar katru šīs pogas nospiešanu laiks līdz blendera iedarbināšanai pagarinās par 30 minūtēm. Pēc tam ar pogu "FUNCTION" izvēlieties vēlamo programmu un nospiediet pogu "ON/OFF". Pēc iestatītā laika blenderis ieslēgsies pats, izpildīs izvēlēto programmu un pēc tam pāries gaidīšanas režīmā.

PIEZĪME. Ja, iestatot laiku pirms ierīces palaišanas, kļūdāties, iestatījumu var atcelt ar pogu "ON/OFF".

Pašattīrīšanās režīms palīdz atbrīvot blendera asmeni no iesprūdušiem ēdiena gabaliņiem. Lai to izdarītu, pēc gatavā produkta izņemšanas ielejiet blenderī 500 ml silta ūdens ar neredz trauku mazgāšanas līdzekļa un nospiediet

"CLEANING" (Tīrīšanas) pogu. Blenderis griežas, kamēr turat nospiestu "CLEANING" pogu. Pēc tīrīšanas blendera trauku izskalojiet ar siltu tekošu ūdeni.

Ierīces režīma indikācijas tabula (skatīt **e** attēlu):

Mirgojošs indikators	Indikatora indikators iedegas	Displejs uz digitālā displeja	Darbības režīms
"ON/OFF"	---		Jaudas uzraudzība
---	Visi rādītāji		Gaidīšanas režīms
Viens no programmas rādītājiem: sojas piens, rīsu pasta, kukurūza, zupa, augļi/dārzeņi, kokteiļi	"ON/OFF", "FUNCTION"	 (izvēlēta produkta gatavošanas laiks)	Programmas izvēle
---	"PRESET TIME" + viens no programmas indikatoriem		Aizkavēta palaišana
---	"CLEANING"	Darbības laiks sekundēs 	Tīrīšana

Iespējamu darbības traucējumu novēršana

Degošas plastmasas vai gumijas smaka. Iespējamie iemesli: Ierīces motors atrodas korpusa iekšpusē zem izturīga gumijas materiāla, lai samazinātu troksni un vibrāciju. Pirmo pāris palaišanas reižu ierīces daļas sakarst un izdala nepatīkamu smaku. Vēlāk smarža izzudīs. Risinājums: Blenderi ieteicams uzstādīt labi vēdināmā telpā.

Ēdiens nav labi sasmalcināts. Iespējamie iemesli: samazināts tīkla spriegums; pārāk daudz vai pārāk maz ēdiena bļodā; pārāk maz ūdens bļodā. Risinājums: pievienojiet ierīci kontaktligzdai ar vismaz 220 V barošanas spriegumu, izmantojiet sprieguma regulatoru; izņemiet nevajadzīgo ēdienu vai papildiniet bļodu ar ūdeni.

Šķidrums pārplūst pāri blendera krūzes malai. Iespējamie iemesli: pārāk daudz šķidruma. Risinājums: pārlicinieties, ka šķidruma daudzums nepārsniedz instrukcijā norādīto maksimālo līmeni.

Kļūdas E1 un E2. Iespējamie iemesli: liels vāks un/vai blendera krūze ir nepareizi novietoti, deformēti. Risinājums: izņemiet lielo vāku un/vai blendera trauku un vēlreiz tos no jauna iestatiet.

Kļūda E3. Iespējamie iemesli: pannā nav šķidruma un/vai ēdiena, temperatūras sensori izslēdz ierīci pārkaršanas dēļ. Risinājums: pievienojiet bļodā šķidrumu vai ēdienu.

Blenderis sakarst, asmens nevērtojas. Iespējamie cēloņi: Elektriskās ķēdes īssavienojums. Risinājums: sazinieties ar servisa centru.

BRĪDINĀJUMS! Ja neviens no iespējamajiem risinājumiem neatrisina problēmu, sazinieties ar piegādātāju vai servisa centru. Lūdzu, neizjauciet un nemēģiniet labot ierīci paši.

Informācija par pārstrādi



Šie simboli norāda, ka, atbrīvojoties no ierīces, tās baterijām un akumulatoriem, kā arī tās elektriskajiem un elektroniskajiem piederumiem, jāievēro elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (WEEE) un bateriju un akumulatoru atkritumu noteikumi. Noteikumi paredz, ka šīs iekārtas, beidzoties to kalpošanas laikam, ir jālikvidē atsevišķi.

Neizmetiet ierīci, tās baterijas un akumulatorus, kā arī elektriskos un elektroniskos piederumus kopā ar nešķīrotiem sadzīves atkritumiem, jo tas kaitētu videi.

Lai atbrīvotos no šo iekārtu, tā ir jānodod atpakaļ tā tirdzniecības vai nodot vietējo uz pārstrādi.

Lai saņemtu sīkāku informāciju, sazinieties ar vietējo sadzīves atkritumu apglabāšanas dienestu.

ASBISc patur tiesības modificēt ierīci un veikt izmaiņas un labojumus šajā dokumentā bez iepriekšēja brīdinājuma lietotājiem.

Garantijas termiņš un kalpošanas laiks ir 2 gadi no produkta iegādes datuma.

Ražotāja dati: ASBISc Enterprises PLC, Lapetou, 1, Agios Athanasios, 4101 Limassol, Cyprus (Kipra).
Ražots Ķīnā.

Jaunākā informācija un detalizēti ierīču apraksti, kā arī pievienošanas instrukcijas, sertifikāti, kvalitātes prasību un garantijas informācija ir pieejama lejupielādei vietnē aeno.com/documents.
Visas preču zīmes un zīmolu nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.