

the Super Q™

SBL920



LV LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

EE KASUTUSJUHEND

LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Sage®



Saturs

- 2 Sage® prioritāte ir drošība
- 6 Sastāvdaļas
- 7 Funkcijas
- 10 Blendēšanas tabula
- 11 Problēmu novēršana
- 12 Apkope un tīršana

SAGE® PRIORITĀTE IR DROŠĪBA

Mēs, Sage®, vienmēr domājam par drošību. Mēs izstrādājam un izgatavojam preces, par augstāko kritēriju uzskatot jūsu – mūsu vērtīgā klienta – drošību. Turklāt mēs lūdzam jūs uzmanīgi lietot jebkuras elektroierīces, ievērojot tālāk sniegtos piesardzības pasākumus.

SVARĪGI AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI UZZIŅAI

- Rokasgrāmatas lejupielādējamā versija ir pieejama vietnē: sageappliances.com.

- Pirms pirmās izmantošanas pārlicinieties, vai jūsu elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts uz datu plāksnītes ierīces apakšā.
- Pirms pirmās lietošanas noņemiet un drošā veidā atbrīvojiet no jebkura iepakojuma.
- Lai nepieļautu nosmakšanas risku maziem bērniem, drošā veidā atbrīvojiet no elektrības kontaktdakšas aizsargplēves.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībā. Neizmantojiet ierīci citiem mērķiem, izņemot paredzēto lietojumu. Nelietojiet to transportlīdzekļos vai laivās, kas atrodas kustībā. Nelietojiet ārpus telpām. Nepareiza lietošana var radīt traumas.
- Pirms lietošanas pilnībā iztīniet elektrības vadu.
- Novietojiet ierīci uz stabilas, karstumizturīgas, līdzenas un sausas virsmas pietiekamā attālumā no malas, kā arī nedarbiniet to uz karstuma avota, piemēram, uz plītiņas, krāsns, gāzes plīts, vai tās tuvumā.
- Vibrācija, kas rodas ierīces darbības laikā, var likt ierīcei pārvietoties.
- Nepieļaujiet, lai elektrības vads nokārtos pāri letes vai galda malai, pieskartos karstai virsmai vai samezglotos.

- Pirms tīrīšanas, pārvietošanas vai uzglabāšanas vienmēr pārbaudiet, vai ierīce ir pārslēgta stāvoklī OFF (izslēgts), atvienota no elektrotīkla un atdzisusi.
- Kad ierīce netiek lietota, tai vienmēr ir jābūt izslēgtai, atslēgtai no kontaktligzdas un atvienotai no elektrotīkla.
- Nelietojiet ierīci, ja elektrības vads, kontaktdakša vai ierīce ir jebkādā veidā bojāta. Ja ierīce ir bojāta vai ir nepieciešama apkope (izņemot tīrīšanu), lūdzu, sazinieties ar Sage klientu servisu vai dodieties uz vietni: sageappliances.com.
- Jebkuru apkopi, izņemot tīrīšanu, jāveic Sage® pilnvarotajam servisa centram.
- Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
- Ierīci drīkst tīrīt bērni, kas ir vecāki par 8 gadiem, un tikai pieaugušo uzraudzībā.
- Ierīcei un tās elektrības vadam jāatrodas bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nesasniedzamā vietā.
- Lietojot elektroierīces, iesakām uzstādīt diferenciālās aizsardzības slēdzi, lai garantētu papildu drošību. Iesakām izmantot drošības slēdzi ar darba strāvu, kas nepārsniedz 30 mA. Lai saņemtu kvalificētu padomu, sazinieties ar elektriķi.
- Pirms lietošanas vienmēr pārliecinieties, ka ierīce ir pareizi samontēta, kā norādīts šajā pamācībā. Lietojot nepareizi samontētu ierīci, var rasties ierīces darbības traucējumi, bojājumi vai tas var radīt drošības risku, ieskaitot miesas bojājumus.
- Neizmantojiet ierīci uz izlietnes notecēšanās virsmas.
- Darbības laikā sargiet rokas, pirkstus, matus, apģērbu, kā arī lāpstiņas un citus galda piederumus no kustīgām vai rotējošām daļām.
- Neizmantojiet ierīci citiem mērķiem, izņemot ēdienu un/vai dzērienu pagatavošanai.
- Lai izvairītos no riska, kas var rasties, ierīcei patvaļīgi ieslēdzoties pārslodzes aizsardzības netišas atiestatīšanās rezultātā, nepievienojiet ārējās ieslēgšanas/izslēgšanas ierīces (piemēram, taimeris) un nepievienojiet ierīci ķēdei, kas var regulāri to ieslēgt vai izslēgt.
- Pirms lietošanas izlasiet visus norādījumus un saglabājiet turpmākai uzziņai.
- Šo ierīci var lietot personas ar pazeminātām fiziskām vai garīgām spējām vai personas bez pieredzes un zināšanām, ja tās tiek uzraudzītas vai tām tiek sniegti norādījumi attiecībā uz ierīces drošu lietošanu un tās apzinās ar lietošanu saistītos riskus.
- Šo ierīci nedrīkst lietot bērni.
- Lietošanas laikā neatstājiet ierīci bez uzraudzības.

- Starp lietošanas reizēm ļaujiet motoram 1 minūti "atpūsties".
 - Esiet piesardzīgi, aizskarot un tīrot asmeņus, jo tie ir ļoti asi. Nepareiza rīcība ar asmeņiem var radīt traumas.
 - Nelieciet krūzi uz motora bāzes, kamēr motors griežas.
 - Nedarbiniet ierīci, ja krūzē nav ieliktas sastāvdaļas.
 - Nekad nemēģiniet darbināt ierīci, ja asmeņi ir bojāti vai ja krūzē atrodas virtuves piederumi vai citi svešķermeņi.
 - Nepakļaujiet krūzi krasām temperatūras svārstībām, piemēram, nelieciet aukstu krūzi karstā ūdenī vai otrādi.
 - Pirms lietošanas, vākam jābūt droši nofiksētam uz krūzes, lai nodrošinātu, ka saturs neizkļūst ārā, neizšļakstās un nepārplūst.
 - Nenoņemiet krūzi no motora bāzes, kamēr blenderis darbojas.
 - Izmantojiet tikai blendera komplektācijā iekļauto blendera krūzi un vāku, krūzes, asmeņu komplektu un piederumus. Piederumu un aksesuāru, ko nepiedāvā vai neiesaka "Sage", izmantošana var izraisīt ugunsgrēku, elektrošoku vai traumas.
 - Neizmantojiet blenderi, kamēr LCD ekrānā mirgo **OVERLOAD PROTECTION** (aizsardzība pret pārslodzi). Ja tas notiek, atvienojiet blenderi no elektrotīkla un pagaidiet 30 minūtes, līdz motors būs atdzisis.
- Kad tas ir atdzisis, jūs varēsiet turpināt lietot blenderi kā ierasts.
- Uzmanieties, ja blenderī ieliets karsts šķidrums, jo pēkšņas tvaikošanas dēļ tas var izšļākties no krūzes.
 - Kad blendējat karstus šķidrumus, pārliedzieties, ka iekšējais mērvāciņš ir paredzētajā vietā. Vāciņš aizsargā no karstu šķidrumu šļakstīšanās blendēšanas laikā, tajā ir ventilācijas atveres, kas paredzētas spiediena pazemināšanai un tvaika uzkrāšanās novēršanai.
 - Uzmanieties, kad pēc karstu šķidrumu blendēšanas noņemat vāciņu, jo tvaiks var uzkrāties šķidrumā un tikt izgrūsts no krūzes.
 - Sajaucot karstas sastāvdaļas, stingri ievērojiet samazināto apjoma ierobežojumu. Šo norādījumu neievērošana var izraisīt ādas apdegumus ar karsto šķidrumu.
 - Nekad neblendējiet karstas sastāvdaļas vai šķidrumus, izmantojot vakuuma blendēšanas iespēju (vakuuma blendēšana ir izvēles iespēja, kura ir sasniedzama ar Sage vakuuma pumpi, pieejams atsevišķi).
 - Nekad neizmantojiet aksesuārus vai piederumus, kas nav iekļauti komplektācijā, vai kurus Sage nav pilnvarojis izmantot ar šo ierīci. Šo instrukciju neievērošana, var izraisīt ierīces darbības traucējumus, ierīces bojājumus vai radīt risku drošībai.

- Ja izvēlaties aksesuārus, kurus Sage ir pilnvarojis izmantot kopā ar šo ierīci, lūdzu izlasiet visas pamācības, kas pievienotas aksesuāriem kā arī instrukcijas, kas iekļautas šajā pamācībā.

IZMANTOJOT PERSONĪGĀ BLENDERA PIEDERUMUS, VIENMĒR ŅEMIET VĒRĀ:

Zem spiediena esošās personīgā blendera krūzes atvēršana var izraisīt sastāvdaļu izšļakstīšanos. Ja saturs ir karsts, tā izšļakstīšanās var izraisīt apdegumus vai applaucēšanos. Lai samazinātu šo notikumu riski, vienmēr sekojiet tālāk aprakstītajām instrukcijām:

- Nekad neblendējiet karstas vai siltas sastāvdaļas. Apturiet blendēšanu, ja saturs blendēšanas laikā kļūst karsts. Nekad neblendējiet sastāvdaļas ilgāk par 1 minūti. Blendējot ilgāk par 1 minūti, sastāvdaļas var kļūt karstas un tvaiks var radīt krūzē spiedienu.
- Nekad nemēģiniet atskrūvēt asmeņus no krūzes pamatnes, kad krūze atrodas zem spiediena, tvaika uzkrāšanās dēļ. Pirms uzmanīgi atskrūvēt asmeņus, ļaujiet krūzei atdzist līdz istabas temperatūrai.

- Nekad neblendējiet gāzētus šķidrumus, mazgāšanas līdzekļus vai kādas citas sastāvdaļas, kas var izplesties vai radīt gāzi.
- Nekad neuzpildiet krūzi virs maksimālās atzīmes.
- Ja blendēšanas laikā notiek noplūde, nekavējoties pārtrauciet blendēšanu un atvienojiet ierīci no barošanas avota. Pārliecinieties, ka personīgā blendera krūze nav aizpildīta virs maksimālajam līmenim un, ka gumija vai krūze nav bojāta. Pirms uzsākt blendēšanu, notīriet noplūdi ar sausu dvieli un stingri pieskrūvējiet krūzi pie blendēšanas mehānisma.



Attēlotais simbols nozīmē, ka šo ierīci nedrīkst izmest ar standarta sadzīves atkritumiem. Tā jānogādā

vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas centrā, kas paredzēts šim mērķim, vai pie izplatītāja, kas nodrošina šādu pakalpojumu. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību.




Lai izvairītos no elektrotraumas, neiegremdējiet ūdenī vai citā šķidrumā kontaktdakšu, elektrības vadu vai ierīci

SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS



Sastāvdaļas

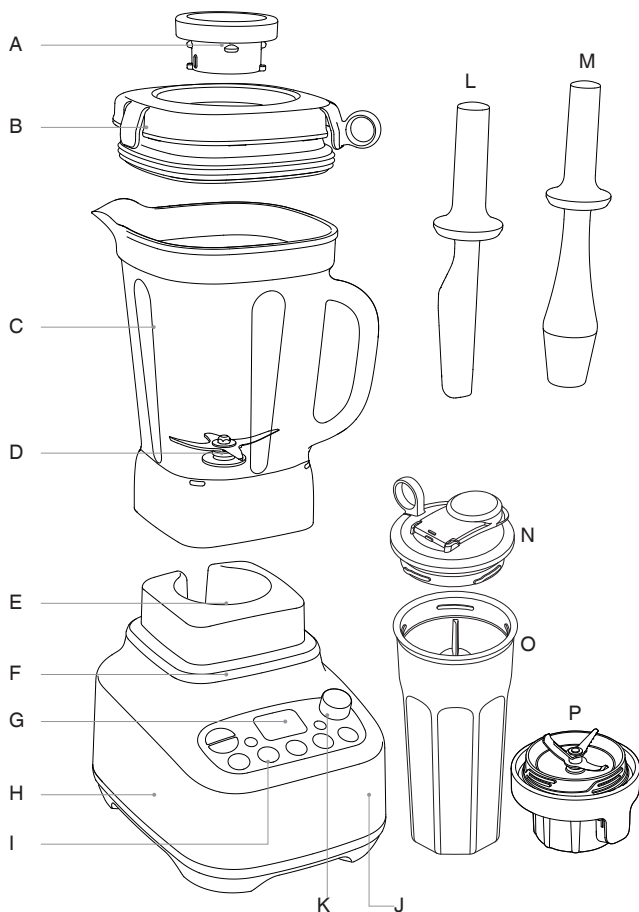

- A. Iekšējais mērvāciņš
- B. Augstas veiktspējas vāciņš
- C. 2.0 litru BPA nesaturoša krūze
- D. Sevišķi plata, lieljaudas asmeņu un trauka sistēma
- E. Lieljaudas metāla savienojums
- F. Lieljaudas 2400 W motors
- G. LCD ekrāns ar taimeri
- H. Izturīga pamatne
- I. 5 iestatītās programmas

- J. Aizsardzība pret pārslodzi
- K. Manuālās ātruma vadības ritenis

AKSESUĀRI

- L. Skrāpis
- M. Maisītājs
- N. Ceļošanas vāks
- O. BPA nesaturoša personīgā blendera krūze
- P. Personīgā blendera asmeņu sistēma

CE Nominālie parametri
220-240V~ 50/60Hz 2400W



Funkcijas

PIRMS PIRMĀS IZMANTOŠANAS

Pirms Sage® blendera pirmās lietošanas, noņemiet iepakojuma materiālus un reklāmas uzlīmes.

Vāku, iekšējo vāku, blendera krūzi (skatīt "Apkope un Tīrīšana") mazgājiet ar siltu ziepjūdeni un mīkstu lupatiņu. Noskalojiet un rūpīgi nosusiniet. Nelieciet blendera daļas (izņemot blendera krūzi) trauku mazgājamā mašīnā.

Papildu informāciju skatiet sadaļā "Apkope un tīrīšana". Motora bāzi var pārslaucīt ar slapju lupatiņu. Rūpīgi nosusiniet.

UZSĀKŠANA

Gatavības režīms

Piespiediet ON | OFF taustiņu, lai pārslēgtu ierīci gatavības režīmā.

Miega režīms

Ja 2 minūtes nav veiktas darbības, LCD ekrāns izslēdzas, un ON/OFF taustiņš mirgo sarkanā krāsā.

Ja 5 minūtes nav veiktas darbības, blenderis pilnībā izslēdzas. Piespiediet ON/OFF taustiņu, lai vēlreiz aktivizētu.

TRAUKI

Šai ierīcei ir divi blendēšanas trauki. Blendera pamatne automātiski nosaka trauku un pielāgo blendēšanas laikus iestatītajās programmās, lai optimizētu sajaukšanas rezultātus.

2.0 litru krūze

Krūze ir ieteicama lieliem tilpumiem līdz 2 litriem un to var izmantot ar visām iestatītajām programmām.

Personīgā blendera krūze un asmeņu sistēma

Personīgā blendera krūze apstrādā mazākus tilpumus - līdz 700 ml. Ceļošanas vāks pārveido krūzi par līdzņemamu krūzi, kas ir lieliski piemērota sablendētiem dzērieniem.

PULSE | ICE CRUSH, SMOOTHIE un GREEN SMOOTHIE iestatītās programmas ir pieejamas. FROZEN DESSERT un SOUP programmas nav piemērotas izmantošanai ar personīgā blendera piederumiem un šīs funkcijas nav pieejamas.

PAUSE / CANCEL

Manuālai blendēšanai:

Piespiediet vienu reizi, lai apturētu izvēlēto ātrumu. Piespiediet vēlreiz, lai atceltu izvēlēto ātrumu. Pagrieziet riteni, lai uzsāktu blendēšanu.

Ieprogrammētai blendēšanai:

Piespiediet vienu reizi, lai apturētu izvēlēto programmu. Piespiediet vēlreiz, lai atceltu izvēlēto programmu. Piespiediet PROGRAM taustiņu, lai vēlreiz sāktu programmu.



MANUĀLĀ VADĪBA

ĀTRUMA VADĪBAS RITENIS

Pagrieziet ātruma vadības riteni pulksteņrādītāja virzienā, lai izvēlētos vienu no 12 ātruma iestatījumiem, no lēna STIR līdz ļoti ātram MILL. Lai apturētu blendēšanu, pagrieziet ātruma vadības riteni pretēji pulksteņrādītāja virzienam, atpakaļ uz READY.

Blenderis ir ieprogrammēts 6 minūtes darboties manuāli iestatītajā ātrumā (2.0 l krūzei) vai 30 sekundes (personīgai blendēšanas krūzei), pēc tam automātiski pārtraucot darbu.



UZMANĪBU

Nekādā gadījumā neblendējiet ļoti karstus šķidrumus. Pirms ieliešanas blendēšanas krūzē ļaujiet pazemināties šķidruma temperatūrai.

IESTATĪTĀS PROGRAMMAS

PULSE | ICE CRUSH

Nepārtraukto impulsu programma, kas paredzēta ēdienu blendēšanai līdz vienmērīgai konsistencei vai ledus gabaliņu sakapāšanai.

SMOOTHIE

Paredzēta piena produktu kokteiļu pagatavošanai. Ātrumu un impulsu kombinācija, kas paredzēta sastāvdaļu apvienošanai un piesātināšanai ar gaisu gludā un krēmīgā tekstūrā.

GREEN SMOOTHIE

Paredzēta veselu augļu/dārzeņu sajaukšanai viendabīgā dzērienā. Lielu ātrumu kombinēšana sadala cietas šķiedras ļoti smalkās daļiņās. Izmantojiet maisītāju, ja sastāvdaļas salīp vai iesprūst.

FROZEN DESSERT

Programma ir optimizēta, lai ātri sadalītu un sajauktu saldētus augļus/dārzeņus. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izmantojiet maisītāju.

SOUP

Šī programma ir īpaši paredzēta tam, lai no aukstām sastāvdaļām pagatavotu karstu zupu. Šī programma sākumā darbojas lielā ātrumā, bet noslēdzas ar dažām maisīšanas darbībām, lai izlaistu jebkādu tvaika burbuļus, kas varētu būt izveidojušies zupā.



PIEBILDE

Neapstrādājiet jēlu gaļu vai jūras produktus, izmantojot SOUP funkciju.



BRĪDINĀJUMS

SOUP programmas izmantošanas laikā nepievienojiet karstas sastāvdaļas.

CLEAN

Izmantojiet, lai notīrītu vairumu sastāvdaļu pārpalikumu no blendera sienām un asmeņiem. Pielejiet 4 krūzes silta ziepju ūdens un piespiediet CLEAN taustiņu. Grūti notīrāmos, pielipušos vai biezos pārpalikumus notīriet, pielejot ½ tējkarotes trauku mazgājamā līdzekļa. Lai iegūtu vislabāko rezultātu, šādi notīriet blendera krūzi uzreiz pēc izmantošanas.



Padomi

- Iekšējo mērvāciņu var noņemt, un blendēšanas laikā var pievienot eļļas/šķidrums vai citas sastāvdaļas. Pievērsiet uzmanību, ka atsevišķu produktu veidi un blendēšanas ātrums var izraisīt maisījuma izšļakstīšanos no vāka. Sajaucot karstu šķidrumu, nav ieteicams noņemt iekšējo mērvāciņu.
- Nepārsniedziet maksimālo daudzumu, kad blenderī pievienojat produktus un šķidrumus.
- Izmantojiet PULSE/ICE CRUSH taustiņu, kad produkti ir pārāk biezi vai rupji, lai riņķotu blendera krūzē.
- Komplektācijā iekļauto skrāpi un maisītāju var izmantot blendēšanas laikā, izņemot iekšējo mērvāciņu. Noteikti pārliecinieties, ka galvenais vāciņš ir kārtīgi fiksēts paredzētajā vietā.
- Sastāvdaļas var pielipt pie blendera krūzes sienām. Lai bīdītu produktus uz asmeņiem, kad uzlikts galvenais vāciņš (noņemts iekšējais mērvāciņš), izmantojiet komplektācijā iekļauto skrāpi un maisītāju, lai notīrītu krūzes sienas, un turpiniet blendēšanu.
- Ja blendēšanas laikā uz motora pamatnes parādās mitrums vai šķidrums, izslēdziet blenderi un atvienojiet tā strāvas vada spraudni no maiņstrāvas rozetes. Noņemiet blendera krūzi un nekavējoties noslaukiet motora pamatni ar sausu drānu vai virtuves dvieli.
- Blenderī var maksimāli apstrādāt 250 g ledus kubiņu (apmēram 1 standarta ledus trauciņš).
- Kad blenderis darbojies 6 minūtes manuālā režīmā ar krūzi vai 30 sekundes ar personīgo blendēšanas krūzi, tas automātiski izslēdzas. Tā ir drošības funkcija, lai aizsargātu motoru.
- Biezāku maisījumu biezenis izdodas labāk, ja krūze ir pilna no ¼ līdz ½.
- Nelietojiet virtuves metāla piederumus, jo tie var bojāt asmeņus vai blendera krūzi.
- Lai noņemtu zem asmeņiem palikušos produktu pārpalikumus, uzlieciet vāku un ieslēdziet blenderi lielā ātrumā 4-5 sekundes.



Blendēšanas tabula (blendera krūzei)

ĒDIENS	PAGATAVOŠANA UN IZMANTOŠANA	DAUDZUMS	FUNKCIJAS	LAIKS
Graudaugi un sēklas	Samaliet miltos. Izmantojiet maizes, picas mīklas, kūku, mafinu un mīklas pagatavošanā.	250g–630g 1–3 tases	MILL ātrums	30–60 sekundes
Žāvēti pākšaugi un kukurūza, piemēram, sojas pupiņas, turku zirņi, popkorns	Samaliet miltos. Izmantojiet maizes, picas mīklas, kūku, mafinu un mīklas pagatavošanā.	250g–630g 1–3 tases	MILL ātrums	30–60 sekundes
Garšvielas	Lai samaltu garšvielas. Izmantojiet veselas garšvielas, izņemot kanēļa standziņas, kuras jāsalauž uz pusēm. Uzglabājiet hermētiski noslēgtās tvertnēs.	Vismaz ¼ tases 8–16 kanēļa standziņas	MILL ātrums	20–30 sekundes
Svaigi rieksti	Lai pagatavotu riekstu ēdienus. Izmanto kūku, biskvītu un mafinu pagatavošanai.	100g–500g ½–3 tases	MILL ātrums	8–15 sekundes
Graudzēti rieksti	Lai pagatavotu riekstu sviestu un krēmus.	450g–500g 2–3 tases	BLEND ātrums, izmantojiet maisītāju	1 minūte
Baltais cukurs	Samaliet, lai iegūtu tīru pūdercukuru.	100g–200g 1–2 tases	MILL ātrums	15–30 sekundes
Biskvīti/cepumi	Pārlauziet biskvītus/cepumus uz pusēm. Blendējiet, lai iegūtu drupačas. Izmanto siera kūkas garozai.	250g	PULSE ICE CRUSH	20–30 sekundes
Maizes drupačas	Atdaliet garozu. Sagrieziet maizi 2 1/2 cm kubiņos. Izmanto drupaču pārklājumos, pildījumos vai frikadelēs un gaļas pīrādziņos.	120g–400g (līdz 5 šķēlēm)	MIX ātrums	20–30 sekundes
Majonēze	Sajauciet olas dzeltenumu, sinepes un etiķi vai citrona sulu. Lēni pielejiet eļļu caur atveri vāciņā. Izmantojiet garnējumam.	Līdz 4 olu dzeltenumiem un 2 tases eļļas	MIX ātrums	1 minūte un 30 sekundes
Cietie sieri (piemēram, Parmezāns un Pekarino)	Sagrieziet 3 cm kubiņos. Izmantojiet krēmīgām mērcēm, pastas ēdieniem.	Ne vairāk kā 250g	CHOP ātrums	15–25 sekundes
Saldais krējums	Saputojiet saldo krējumu, lai iegūtu stingras putas. Ja nepieciešams, pirms blendēšanas pievienojiet cukuru vai vaniļu.	300–600 ml	CHOP ātrums	25–60 sekundes
Svaigi dārzeņi	Nomizojiet un sagrieziet 2cm gabaliņos. Izmantojiet pildījumiem, mērcēm, sautējumiem un saņemumiem.	200g	CHOP ātrums	4–6 sekundes

Sausā malšana

Cietu sastāvdaļu, piemēram, garšvielu, riekstu, cukura, kafijas pupiņu, graudu utt. malšana var saskrāpēt un radīt plankumus uz krūzes iekšējās virsmas. Tas ir šāda veida sastāvdaļu malšanas kosmētiskais efekts, kas nekādā veidā neietekmē krūzes darbību.

Izvairieties no pārāk ilgās garšvielu malšanas. Garšvielās esošās ēteriskās eļļas saskarē ar siltumu var sabojāt krūzes virsmu.

Šai blendēšanas tabulai ir informatīvs raksturs.



Problēmu novēršana

PROBLĒMA	VIENKĀRŠS RISINĀJUMS
Motors nesāk darboties vai asmeņi negriežas	<ul style="list-style-type: none"> Pārliecinieties, ka blendera krūze un vāciņš ir kārtīgi fiksēti paredzētajā vietā. Pārliecinieties, ka strāvas vads ir pareizi pieslēgts pie maiņstrāvas rozetes. Pārliecinieties, ka ON OFF taustiņš un izvēlētās funkcijas taustiņš ir izgaismoti.
Produkts nav vienmērīgi sakapāts	<ul style="list-style-type: none"> Blendēšanas laikā izmantojiet maisītāju, lai krūzē sajauktu sastāvdaļas. Samaziniet ātrumu, lai asmeņiem būtu vairāk iespējas saskarties ar ēdienu. Tā var notikt, ja vienā reizē blendējat pārāk daudz produktus. Apstrādājiet mazāku daudzumu un vairākās reizēs, ja nepieciešams. Iespējams, sastāvdaļas ir pārāk lielas. Sagrieziet mazākos gabaliņos. Lai iegūtu vislabāko rezultātu, sastāvdaļu gabaliem nevajadzētu pārsniegt 2 cm.
Produkts ir sakapāts pārāk smalki vai ir ūdeņains	<ul style="list-style-type: none"> Blendējiet īsāku laika posmu vai ar zemāku ātrumu. Labākai vadībai izmantojiet ICE CRUSH PULSE funkciju.
Produkts pielīp pie asmeņiem un krūzes sienām	<ul style="list-style-type: none"> Iespējams, maisījums ir pārāk biezs. Pielejiet vairāk šķidruma un/vai izmantojiet mazāku blendēšanas ātrumu.
Ēdiens iesprūdis zem asmeņiem	<ul style="list-style-type: none"> Lai noņemtu zem asmeņiem palikušos produktu pārpalikumus, uzlieciet vāku un ieslēdziet blenderi lielā ātrumā 4-5 sekundes.
Blenderis pārslogots	<ul style="list-style-type: none"> Šim blenderim ir motora aizsardzības funkcija, lai novērstu pārkaršanu un/vai pārslodzi. Kad aktivizēta, OVERLOAD PROTECTION mirgos LCD ekrānā, un blenderi nevarēs darbināt. Ja aizsardzības funkcija ir aktivizēta, izslēdziet blenderi, piespiežot ON OFF taustiņu uz vadības paneļa un atvienojiet strāvas vada spraudni no maiņstrāvas rozetes. Pagaidiet dažas minūtes, tad vēlreiz pieslēdziet strāvas vada spraudni pie maiņstrāvas rozetes un ieslēdziet blenderi. Ja OVERLOAD PROTECTION joprojām mirgo, atkārtojiet darbību un nelietojiet blenderi vismaz 20 - 30 minūtes. Kad OVERLOAD PROTECTION nozudis no blendera ekrāna, blenderi var atkal izmantot. Ieteicams blendēt mazākās devās vai smalkāk sagriezt sastāvdaļas.



Apkope un tīršana

Krūze un Vāciņš

Lai produktu pārpalikumi nepiekalstu uz asmeņiem un krūzes sienām, izpildiet turpmāk minētās darbības pēc iespējas ātrāk pēc ierīces izmantošanas:

- Noskalojiet vairumu pārpalikumu no krūzes sienām un vāciņa.

2.0 litru krūze

- Pievienojiet 1L siltu ūdeni un 1-2 pilienu mazgāšanas līdzekli. Piespiediet CLEAN taustiņu.
- Vēlreiz noskalojiet krūzi un vāciņu, un/vai atsevišķi nomazgājiet siltā ziepjūdenī, izmantojot mīkstu drānu vai pudeļu birsti.

Personīgā blendera piederumi

- Visi personīgā blendera piederumi ir droši mazgājami trauku mazgājamās mašīnas augšējā plauktā.
- Lai atbrīvotos no ēdienu pārpalikumiem uz asmeņiem un krūzes sienām, ielejiet 250 ml aukstu ūdeni krūzē un piespiediet CLEAN.
- Pēc tam izskalojiet krūzi ar siltu ūdeni.
- Ja tā joprojām ir netīra, nomazgājiet to siltā ziepjūdenī, izmantojot saudzīgu mazgāšanas līdzekli un neabrazīvu sūkli.



BRĪDINĀJUMS

Pastāv spiediena risks no karsta ūdens un/vai mazgāšanas līdzekļa. Skalojot personīgo blendera krūzi, izmantojot CLEAN ciklu, nekad nepievienojiet karstu vai pat siltu ūdeni, jo tvaiks vai radīt bīstamu spiedienu. Nekad nepievienojiet mazgāšanas līdzekli, jo putas var izplesties un radīt spiedienu.



BRĪDINĀJUMS

Citrusu mizās esošās eļļas var sabojāt krūzi, ja saskarsme ir ilgstoša. Vienmēr notīriet blendera krūzi uzreiz pēc citrusu mizu apstrādes.

Motora pamatne

Notīriet motora pamatni ar mīkstu, mitru drānu, tad rūpīgi nosusiniet. Notīriet pārtikas pārpalikumus no strāvas vada.

Tīršanas līdzekļi

Nelietojiet abrazīvas mazgāšanas švammes vai tīršanas līdzekļus tīrot motora pamatni vai krūzi, lai nesaskrāpētu virsmu. Izmantojiet tikai siltu ziepjūdeni un mīkstu drānu.

Trauku mazgājamā mašīna

Blendera krūzi un vāciņu var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā standarta ciklā. Krūzi var ievietot apakšējā plauktā, taču maisītāju drīkst mazgāt tikai augšējā plauktā.

Grūti notīrāmie traipi un smakas

Produkti ar spēcīgu smaku, piemēram, ķiploki, zivis un daži dārzeņi, piemēram, burkāni, var radīt smaku vai atstāt traipus.

2.0 litru krūze

Lai iztīrītu krūzi un vāku, sekojiet šim tīršanas instrukcijām. Pievienojiet 2 ēdamkarotes dzeramo sodu un ½ tases (125 ml) etiķi krūzē un ļaujiet 1 minūti iedarboties. Tīriet krūzi un vāku ar šo mikstūru, izmantojot mīkstu trauku mazgājamo birsti. Pievienojiet 2 tases siltu ūdeni un ļaujiet 5 minūtes pastāvēt. Uzlieciet krūzi uz blendera pamatnes. Rūpīgi nofiksējiet vāku un piespiediet CLEAN taustiņu. Rūpīgi izskalojiet krūzi un ļaujiet tai izžūt. Tūriet krūzi ar noņemtu vāku, lai gaiss varētu brīvi cirkulēt.

Personīgā blendera krūze

Lai iztīrītu, ielejiet siltu ziepjūdeni līdz MAX atzīmei. Ļaujiet 5 minūtes iedarboties. Pēc tam mazgājiet ar saudzīgu mazgāšanas līdzekli un siltu ūdeni, rūpīgi izskalojiet un kārtīgi izsusiniet. Nekad neizmantojiet CLEAN funkciju, lai atbrīvotos no grūti notīrāmiem traipiem un smakām.

Sausā maļšana

Cietu sastāvdaļu, piemēram, garšvielu, riekstu, cukura, kafijas pupiņu, graudu utt. maļšana var saskrāpēt un radīt plankumus uz krūzes iekšējās virsmas.

Dažas garšvielas un garšaugi izdala aromātiskās eļļas, kas var mainīt krūzes krāsu vai atstāt smaržu. Tas ir šāda veida sastāvdaļu maļšanas kosmētiskais efekts, kas nekādā veidā neietekmē krūzes darbību.

Uzglabāšana

Uzglabājiet blenderi vertikāli ar blendera krūzi salīktu uz motora pamatnes vai blakus. Uzglabājiet personīgo blendera krūzi ar uzskrūvētu asmeņu sistēmu. Neko nelieciet uz krūzes. Lai nodrošinātu gaisa cirkulāciju, vāciņam jābūt noņemtam.