
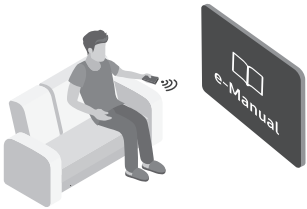


# Pirms šīs lietotāja rokasgrāmatas lasīšanas





Televizora komplektācijā ir iekļauta šī lietotāja rokasgrāmata un televizorā iegultā e-Manual pamācība. Pirms šīs lietotāja rokasgrāmatas lasīšanas, iepazīstieties ar šādu informāciju:

	<b>Lietošanas rokasgrāmata</b>	Izlasiet šo komplektācijā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu informāciju par izstrādājuma drošību, uzstādīšanu, piederumiem, sākotnējo konfigurāciju un izstrādājuma specifikācijām.
	<b>e-Manual</b>	Lai iegūtu plašāku informāciju par šo televizoru, izlasiet izstrādājumā iegulto e-Manual pamācību. <ul style="list-style-type: none"><li>Lai atvērtu e-Manual, 🏠 &gt; ⚙️ Iestatījumi &gt; Atbalsts &gt; Atvērt e-Manual</li></ul>



Tīmekļa vietnē ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)) varat lejupielādēt rokasgrāmatas un skatīt to saturu savā datorā vai mobilajā ierīcē.

## e-Manual pamācības palīdzības funkciju pārskats

- No e-Manual pamācības nav iespējams piekļūt atsevišķiem izvēlnes ekrāniem.

	<b>Meklēt</b>	Meklēšanas rezultātos atlasiet vienumu, lai ielādētu atbilstošo lapu.
	<b>Saturs</b>	Atlasiet atslēgvārdu, lai pārietu uz attiecīgo lapu. <ul style="list-style-type: none"><li>Izvēlnes var nebūt redzamas atkarībā no atrašanās vietās.</li></ul>
	<b>Vietnes karte</b>	Parāda katra e-Manual vienuma sarakstus.
	<b>Nesen skatītās tēmas</b>	Atlasiet tēmu nesen aplūkoto tēmu sarakstā.

## e-Manual pamācības tēmu lapās atrodamo pogu funkciju pārskats

	<b>Mēģ. tagad</b>	ļauj piekļūt atbilstošajam izvēlnes vienumam un nekavējoties izmēģinātu konkrēto funkciju.
	<b>Saistīt</b>	Nekavējoties piekļūstiet iezīmētai saistītai tēmai, kas atrodama e-Manual pamācības lapā.

# Brīdinājums! Svarīgas drošības instrukcijas

Lūdzu, izlasiet šīs drošības instrukcijas pirms televizora izmantošanas.

Tālāk esošajā tabulā skatiet to simbolu skaidrojumu, kas var būt norādīti uz jūsu Samsung produkta.

UZMANĪBU			
ELEKTROŠOKA RISKS. NEATVĒRT.			II klases izstrādājums: šis simbols norāda, ka nav nepieciešams drošības elektriskais savienojums ar zemi (zemējums). Ja šis simbols nav norādīts uz produkta ar strāvas pievadu, produktam IR jābūt uzticamam savienojumam ar aizsargzemējurnu (zemējumu).
UZMANĪBU: LAI IZVAIRĪTOS NO ELEKTROŠOKA RISKA, NENOŅĒMIET VĀKU (VAI AIZMUGURI). IEKŠPUSĒ NAV DAĻU, KURU APKOPI VAR VEIKT LIETOTĀJS. UZTICIET VISUS APKOPES DARBUS KVALIFICĒTIEM APKALPES PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM.			Maiņstrāvas spriegums: ar šo simbolu apzīmētais nominālais spriegums ir maiņstrāvas spriegums.
	Šis simbols norāda uz to, ka iekšpusē ir augsta voltāža. Jebkāda veida saskarsme ar jebkuru šī izstrādājuma iekšēju daļu ir bīstama.		Līdzstrāvas spriegums: ar šo simbolu apzīmētais nominālais spriegums ir līdzstrāvas spriegums.
	Šis simbols norāda, ka izstrādājuma komplektācijā ir iekļauta svarīga literatūra par izmantošanu un apkopi.		Uzmanību. Skatiet lietošanas instrukcijas: šis simbols norāda, ka lietotājam ir jākonsultējas ar lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu detalizētāku drošības informāciju.

- Nišas un atveres korpusā un tā aizmugurē vai apakšā ir paredzētas nepieciešamajai ventilācijai. Lai nodrošinātu aparatūras uzticamu darbību un aizsargātu to pret pārkaršanu, šīs nišas un atveres nedrīkst bloķēt vai aizklāt.
  - Nenovietojiet aparatūru šaurā vietā, piemēram, grāmatu plauktā vai iebūvētā skapī, ja vien netiek nodrošināta atbilstoša ventilācija.
  - Nenovietojiet aparatūru blakus vai virs radiatora vai sildītāja, vai vietā, kur tā atrodas tiešos saules staros.
  - Nenovietojiet uz šīs aparatūras traukus ar ūdeni (vāzes u.c.), jo tas var izraisīt aizdegšanos vai elektrošoku.
- Uzmanieties, lai uz šīs aparatūras nenokļūtu lietus, un nenovietojiet to ūdens tuvumā (netālu no vannas, mazgāšanās bļodas, virtuves izlietnes vai veļas mazgāšanas vietas, mitrā pagrabā vai pie peldbaseina u.c.). Ja šī aparatūra nejauši nonāk saskarsmē ar mitrumu, atvienojiet to no elektrotīkla un nekavējoties sazinieties ar autorizētu izplatītāju.
- Šajā aparatūrā tiek izmantotas baterijas. Jūsu dzīves vietā var būt spēkā apkārtējās vides aizsardzības noteikumi, kas nosaka pareizu šāda veida bateriju utilizāciju. Lūdzu, sazinieties ar vietējām varas iestādēm, lai uzzinātu informāciju par utilizāciju un atkārtotu pārstrādi.
- Nepārslogojiet sienas kontaktligzdas, pagarinātāju vadus vai adapterus, pārsniedzot to kapacitāti, jo tas var izraisīt aizdegšanos vai elektrošoku.
- Barošanas vadiem jābūt izvietotiem tā, lai uz tiem nevarētu uzkāpt vai saspiest ar priekšmetiem, kas novietoti uz tiem vai pie tiem. Pievērsiet īpašu uzmanību vadiem pie vadu spraudņu galiem, sienas kontaktligzdām un vietām, kur tie ir izvadīti no ierīces.

- Lai aizsargātu šo aparatūru pērkona negaisa gadījumā vai gadījumā, ja tā ilgāku laiku tiek atstāta bez uzraudzības un netiek lietota, atvienojiet to no sienas kontaktligzdas un atvienojiet no tās antenas vai kabeļa sistēmu. Tas novērsīs bojājumus, kas var rasties zibens trieciena vai strāvas līnijas pārslodžu rezultātā.
- Pirms maiņstrāvas vada pievienošanas pie līdzstrāvas adaptera kontaktligzdas pārliecinieties, ka līdzstrāvas adaptera paredzētais spriegums atbilst vietējam elektriskajam tīklam.
- Nekad neievietojiet neko metālisku aparatūras atvērtajās daļās. Tas var izraisīt elektrošoka risku.
- Lai izvairītos no elektrošoka, nekad nepieskarieties aparatūras iekšpusei. Aparatūru ir paredzēts atvērt tikai kvalificētam tehniķim.
- Pārliecinieties, ka strāvas vada kontaktspraudnis ir stingri ievietots kontaktligzdā. Atvienojot strāvas vadu no sienas kontaktligzdas, vienmēr velciet aiz strāvas vada kontaktspraudņa. Nekad neatvienojiet to, velkot aiz strāvas vada. Nepieskarieties strāvas vadam ar slapjām rokām.
- Ja šī aparatūra nedarbojas normāli, it sevišķi, ja tā rada neparastas skaņas vai smaku, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla un sazinieties ar autorizētu izplatītāju Samsung vai servisa centru.
- Ja televizors ilgstošu laiku netiks izmantots vai ja ilgstošu laiku nebūsiēt mājās (īpaši, ja mājās vieni paši paliks bērni, veci cilvēki vai invalīdi), atvienojiet strāvas kontaktspraudni no kontaktligzdas.
  - Uzkrājušies putekļi var izraisīt elektrošoku, strāvas noplūdi vai aizdegšanos, jo to ietekmē strāvas vads var radīt dzirksteles un karstumu, vai arī vada izolācija var sairt.
- Lai noskaidrotu informāciju situācijās, kad televizoru ir plānots uzstādīt vietā, kas ir ļoti putekļaina, kurā ir augsta vai zema temperatūra, augsts mitruma līmenis, ķīmiskas vielas vai vietā, kur tas darbosies 24 stundas diennaktī, piemēram, lidostā, vilciena stacijā u.c., sazinieties ar autorizētu Samsung servisa centru. Pretējā gadījumā var rasties nopietni televizora bojājumi.
- Izmantojiet tikai pareizi iezemētu kontaktspraudni un sienas kontaktligzdu.
  - Nepietiekams iezemējums var izraisīt elektrošoku vai sabojāt iekārtu. (Tikai I klases iekārtām.)
- Lai pilnībā izslēgtu šo aparatūru, atvienojiet to no sienas kontaktligzdas. Lai nodrošinātu, ka šo aparatūru nepieciešamības gadījumā iespējams ātri atvienot no elektrotīkla, pārliecinieties, ka sienas kontaktligzdai un strāvas kontaktspraudnim var ērti piekļūt.
- Uzglabājiet papildpiederumus (baterijas u.c.) drošā, bērniem nepieejamā vietā.
- Nenometiet un negrūdiet izstrādājumu. Ja izstrādājums ir bojāts, atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar Samsung servisa centru.
- Lai tīrītu šo aparatūru, atvienojiet strāvas vadu no sienas kontaktligzdas un noslaukiet izstrādājumu ar mīkstu, sausu drāniņu. Neizmantojiet ķīmiskas vielas, piemēram, vasku, benzolu, spirtu, šķīdinātājus, insektu iznīcināšanas līdzekli, gaisa atsvaidzinātājus, smērvielas vai mazgāšanas līdzekļus. Šīs ķīmiskās vielas var sabojāt izstrādājuma izskatu vai izdzēst uz tā uzdrukātos uzrakstus.
- Nepakļaujiet aparatūru pilienu vai šķakatu iedarbībai.
- Neatbrīvojieties no baterijām, tās sadedzinot.
- Neradiet bateriju īssavienojumus, neizjauciet un nepārkarsējiet tās.
- **UZMANĪBU!** Nomainot tālvadības pults baterijas ar nepareiza tipa baterijām, pastāv eksplozijas draudi. Nomainiet tikai ar tādu pašu bateriju vai ar tās ekvivalentu.

\* Lietotāja rokasgrāmatas attēli un ilustrācijas ir sniegti tikai uziņai un var atšķirties no izstrādājuma patiesā izskata. Izstrādājuma dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

CIS valodas (krievu, ukraiņu, kazahu) šim izstrādājumam nav pieejamas, jo tas tiek ražots klientiem ES reģionā.


# Saturs

Pirms šīs lietotāja rokasgrāmatas lasīšanas	2
Brīdinājums! Svarīgas drošības instrukcijas	3
<b>01 Kas ir iekļauts komplektācijā?</b>	
<b>02 Televizora uzstādīšana</b>	
Atbilstošas televizora ventilācijas nodrošināšana	7
Kabeļu sakārtošana, izmantojot kabeļu vadotni	7
Drošības piesardzības pasākumi: Televizora nostiprināšana pie sienas, lai novērstu tā nokrišanu	8
<b>03 Funkcijas NFC on TV izmantošana</b>	
<b>04 Samsung tālvadības viedpults</b>	
Informācija par Samsung tālvadības viedpults pogām	10
Televizora pārdošana ar Samsung tālvadības viedpults tālvadības pulti	11
Samsung tālvadības viedpults tālvadības pults bateriju ievietošana	11
<b>05 Sākotnējās uzstādīšanas palaišana</b>	
Funkcijas TV vadības ierīce izmantošana	12
<b>06 Savienojums ar tīklu</b>	
Tīkla savienojums - bezvadu	14
<b>07 Traucējummeklēšana un apkope</b>	
Traucējummeklēšana	15
Kas ir attālinātais atbalsts?	17
Ekoloģiskais sensors un ekrāna spilgtums	17
Televizora kopšana	18
<b>08 Specifikācijas un papildu informācija</b>	
Specifikācijas	19
Ar vidi saistīti apsvērumi	20
Enerģijas patēriņa samazināšana	20
Licences	21


# 01 Kas ir iekļauts komplektācijā?

Pārliecinieties, vai televizora komplektācijā ietilpst šie priekšmeti. Ja kāds no priekšmetiem trūkst, sazinieties ar izplatītāju.

- Samsung tālvadības viedpults un baterijas (AA x 2)
- Lietošanas rokasgrāmata
- Garantijas karte / Regulatīvā rokasgrāmata (nav pieejama dažās atrašanās vietās)
- Televizora strāvas vads

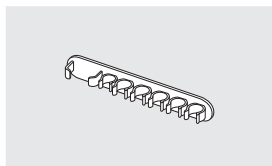

Kabeļu vadotne

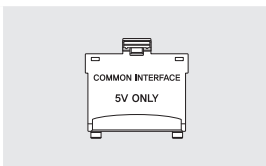

CI kartes adapteris

- Elementu spalva ir forma gali skirtis atsižvelgiant j tai, koks modelis.
- Komplektācijā neiekļautos kabeļus var iegādāties atsevišķi.
- Atverot kasti pārbaudiet, vai kāds no papildpiederumiem nav paslēpts aiz iepakojuma.

Administrācijas maksa var tikt pieprasīta šādās situācijās:

- (a) pēc jūsu pieprasījuma tiks izsaukts inženieris, bet netiks konstatēti nekādi izstrādājuma defekti (t.i., ja neesat izlasījis šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegto informāciju);
- (b) Jūs aizvedat televizoru uz Samsung remonta centru, kurā netiek konstatēti nekādi izstrādājuma defekti (t.i., ja neesat izlasījis šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegto informāciju).

Jūs tiksiet informēts par administrācijas maksas apjomu pirms tehniskā darbinieka vizītes.



**Brīdinājums:** nepareizi rīkojoties, ekrāni var tikt bojāti tieša spiediena ietekmē. Mēs iesakām celt televizoru aiz malām, kā norādīts attēlā.




## 02 Televizora uzstādīšana

### Atbilstošas televizora ventilācijas nodrošināšana


Uzstādot televizoru, nodrošiniet vismaz 10 cm platu spraugu starp televizoru un citiem objektiem (sienām, skapja sienīņām utt.), lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju. Ja netiek nodrošināta atbilstoša ventilācija, iekšējās temperatūras paaugstināšanās dēļ var izcelties ugunsgrēks vai rasties problēmas ar izstrādājumu.

- Veicot televizora uzstādīšanu ar statīvu vai bez tā, stingri ieteicams izmantot tikai Samsung piegādātās daļas. Cita ražotāja piegādāto detaļu izmantošana var izraisīt izstrādājuma problēmas vai arī, izstrādājumam nokrītot, var rasties savainojumi.

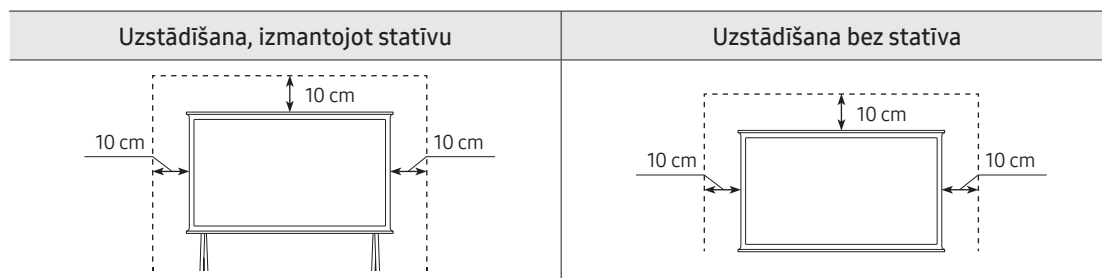


### Kabeļu sakārtošana, izmantojot kabeļu vadotni

Uzstādot televizoru bez statīva, sakārtojiet kabeļus, izmantojot kabeļu vadotnes, kā parādīts tālāk zīmējumā:

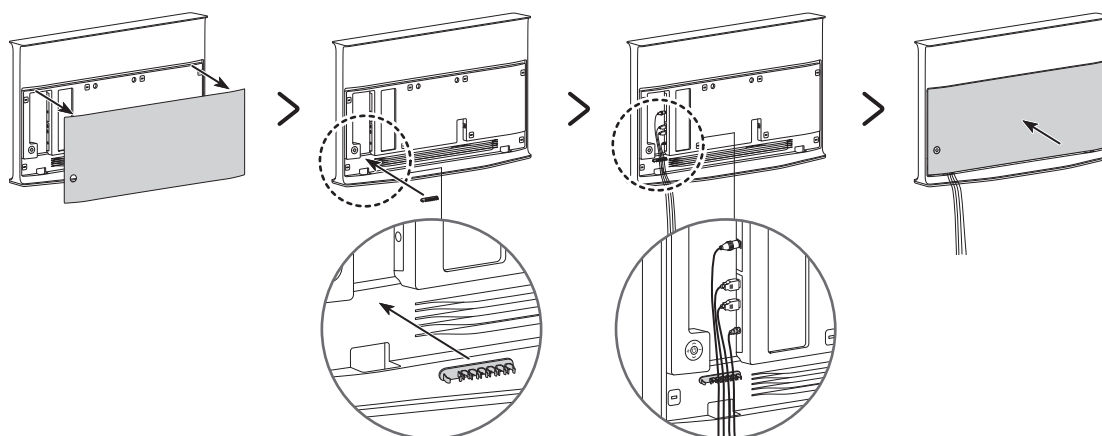

## Drošības piesardzības pasākumi: Televizora nostiprināšana pie sienas, lai novērstu tā nokrišanu

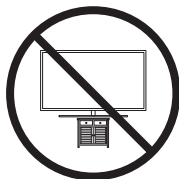

**Uzmanību:** ja stumsiet, grūdisiet vai uzkāpsiet uz televizora, tas var nokrist. Pievērsiet īpašu uzmanību, lai bērni neliecas pāri televizoram un nepadara to nestabilu. Šīs darbības rezultātā televizors var apgāzties, izraisot nopietnus savainojumus vai nāvi. Ievērojiet visus televizora komplektācijā iekļautajā drošības lapā minētos noteikumus.



**BRĪDINĀJUMS:** nekad neuzstādi televizoru nestabilās vietās. Televizors var nokrist, radot nopietnus savainojumus vai nāvi. No daudzām traumām, īpaši bērniem, var izvairīties, ievērojiet šos vienkāršos drošības pasākumus:


- Vienmēr izmantojot televizora ražotāja ieteiktos skapišus, statīvus vai montāžas metodes.
- Vienmēr izmantojot tādas mēbeles, kas var droši atbalstīt televizoru.
- Vienmēr pārliecinieties, vai televizors nekarājas pāri mēbeles malai.
- Vienmēr informējiet bērnus par risku, kas pastāv rāpjoties uz mēbelēm, lai aizsniegtu televizoru vai tā vadības ierīces.
- Vienmēr maršrutējiet ar televizoru savienotos vadus un kabeļus, lai aiz tiem nevarētu paklupt, tos nevarētu paraut vai saķert.
- nekad neuzstādi televizoru nestabilās vietās.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm (piemēram, kumodēm vai grāmatu plauktiem), pirms tam nostiprinot gan mēbeli, gan televizoru ar piemērotu balstu.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet televizoru uz auduma vai citiem materiāliem, kas atrodas starp televizoru un to atbalstošo mēbeli.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet priekšmetus, pēc kuriem bērni var vēlēties rāpties (piemēram, rotaļlietas un tālvadības pultis), virs televizora vai mēbeles, uz kuras televizors ir novietots.

Ja esat nolēmis paturēt un pārvietot jau esošo televizoru, ievērojiet augstāk aprakstītos drošības apsvērumus.

## 03 Funkcijas NFC on TV izmantošana

Funkciju **NFC on TV** varat izmantot, lai atskaņotu mobilās ierīces skaņu, izmantojot televizora skaļruni.

1. Atbloķējiet mobilās ierīces ekrānu.
2. Aktivizējiet NFC funkciju (standarta režīms) mobilajā ierīcē.
3. Novietojiet mobilo ierīci uz televizora, kur atrodas NFC zīme.
4. Izpildiet televizora un mobilās ierīces ekrānos sniegtos norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu.
5. Ja mobilā ierīce ir savienota ar televizoru, ierīcē atskaņoto mūziku automātiski atskaņo televizors. Ja mobilajā ierīcē netiek atskaņota mūzika, atlasiet multivides satura vienumu ierīcē.
  - Kad ir izveidots televizora savienojums ar internetu, automātiski tiek ieslēgts režīms **Ambient Mode** un atskaņots atlasītais multivides saturs.
6. Atlasītais multivides saturs tiek atskaņots, izmantojot televizora skaļruni.
  - Ja funkcija **NFC on TV** nedarbojas pareizi, atkārtojiet iepriekš minētās darbības.
  - Kad savienojums ir izveidots, turpiniet turēt mobilo ierīci pie NFC zīmes uz televizora, līdz mobilā ierīce un televizors reaģē (tam var būt nepieciešamas vairākas sekundes).
  - Funkcija **NFC on TV** var nebūt atbalstīta atkarībā no mobilās ierīces. Skatiet mobilās ierīces lietotāja rokasgrāmatu, lai pārbaudītu, vai ierīce atbalsta NFC funkciju.
  - Informāciju par NFC lasītāja precīzu atrašanās vietu mobilajā ierīcē skatiet mobilās ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
  - Šī funkcija ir pieejama tikai mobilajām ierīcēm ar iespējotu NFC funkciju un Android 4.1 vai jaunāku operētājsistēmu.

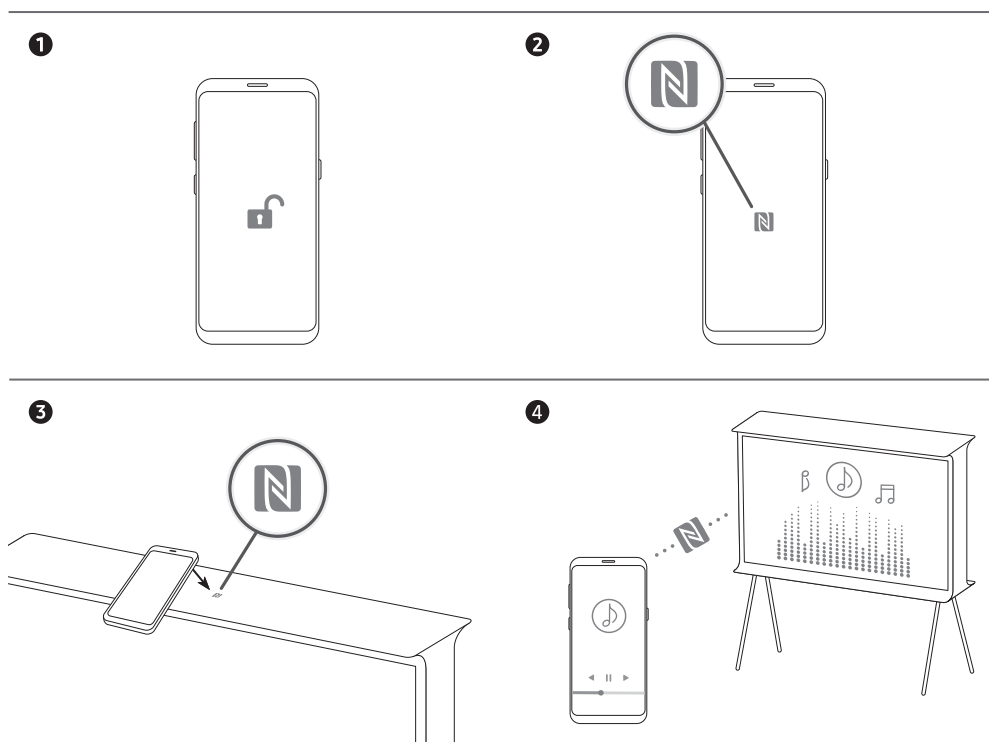





# 04 Samsung tāl vadības viedpults



## Informācija par Samsung tāl vadības viedpults pogām

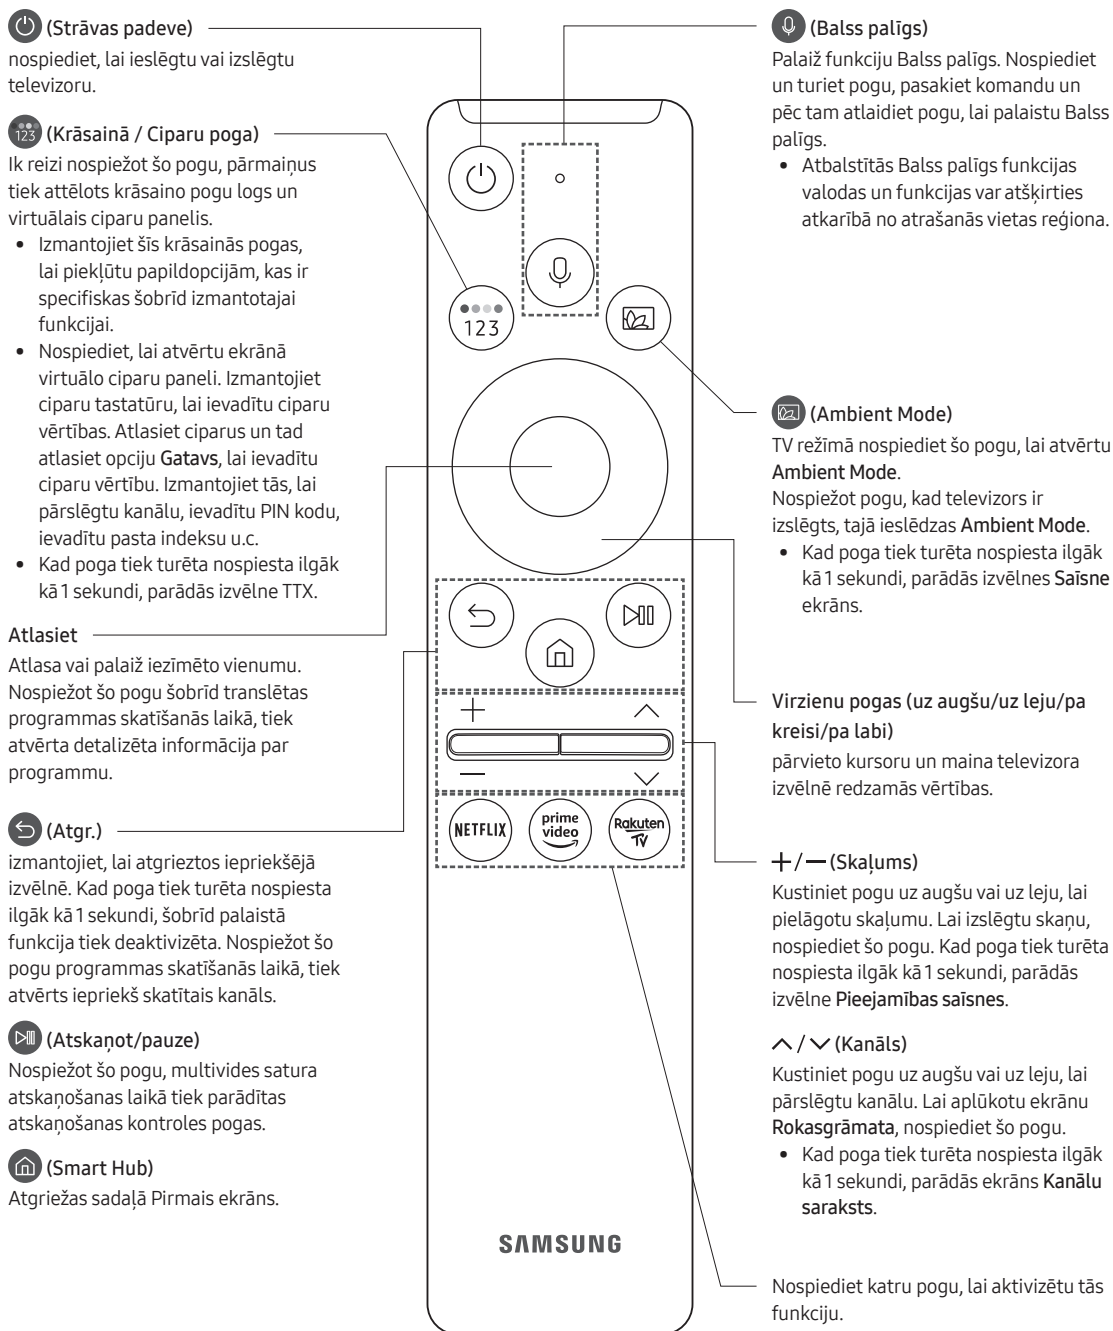- Samsung tāl vadības viedpults izskats, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa.
- Funkcija Universālais pults iestatīšana darbosies kā paredzēts tikai tad, ja izmantosit televizora komplektā iekļauto Samsung tāl vadības viedpults.

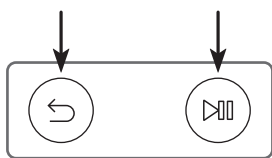


## Televizora pārošana ar Samsung tālvadības viedpults tālvadības pulti



Ieslēdzot televizoru pirmo reizi, Samsung tālvadības viedpults tālvadības pults tiek automātiski sapārota ar televizoru. Ja Samsung tālvadības viedpults netiek automātiski sapārota ar televizoru, pavērsiet to pret televizora tālvadības pults sensoru un tad uz 3 sekundēm vai ilgāk vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiešanas kreisajā pusē redzamajā attēlā ar  un  apzīmētās pogas.

## Samsung tālvadības viedpults tālvadības pults bateriju ievietošana

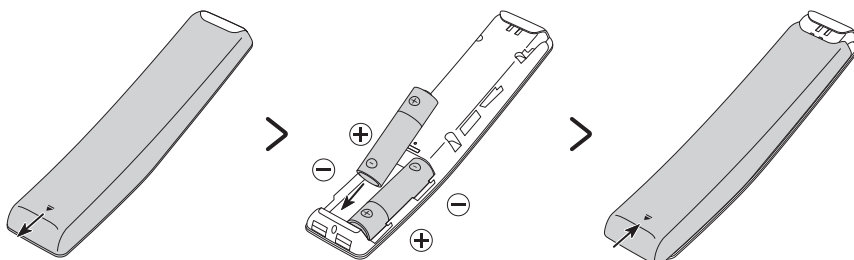

Lai ievietotu baterijas, noņemiet aizmugurējo vāciņu attēla apakšdaļā redzamās bultiņas norādītajā virzienā un ievietojiet tajā baterijas, kā redzams attēlā. Pārliedzinieties, ka bateriju pozitīvie un negatīvie poli ir pavērsti pareizajā virzienā. Aizveriet aizmugurējo vāciņu, kā redzams attēlā.

- Ilgākam bateriju darbības laikam ieteicams izmantot sārnu baterijas.

## 05 Sākotnējās uzstādīšanas palaišana

Ieslēdzot televizoru pirmo reizi, nekavējoties tiek palaista sākotnējā uzstādīšana. Sākotnējā uzstādīšana ļauj vienuviet konfigurēt televizora darbības pamata iestatījumus, piemēram, apraides uztveršanu, kanālu meklēšanu un tīkla savienojumu.

- Pirms sākotnējās uzstādīšanas palaišanas pārliecinieties, ka pirms tam ir pievienotas ārējās ierīces.
- Lai izmantotu televizora viedās funkcijas, tam jābūt pievienotam internetam.
- Lai lietotnē SmartThings veiktu inicializāciju, mobilā ierīce ir jāsavieno, izmantojot Wi-Fi.
- Ja jūsu mobilās ierīces lietojumprogrammā SmartThings iestatīšanas uznirstošais logs netiek parādīts automātiski, turpiniet iestatīšanu manuāli pēc televizora pievienošanas, izmantojot opciju **Pievienot ierīci** lietojumprogrammas SmartThings informācijas panelī.
- SmartThings lietojumprogramma ir pieejama mobilajās ierīcēs ar Android 6.0 vai jaunāku operētājsistēmu un iOS 10 vai jaunāku operētājsistēmu.
- Laikā, kamēr televizors veido sakarus ar mobilajām ierīcēm, var parādīties īslaicīgs troksnis.


Tāpat varat uzsākt sākotnējo uzstādīšanu, izmantojot televizora izvēlni (🏠) > ⚙️ **Iestatījumi** > **Vispārēji** > **Atiestatīt**).

Sekojiēt sākotnējās uzstādīšanas ekrānā redzamajām instrukcijām un veiciet televizora pamata iestatījumu konfigurēšanu, pielāgojot tos konkrētai skatīšanās videi.


### Funkcijas TV vadības ierīce izmantošana

Varat ieslēgt televizoru, izmantojot tā aizmugurējās daļas kreisajā apakšējā stūrī esošo pogu **TV vadības ierīce**, un pēc tam izmantot opciju **Vadības izvēlne**. Opcija **Vadības izvēlne** parādās, nospiežot pogu **TV vadības ierīce**, kamēr televizors ir ieslēgts. Lai iegūtu plašāku informāciju par tās izmantošanu, aplūkojiet zemāk redzamo attēlu.

Lai aktivizētu izvēlnē atrodamu vienumu, spiediet **TV vadības ierīce** virzienu pogas uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi, lai pārvietotu kursoru uz izvēlnes vienumu, un pēc tam nospiediet pogu **TV vadības ierīce**.

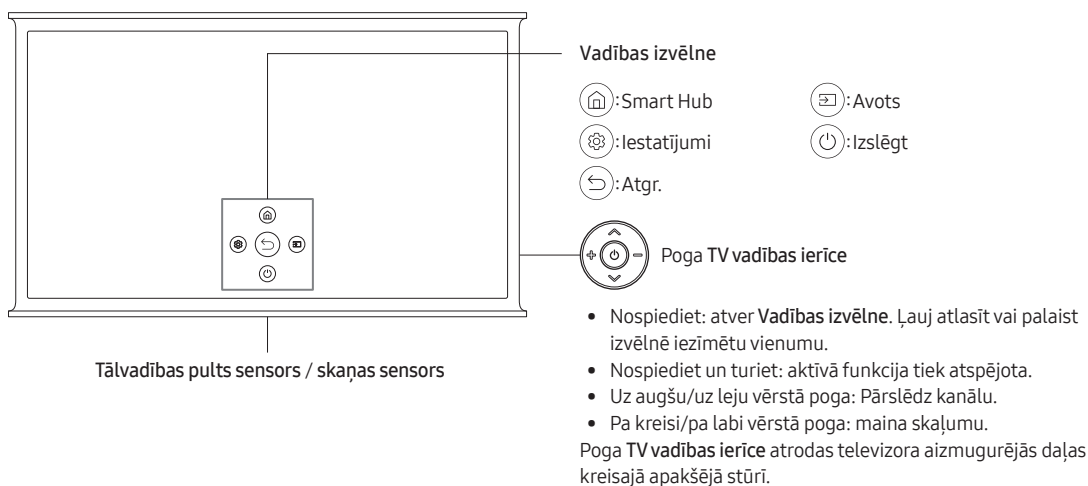

## Skaņas sensora iestatīšana

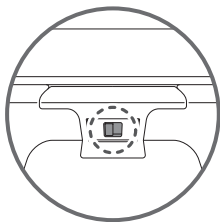

Varat ieslēgt vai izslēgt skaņas sensoru, izmantojot tam paredzēto pogu televizora apakšā. Kad televizors ir ieslēgts, varat pārvērst pogu pa kreisi, lai skaņas sensoru ieslēgtu, vai pa labi, lai to izslēgtu. Lai noskaidrotu, vai skaņas sensors ir ieslēgts vai izslēgts, skatiet uznirstošo logu televizorā.


- Skaņas sensora novietojums un forma var atšķirties atkarībā no modeļa.
- Analīzes gaitā izmantojot no skaņas sensora iegūtos datus, šie dati netiek saglabāti.

## 06 Savienojums ar tīklu

Savienojot televizoru ar tīklu, tiek nodrošināta piekļuve tiešsaistes pakalpojumiem, piemēram, Smart Hub kā arī programmatūras jauninājumiem.

### Tīkla savienojums - bezvadu

Pievienojiet televizoru internetam, izmantojot bezvadu piekļuves punktu vai modemu.

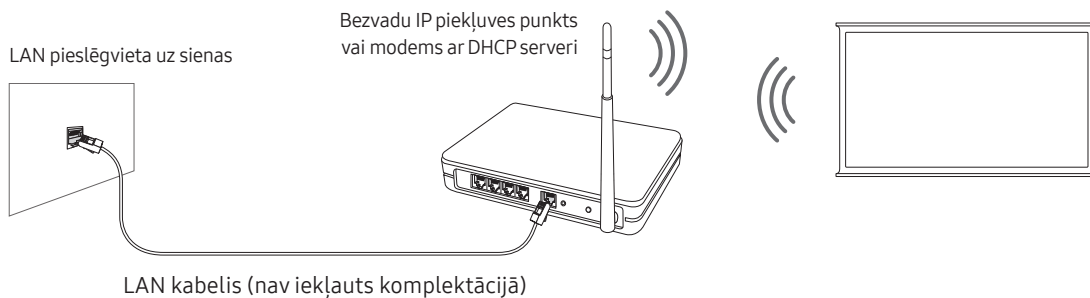

# 07 Traucējummeklēšana un apkope

## Traucējummeklēšana

Ja rodas televizora darbības traucējumi, vispirms skatiet šo iespējamo problēmu un risinājumu sarakstu. Alternatīva iespēja ir pārskatīt traucējummeklēšanas sadaļu vai sadaļu BUJ elektroniskajā rokasgrāmatā. Ja neviens no šiem traucējummeklēšanas padomiem nepalīdz, lūdzu, apmeklējiet vietni „www.samsung.com”, un tad uzklikšķiniet uz „Atbalsts” vai sazinieties ar Samsung servisa centru, kas norādīts uz šīs rokasgrāmatas aizmugurējā vāka.

- Šis TFT LED panelis sastāv no apakšpikseliem, kuru ražošanā tiek izmantota sarežģīta tehnoloģija. Taču ekrānā var būt redzami daži spilgti vai tumši pikseļi. Šie pikseļi neietekmē izstrādājuma darbību.
- Lai nodrošinātu optimālu televizora darbību, regulāri veiciet jaunākās programmatūras uzstādīšanu. Izmantojiet televizora izvēlnē pieejamās funkcijas **Atjaunināt tūlīt** vai **Automātiska atjaunināšana** (🏠) > ⚙️ **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Programmatūras atjaunināšana** > **Atjaunināt tūlīt** vai **Automātiska atjaunināšana**).

### Televizors neieslēdzas.

- Pārliedzieties, ka maiņstrāvas strāvas kabelis ir stingri pievienots televizoram un sienas kontaktligzdai.
- Pārliedzieties, ka sienas kontaktligzda strādā un televizora apakšējā daļā atrodamais tālvadības pults sensors ir ieslēgts un deg sarkanā krāsā.
- Lai pārliedzieties, vai problēma nav saistīta ar tālvadības pulti, nospiediet pogu **TV vadības ierīce**, kas atrodas apakšējā kreisajā stūrī televizora aizmugurē. Ja televizors ieslēdzas, skatiet sadaļu „Nedarbojas tālvadības pults”.

### Nav attēla/video/skaņas vai no ārējās ierīces tiek ievadīts izkropļots attēls/video/skaņa, vai televizora ekrānā ir redzams paziņojums „Vājš vai nav signāla”, vai arī nevar atrast kanālu.

- Pārliedzieties, ka savienojums ar ierīci ir pareizi izveidots un visi kabeli ir pilnībā pievienoti.
- Atvienojiet un no jauna pievienojiet visus televizora un ārējo ierīču kabelus. Ja iespējams, izmēģiniet jaunus kabelus.
- Pārliedzieties, vai ir atlasīts pareizais ievades avots (🏠) > [ ] **Avots**).
- Veiciet televizora pašdiagnotiku, lai noteiktu, vai problēmas iemesls ir televizors vai ierīce (🏠) > ⚙️ **Iestatījumi** > **Atbalsts** > **Ierīces aprūpe** > **Pašdiagnotika** > **Attēla pārbaude** vai **Skaņas pārbaude**).
- Ja pārbaudes rezultāti ir normāli, pārlādējiet pievienotās ierīces, atvienojot katras ierīces strāvas kabeli un tad pievienojot to atpakaļ. Ja problēma nepazūd, skatiet pievienotās ierīces lietotāja rokasgrāmatā atrodamo ierīces pievienošanas pamācību.
- Ja jūs neizmantojat kabeļtelevīzijas vadības bloku vai satelītuztvērēju un televizors uztver televīzijas signālus no antenas vai kabeļa ligzdas, palaidiet funkciju **Autom. kanālu iestatīšana**, lai veiktu kanālu meklēšanu (🏠) > ⚙️ **Iestatījumi** > **Apraide** > (Automātiskās kanālu iestatīšanas iestatījumi) > **Autom. kanālu iestatīšana**.
  - Opcija **Automātiskās kanālu iestatīšanas iestatījumi** var nebūt redzama atkarībā no modeļa vai atrašanās vietas.
  - Ja jūs izmantojat kabeļtelevīzijas vadības bloku vai satelītuztvērēju, lūdzu, skatiet kabeļtelevīzijas vadības bloka vai satelītuztvērēja rokasgrāmatu.

## CI+ nedarbojas.

- Šis Samsung televizors atbilst CI+ 1.4 standartiem.
- Gadījumos, kad CI+ kopējās saskarnes modulis nav saderīgs ar šo ierīci, lūdzam atvienot moduli un sazināties ar CI+ operatoru.

## Nedarbojas tālvadības pults.

- Pārbaudiet, vai televizora apakšējā daļā atrodamais strāvas indikators mirgo, nospiežot tālvadības pults barošanas pogu. Ja tas nemirgo, nomainiet tālvadības pults baterijas.
- Pārliedzinieties, ka ievietoto bateriju poli (+/-) ir pareizajā virzienā.
- Mēģiniet vērst tālvadības pulti tieši pret televizoru no 1,5-1,8 m attāluma.
- Ja televizora komplektācijā bija iekļauta Samsung tālvadības viedpults (Bluetooth tālvadības pults), pārliedzinieties, ka tā ir sapārota ar televizoru.

## Kabeļtelevīzijas vadības bloka vai satelītuiztvērēja tālvadības pults neieslēdz vai neizslēdz televizoru, vai neregulē skaļumu.


- Ieprogrammējiet kabeļtelevīzijas vadības bloka vai satelītuiztvērēja tālvadības pulti, lai ar to varētu vadīt televizoru. Skatiet kabeļtelevīzijas vadības bloka vai satelītuiztvērēja lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu SAMSUNG televizora kodu.

## Televizora iestatījumi tiek pazaudēti pēc 5 minūtēm.

- Televizors ir režīmā Mazumtirdzniecības vietas režīms. Nomainiet opciju Izmantošanas režīms, kas atrodama izvēlnē Vispārēji, uz Mājas režīms (🏠) > ⚙️ Iestatījumi > Vispārēji > Sistēmas pārvaldnieks > Izmantošanas režīms > Mājas režīms).



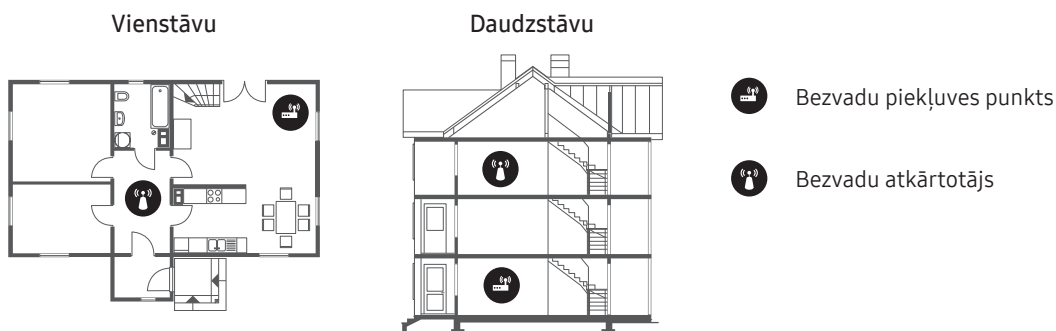

## Saraustīts Wi-Fi savienojums

- Pārbaudiet, vai televizoram ir savienojums ar tīklu (🏠) > ⚙️ Iestatījumi > Vispārēji > Tīkls > Tīkla statuss).
- Pārliedzinieties, ka Wi-Fi parole ir ievadīta pareizi.
- Pārbaudiet attālumu starp televizoru un modemu vai piekļuves punktu. Attālums nedrīkst būt lielāks par 15,2 m.
- Samaziniet traucējumus, nelietojot vai izslēdzot bezvadu ierīces. Pārbaudiet arī, vai starp TV un modemu vai piekļuves punktu nav šķēršļu. (Wi-Fi signāla stiprumu var mazināt dažādas ierīces, bezvadu tālruņi, mūra sienas/kamīni u.c.)



- Sazinieties ar interneta pakalpojuma sniedzēju (IPS) un lūdziet tam atiestatīt jūsu tīkla aprīkojumu, lai veiktu atkārtotu modema vai piekļuves punkta un televizora MAC adreses reģistrāciju.

## Video lietojumprogrammu darbības problēmas (Youtube u.c.)

- Nomainiet DNS uz 8.8.8.8. Atlasiet  >  Iestatījumi > Vispārēji > Tīkls > Tīkla statuss > IP iestat. > DNS iestat. > Ievadīt manuāli > DNS Serveris > ievadiet 8.8.8.8 > Labi.
- Atiestatiet, atlasot  >  Iestatījumi > Atbalsts > Ierīces aprūpe > Pašdiagnotika > Atiestatīt Smart Hub.



## Kas ir attālinātais atbalsts?

Samsung attālinātā atbalsta pakalpojums piedāvā „viens-pret-vienu” atbalstu ar Samsung tehnisko darbinieku, kas var attālināti veikt šādas darbības:

- Televizora diagnosticēšana
- Televizora iestatījumu noregulēšana
- Televizora rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana
- Ieteicamo programmaparatūras atjauninājumu uzstādīšana



## Kā strādā attālais atbalsts?

Jūs varat vienkārši saņemt Samsung attālinātā atbalsta pakalpojumu televizoram:

1. Sazinieties ar Samsung servisa centru un jautājiet pēc attālinātā atbalsta.
2. Atveriet televizorā galveno izvēlni un dodieties uz izvēlni **Atbalsts**. ( >  Iestatījumi > Atbalsts)
3. Atlasiet funkciju **Attālā pārvaldība** un tad izlasiet, un piekīrieties pakalpojuma līgumiem. Kad parādās PIN ievades ekrāns, nosauciet tehniskajam darbiniekam PIN kodu.
4. Tehniskais darbinieks piekļūst televizoram.

## Ekoloģiskais sensors un ekrāna spilgtums




Ekol. sensors automātiski noregulē televizora spilgtumu. Šī funkcija mēra istabas apgaismojumu un automātiski optimizē televizora spilgtumu, lai samazinātu enerģijas patēriņu. Ja vēlaties izslēgt šo funkciju, dodieties uz  >  Iestatījumi > Vispārēji > Ekol. risinājums > **Apkārtējā apgaismojuma noteikšana**.

- Ja, skatoties televizoru tumšā vidē, ekrāns ir pārāk tumšs, tā iemesls var būt funkcija **Apkārtējā apgaismojuma noteikšana**.
- Ekol. sensors atrodas televizora apakšējā daļā. Nenobloķējiet sensoru ar jebkādu priekšmetu. Tas var samazināt attēla spilgtumu.



## Televizora kopšana

- Ja uz televizora ekrāna ir bijusi pielīmēta kāda uzlīme, pēc tās noņemšanas var palikt līmes pēdas. Lūdzu, notīriet līmes pēdas pirms televizora lietošanas.
- Tīrīšanas laikā televizora korpuss un ekrāns var tikt saskrāpēts. Lai izvairītos no korpusa un ekrāna skrāpējumiem tīrīšanas laikā, izmantojiet mīkstu drāniņu.
- Neizsmidziniet ūdeni vai kādu citu šķidrumu tieši uz televizora. Jebkurš izstrādājumā iekļuvis šķidrums var izraisīt izstrādājuma darbības kļūdu, ugunsgrēku vai elektrošoku.
- Lai notīrītu ekrānu, izslēdziet televizoru un tad uzmanīgi noslaukiet jebkādas uz paneļa esošos traipus un pirkstu nospiedums, izmantojot mikrošķiedras drāniņu. Tīriet televizora korpusu vai paneli ar mikrošķiedras drāniņu, kas samitrināta nelielā ūdens daudzumā. Pēc tam noslaukiet lieko mitrumu ar sausu drāniņu. Tīrīšanas laikā nepielietojiet spēku pret izstrādājuma virsmu, jo tas var radīt paneļa bojājumus. Nekad nelietojiet viegli uzliesmojošus šķidrumus (benzolu, šķīdinātāju u.c.) vai tīrīšanas līdzekli. Lai notīrītu grūti tīrāmus traipus, uzsmidziniet uz mikrošķiedras drāniņas nelielu daudzumu ekrāna tīrīšanas līdzekļa un izmantojiet drāniņu, lai notīrītu šos traipus.

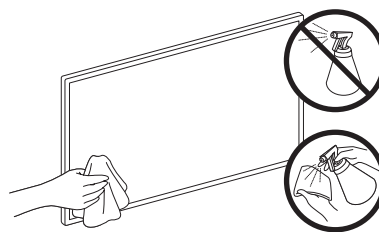

## 08 Specifikācijas un papildu informācija

### Specifikācijas

Modeļa nosaukums	QE43LS01T	QE49LS01T
Displeja izšķirtspēja	3840 x 2160	3840 x 2160
Ekrāna izmērs pa diagonāli	43 collas 108 cm	49 collas 123 cm
Skaņa (Izvade)	40 W	40 W
Izmēri (P x A x D) Korpuss Ar statīvu	986,3 x 597,3 x 197,0 mm 986,3 x 1028,4 x 417,2 mm	1119,6 x 671,9 x 206,5 mm 1119,6 x 1161,4 x 474,6 mm
Svars Bez statīva Ar statīvu	16,4 kg 17,4 kg	20,8 kg 21,9 kg
Modeļa nosaukums	QE50LS01T	QE55LS01T
Displeja izšķirtspēja	3840 x 2160	3840 x 2160
Ekrāna izmērs pa diagonāli	50 collas 125 cm	55 collas 138 cm
Skaņa (Izvade)	40 W	40 W
Izmēri (P x A x D) Korpuss Ar statīvu	1143,2 x 685,4 x 206,5 mm 1143,2 x 1176,8 x 475,5 mm	1254,9 x 748,3 x 221,0 mm 1254,9 x 1237,4 x 482,8 mm
Svars Bez statīva Ar statīvu	20,5 kg 21,6 kg	26,1 kg 27,2 kg
Modeļa nosaukums	QE65LS01T	
Displeja izšķirtspēja	3840 x 2160	
Ekrāna izmērs pa diagonāli	65 collas 163 cm	
Skaņa (Izvade)	40 W	
Izmēri (P x A x D) Korpuss Ar statīvu	1479,1 x 875,1 x 280,0 mm 1479,1 x 1361,2 x 499,0 mm	
Svars Bez statīva Ar statīvu	36,6 kg 37,8 kg	

## Ar vidi saistīti apsvērumi

Darbības temperatūra	10°C līdz 40°C (50°F līdz 104°F)
Darbības vides mitrums	10% līdz 80%, nekondensējošs
Uzglabāšanas temperatūra	-20°C līdz 45°C (-4°F līdz 113°F)
Uzglabāšanas vides mitrums	5% līdz 95%, nekondensējošs

- Televizora īpašā dizaina dēļ, daļu ekrāna var aizsegt televizora ietvars.
- Šī ierīce ir B klases digitālā ierīce.
- Dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Informāciju par barošanu un plašāku informāciju par enerģijas patēriņu skatiet izstrādājumam pievienotajā strāvas patēriņa etiķetē.
- Tipisks enerģijas patēriņš tiek mērīts atbilstoši IEC 62087.
- Energomarķējumu var atrast televizora aizmugurējā daļā. (Atsevišķiem modeļiem energomarķējumu var atrast termināla vāciņa iekšpusē.)

Pēc neautorizēta pakalpojuma sniedzēja veiktiem labojumiem, paša lietotāja veiktiem labojumiem vai neprofesionāla veiktiem produkta labojumiem Samsung neatbild par jebkādu produkta bojājumu, kaitējumu vai jebkādu produkta drošības jautājumu, ko izraisījis mēģinājums labot produktu, precīzi neievērojot šīs labošanas un uzturēšanas instrukcijas. Jebkāds produkta bojājums, ko izraisījis jebkuras personas, kas nav Samsung sertificēts pakalpojuma sniedzējs, mēģinājums to labot, netiks segts ar garantiju.

Lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni [samsung.com/support](http://samsung.com/support), lai atrastu sīkāku informāciju par ārējo strāvas adapteri un tālvadības pulti, kas ir saistīti ar ES Ekodizaina direktīvu - ErP regulējumu

## Enerģijas patēriņa samazināšana

Izslēdzot televizoru, tas pāriet gaidstāves režīmā. Gaidstāves režīmā tas turpina patērēt nelielu strāvas daudzumu. Lai samazinātu enerģijas patēriņu, atvienojiet strāvas vadu, ja neplānojat izmantot televizoru ilgāku laika periodu.

## Licences



POWERED BY



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Ar šo uzņēmums Samsung paziņo, ka šis radio aprīkojums atbilst Direktīvai 2014/53/ES un atbilstošajām Apvienotās Karalistes likumā noteiktajām prasībām.

Pilns atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams interneta adresē:

<http://www.samsung.com> atveriet sadaļu „Atbalsts” un ievadiet modeļa nosaukumu.

Šo aprīkojumu var izmantot visās ES valstīs un Apvienotajā Karalistē.

Šīs iekārtas 5 GHz WLAN (Wi-Fi) funkciju var darbināt tikai iekštelpās.

BT maksimālā raidītāja jauda: 100 mW pie 2,4 GHz – 2,4835 GHz

Wi-Fi maksimālā raidītāja jauda: 100 mW 2,4–2,4835 GHz gadījumā, 200 mW 5,15–5,25 GHz gadījumā, 100 mW 5,25–5,35 GHz un 5,47–5,725 GHz gadījumā

**BRĪDINĀJUMS – LAI IZVAIRĪTOS NO UGUNIS IZPLATĪŠANĀS, NEKAD NETURIET ŠĪ IZSTRĀDĀJUMA TUVUMĀ SVECES VAI CITUS ATKLĀTAS LIESMAS AVOTUS.**



Latviešu



**Izstrādājuma pareiza likvidēšana (attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)  
(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)**

Šis apzīmējums, kas redzams uz izstrādājuma, papildpiederumiem vai dokumentācijā, norāda, ka no izstrādājuma un tā elektroniskajiem papildpiederumiem (piem., lādētāja, austiņām, USB vada) kalpošanas laika beigās nedrīkst atbrīvoties kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem.

Lai novērstu vidi un cilvēku veselībai iespējamo kaitējumu, kas ir saistīts ar nekontrolējamu atkritumu izmešanu, iepriekšminētie priekšmeti jānošķir no citiem atkritumiem un jāpārstrādā, lai sekmētu materiālo resursu atbildīgu atkārtotu lietošanu.

Mājsaimniecības lietotājiem jāsaazinās vai nu ar veikalu, kurā šis izstrādājums ir pirkts, vai vietējo pašvaldību, lai saņemtu informāciju par vietu un veidu, kādā var nodrošināt vidi draudzīgu šī izstrādājuma otrreizēju pārstrādi.

Rūpnieciskajiem lietotājiem jāsaazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkuma līguma nosacījumi.

Šo izstrādājumu un tā elektroniskos papildpiederumus nedrīkst sajaukt ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem.



**Izstrādājuma bateriju pareiza likvidēšana  
(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)**

Šīs baterijas, rokasgrāmatas vai iepakojuma marķējums norāda, ka izstrādājuma baterijas to ekspluatācijas laika beigās nedrīkst izmest kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem.

Marķējumi ar ķīmiskajiem simboliem Hg, Cd vai Pb norāda, ka baterijas dzīvsudraba, kadmija vai svina daudzums pārsniedz Direktīvā 2006/66/EK norādītos līmeņus. Ja no baterijām neatbrīvojas atbilstoši nosacījumiem, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai un vidi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, lūdzu, atdaliet baterijas no cita veida atkritumiem un nododiet pārstrādei, izmantojot vietējo bezmaksas bateriju savākšanas sistēmu.

Šī lapa ar nolūku ir  
atstāta tukša.