

# Pirms šīs lietotāja rokasgrāmatas lasīšanas

Televizora komplektācijā ir iekļauta šī lietotāja rokasgrāmata un iegultā e-pamācība (➡️ ➡️ Izvēlne ➡️ 📖 Iestatījumi > Atbalsts > Atvērt e-Manual).

## Brīdinājums! Svarīgas drošības instrukcijas

Lūdzu, izlasiet šīs drošības instrukcijas pirms televizora izmantošanas. Tālāk esošajā tabulā skatiet to simbolu skaidrojumu, kas var būt norādīti uz jūsu Samsung produkta.

UZMANĪBU	
ELEKTRŌŠOKA RISKS. NEATVĒRT.	
UZMANĪBU: LAI IZVĀRĪTOS NO ELEKTRŌŠOKA RISKA, NENONĒMIET VĀKU (VAI AIZMUGURI). IEKŠPUSĒ NAV DAĻU, KURU APKOPI VAR VEIKT LIETOTĀJS. UZTICET VISUS APKOPES DARBUS KVALIFICĒTIEM APKALPES PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM.	
	Šis simbols norāda uz to, ka iekšpusē ir augsta voltāža. Jebkāda veida saskarsme ar jebkuru šī izstrādājuma iekšēju daļu ir bīstama.
	Šis simbols norāda, ka izstrādājuma komplektācijā ir iekļauta svarīga literatūra par izmantošanu un apkopi.
	II klasses izstrādājums: šis simbols norāda, ka nav nepieciešams drošības elektriskais savienojums ar zemi (zemējums). Ja šis simbols nav norādīts uz produkta ar strāvas pievadu, produktam IR jābūt uzticamam savienojumam ar aizsargzemējurnu (zemējumu).
	Maiņstrāvas spriegums: ar šo simbolu apzīmētais nominālais spriegums ir maiņstrāvas spriegums.
	Līdzstrāvas spriegums: ar šo simbolu apzīmētais nominālais spriegums ir līdzstrāvas spriegums.
	Uzmanību. Skatiet lietošanas instrukcijas: šis simbols norāda, ka lietotājam ir jākonsultējas ar lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu detalizētāku drošības informāciju.

## Barošana

- Nepārslogojet sienas kontaktligzdas, pagarinātāju vadus vai adapterus, pārsniedzot to spriegumu un kapacitāti. Tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektrošoku.  
Skatiet rokasgrāmatas barošanas specifikāciju sadaļu un/vai strāvas avota etiketū uz produkta, lai iegūtu informāciju par spriegumu un strāvas stiprumu.
- Barošanas vadiem jābūt izvietotiem tā, lai uz tiem nevarētu uzķāpt vai saspieš ar priekšmetiem, kas novietoti uz vien vai pie tiem. Pievērsiet iņķi uzmanību vadiem pie vadu spraudņu galiem, sienas kontaktligzdām un vietām, kur tie ir izvadīti no ierīces.
- Nekad neievietojiet neko metālisku aparātūras atvērtajās daļās. Tas var izraisīt elektrošoku.
- Lai izvairītos no elektrošoka, nekad nepieskarieties aparātūras iekšpusei. Aparātūru ir paredzēts atvērt tikai kvalificētam tehnikim.
- Pārliecībās, vai barošanas kabelis ir stingri ievietots kontaktligzdā. Lai atvienotu barošanas kabeli no sienas kontaktligzdas, vienmēr velciet aiz barošanas kabela kontaktspraudņa. Nekad neatvienojiet to, velcot aiz barošanas kabela. Nepieskarieties barošanas kabelim ar slāpjām rokām.
- Ja šī aparātūra nedarbojas normāli, it sevišķi, ja tā rada neparastas skaņas vai smaku, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla un sazinieties ar autorizētu izplatītāju Samsung vai servisa centru.
- Lai aizsargātu šo aparātūru pērkona negaisa gadījumā vai gadījumā, ja tā ilgāku laiku tiek atstāta bez uzraudzības un netiek lietota, atvienojiet to no sienas kontaktligzdas un atvienojiet no tās antenas vai kabeļa sistēmu.
  - Uzkrājušies putekļi var izraisīt elektrošoku, strāvas noplūdi vai aizdegšanos, jo to ietekmē barošanas kabelis var radīt dzirksteles un karstumu, vai ari kabeļa izolācija var saīrt.
- Izmantojiet tikai pareizi iezemētu kontaktspraudni un sienas kontaktligzdu.
  - Nepieciekams iezemējums var izraisīt elektrošoku vai sabojāt iekārtu. (Tikai I klasses iekārtām.)
- Lai pilnībā izslēgtu šo aparātūru, atvienojiet to no sienas kontaktligzdas. Lai nodrošinātu, ka šo aparātūru nepieciešamības gadījumā iespējams ātri atvienot no elektrotīkla, pārliecībās, ka sienas kontaktligzdai un strāvas kontaktspraudnim var ērti pieklūt.

## Uzstādīšana

- Nenovietojiet aparātūru blakus vai virs radiatora vai sildītāja, vai vietā, kur tā atrodas tiešos saules staros.
- Nenovietojiet uz šīs aparātūras traukus ar ūdeni (vāzes u.c.), jo tas var izraisīt aizdegšanos vai elektrošoku.
- Nepakļaujiet aparātūru lietus vai mitruma iedarbībai.
- Lai noskaidrotu informāciju situācijās, kad televizori un plānots uzstādīt vietā, kas ir ļoti putekļaina, kurā ir augsta vai zema temperatūra, augsts mitruma līmenis, ķīmiskas vielas vai vietā, kur tas darbosies 24 stundas diennaktī, piemēram, lidostā, vilcienu stacijā u.c., sazinieties ar autorizētu Samsung servisa centru. Pretējā gadījumā var rasties nopietni televizora bojājumi.
- Nepakļaujiet aparātūru pilienu vai šķakatu iedarbībai.

## Atbilstošas televizora ventilācijas nodrošināšana

Uzstādot televizoru, nodrošiniet vismaz 10 cm platu spraugu starp televizoru un citiem objektiem (sienām, skapja sieniņām utt.), lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju. Ja netiek nodrošināta atbilstoša ventilācija, iekšējās temperatūras paaugstināšanās dēļ var izcelties ugunsgrēks vai rasties problēmas ar izstrādājumu.

- Uzstādot TV ar statīvu vai bez tā, mēs stingri iesakām izmantot tikai Samsung nodrošinātās detaļas. Cita ražotāja piegādāto detaļu izmantošana var izraisīt izstrādājuma problēmas vai arī, izstrādājumam nokrītot, var rasties savainojumi.

## Piesardzības pasākumi



**Uzmanību:** ja stumsiet, grūdīsiet vai uzķapsiet uz televizora, tas var nokrist. Pievērsiet īpašu uzmanību, lai bērni neliecas pāri televizoram un nepadara to nestabilu. Šīs darbības rezultātā televizors var apgāzties, izraisot nopietrus savainojumus vai nāvi. Ievērojet visus televizora komplektācijā iekļautajā drošības lapā minētos noteikumus.



**BRĪDINĀJUMS:** nekad neuzstādīet televizoru nestabilās vietās. Televizors var nokrist, radot nopietrus savainojumus vai nāvi. No daudzām traumām, īpaši bērniem, var izvairīties, ievērojiet šos vienkāršos drošības pasākumus:

- Vienmēr izmantojiet Samsung ieteiktos skapišus, statīvus vai montāžas metodes.
- Vienmēr izmantojot tādas mēbeles, kas var droši atbalstīt televizoru.
- Vienmēr pārliecīnieties, vai televizors nekarājas pāri mēbeles malai.
- Vienmēr informējiet bērnus par risku, kas pastāv rāpjoties uz mēbelēm, lai aizsniegtu televizoru vai tā vadības ierīces.
- Vienmēr maršrutējiet ar televizoru savienotos vadus un kabeļus, lai aiz tiem nevarētu paklupt, tos nevarētu paraudzīt vai sakert.
- nekad neuzstādīet televizoru nestabilās vietās.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm (piemēram, kumodēm vai grāmatu plauktiem), pirms tam nenostiprinot gan mēbeli, gan televizoru ar piemērotu balstu.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet televizoru uz audumā vai citiem materiāliem, kas atrodas starp televizoru un to atbalstošo mēbeli.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet priekšmetus, pēc kuriem bērni var veļēties rāpties (piemēram, rotālijietas un tālvadības pulsti), virs televizora vai mēbeles, uz kuras televizors ir novietots.

Ja esat nolēmis paturēt un pārvietot jau esošo televizoru, ievērojiet augstāk aprakstītos drošības apsvērumus.

- Kad nepieciešams pārvietot vai pacelt televizoru, lai novietotu to citā vietā vai notīrītu to, esiet uzmanīgs, lai nejauši neatvienotu statīvu.

## Darbība

- Šajā aparātūrā tiek izmantotas baterijas. Jūsu dzīves vietā var būt spēkā apkārtējās vides aizsardzības noteikumi, kas nosaka pareizu šāda veida bateriju utilizāciju. Lūdzu, sazinieties ar vietējām varas iestādēm, lai uzzinātu informāciju par utilizāciju un atkārtotu pārstrādi.
- Glabājiet piederumus (tālvadības pulsti u.c.) drošā, bērniem nepieejamā vietā.
- Nenometiet un negrūdiet izstrādājumu. Ja izstrādājums ir bojāts, atvienojiet barošanas kabeli un sazinieties ar Samsung servisa centru.
- Neatbrīvojietes no tālvadības pulsti vai baterijām, tās sadedzinot.
- Neradiet bateriju issavienojumus, neizjauciet un nepārkarsējiet tās.
- UZMANĪBU!** Nomainot tālvadības pulsti baterijas ar nepareiza tipa baterijām, pastāv eksplozijas draudi. Nomainiet tikai ar tādu pašu bateriju vai ar tās ekvivalentu.
- BRĪDINĀJUMS – LAI IZVAIRĪTOS NO UGUNS IZPLĀTIŠANĀS, NEKAD NETURIET ŠĪ IZSTRĀDĀJUMA TUVUMĀ SVECES UN CITUS ATKLĀTAS LIESMAS AVOTUS.**



## Televizora kopšana

- Lai tīrītu šo aparatūru, atvienojiet barošanas kabeli no sienas kontaktiligzdas un noslaukiet izstrādājumu ar mīkstu un sausu drānu. Neizmantojiet kīmiskas vielas, piemēram, vasku, benzolu, spirtu, šķidinātājus, insektu iznīcināšanas līdzekļus, gaisa atsvaidzinātājus, smērvielas vai mazgāšanas līdzekļus. Šīs kīmiskās vielas var sabojāt izstrādājuma izskatu vai izdēst uz tā uzdrukātos uzrakstus.
- Tirišanas laikā televizora korpusss un ekrāns var tikt saskrāpēts. Lai izvairītos no korpusa un ekrāna skrāpējumiem tirišanas laikā, izmantojiet mīkstu drāniņu.
- Neizsmidziniet ūdeni vai kādu citu šķidrumu tieši uz televizora. Jebkurš izstrādājumā iekļuvis šķidrums var izraisīt izstrādājuma darbības kļūdu, ugunsgrēku vai elektrošoku.

## 01 Kas ir iekļauts komplektācijā?

Pārliecinieties, vai televizora komplektācijā ietilpst šie priekšmeti. Ja kāds no priekšmetiem trūkst, sazinieties ar izplatītāju.

- Samsung tālvadības viedpults
  - Lietošanas rokasgrāmata
  - CI kartes adapteris
  - Garantijas karte / Regulatīvā rokasgrāmata (nav pieejama dažās atrašanās vietās)
  - Televizora strāvas vads
  - Kabeļu vadotne
- 
- Elementu spalva ir forma gali skirtis atsižvelgiant j tai, koks modelis.
  - Komplektācijā neiekļautos kabeļus var iegādāties atsevišķi.
  - Atverot kasti pārbaudiet, vai kāds no papildpiederumiem nav paslēpts aiz iepakojuma.









**Bridinājums:** nepareizi rīkojoties, ekrāni var tikt bojāti tieša spiediena ietekmē. Mēs iesakām celt televizoru aiz malām, kā norādīts attēlā.



## Kabeļu sakārtošana, izmantojot kabeļu vadotni

Uzstādot televizoru bez statīva, sakārtojiet kabeļus, izmantojot kabeļu vadotnes, kā parādīts tālāk zīmējumā:

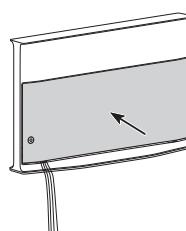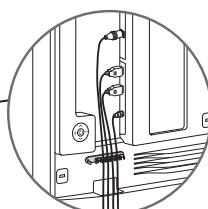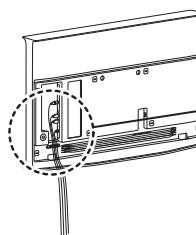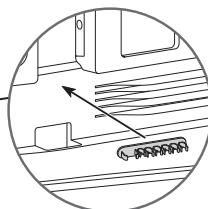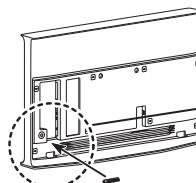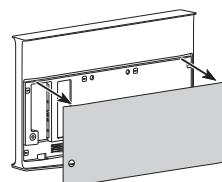


## 02 Sākotnējā iestatīšana

Ieslēdzot televizoru pirmo reizi, nekavējoties tiek palaista sākotnējā uzstādīšana. Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām un veiciet televizora pamata iestatījumu konfigurēšanu, pielāgojot tos konkrētai skatišanās videi.

### Funkcijas TV vadības ierīce izmantošana

Varat ieslēgt televizoru, izmantojot tā aizmugurējās daļas kreisajā apakšējā stūrī esošo pogu TV vadības ierīce, un pēc tam izmanto opciju Vadības izvēlne. Opcija Vadības izvēlne parādās, nospiežot pogu TV vadības ierīce, kamēr televizors ir ieslēgts.


Lai aktivizētu izvēlnē atrodamu vienumu, spiediet **TV vadības ierīce** virzienu pogas uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi, lai pārvietotu cursoru uz izvēlnes vienumu, un pēc tam nospiediet pogu **TV vadības ierīce**.

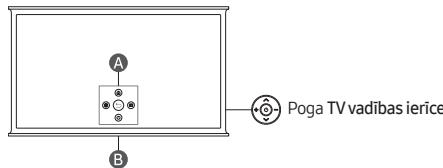

**A** Vadības izvēlne

**B** Tālvadības pults sensors / Mikrofona slēdzis

### Kā ieslēgt un izslēgt mikrofonu

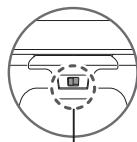

ieslēgts ↔ Izslēgts


Mikrofonu var ieslēgt vai izslēgt, izmantojot tam slēdzi, kas atrodas televizora apakšā. Ja mikrofons ir izslēgts, neviens balss un skaņas funkcija, kas izmanto mikrofonu, nav pieejama.

- Mikrofona slēža novietojums un forma var atšķirties atkarībā no modeļa.
- Analizes laikā izmantojot no mikrofona iegūtos datus, šie dati netiek saglabāti.

## 03 Funkcijas NFC on TV izmantošana

Funkciju **NFC on TV** varat izmantot, lai atskānotu mobilās ierīces skaņu, izmantojot televizora skaļruni.

- 1 Atbloķējet mobilās ierīces ekrānu.
- 2 Aktivizējiet NFC funkciju (standarta režīms) mobilajā ierīcē.
- 3 Novietojiet mobilā ierīci uz televizora, kur atrodas NFC zīme.
- 4 Izpildiet televizora un mobilās ierīces ekrānos sniegtos norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu.
- 5 Ja mobilā ierīce ir savienota ar televizoru, ierīcē atskānoto mūzikai automātiski atskāpo televizors. Ja mobilajā ierīcē netiek atskānota mūzika, atlasiet multivides saturu vienumu ierīcē.
  - Kad ir izveidots televizora savienojums ar internetu, automātiski tiek ieslēgts režīms Ambient Mode un atskānots atlasītais multivides saturs.
- 6 Atslaitais multivides saturs tiek atskānots, izmantojot televizora skaļruni.
  - Ja funkcija **NFC on TV** nedarbojas pareizi, atkārtotiet iepriekš minētās darbības.
  - Kad savienojums ir izveidots, turpiniet turēt mobilā ierīci pie NFC zīmes uz televizora, līdz mobilā ierīce un televizors reaģē (tam var būt nepieciešamas vairākas sekundes).
  - Funkcija **NFC on TV** var nebūt atbalstīta atkarībā no mobilās ierīces. Skatiet mobilās ierīces lietotāja rokasgrāmatu, lai pārbaudītu, vai ierīce atbalsta NFC funkciju.
  - Informāciju par NFC lasītāja precīzu atrašanās vietu mobilajā ierīcē skatiet mobilās ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
  - Šī funkcija ir pieejama tikai mobilajām ierīcēm ar iespējotu NFC funkciju un Android 4.1 vai jaunāku operētājsistēmu.

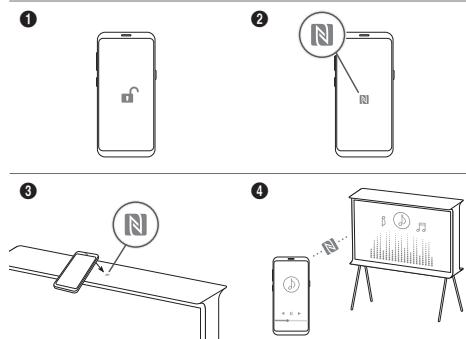



## 04 Traucējummeklēšana un apkope

### Traucējummeklēšana

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet "Traucējummeklēšana" vai "BUJ" dokumentā e-Manual.

① > **Izvēlnē** > Iestatījumi > Atbalsts > Atvērt e-Manual > Traucējummeklēšana vai BUJ

Ja neviens no traucējummeklēšanas padomiem nepalīdz, lūdzu, apmeklējiet vietni „www.samsung.com”, un tad uzliklikšķiniet uz Atbalsts vai sazinieties ar Samsung servisa centru.

- Šis TFT LED panelis sastāv no apakšpikseliem, kuru rāzošanā tiek izmantota sarežģīta tehnoloģija. Taču ekrānā var būt redzami daži spilgti vai tumši pikseļi. Šie pikseļi neietekmē izstrādājuma darbību.
- Lai nodrošinātu optimālu televizora darbību, regulāri veiciet jaunākās programmatūras uzstādišanu. Izmantojiet televizora izvēlnē pieejamās funkcijas Atjaunināt tūlit vai Automātiska atjaunināšana (①) > **Izvēlnē** > Iestatījumi > Atbalsts > Programmatūras atjaunināšana > Atjaunināt tūlit vai Automātiska atjaunināšana).

### Televizors neieslēdzas.

- Pārliecīnieties, vai barošanas kabelis ir stingri pievienots televizoram un sienas kontaktligzdai.
- Pārliecīnieties, ka sienas kontaktligzda strādā un televizora apakšējā daļā atrodamais tālvadības pults sensors ir iešlēgts un deg sarkanā krāsā.
- Lai pārliecīnatos, vai problēma nav saistīta ar tālvadības pulti, nospiediet pogu TV vadības ierīce, kas atrodas apakšējā kreisajā stūrī televizora aizmugurē. Ja televizors ieslēdzas, skatiet sadaļu „Nedarbojas tālvadības pults”.

### Nedarbojas tālvadības pults.

- Pārbaudiet, vai tālvadības pults sensors televizora apakšdaļā mirgo, kad nospiežat tālvadības pults pogu .
- Kad tālvadības pults akumulatoris ir izlādējies, uzlādējet to, izmantojot USB uzlādes pieslēgvietu (C tipa), vai apgrizeziet tālvadības pulti, lai uzlādētu saules bateriju ar gaismu.
- Mēģiniet vērst tālvadības pulti tieši pret televizoru no 1,5–1,8 m attālumā.
- Ja televizora komplektācijā bija iekļauta Samsung tālvadības viedpults (Bluetooth tālvadības pults), pārliecīnieties, ka tā ir sapārota ar televizoru. Lai sapārotu Samsung tālvadības viedpults, nospiediet pogas un un turiet tās 3 sekundes.

### Ekoloģiskais sensors un ekrāna spilgtums

Ekol. sensors automātiski noregulē televizora spilgtumu. Šī funkcija mēra istabas apgaismojumu un automātiski optimizē televizora spilgtumu, lai samazinātu enerģijas patēriņu. Ja vēlaties izslēgt šo funkciju, dodieties uz ① > **Izvēlnē** > Iestatījumi > Visi iestatījumi > Vispārēji un konfidencialitāte > Jaudas un enerģijas taupīšana > Spilgtuma optimizācija.

- Ekol. sensors atrodas televizora apakšējā daļā. Nenobloķējiet sensoru ar jebkādu priekšmetu. Tas var samazināt attēla spilgtumu.

## 05 Specifikācijas un papildu informācija

### Specifikācijas

#### Dispēja izšķirtspēja

3840 x 2160

#### Skāņa (Izvade)

40 W

#### Darbības temperatūra

No 10 °C līdz 40 °C (no 50 °F līdz 104 °F)

#### Darbības vides mitrums

No 10 % līdz 80 %, bez kondensācijas

#### Uzglabāšanas temperatūra

No -20 °C līdz 45 °C (no -4 °F līdz 113 °F)

#### Uzglabāšanas vides mitrums

No 5 % līdz 95 %, bez kondensācijas

#### Piezīmes

- Televizora ipašā dizaina dēļ, daļu ekrāna var aizsegta televizora ietvars.
- Šī ierīce ir B klasses digitālā ierīce.
- Informāciju par barošanu un papildu informāciju par elektroenerģijas patēriņu skaitiet izstrādājumam pievienotajā etiketē.
  - Lielākajā daļā modeļu uzlīme ir redzama televizora aizmugurē. (Dažos modeļos uzlīme ir termināla vāciņa iekšpusē.)
- Tipisks enerģijas patēriņš tiek mērits atbilstoši IEC 62087.
- Attēli un specifikācijas pamācībā "Quick Setup Guide" var atšķirties no konkrētā izstrādājuma.
- Lietotāja rokasgrāmatas attēli un ilustrācijas sniegti tikai uzzīnai un var atšķirties no izstrādājuma patiesā izskata. Izstrādājuma dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

#### Administrācijas maksas var tikt pieprasīta šādās situācijās:

- (a) pēc jūsu pieprasījuma tiks izsaukts inženieris, bet netiks konstatēti nekādi izstrādājuma defekti (t.i., ja neesat izlasījis šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtto informāciju);
- (b) Jūs aizvedat televizorū uz Samsung remonta centru, kurā netiek konstatēti nekādi izstrādājuma defekti (t.i., ja neesat izlasījis šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtto informāciju).

Jūs tiksiet informēts par administrācijas maksas apjomu pirms tehniskā darbinieka vizītes.

Pēc neautorizēta pakalpojuma sniedzēja veiktiem labojumiem, paša lietotāja veiktiem labojumiem vai neprofesionāla veiktiem produkta labojumiem Samsung neatbild par jebkādu produkta bojājumu, kaitējumu vai jebkādu produkta drošības jautājumu, ko izraisījis mēģinājums labot produktu, precizi neievērojot šīs labošanas un uzturēšanas instrukcijas. Jebkāds produkta bojājums, ko izraisījis jebkuras personas, kas nav Samsung sertificēts pakalpojums sniedzējs, mēģinājums to labot, netiks segts ar garantiju.

Lūdzu, apmeklējet tīmekļa vietni [samsung.com/support](http://samsung.com/support), lai atrastu sīkāku informāciju par ārējo strāvas adapteri un tālvadības pulsi, kas ir saistīti ar ES Ekodizaina direktīvu - ErP regulējumu

### Enerģijas patēriņa samazināšana

Izslēdzot televizoru, tas pāriet gaidstāves režīmā. Gaidstāves režīmā tas turpina patērēt nelielu strāvas daudzumu. Lai samazinātu enerģijas patēriņu, atvienojiet barošanas kabeli, ja neplānojat izmantot televizoru ilgāku laiku periodu.

### Licences

 Dolby Audio

POWERED BY

 QUICK SET™

 rovi guide

 HEVC Advance™  
Covered by Patents at [patentlist.hevcadvance.com](http://patentlist.hevcadvance.com)

 HDMI™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



Ar šo uzņēmums Samsung paziņo, ka šis radio aprīkojums atbilst Direktīvai 2014/53/ES un atbilstošajām Apvienotās Karalistes likumā noteiktajām prasībām.

Pilns atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams interneta adresē: <http://www.samsung.com> atveriet sadāļu „Atbalsts” un ievadiet modeļa nosaukumu.

Šo aprīkojumu var izmantot visās ES valstīs un Apvienotajā Karalistē.

Šis iekārtas 5 GHz WLAN (Wi-Fi) funkciju var darbināt tikai iekštelpās.

BT maksimālā raidītāja jauda: 100 mW pie 2,4 GHz – 2,4835 GHz  
Wi-Fi maksimālā raidītāja jauda: 100 mW 2,4 – 2,4835 GHz  
gadījumā, 200 mW 5,15 – 5,25 GHz gadījumā, 100 mW 5,25 –  
5,35 GHz un 5,47 – 5,725 GHz gadījumā



Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)  
(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis uz izstrādājuma un tā piederoumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austījas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadžīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētās likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no ciemiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazistas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar ciemiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.



Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija  
(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Baterijas, rokasgrāmatas vai iepakojuma marķējums norāda, ka izstrādājuma bateriju nedrīkst likvidēt kopā ar ciemiem mājsaimniecības atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem.

Šī izstrādājuma komplektācijā iekļautās baterijas nomaiņu nevar veikt pats lietotājs. Lai iegūtu informāciju par tās nomaiņu, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju. Nemēģiniet izņemt bateriju vai atbrīvoties no tās, iemetonot to ugnī. Neizjauciet, nesaspiediet vai nesaduriet bateriju. Ja plānojat atbrīvoties no izstrādājuma, atkritumu savākšanas vietas pārstāvji veiks atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu izstrādājuma, tajā skaitā baterijas, atkārtotu pārstrādi.

#### Akumulatora nonemšana

- Lai izņemtu akumulatoru, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Lai saņemtu akumulatora izņemšanas norādījumus, lūdzu, apmeklējiet vietni [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).
- Jūs drošībā nemēģiniet izņemt akumulatoru pats. Ja akumulators netiek pareizi izņemts, tas var izraisīt akumulatora un ierīces bojājumus, ievainojumus un/vai padarīt ierīci nedrošu lietošanai.