


beper

IT	DEPILATORE CORPO	pag. 2
EN	BODY GROOMER	pag. 7
FR	TONDEUSE CORPS POUR HOMME	pag. 12
DE	KÖRPERRASIERER	pag. 18
ES	AFEITADORA CORPORAL	pag. 23
GR	ΕΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ	pag. 29
RO	APARAT DE TUNS CORPORAL	pag. 35
CZ	PÁNSKÝ TĚLOVÝ ZASTŘIHOVAČ	pag. 40
NL	LICHAAMS GROOMER	pag. 45
PL	MASZYŃKA DO GOLENIA CIAŁA	pag. 50
LV	SKUVEKLIS	pag. 55

For further information and/or for instructions for use in other languages, please visit: beper.com

Fig.A

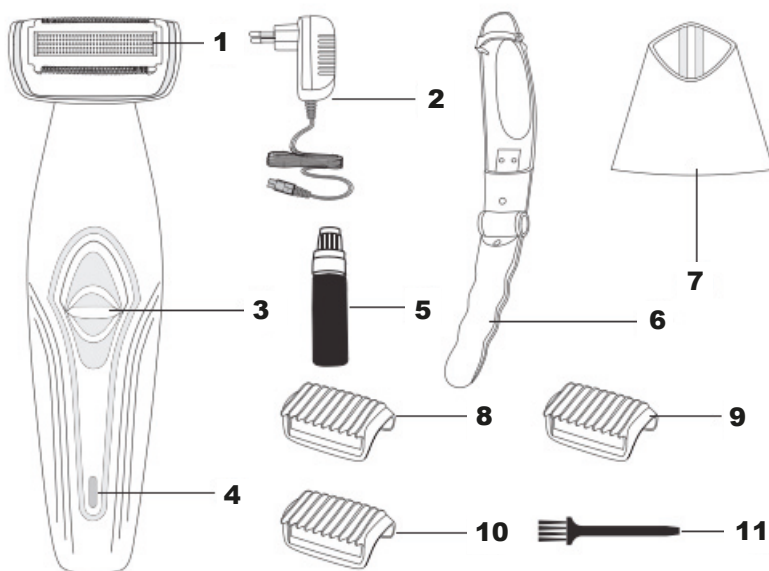

Cod.: 40.330



Vispārīgi drošības padomi

Pirms ierīces pirmās lietošanas rūpīgi izlasiet ekspluatācijas instrukcijas.

Rūpīgi izlasiet šo instrukciju, jo tā sniedz jums noderīgu drošības informāciju par uzstādīšanu, lietošanu un apkopi un palīdz izvairīties no neveiksmēm un iespējamiem negadījumiem.

Izņemiet iepakojumu un pārlicinieties, vai ierīce ir neskarta, īpašu uzmanību pievēršot barošanas kabelim. Iepakojuma elementiem (plastmasas maisiņi, polistirols utt.) nav jābūt pieejamiem bērniem, lai pasargātu viņus no bīstamiem avotiem.

Ieteicams neizmest šos iesaiņojuma materiālus sadzīves atkritumos, bet nogādāt tos attiecīgajā atkritumu savākšanas vai iznīcināšanas vietā.

Pirms ierīces pievienošanas pārlicinieties, vai tīkla spriegums atbilst uz etiķetes norādītajiem datiem.

Ja kontaktdakša nav piemērota kontaktlīdzdai, ļaujiet to nomainīt tikai kvalificētam speciālistam.

Nekad nevelciet barošanas vadu, lai atvienotu ierīci no strāvas.

Pārlicinieties, ka barošanas vads nekad nesaskaras ar karstām vai griešanas virsmām

Nelietojiet šo ierīci, ja barošanas vads ir bojāts. Bojājuma gadījumā tas jāmaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no briesmām.

Pievienojiet šo ierīci tikai maiņstrāvai

Parasti nav ieteicams izmantot adapterus, kas satur vairākus spraudņus un / vai paplašinājumus; ja tie ir nepieciešami, lūdzu, izmantojiet tikai vienkāršus vai vairākus adapterus un paplašinājumus, ievērojot spēkā esošos drošības noteikumus, pārlicinoties, ka uz vienkāršajiem adapteriem un paplašinājumiem norādītā jaudas absorbcijas robeža un uz vairāku adapteru marķētā maksimālā jaudas robeža netiek pārsniegta.

Šī ierīce ir paredzēta tikai tās īpašajam mērķim.

Jebkāda cita izmantošana ir jāuzskata par nepareizu un tādējādi bīstamu. Izgatavotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizas, nepareizas vai nelikumīgas lietošanas dēļ.

Lai izvairītos no jebkāda apkures riska, ieteicams pilnībā atskrūvēt barošanas vadu un atvienot ierīci, ja to nelieto.

Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

Lai aizsargātu pret elektriskās strāvas triecienu, neiegremdējiet vadu, kontaktdakšu vai citas ierīces daļas ūdenī vai citos šķidrumos.

Neturiet ierīci ar mitrām rokām

Nepakļaujiet ierīci atmosfēras iedarbībai, tādiem kā, lietus, vējš, sniegs, krusa.

Nelietojiet ierīci sprāgstvielu, viegli uzliesmojošu materiālu, gāzu, degošas liesmas, sildītāju tuvumā.

Neļaujiet bērniem, invalīdiem vai visiem cilvēkiem bez pieredzes vai tehniskām iespējām lietot ierīci, ja viņi netiek pienācīgi uzraudzīti.

Cieša uzraudzība ir nepieciešama, ja jebkuru ierīci lieto bērni.

Pārliedzinieties, ka bērni nespēlē ar šo ierīci.

Ja jūs nolemjat vairs nelietot ierīci, padariet to nelietojamu, izslēdziet un atvienojiet no strāvas

Visas bīstamās ierīces daļas atslēdziet un glabāiet bērniem nepieejamā vietā.

Brīdinājums

Uzlādējiet produktu tikai tik ilgi, cik nepieciešams. Atvienojiet izstrādājumu no uzlādes pamatnes, kad tas nav nepieciešams.

Tīrot ierīci, noņemiet to no lādētāja.

Šajā izstrādājumā izmantotās baterijas var būt briesmu avots, ja tās ir pārkarsētas vai sabojātas.

Ielieciet ierīci, pārliedzinoties, ka tas nav novietots tā, lai tas viegli varētu iekrist ūdenī.

Šis produkts paredzēts tikai mājas lietošanai.

Nelietot dzīvnieku apmatojuma skūšanai

Ja ierīce un / vai tā uzlādes pamatne iekrīt ūdenī, nelietojiet to

Glabāiet ierīci un uzlādes pamatni prom no siltuma avotiem.

Pirms produkta lietošanas pārliedzinieties, ka galviņas vienmēr ir tīras un neskartas.

Vienmēr vispirms pievienojiet strāvas adapteri lādēšanas pamatnei un pēc tam strāvas kontaktligzdai, nevis pretēji.

Izmantojiet tikai piegādāto lādēšanas pamatni un adapteri.

Lai izvairītos no bojājumiem, neaptiniet kabeli ap barošanas avotu.

⚠ Svarīgs: produktu var lietot zem dušas, izskalojot zem tekoša ūdens, bet to nekad nevajadzētu iegremdēt ūdenī.

Piezīme: tāpat kā visi šīs kategorijas produkti, pirmo reizi lietojot vai uz īpaši jutīgas ādas, tas var izraisīt nelielu kairinājumu.

Preces apraksts A attēls

1. Skūšanās galva
2. Adapteris
3. ON / OFF poga
4. Lādēšanas gaisma
5. Lubrikanta eļļa
6. Aizmugures skūšanās pagarinājums
7. Lādēšanas pamatne
8. ķemme 1 (3mm)
9. ķemme 2 (5 mm)
10. ķemme 3 (7mm)
11. Tīrīšanas birste

Pirms lietošanas

Pirms ierīces lietošanas pilnībā uzlādējiet to, pārliecinoties, ka tas ir izslēgts.

Lai pilnībā uzlādētu ierīci, tas aizņems apm. 3 stundas.

Lai nesabojātu vai neapdraudētu akumulatora darbību, nelādējiet to vietās, kur temperatūra ir zemāka par 10 ° C vai augstāka par 30 ° C.

Pirms lietošanas vienmēr pārbaudiet skūšanās galviņas un apgriešanas ķemju integritāti.

Ielieciet ierīci lādēšanas pamatnē, ievietojiet adapteri lādēšanas pamatnē un pievienojiet to strāvas kontaktligzdai.

Ja ierīce ir pareizi novietota, lādēšanas indikators deg un paliek sarkans, līdz uzlāde ir pabeigta, kad gaisma kļūst zaļa.

Šajā brīdī atvienojiet adapteri no strāvas kontaktligzdas un no lādēšanas pamatnes.

Pilnībā uzlādētai ierīcei būs autonomija aptuveni 60 minūtes.

Darbība**Apgriešana**

Ierīce ir aprīkota ar 3 dažādām apgriešanas ķemmēm. Atkarībā no vēlamā griešanas garuma izvēlieties atbilstošās griešanas ķemmes.

Ja jūs pirmo reizi apcērpjat ķermeņa apmatojumu, rīkojieties lēni un delikāti un izmantojiet garāko apgriešanas ķemmi (7 mm).

Apgriešana ar ķermeņa matiem un sausu ādu noteikti ir vieglāka un efektīvāka.

Novietojiet vēlamās apgriešanas ķemmes virs skūšanās galvas, pārliecinoties, ka uzgaļi ir vērsti tajā pašā virzienā, pa kuru pārvietojat izstrādājumu. (ja vēlaties skūties no augšas uz leju, lai padomi pievērstos sev, un tieši pretēji)

Ieslēdziet barošanas pogu pozīcijā ON.

Sāciet produkta pārvietošanu ar lēnām un delikātām kustībām, pārliecinoties, ka skūšanās virziens ir pretējs matu augšanai.

⚠ Uzmanību: ne visi mati aug vienā virzienā, tāpēc, lietojot ierīci, jums, iespējams, būs vairākas reizes jāmaina lietošanas virziens.

Izslēdziet izstrādājumu, ieslēdzot pogu OFF.

Skūšanās

Nelietojiet šo ierīci sejas vai galvas ādas skūšanai vai griešanai.

Pirmoreiz skūjot jutīgās vietas, jūs varat sajūst diskomfortu, kairinājumu vai ādas apsārtumu. Tas ir normāli, jo ādai ir nepieciešams laiks, lai pielāgotu skūšanos.

Ja matiņi ir garāki par 10 mm, optimāliem skūšanās rezultātiem 3 mm garumā izmantojiet apgriešanas ķemmi n.1. Pretējā gadījumā nav jāpiemēro regulators.

Lietojot sausā veidā, pirms produkta lietošanas pārliecinieties, ka āda ir tīra un sausa.

Lietošanai ar mitru ādu pirms produkta lietošanas ādu var notīrīt ar ziepēm vai skūšanās putām.

Lai iegūtu labāku skūšanās rezultātu un samazinātu skūšanās galviņas nodilumu, pārliecinieties, ka produkts pilnībā saskaras ar ādu, nespiežot pārāk daudz, jo pārmērīgs spiediens var izraisīt ādas kairinājumu.

Ieslēdziet barošanas pogu pozīcijā ON.

Sāciet ierīces pārvietošanu ar lēnām un delikātām kustībām, pārliecinoties, ka skūšanās virziens ir pretējs matu augšanai. Ar brīvo roku izstiepiet ādu tā, lai tā būtu gludāka.

⚠ Uzmanību: ne visi mati aug vienā virzienā, tāpēc, lietojot ierīci, jums, iespējams, būs vairākas reizes jāmaina lietošanas virziens.

Izslēdziet izstrādājumu, ieslēdzot pogu OFF.

Aizmugurējā skūšanās pagarinātāja izmantošana

Nospiediet atbloķēšanas pogu, kas atrodas pagarinājuma malā, un pilnībā atveriet paplašinājumu, līdz dzirdat nelielu klikšķi.

Āķa atvēršana: Lai atvērtu āķi, nospiediet ar īkšķi bultiņas virzienā un paceliet.

Ievietojiet ierīci piemērotā apvalkā pagarinājuma augšpusē.

Nostipriniet izstrādājumu, aizverot āķi.

Ieslēdziet ierīci un turpiniet skūšanu / apgriešanu.

Lai aizvērtu pagarinājumu, nospiediet sānos esošo pogu un aizveriet to pats.

Tīrīšana un apkope

Ierīce ir jātīra tūlīt pēc katras lietošanas reizes.

Pirms tīrīšanas sākšanas vienmēr izslēdziet ierīci un pārliecinieties, ka strāvas vads ir atvienots.

Ierīces tīrīšanai nelietojiet saspiestu gaisu, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, salvetes vai agresīvus šķidrums, piemēram, benzīnu, spirtu, balinātāju vai acetonu.

Iekārtas ieslēgšanas laikā netīriet, nenoņemiet un neaizvietojiet skūšanās galvu.

Neveiciet nekādu spiedienu uz skūšanās galviņu.

Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto tīrīšanas suku. Jebkura cita suka var izraisīt bojājumus.

Notīriet skūšanās galvu

Kad ierīce ir izslēgta un atvienota no strāvas padeves, noņemiet visas apgriešanas ķemmes, izvelciet skūšanās galviņu, lai to noņemtu.

Noskalojiet skūšanās galvu zem silta tekoša krāna ūdens.

Notīriet skūšanās galvas apvalku ar tīrīšanas suku vai noskalojiet to zem silta tekoša krāna ūdens.

Lai izžāvētu šīs daļas, nelietojiet drānas, dvieļus, bet ļaujiet tām nožūt gaisā.

Kad ierīce ir nožuvusi, vēlreiz pievienojiet skūšanās galvu tā korpusā.

Noslaukiet pārējo ierīci ar nedaudz samitrinātu mīkstu drāniņu vai noskalojiet ar siltu tekošu ūdeni un uzmanīgi to nekavējoties nožāvējiet.

Nomainiet skūšanās galvu

Ja skūšanās galva ir bojāta vai nodilusi, izstrādājumu ieteicams nelietot un nekavējoties to nomainīt.

Skūšanās galviņu ieteicams nomainīt vismaz reizi gadā.

⚠ Uzmanību: rīkojoties ar skūšanās galvu, esiet piesardzīgs, jo tā ir asa un jūs varat tikt ievainots.

Pirms produkta uzglabāšanas pārliecinieties, ka tas ir tīrs un sauss.

Tehniskie dati

Enerģijas padeve:

Ieeja: 100–240 V ~ 50 / 60Hz - 0,2 A

Izeja: 5,0 V – 1 000 mAh

Produkts:

Litija akumulators 3.7V

Jebkura uzlabojuma dēļ beper patur tiesības modificēt vai uzlabot produktu bez iepriekšēja brīdinājuma



Eiropas direktīvā 2011/65 / ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE) noteikts, ka vecās sadzīves elektriskās ierīces nedrīkst izmest parastā nešķīrotā sadzīves atkritumu plūsmā. Vecās ierīces jāvēc atsevišķi, lai optimizētu tajās esošo materiālu reģenerāciju un pārstrādi un samazinātu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Izsvītrotais simbols "atkritumu ratiņi uz riteņiem" uz izstrādājuma atgādina jums par jūsu pienākumu, ka, utilizējot ierīci, tā ir jāvēc atsevišķi.

GARANTIJAS SERTIFIKĀTS

Šī ierīce ir pārbaudīta rūpnīcā. Sākot no sākotnējā pirkuma, materiāla un ražošanas defektiem tiek piemērota 24 mēnešu garantija. Pirkuma kvīts un garantijas sertifikāts jāiesniedz kopā, ja tiek pieprasīta garantija.

Garantija ir derīga tikai ar garantijas sertifikātu un pirkuma apliecinājumu (fiskālo kvīti), kurā norādīts pirkuma datums un ierīces modelis.

Lai saņemtu tehnisko palīdzību, lūdzu, tieši sazinieties ar pārdevēju vai mūsu galveno biroju, lai saglabātu ierīces efektivitāti un NEVAJADZĒTU anulēt garantiju. Jebkura neatļautu personu iejaukšanās šajā ierīcē automātiski anulē garantiju.

GARANTIJAS NOSACĪJUMI

Ja garantijas laikā ierīcei ir defekti kļūdaina materiāla un / vai ražošanas rezultātā, mēs garantējam remontu bez maksas ar nosacījumu, ka:

- Ierīce ir izmantota pareizi un tam paredzētajam mērķim.
- Ierīce nav sagrozīta, pretējā gadījumā to nevar uzturēt.
- Jāuzrāda pirkuma kvīts.
- Šī garantija neattiecas uz ierīci, kurai ir pienācīgs nodilums.

Tāpēc visām detaļām, kuras var nejauši saplīst vai kurām ir redzamas lietošanas pazīmes patērējamiem izstrādājumiem (piemēram, lampām, akumulatoriem, sildelementiem...), estētiskās daļas tiek izslēgtas no garantijas, un visiem defektiem, kas rodas noteikumu neievērošanas dēļ par lietošanu, neuzmanīgu ierīces lietošanu un / vai apkopi, neuzmanību, nepareizu vai nepareizu uzstādīšanu, bojājumiem pārvadāšanas laikā un citiem bojājumiem, kas nav saistīti ar piegādātāju.

Par katru defektu, kuru garantijas laikā nevar izlabot, ierīci nomainīs bez maksas.

Jebkurā gadījumā, ja detaļa, kas jāmaina defekta, salūšanas vai nepareizas darbības dēļ, ir papildierīce un / vai noņemama izstrādājuma daļa, Beper patur tiesības nomainīt tikai konkrēto daļu, nevis visu izstrādājumu.

Sazinieties ar pārdevēju jūsu valstī vai pārdošanas departamenta Beperi.

E-pasts assistenza@beper.com kuri parsūtīs jūsu iesniegumu jūsu izplatītājam.