

Satura rādītājs

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

1 Drošība	49	10 Bērnu drošības funkcija	59
2 Izvairīšanās no bojājumiem	52	11 Pamatiestatījumi	60
3 Vides aizsardzība un taupīšana	53	12 Tīrīšanas atbalsta programma	61
4 Iepazīšana	53	13 Tīrīšana un kopšana	61
5 Pirms pirmās lietošanas reizes	54	14 Traucējumu novēršana	62
6 Galvenā vadība	55	15 Likvidācija	63
7 Mikrovilņu režīms	55	16 Tehniskā servisa dienests	63
8 Ēdieni	57	17 Šādi izdosies	64
9 Laika funkcijas	58	18 MONTĀŽAS PAMĀCĪBA	69
		18.2 Droša montāža	70

1 Drošība

Ievērojiet tālāk sniegtos drošības norādījumus.

1.1 Vispārīgi norādījumi

- Rūpīgi izlasiet šo instrukciju.
- Uzglabājiet instrukciju un produkta informāciju vēlākai izmantošanai vai nākamajiem īpašniekiem.
- Nepievienojiet ierīci, ja transportēšanas laikā tai ir radušies bojājumi.

1.2 Mērķim atbilstīga lietošana

Šī iekārta ir paredzēta tikai iebūvei. Ievērojiet īpašo montāžas instrukciju.

Ierīces bez kontaktspraudņa drīkst pievienot tikai sertificēti speciālisti. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizi izveidota savienojuma dēļ.

Tikai tehniski pareizi veikta iebūvēšana atbilstoši montāžas pamācībai nodrošina izmantošanas drošību. Par pareizu ierīces darbību uzstādīšanas vietā atbild uzstādītājs.

Izmantojiet šo iekārtu tikai:

- lai sagatavotu ēdienus un dzērienus;
- uzraudzībā. Īslaicīgus gatavošanas procesus uzraugiet nepārtraukti;
- sadzīves un līdzīgos apstākļos, piemēram: darbinieku virtuvēs veikalos, birojos un citās komercdarbības vietās; lauku saimniecībās; klientu virtuvēs viesnīcās un citās dzīvojamās telpās; pansijās ar brokastīm.
- vietās, kas nav augstāk par 4000 m virs jūras līmeņa.

Šī ierīce atbilst standartam EN 55011 vai CISPR 11. Tas ir 2. grupas, B klases izstrādājums. 2. grupa nozīmē, ka mikrovilņi tiek radīti pārtikas sasildīšanai. B klase norāda, ka ierīce ir piemērota lietošanai privātā mājāsaimniecībā.

1.3 Lietotāju loka ierobežojums

Bērni, kas sasnieguši 8 gadu vecumu un vairāk, un cilvēki ar samazinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām vai ar pieredzes vai zināšanu trūkumu iekārtu var lietot tikai citu cilvēku uzraudzībā vai pēc tam, kad viņi ir apmācīti to izmantot un ir sapratuši iespējamos riskus.

Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.

Tīrīšanu un lietotājiem paredzētu apkopi nedrīkst veikt bērni, izņemot gadījumus, kad viņi ir 15 gadus veci vai vecāki un tas tiek darīts kāda cita cilvēka uzraudzībā.

Uzraugiet, lai bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, neatrastos ierīces un pieslēguma kabeļa tuvumā.

1.4 Droša lietošana

Cepeškrāsns piederumus krāsnī ievietojiet ar pareizo pusi uz augšu.

BRĪDINĀJUMS – Aizdeģšanās risks!

Gatavošanas nodalījumā ievietoti degoši priekšmeti var aizdegties.

- Neglabājiet gatavošanas nodalījumā degošus priekšmetus.

- ▶ Ja rodas dūmi, iekārta ir jāizslēdz vai jāatvieno kontaktdakša un durvis jātur aizvērtas, lai noslāpētu iespējamās liesmas.

Ēdiena atliekas, tauki un cepeša sula var aizdegties.

- ▶ Pirms lietošanas no piederumiem un gatavošanas nodalījuma sildelementiem notīriet liekumus netīrumus.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!**

Piederumi vai trauki ļoti sakarst.

- ▶ Karstus piederumus vai traukus no gatavošanas nodalījuma vienmēr izņemiet ar virtuves cimdiem.

Spirta tvaiki karstā gatavošanas nodalījumā var aizdegties. Var atsprāgt iekārtas durvis. Pa tām var izplūst karsts tvaiks un izšauties liesmas.

- ▶ Izmantojiet ēdienos tikai nelielas stipro dzērienu devas.
- ▶ Neuzkarsējiet neatšķaidītus spirtotos dzērienus ($\geq 15\%$ tilp.) (piem., ēdienu apliešanai vai pārļiešanai).
- ▶ Iekārtas durvis atveriet piesardzīgi.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Applaucēšanās risks!**

Pieejamās daļas ierīces darbības laikā kļūst karstas.

- ▶ Nepieskarieties karstajām daļām.
 - ▶ Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.
- Atverot ierīces durvis, var izplūst karsts tvaiks. Atkarībā no temperatūras tvaiks var nebūt redzams.
- ▶ Ierīces durvis atveriet piesardzīgi.
 - ▶ Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.
- Karstā gatavošanas nodalījumā no ūdens var rasties karsti ūdens tvaiki.
- ▶ Nekad nelejiet ūdeni karstā gatavošanas nodalījumā.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!**

Saskrāpēts ierīces durvju stikls var saplaisāt.

- ▶ Ierīces durvju stikla tīrīšanai nelietojiet asus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tā var saskrāpēt virsmu.
- Ierīces durvju viras kustas katru reizi, kad durvis tiek atvērtas vai aizvērtas, un jūs varat ievērt pirkstus.
- ▶ Nekad neturiet pirkstus durvju viru tuvumā.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!**

Neprofesionāli veikts remonts ir bīstams.

- ▶ Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
- ▶ Iekārtas remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.

- ▶ Ja ir bojāts šīs ierīces elektrotīkla pieslēguma vads vai ierīces pieslēguma vads, tas jānomaina ar īpašu elektrotīkla pieslēguma vadu vai īpašu ierīces pieslēguma vadu, kas ir pieejams pie ražotāja vai tā tehniskā servisa dienestā.

- ▶ Ja tiek bojāts šīs iekārtas elektrotīkla pieslēguma vads, apmācītam speciālistam tas ir jānomaina.

Bojāta elektrotīkla pieslēguma vada izolācija ir bīstama.

- ▶ Nekad nepieļaujiet elektrotīkla pieslēguma vada saskari ar karstām iekārtas daļām vai siltuma avotiem.
- ▶ Nekad nepieļaujiet elektrotīkla savienojuma vada saskari ar smailiem priekšmetiem vai asām malām.
- ▶ Nekad nesalokiet, nespiediet un neizmaiņiet elektrotīkla savienojuma vadu.

Iekārtā iekļuvīš mitrums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

- ▶ Iekārtas tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju vai augstspiediena tīrītāju.

Bojāta iekārta vai bojāts elektrotīkla pieslēguma vads ir bīstami.

- ▶ Nekad nelietojiet iekārtu, ja tā ir bojāta.
- ▶ Nekad nedarbiniet iekārtu ar saplaisājušu vai salauztu virsmu.
- ▶ Nekad neizvelciet elektrotīkla pieslēguma vadu, lai atvienotu iekārtu no elektrotīkla. Vienmēr izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu.
- ▶ Ja iekārta vai elektrotīkla pieslēguma vads ir bojāts, uzreiz izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju drošinātāju kastē.
- ▶ Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.
→ *Lappuse 63*

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Nosmakšanas risks!**

Bērni var iepakojuma materiālu uzvilkt uz galvas vai tajā ietīties un nosmakt.

- ▶ Glabājiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.
- ▶ Neļaujiet bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiālu.

Bērni var ieelpot vai norīt sīkas detaļas un tādējādi nosmakt.

- ▶ Glabājiet sīkas detaļas bērniem nepieejamā vietā.
- ▶ Neļaujiet bērniem rotaļāties ar sīkām detaļām.

1.5 Mikroviļņu krāsns

UZMANĪGI IZLASIET SVARĪGOS DROŠĪBAS NORĀDĪJUMUS UN SAGLABĀJIET TOS TURPMĀKAI IZMANTOŠANAI

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Aizdeģšanās risks!**

Ierīci izmantot neatbilstoši noteikumiem ir bīstami, un tādējādi var radīt bojājumus. Piemēram, uzsildītas rītakurpes, spilveni ar graudu vai griķu spilvenu pildījumu var uzliesmot arī pēc vairākām stundām.

- ▶ Nekad nežāvējiet pārtikas produktus vai apģērbus, izmantojot šo ierīci.
- ▶ Nekad ar šo ierīci nesildiet rītakurpes, graudu vai griķu spilvenus, sūkļus, mitras tīrīšanas lupatas u.c.
- ▶ Ierīci izmantojiet tikai ēdiena un dzērienu gatavošanai.

Pārtikas produkti, kā arī to iepakojumi un trauki var aizdegties.

- ▶ Nekādā gadījumā nesildiet pārtikas produktus siltumu uzturošā iepakojumā.
- ▶ Nekādā gadījumā bez uzraudzības nesildiet pārtiku plastmasas, papīra vai cita degoša materiāla traukos.
- ▶ Neuzstādiet pārāk lielu mikroviļņu jaudu vai darbības ilgumu. Rīkojieties atbilstoši šajā lietošanas pamācībā sniegtajai informācijai.
- ▶ Nekādā gadījumā, izmantojot mikroviļņus, nežāvējiet pārtikas produktus.
- ▶ Pārtikas produktus ar zemu ūdens saturu, piemēram, maizi, neatkausējiet vai nesildiet, izmantojot pārāk lielu mikroviļņu jaudu, un nedariet to ilgstoši.

Pārtikas eļļa var aizdegties.

- ▶ Nekādā gadījumā mikroviļņos nekarsējiet tikai pārtikas eļļu.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Sprādzienbīstamības risks!**

Cieši aizvērti trauki, kuros atrodas šķidrums vai citi pārtikas produkti, var viegli sasprāgt.

- ▶ Nekad nesildiet šķidrumus vai citus pārtikas produktus cieši slēgtos traukos.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!**

Pārtikas produkti ar cietu apvalku vai mizu sildīšanas laikā vai pēc tā var pārsprāgt, izraisot sprādzienam līdzīgu efektu.

- ▶ Nekad negatavojiet olas olu trauciņā; nesildiet olu trauciņā cieti vārītas olas.
- ▶ Nekad nevāriet gliemežveidīgos vai vēžveidīgos.
- ▶ Gatavojot vēršacis vai olas glāzē, iepriekš sadurstiet dzeltenumu.

- ▶ Ja pārtikas produktiem, piemēram, āboliem, tomātiem, kartupeļiem vai desiņām, ir bieza miza vai āda, tā var pārsprāgt. Pirms uzkaršēšanas ādu vai mizu sadurstiet.

Siltums zīdaiņu pārtikā nesadalās vienmērīgi.

- ▶ Zīdaiņu barību nekad nesildiet noslēgtos traukos.
- ▶ Vienmēr noņemiet vāciņu vai knupīti.
- ▶ Pēc uzsildīšanas kārtīgi apmaisiet vai sakratiet.
- ▶ Pirms ēdiena došanas bērnam pārbaudiet ēdiena temperatūru.

Uzsildīti ēdieni izdala siltumu. Trauki var sakarst.

- ▶ Traukus vai piederumus no gatavošanas nodalījuma vienmēr izņemiet ar virtuves cimdkiem.

Hermētiski iesaiņotu pārtikas produktu iepakojums var pārplīst.

- ▶ Vienmēr ievērojiet norādes uz iepakojumiem.
- ▶ Ēdienus no gatavošanas nodalījuma vienmēr izņemiet ar virtuves cimdkiem.


Darba režīma darbības laikā pieejamās detaļas kļūst karstas.

- ▶ Nepieskarieties karstajām detaļām.
- ▶ Raugiet, lai iekārtas tuvumā neatrastos bērni.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Aplaucēšanās risks!**

Karsējot šķidrumus, var aizkavēties to vārīšanās. Tas nozīmē, ka, sasniedzot vārīšanās temperatūru, neizdalās raksturīgie tvaika burbuļi. Ja trauks kaut nedaudz vibrē, ievērojiet piesardzību. Karstais šķidrums var pēkšņi pārplūst trauka malām un izšļakstīties.

- ▶ Sildīšanas laikā traukā vienmēr ievietojiet karoti. Šādi tiek novērsta vārīšanās aizkavēšanās.

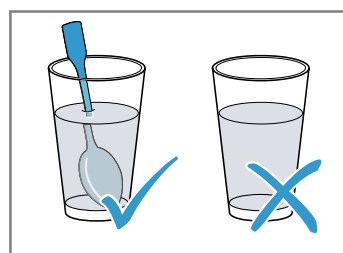

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!**

Nepiemēroti trauki var saplīst. Porcelāna un keramikas trauku osās un vāciņos var būt mazi caurumiņi. Aiz šiem caurumiņiem ir dobums. Dobumā iekļuvīš mitrums var izraisīt trauka plīšanu.

- ▶ Izmantojiet tikai mikroviļņu krāsnij piemērotus traukus.

Metāla trauki un tvertnes vai trauki ar metāla apmalēm tikai mikroviļņu režīmā var radīt dzirksteles. Ierīce tiek bojāta.

- ▶ Izmantojot tikai mikroviļņu režīmu, nekad nelietojiet metāla traukus.
- ▶ Izmantojiet tikai mikroviļņu krāsniņā piemērotus traukus.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Elektrotriecienu risks!**

Ierīce darbojas ar augstspriegumu.

- ▶ Nekādā gadījumā nenoņemiet korpusu!

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Nopietna veselības kaitējuma risks!**

Nepietiekama tīrīšana var sabojāt iekārtas virsmu, saīsināt tās kalpošanas laiku un radīt bīstamas situācijas, piemēram, mikroviļņu enerģijas izplūšanu no iekārtas.

- ▶ Regulāri tīriet iekārtu un nekavējoties notīriet ēdienu paliekas.

- ▶ Rūpējieties, lai durvju blīvējums, gatavošanas nodalījums un durvju atdure vienmēr būtu tīri.

→ "Tīrīšana un kopšana", Lappuse 61

Nelietojiet iekārtu, ja ir bojātas gatavošanas nodalījuma durvis vai durvju blīvējums. No iekārtas var izplūst mikroviļņu enerģija.

- ▶ Nelietojiet iekārtu, ja ir bojātas gatavošanas nodalījuma durvis, durvju blīvējums vai durvju plastmasas apmale.
- ▶ Remontu uzticiet tikai klientu apkalpošanas dienestam.

No ierīcēm bez korpusa apšuvuma izplūst mikroviļņu enerģija.

- ▶ Nekad nenoņemiet korpusa apšuvumu.
- ▶ Apkopes vai remonta darbu veikšanai izsauciet klientu servisu.

2 Izvairīšanās no bojājumiem

2.1 Vispārīga informācija

UZMANĪBU

Spirta tvaiki karstā gatavošanas nodalījumā var aizdegties un radīt neatgriezeniskus iekārtas bojājumus. Radītā spiediena ietekmē var atsprāgt vai pat izkrist iekārtas durvis. Var iesprāgt un saplīst durvju stiklu. Radītais vakuums var stipri deformēt gatavošanas nodalījumu no iekšpuses.

- ▶ Neuzkarsējiet neatšķaidītus spirtotus dzērienus ($\geq 15\%$ tilp.) (piem., ēdienu apliešanai vai pārliešanai).

Mitrums gatavošanas nodalījumā ilgākā laika periodā izraisa koroziju.

- ▶ Noslaukiet kondensātu pēc katras gatavošanas reizes.
- ▶ Neglabājiet mitrus pārtikas produktus ilgstoši aizvērtā gatavošanas nodalījumā.
- ▶ Neglabājiet gatavošanas nodalījumā ēdienu.

Ja blīvējums ir ļoti netīrs, ierīces durvis darba režīmā vairs labi nenošlēdzas. Tādējādi var tikt bojātas blakus esošo mēbeļu fasādes.

- ▶ Vienmēr uzturiet tīru blīvējumu.
- ▶ Nekad nelietojiet ierīci, kurai bojāts blīvējums vai tā nav vispār.

Ierīces durvju izmantošana sēdēšanai vai priekšmetu novietošanai var izraisīt ierīces durvju bojājumus.

- ▶ Nenovietojiet, neuzstādiet uz ierīces durvīm, kā arī nepiekariet un neatbalstiet pret tām nekādus priekšmetus.

2.2 Mikroviļņu krāsni

Mikroviļņu lietošanas laikā ievērojiet šos norādījumus.

UZMANĪBU

Ja metāls pieskaras gatavošanas nodalījuma sienai, rodas dzirksteles, kas var sabojāt ierīci vai durvju iekšējo stiklu.


- ▶ Metālam, piem., karotei glāzē, ir jāatrodas vismaz 2 cm attālumā no gatavošanas nodalījuma sienām un durvju iekšpuses.

Alumīnija bļodas šajā ierīcē var izraisīt dzirksteles. Dzirksteles var bojāt ierīci.

- ▶ Neizmantojiet alumīnija traukus gatavošanai ar šo ierīci.

Ierīces darbināšana ar tukšu gatavošanas nodalījumu izraisa pārslodzi.

- ▶ Nekad neieslēdziet mikroviļņu režīmu, ja gatavošanas nodalījumā nav ievietots ēdiens. Izņemot īslaicīgas trauku pārbaudes gadījumus.

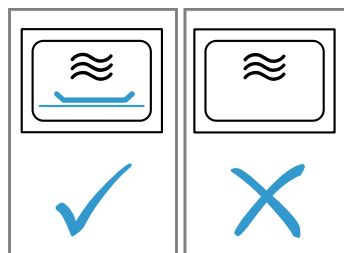

Mikroviļņu režīmā pēc kārtas gatavojot vairākas porcijas ar pārāk lielu mikroviļņu jaudu, var rasties gatavošanas nodalījuma bojājumi.

- ▶ Starp gatavošanas reizēm ļaujiet ierīcei vairākas minūtes atdzist.
- ▶ Neiestatiet pārāk lielu mikroviļņu jaudu.
- ▶ Neizmantojiet vairāk kā 600 vatus.
- ▶ Popkorna turzu vienmēr novietojiet uz stikla šķīvja.

3 Vides aizsardzība un taupīšana

3.1 Iepakojuma likvidācija

Iepakojuma materiāli ir nekaitīgi videi un izmantojami atkārtoti.

- ▶ Atsevišķas sastāvdaļas likvidējiet, tās šķirojot.

3.2 Elektroenerģijas taupīšana

Ja ievērosiet šos norādījumus, tiks samazināts iekārtas strāvas patēriņš.

Vienlaikus sildiet divas krūzes šķidruma.

- ✓ Vairāku ēdienu sildīšana vienlaikus nevis secīgi nodrošina mazāku enerģijas patēriņu.

Izslēdziet displeju pamatiestatījumos.

- ✓ Iekārta mazjaudas režīmā taupa enerģiju.

Piezīmes


- Displeja spilgtums mazjaudas režīmā automātiski samazinās līdz 1. pakāpei.
- Atbilstoši ES ekodizaina regulai 2023/826 šī iekārta, kad tā izslēgta, ir citā režīmā. Tas tālāk tekstā saukts par mazjaudas režīmu.
- Kamēr iekārtas galvenā funkcija nav aktīva, tai tomēr vajadzīga enerģija, lai:
 - Atpazītu sensortaustiņu lietošanu
 - Uzraudzītu durvju atvēršanu
 - Pārvaldītu pulksteņa laiku (bez rādījuma)
 Saskaņā ar definīciju tas nav režīms „izslēgts”, nedz arī „gatavības režīms”, tādēļ izmantojam apzīmējumu mazjaudas režīms. Mazjaudas režīma izmērīšanai balstīties uz EN IEC 60350-1:2023.

4 Iepazīšana

4.1 Vadības panelis

Vadības panelī iestata visas ierīces funkcijas un skata informāciju par darba režīmu.

Atkarībā no iekārtas tipa detaļas attēlā var atšķirties, piemēram, pēc krāsas vai formas.

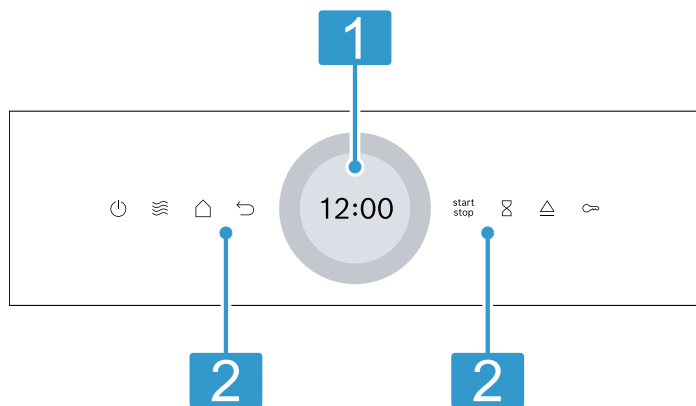

Displejs ar regulēšanas gredzenu

Displejā, izmantojot digitālo regulēšanas gredzenu, jūs varat veikt iekārtas iestatījumus.

1

Displejā redzamas pašreizējās iestatījumu vērtības, izvēles iespējas vai norādes.

→ "Skāriendisplejs", Lappuse 53

Skārienlauki

2

Ar skārienlaukiem var tieši iestatīt dažādas funkcijas.

→ "Skārienlauki", Lappuse 53

4.2 Skārienlauki

Skārienlauki ir pret pieskārieniem jutīgas virsmas. Lai izvēlētos funkciju, pieskarieties attiecīgajam laukam.

Skārienlauks	Funkcija
	Ieslēdziet vai izslēdziet iekārtu. → "Galvenā vadība", Lappuse 55
	Tieša piekļuve mikroviļņu režīmam → "Mikroviļņu režīms", Lappuse 55
	Pārejiet vienu iestatījumu atpakaļ.
	Sāciet vai apturiet darbību. → "Galvenā vadība", Lappuse 55
	Izvēlieties taimeri.
	Bērnu drošības funkcijas aktivizēšana vai deaktivizēšana.
	Iekārtas durvju atvēršana
	Darba režīmu izvēlnes atvēršana.

4.3 Skāriendisplejs

Skāriendisplejā tiek parādītas izvēles iespējas un aktuālajai funkcijai veiktie iestatījumi.

Lai izvēlētos kādu punktu, pieskarieties attiecīgajam teksta laukam.

Digitālais regulēšanas gredzens

Ar digitālo regulēšanas gredzenu ārpusē ap displeju izmaina iestatījumu vērtības.

Kad ir sasniegta minimālā vai maksimālā vērtība, šī vērtība paliek redzama displejā. Ja nepieciešams, griežot regulēšanas gredzenu, mainiet vērtību uz iepriekšējo vērtību. Kustinot pirkstus lēnām, vērtības var precīzi iestatīt ar regulēšanas gredzenu. Iestatot laiku, ar regulēšanas gredzenu varat arī atlasīt punktu, kas atbilst vēlamajām minūtēm vai stundām, piem., nospiežot atbilstoši 30 minūtes/sekundes.

Iestatīšanas zona

Displeja centrā atrodas iestatīšanas zona.

Iestatīšanas zonā tiek parādītas pašreizējās izvēles iespējas un jau veiktie iestatījumi.

Izvēlne un citas iestatīšanas iespējas ir izkārtotas horizontāli. Saraksti funkciju izvēlei ir izkārtoti vertikāli. Lai pārietu uz citām iestatīšanas zonas lapām, pārvelciet pār displeju. Lai izvēlētos funkciju, nospiediet uz attiecīgās funkcijas displejā.

Iestatīšanas zonā iespējamie simboli

Simbols	Nozīme
✓	Iestatījuma vērtības apstiprināšana.
↺	Iestatījuma vērtības atiestatīšana.
^	Iestatījuma vērtības mainīšana darbības laikā.

4.5 Karsēšanas režīmi un funkcijas

Lai jūs vienmēr varētu izvēlēties ēdienam vispiemērotāko karsēšanas režīmu, šajā nodaļā ir sniegts skaidrojums par to atšķirībām un lietojumu.

Nosaukums	Jauda/pakāpes	Lietošana
Mikroviļņi	90/180/360/600/"boost"	Ēdienu un šķidrumu atkausēšanai, gatavošanai un uzkaršēšanai. → "Mikroviļņu režīms", Lappuse 55
Ēdieni		Daudziem ēdieniem ir iepriekš ieprogrammēti iestatījumi.
Tīrīšana		Izvēlieties gatavošanas nodalījuma tīrīšanas funkciju. → "Tīrīšanas atbalsta programma", Lappuse 61
Pamatiestatījumi		Pielāgojiet pamatiestatījumus. → "Pamatiestatījumi", Lappuse 60

4.6 Gatavošanas nodalījums

Gatavošanas nodalījumā pieejamās funkcijas atvieglo ierīces lietošanu.

Gatavošanas nodalījuma apgaismojums

Atverot iekārtas durvis, ieslēdzas gatavošanas nodalījuma apgaismojums. Ja iekārtas durvis ir atvērtas ilgāk par aptuveni 15 minūtēm, gatavošanas nodalījuma apgaismojums atkal izslēdzas.

Lielākajā daļā karsēšanas režīmu gatavošanas nodalījuma apgaismojums iekārtas darbības laikā ir ieslēgts. Kad darbība ir beigusies, gatavošanas nodalījuma apgaismojums izslēdzas.

Dzesēšanas ventilators

Dzesējošais ventilators ieslēdzas un izslēdzas pēc nepieciešamības. Siltais gaiss izklūst pa ventilācijas spraugu virs ierīces durvīm.

4.4 Automātiskais durvju atvērējs

Izmantojot automātisko durvju atvērēju, atveras iekārtas durvis. Iekārtas durvis pilnībā var atvērt ar roku.

Piezīmes

- Elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā automātiskais durvju atvērējs nedarbojas. Durvis varat atvērt ar roku.
- Atverot iekārtas durvis darbības laikā, darbība tiek apturēta.
- Aizverot iekārtas durvis, darbība netiek atsākta automātiski. Sāciet darbību manuāli.
- Ja iekārta ilgāku laiku ir bijusi izslēgta, nospiežot durvju atvēršanas pogu, iekārtas durvis atveras ar nelielu aizturi.

UZMANĪBU

Ventilācijas spraugas aizsegšana izraisa ierīces pārkaršanu.

- Neaizsedziet ventilācijas atveres.

Lai pēc darbības režīma beigām gatavošanas nodalījums ātrāk atdzistu, noteiktu laiku turpina darboties dzesējošais ventilators. Ja ierīce darbojas mikroviļņu režīmā, ierīce paliek auksta, tomēr dzesējošais ventilators ieslēdzas. Dzesējošais ventilators var turpināt darboties arī tad, kad ir beigta darbība mikroviļņu režīmā.

4.7 Kondensāts

Gatavošanas laikā uz ierīces durvīm un gatavošanas nodalījumā var veidoties kondensāts. Kondensāts ir normāla parādība, un tas neietekmē ierīces darbību. Noslaukiet kondensātu pēc gatavošanas.

4.8 Iekārtas durvis

Iekārtas durvis var atvērt ar . Ja iekārtas darbības laikā tiek atvērtas iekārtas durvis, darbība tiek apturēta. Kad iekārtas durvis ir aizvērtas, darbību var turpināt ar .

5 Pirms pirmās lietošanas reizes

Pirms pirmās lietošanas reizes veiciet iestatījumus. Notīriet iekārtu un piederumus.

5.1 Pirmreizējā ekspluatācijas sākšana

Lai varētu lietot iekārtu, sākot ekspluatāciju pirmoreiz, ir jāveic iestatījumi.

Pirmreizējā ekspluatācijas sākšana

1. Ieslēdziet ierīci ar .
- ✓ Tiek parādīts pirmais iestatījums.
2. Lai vajadzības gadījumā iestatījumu mainītu, uzspiediet uz attiecīgās vērtības sarakstā vai izmainiet vērtību ar regulēšanas gredzenu.
Iespējamie iestatījumi:
 - Valoda
 - Pulkstenis
3. Nospiediet  un pārejiet uz nākamo iestatījumu.
4. Pārskatiet visus iestatījumus un, ja nepieciešams, izmainiet.
- ✓ Pēc pēdējā iestatījuma displejā tiek parādīta norāde par to, ka iestatījumi ir pabeigti.

5.2 Ierīces tīrīšana pirmo reizi pirms lietošanas

Pirms ierīcē pirmoreiz gatavojat ēdienu, iztīriet gatavošanas nodaļījumu un piederumus.

1. Raugieties, lai gatavošanas nodaļījumā nebūtu palikuši iepakojuma pārpalikumi, piederumi vai citi priekšmeti.
2. Notīriet gatavošanas nodaļījuma gludās virsmas ar mīkstu, mitru drānu.

6 Galvenā vadība

6.1 Iekārtas ieslēgšana

- ▶ Nospiediet .
- ✓ Ierīce ir gatava darbam.

6.2 Iekārtas izslēgšana

- ▶ Nospiediet .
- ✓ Ierīce pārtrauc darbībā esošās funkcijas.
- ✓ Displejā pāris minūtes tiek attēlots pulksteņa laiks.

6.3 Darbības sākšana

- ▶ Nospiediet .

6.4 Darbības pārtraukšana

1. Atveriet iekārtas durvis vai nospiediet .
- ✓ Darbība tiek apturēta.
2. Lai turpinātu darbību, aizveriet durvis un nospiediet .
- ✓ Darbības režīms turpinās.

6.5 Darbības pārtraukšana

- ▶ Nospiediet .
- ✓ Ierīce pārtrauc darbībā esošās funkcijas.

7 Mikroviļņu režīms

Ar mikroviļņu režīmu varat īpaši ātri pagatavot, uzsildīt vai atkausēt ēdienu.

7.1 Mikroviļņu jauda

Šeit ir sniegts pārskats par mikroviļņu jaudu un tās pielietojumu.

Mikroviļņu jauda vatos	Maksimālais darbības laiks stundās	Lietošana
90 W	1:30	Ātri bojājošos ēdienu atkausēšana.
180 W	1:30	Ēdienu atkausēšana un tālāka gatavošana.
360 W	1:30	Gaļas un zivs gatavošana vai delikātu ēdienu uzsildīšana.
600 W	1:30	Ēdienu uzkarsēšana un gatavošana.
boost	0:30	Šķidrumu uzkarsēšana.

Piezīmes

- Lai aizsargātu iekārtu, maksimālā mikroviļņu jauda "boost" pirmajās minūtēs pakāpeniski tiek samazināta līdz 600 vatiem. Maksimālā jauda atkal ir pieejama pēc noteikta atdzišanas laika.
- Mikroviļņu jauda neatbilst faktiskajam iekārtas jaudas patēriņam.

7.2 Mikroviļņiem piemēroti trauki

Lai ēdienu uzsildītu vienmērīgi un nebojātu ierīci, izmantojiet piemērotus traukus un piederumus.

Piezīme: Pirms trauku izmantošanas mikroviļņu režīmā ievērojiet ražotāja norādījumus. Šaubu gadījumā veiciet trauka piemērotības pārbaudi.

Var izmantot mikroviļņu režīmā

Trauks	Pamatojums
Trauki no karstumizturīga un mikroviļņiem piemērota materiāla: ■ Stikls ■ Stiklkeramika ■ Porcelāns ■ Karstumizturīga plastmasa ■ Pilnīgi glazēta keramika bez plaisām	Šie materiāli neaiztur mikroviļņus. Mikroviļņi karstumizturīgus traukus nebojā.
Metāla galda piederumi	Piezīme: Lai novērstu vārīšanās aizkavi, varat izmantot metāla galda piederumu, piemēram, glāzē ielikt karoti.

UZMANĪBU

Ja metāls pieskaras gatavošanas nodalījuma sienai, rodas dzirksteles, kas var sabojāt ierīci vai duvju iekšējo stiklu.

- ▶ Metālam, piem., karotei glāzē, ir jāatrodas vismaz 2 cm attālumā no gatavošanas nodalījuma sienām un duvju iekšpusēs.

Nav piemēroti mikroviļņiem

Trauks	Pamatojums
Metāla trauki	Metāls aiztur mikroviļņus. Ēdiens tikpat kā neuzsilst.
Trauki ar dekoratīviem zelta vai sudraba elementiem	Mikroviļņi var sabojāt dekoratīvos zelta un sudraba elementus. Padoms: Traukus varat izmantot, ja ražotājs ir garantējis to piemērotību mikroviļņiem.

7.3 Trauku piemērotības mikroviļņiem pārbaude

Pārbaudiet trauku piemērotību mikroviļņiem, veicot trauku pārbaudi. Tikai trauka pārbaudes laikā ierīci atļauts darbināt mikroviļņu režīmā, neievietojot tajā ēdienu.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Applaucēšanās risks!

Pieejamās daļas ierīces darbības laikā kļūst karstas.

- ▶ Nepieskarieties karstajām daļām.
- ▶ Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.

1. Ievietojiet tukšo trauku gatavošanas nodalījumā.
2. Uz ½-1 minūti iestatiet ierīci maksimālās mikroviļņu jaudas režīmā.
3. Startējiet darbību.
4. Vairākas reizes pārbaudiet trauku:
 - Ja trauks ir auksts vai ķermeņa siltuma temperatūrā, tas ir piemērots mikroviļņiem.
 - Ja trauks ir karsts vai rodas dzirksteles, pārtrauciet trauka pārbaudi. Trauks nav piemērots mikroviļņiem.

7.4 QuickStart

1. Nospiediet taustiņu .

2. Sāciet darbību ar .

- ✓ Iekārta 1 minūti darbojas ar noklusējuma mikroviļņu jaudu.

Piezīme: Noklusējuma mikroviļņu jaudu varat mainīt pamatiestatījumos. → *Lappuse 60*

7.5 Mikroviļņu režīma iestatīšana

Piezīme

Ievērojiet norādes par pareizu mikroviļņu režīma lietošanu:

- Ievērojiet drošības norādījumus. → *Lappuse 51*
- Ievērojiet norādījumus par izvairīšanos no materiāliem zaudējumiem. → *Lappuse 52*
- Ievērojiet norādījumus par mikroviļņiem piemērotiem traukiem un piederumiem.

1. Izvēlnē nospiediet "Mikroviļņi".
 - ▶ Vai ar skārienjutīgo lauku  tieši izvēlieties mikroviļņu režīmu.
2. Nospiediet uz mikroviļņu jaudas rādījuma vatos.
3. Iestatiet mikroviļņu jaudu ar regulēšanas gredzenu.
4. Lai apstiprinātu iestatīto mikroviļņu jaudu, displejā nospiediet uz ✓
5. Nospiediet  "Laiks".
Mikroviļņu režīmam vienmēr jāiestata darbības laiks.
6. Lai mainītu iepriekš iestatīto darbības laiku, nospiediet uz attiecīgās laika vērtības, piemēram, minūšu rādījuma "m" vai sekunžu rādījuma "s".
✓ Izvēlēta vērtība tiek izcelta zilā krāsā.
7. Iestatiet darbības laiku ar regulēšanas gredzenu.
Ja nepieciešams, atiestatiet iestatīto vērtību ar .
8. Lai apstiprinātu iestatīto laiku, displejā nospiediet uz ✓.
9. Sāciet darbību ar .
- ✓ Sāk darboties mikroviļņu režīms, un ir redzama laika atskaite. Maksimālās mikroviļņu jaudas "boost" gadījumā displejā tiek attēlots jaudas samazinājums.
- ✓ Kad ir pagājis darbības laiks, atskan signāls. Displejā tiek parādīta norāde, ka darbība beigusies.
10. Kad ir pagājis darbības laiks:
 - ▶ Ja nepieciešams, jūs varat veikt citus iestatījumus un sākt darbību no jauna.
 - ▶ Kad ēdiens ir gatavs, izslēdziet iekārtu ar .
11. Izžāvējiet gatavošanas nodalījumu.

Padoms: Lai optimāli izmantotu ierīci, varat vadīties pēc ieteicamajos iestatījumos atrodamajiem datiem.

→ *"Šādi izdosies", Lappuse 64*

7.6 Mikroviļņu jaudas mainīšana

Mikroviļņu jaudas pakāpi var mainīt darbības laikā.

1. Nospiediet .
2. Nospiediet uz iestatītās mikroviļņu jaudas rādījuma.
3. Iestatiet mikroviļņu jaudu ar regulēšanas gredzenu.
4. Nospiediet ✓.

7.7 Darbības laika mainīšana

1. Nospiediet .
2. Nospiediet uz iestatīto "Laiks".

3. Lai mainītu iepriekš iestatīto darbības laiku, nospiediet uz attiecīgās laika vērtības, piemēram, minūšu rādījuma "m" vai sekunžu rādījuma "s".
- ✓ Izvēlēta vērtība tiek izcelta zilā krāsā.
4. Iestatiet darbības laiku ar regulēšanas gredzenu. Ja nepieciešams, atiestatiet iestatīto vērtību ar ☹.
5. Nospiediet ✓.

7.8 Gatavošanas turpināšana

Ēdienu var turpināt gatavot arī pēc tam, kad ir pagājis iestatītais laiks.

1. Nospiediet "Pievienot papildu gatav. laiku".
2. Iestatiet vajadzīgo laiku.
→ *"Darbības laika iestatīšana", Lappuse 58*
Ar ☹ var atiestatīt iestatīto laiku.

3. Nospiediet ✓.
4. Sāciet darbību ar ^{start}stop.

7.9 Darbības pārtraukšana

1. Atveriet iekārtas durvis vai nospiediet ^{start}stop.
- ✓ Darbība tiek apturēta.
2. Lai turpinātu darbību, aizveriet durvis un nospiediet ^{start}stop.
- ✓ Darbības režīms turpinās.

7.10 Darbības pārtraukšana

- ▶ Nospiediet ☹.
- ✓ Ierīce pārtrauc darbībā esošās funkcijas.

8 Ēdieni

Darba režīms "Ēdieni" palīdz iekārtā gatavot dažādus ēdienus un automātiski izvēlas optimālos iestatījumus.

8.1 Norādes dažādiem ēdieniem paredzētiem iestatījumiem

Lai sasniegtu optimālu gatavošanas rezultātu, ievērojiet šīs norādes:

- Izmantojiet tikai nebojātus pārtikas produktus.
- Izņemiet produktus no iepakojuma un nosveriet. Ja iekārtā nevarat ievadīt precīzu svaru, noapaļojiet to uz augšu vai leju.
- Izmantojiet tikai mikroviļņiem piemērotus, karstumizturīgus traukus, piemēram, no stikla vai keramikas.
- Ievietojiet produktus aukstā gatavošanas nodaļījumā.

Atkausēšana

- Sadaliet pārtikas produktus plakanos gabalos pa porcijām, sasaldējiet -18 °C temperatūrā un novietojiet glabāšanai.
- Saldētos pārtikas produktus ievietojiet seklā traukā, piemēram, stikla vai porcelāna šķīvī.
- Pārtikas produkti pēc programmas beigām var nebūt pilnībā atkusuši. Taču tie ir gatavi tālākai apstrādei.
- Atkausētus produktus vēl 10–30 minūtes atstājiet izslēgtā ierīcē, lai izlīdzinātos temperatūra.
- Atkausējot gaļu vai putnu gaļu, rodas šķidrums. Apgrīžot nolejiet šķidrumu. Neizmantojiet šķidrumu pārtikā un neļaujiet tam nonākt saskarē ar citiem pārtikas produktiem.
- Jau atkusušu malto gaļu pēc apgrīšanas izņemiet.
- Veselu putnu lieciet traukā ar krūtiņas daļu uz leju, bet gabalos sagrieztu putna gaļu – ar ādu uz leju.

Dārzeni

- Svaigi dārzeni: sagrieziet vienāda lieluma gabalos. Uz 100 g pievienojiet ēdamkaroti ūdens.
- Saldēti dārzeni: piemēroti ir tikai blanšēti, iepriekš nesagatavoti dārzeni. Saldēti dārzeni krējuma mērcē nav piemēroti. Pievienojiet 1–3 ēdamkarotes ūdens. Spīnātiem un sarkanajiem galviņkāpostiem ūdeni nepievienojiet.

Kartupeļi

- Vārīti kartupeļi: sagrieziet tos vienāda lieluma gabalos. Uz 100 g pievienojiet divas ēdamkarotes ūdens un nedaudz sāls.
- Kartupeļi ar mizu: izmantojiet vienāda lieluma kartupeļus. Nomazgājiet kartupeļus un saduriet mizu. Kartupeļus vēl mitrus lieciet traukā bez ūdens.

Rīsi

- Neizmantojiet brūnos rīsus vai rīsus maisiņos.
- Pievienojiet rīsiem ūdeni, kura daudzums ir divas vai divarpus reizes lielāks par rīsu daudzumu.

8.2 Programmas iestatīšana

Prasība: Iekārta ir ieslēgta.

1. Nospiediet "Ēdieni".
2. Izvēlieties programmu.
3. Nospiediet uz iepriekš iestatītā svara rādījuma.
4. Ar vadības gredzenu iestatiet vajadzīgo svaru.
5. Apstipriniet svaru ar ✓.
6. Ja vēlaties norādīt beigu laiku, iestatiet to.
 - ▶ Nospiediet "Beigas".
 - ▶ Iestatiet vajadzīgo laiku.
 - ▶ Apstipriniet beigu laiku ar ✓.
7. Ielieciet ēdienus gatavošanas nodaļījumā.
8. Aizveriet ierīces durvis.
9. Nospiediet ^{start}stop.
- ✓ Iestatītā ilguma beigās atskan signāls.

Piezīme: Dažās programmās gatavošanas laikā displejā tiek attēlotas norādes. Sekojiet šīm norādēm.

Gatavošanas turpināšana

Ēdienu var turpināt gatavot arī pēc tam, kad ir pagājis iestatītais laiks.

1. Nospiediet "Pievienot papildu gatav. laiku".
2. Iestatiet vajadzīgo laiku.
→ *"Darbības laika iestatīšana", Lappuse 58*
Ar ☹ var atiestatīt iestatīto laiku.
3. Nospiediet ✓.
4. Sāciet darbību ar ^{start}stop.

Darbības pārtraukšana

- 1. Atveriet iekārtas durvis vai nospiediet .
- ✓ Darbība tiek apturēta.
- 2. Lai turpinātu darbību, aizveriet durvis un nospiediet .
- ✓ Darbības režīms turpinās.

8.3 Ēdienu pārskats

Ēdiens	Piemēroti produkti	Svara diapazons, kg	Trauki/piederumi
Maizes atkausēšana ¹	Maize – vesela, apaļa vai garena, maize šķēlēs, biskvīta kūka, rauga kūka, augļu kūka, kūka bez glazūras, krējuma vai želatīna	0,20-1	Sekls, vaļējs trauks
Gaļas atkausēšana ¹	Cepetis, plakani gaļas gabali, cālis, maltā gaļa	0,20-2	Sekls, vaļējs trauks
Zivs atkausēšana ¹	Vesela zivs, zivs fileja, zivs karbonāde	0,10-1	Sekls, vaļējs trauks
Svaigi dārzeņi ²	Piemēram, ziedkāposti, brokoļi, burkāni, kolrābji, loki, paprika, cukīni	0,15-1	Slēgts trauks
Dārzeņi, saldēti ²	Piemēram, ziedkāposti, brokoļi, burkāni, kolrābji, sarkanie kāposti, spināti	0,15-1	Slēgts trauks
Rīsi ²	Gargraudu rīsi	0,05-0,3	Dziļš trauks ar vāku
Vārīti kartupeļi ²	Kartupeļi ar mizu vai bez tās, vienāda lieluma gabalos	0,20-1	Slēgts trauks

9 Laika funkcijas

Jūsu iekārtai ir laika funkcijas, ar kurām var iestatīt darbības laiku un darbības beigas, kā arī taimerī.

Laika funkcijas	Lietošana
Laiks 	Ja ir iestatīts darbības laiks, tam beidzoties, iekārta automātiski pārtrauc karsēt.
Beigas 	Iestatot darbības laiku, var iestatīt laiku, kad darbībai jābeidzas. Iekārta tiek automātiski ieslēgta tā, lai darbība tiktu pabeigta vajadzīgajā laikā.
Taimeris 	Taimeris var iestatīt neatkarīgi no darba režīma. Tas neietekmē iekārtas darbību.

9.1 Darbības laika iestatīšana

Darbības laiku ar "boost" var iestatīt uz maksimāli 30 minūtēm. Darbības laiku visās pārējās pakāpēs var iestatīt uz maksimāli 90 minūtēm.

Prasība: Ir iestatīts darba režīms un pakāpe.

- 1. Nospiediet "Laiks".
- 2. Lai mainītu iepriekš iestatīto darbības laiku, nospiediet uz attiecīgās laika vērtības, piemēram, minūšu rādījuma "m" vai sekunžu rādījuma "s".
- ✓ Izvēlēta vērtība tiek izcelta zilā krāsā.
- 3. Iestatiet darbības laiku ar regulēšanas gredzenu. Ja nepieciešams, atiestatiet iestatīto vērtību ar .

¹ Ievērojiet apgrīšanas signālu.

² Ievērojiet apmaisīšanas signālu.

Darbības pārtraukšana

- Nospiediet .
- ✓ Ierīce pārtrauc darbībā esošās funkcijas.

- 4. Nospiediet .

- 5. Sāciet darbību ar .

Gatavošanas turpināšana

Ēdienu var turpināt gatavot arī pēc tam, kad ir pagājis iestatītais laiks.

- 1. Nospiediet "Pievienot papildu gatav. laiku".
- 2. Iestatiet vajadzīgo laiku.
→ "Darbības laika iestatīšana", Lappuse 58
Ar  var atiestatīt iestatīto laiku.
- 3. Nospiediet .
- 4. Sāciet darbību ar .

Darbības laika mainīšana

Ilgumu var mainīt jebkurā laikā.

- 1. Nospiediet "Laiks".
- 2. Lai mainītu iepriekš iestatīto darbības laiku, nospiediet uz attiecīgās laika vērtības, piemēram, minūšu rādījuma "m" vai sekunžu rādījuma "s".
- ✓ Izvēlēta vērtība tiek izcelta zilā krāsā.
- 3. Iestatiet darbības laiku ar regulēšanas gredzenu. Ja nepieciešams, atiestatiet iestatīto vērtību ar .
- 4. Nospiediet .

Darbības laika pārtraukšana

Darbības laika atskaiti jebkurā brīdī var pārtraukt.

- 1. Nospiediet uz laika rādījuma.

2. Atiestatiet darbības laiku ar ☹.

Darba režīmos, kuriem vienmēr nepieciešams darbības laiks, iekārta darbības laiku atiestata uz iepriekš iestatīto vērtību.

3. Nospiediet ✓.**9.2 Beigu laika iestatīšana**

Laiku, kad jābeidzas darbībai, var pārcelt par līdz pat 24 stundām.

Piezīmes

- Lai iegūtu labu gatavošanas rezultātu, nepārceliet laiku, kad darbība jau ir sākusies.
- Lai pārtikas produkti nesabojātos, neatstājiet tos pārāk ilgi gatavošanas nodalījumā.

Prasības

- Ir iestatīts darba režīms un pakāpe.
 - Ir iestatīts darbības laiks.
1. Nospiediet "Beigas".
 2. Lai mainītu iepriekš iestatīto beigu laiku, nospiediet uz attiecīgās laika vērtības, piemēram, stundu rādījuma h vai minūšu rādījuma m.
 - ✓ Izvēlēta vērtība tiek izcelta zilā krāsā.
 3. Iestatiet beigu laiku ar regulēšanas gredzenu.
 4. Nospiediet ✓.
 5. Nospiediet ^{start}_{stop}.
 - ✓ Displejā redzams sākuma laiks. Iekārta darbojas gaidīšanas režīmā.
 - ✓ Kad sākuma laiks ir pienācis, sākas darbība un laika atskaite.
 - ✓ Kad laiks ir beidzies, atskan signāls. Displejā tiek parādīta norāde, ka darbība beigusies.
 6. Kad laika atskaite ir beigusies, veiciet vienu no turpmākajām darbībām:
 - ▶ Ja nepieciešams, jūs varat veikt citus iestatījumus un sākt darbību no jauna.
 - ▶ Kad ēdiens ir gatavs, izslēdziet iekārtu ar ☺.

Beigu laika maiņa

Lai iegūtu labu gatavošanas rezultātu, mainiet iestatīto laiku tikai tad, ja nav sākusies darbība un laika atskaite.

1. Nospiediet "Beigas".
2. Iestatiet beigu laiku ar regulēšanas gredzenu.
 - Ja nepieciešams, atiestatiet iestatīto vērtību ar ☹.
3. Nospiediet ✓.

Beigu laika pārtraukšana

1. Nospiediet "Beigas".
2. Atiestatiet iestatīto vērtību ar ☹.
3. Nospiediet ✓.

9.3 Taimera iestatīšana

Taimeris darbojas neatkarīgi no darba režīma. Taimeri var iestatīt uz laiku līdz 24 stundām. Taimerim ir atsevišķs signāls, lai varētu atšķirt, vai ir beigusies taimera vai darbības laika atskaite.

1. Nospiediet ☒.
2. Lai iestatītu taimeri, displejā uzspiediet uz attiecīgās laika vērtības, piemēram, minūšu rādījuma "m" vai sekunžu rādījuma "s".
 - ✓ Izvēlēta vērtība tiek izcelta zilā krāsā.
3. Iestatiet taimeri ar regulēšanas gredzenu.
 - ✓ Ja nepieciešams, atiestatiet iestatīto vērtību ar ☹.
4. Lai sāktu taimera laika atskaiti, displejā nospiediet ☺.
- ✓ Sākas taimera laika atskaite.
- ✓ Kad iekārta ir izslēgta, taimeris paliek redzams displejā.
- ✓ Kad iekārta ir ieslēgta, displejā ir redzami pašreizējā darba režīma iestatījumi. Taimeris tiek rādīts statusa indikācijā.
- ✓ Kad taimera laiks ir beidzies, atskan signāls. Displejā tiek parādīta norāde, ka taimera laiks ir beidzies.

Taimera izslēgšana

Prasība: Atskan signāls.

- ▶ Nospiediet jebkuru lauciņu.
- ✓ Taimeris ir izslēgts.

Taimera laika mainīšana

Taimera laiku jebkurā brīdī var mainīt.

1. Ja taimeris darbojas fonā, vispirms ar ☒ izvēlieties taimeri.
2. Nospiediet 00.
3. Mainiet taimera laiku ar regulēšanas gredzenu.
4. Apstipriniet ar ☺.

Taimera darbības pārtraukšana

Taimera darbību var pārtraukt jebkurā laikā.

1. Ja taimeris darbojas fonā, vispirms ar ☒ izvēlieties taimeri.
2. Nospiediet 00.
3. Atiestatiet taimeri ar ☹.

10 Bērnu drošības funkcija

Nodrošiniet, lai bērni nejauši neieslēgtu ierīci vai nemainītu iestatījumus.

10.1 Bērnu drošības funkcijas aktivizēšana

- ▶ Aptuveni 4 sekundes turiet nospiestu taustiņu ∞.
- ✓ Vadības elementi ir bloķēti.
- ✓ Ja ir iestatīts taimera laiks, tā atskaite turpinās. Kamēr ir ieslēgta bērnu drošības funkcija, taimera laiku ne-

var mainīt. Lai izslēgtu signālu, piemēram, pēc taimera laika beigām, nospiediet jebkuru taustiņu.

10.2 Bērnu drošības funkcijas deaktivizēšana

1. Pagrieziet gredzenu par 360°.
2. Alternatīvā variantā aptuveni 4 sekundes turiet nospiestu taustiņu ∞.
3. Vadības elementi ir atbloķēti.

11 Pamatiestatījumi

Iekārtas pamatiestatījumus jūs varat pielāgot savām vajadzībām.

11.1 Pamatiestatījumu pārskats

Šeit ir sniegts pamatiestatījumu un rūpnīcas iestatījumu pārskats. Pamatiestatījumi ir atkarīgi no iekārtas aprīkojuma.

Piezīmes

- Valodas, taustiņu toņa vai rādījumu spilgtuma iestatījumu izmaiņas tiek lietotas uzreiz. Visi pārējie iestatījumi stājas spēkā tikai pēc iestatījumu saglabāšanas.
- Jūsu veiktās izmaiņas pamatiestatījumos saglabājas arī neilgu laiku pēc strāvas padeves pārtraukuma.

Pamatiestatījumi	Izvēle
Valoda	Skatīt izvēles sarakstu iekārtā
Pulksteņa laiks	"Pulksteņa laiks" 24 h formātā
Displejs	Izvēle
Spilgtums	1. līdz 8. pakāpe ¹
Pulksteņa rādījums	- Ieslēgts (šis iestatījums palielina enerģijas patēriņu) - Ieslēgt ierobežojuma laiku ¹ - Izslēgts
Pulksteņa laiks	- Digitālais ¹ - Analogais
Displeja regulēšana	Displeja noregulēšana horizontāli un vertikāli.
Signāls	Izvēle
Taustiņu signāls	- Ieslēgts ¹ - Izslēgts
Skaņas signāls	- Ļoti īss - Neilgi - Vidēji ilgi ¹ - Ilgi
Ierīces iestatījumi	Izvēle
Apgaismojums	- Ieslēgts ¹ - Izslēgts
Mikroviļņu jaudas noklus. iest.	90 W 180 W 360 W 600 W - boost
Personalizācija	Izvēle
Zīmola logotips	- Displejs ¹ - Nerādīt
Darba režīms pēc ieslēgšanas	- Galvenā izvēlne ¹ - Mikroviļņi - Ēdieni

Personalizācija	Izvēle
Bērnu drošība	- Pieejams - Deaktivizēts
Rūpnīcas iestatījumi	Izvēle
Rūpnīcas iestatījumi	- Atjaunot - Atcelt
Ierīces informācija	"Ierīces informācija" attēlošana

11.2 Pamatiestatījumu mainīšana

Prasība: Ierīce ir ieslēgta.

- Nospiediet "Pamatiestatījumi".
- Nospiediet uz vajadzīgā pamatiestatījuma.
- Mainiet vajadzīgos iestatījumus displejā.
- Ar ↵ atgriezieties pārskatā vai galvenajā izvēlnē.

11.3 Pulksteņa laika mainīšana

Prasība: Ierīce ir ieslēgta.

- Nospiediet "Pamatiestatījumi".
- Nospiediet uz pamatiestatījuma "Pulksteņa laiks".
✓ Displejā redzama iestatītā vērtība.
- Iestatiet stundas ar regulēšanas gredzenu.
- Nospiediet uz minūšu rādījuma.
- Iestatiet minūtes ar regulēšanas gredzenu.
- Nospiediet ✓.
- Ar ↵ atgriezieties pārskatā vai galvenajā izvēlnē.

¹ Rūpnīcas iestatījums (var atšķirties atkarībā no iekārtas tipa)

12 Tīrīšanas atbalsta programma

Tīrīšanas atbalsta programma ir veids, kā starp lietošanas reizēm ātri iztīrīt gatavošanas nodaļojumu. Tīrīšanas atbalsta programma atmieckšķē netīrumus, iztvaicējot trauku mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Pēc tam netīrumus ir vieglāk notīrīt.

UZMANĪBU

Ja tīra nepareizi, var bojāt iekārtu.

- Gatavošanas nodaļojumā nedrīkst liet ūdeni.

12.1 Tīrīšanas atbalsta programmas iestatišana

Prasība: Ierīce ir ieslēgta.

1. Nospiediet "Tīrīšana".
2. Sekojiet displejā sniegtajām norādēm.
3. Nospiediet ^{start}stop.
- ✓ Iestatītā laika beigās atskan signāls.
4. Sekojiet displejā sniegtajām norādēm.

13 Tīrīšana un kopšana

Lai iekārta ilgi paliktu darbspējīga, tā ir rūpīgi jātīra un jākopj.

13.1 Tīrīšanas līdzeklis

Izmantojiet tikai piemērotus tīrīšanas līdzekļus.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Elektrotriecienu risks!**

Ierīcē iekļuvus mitrums var izraisīt elektriskās strāvas triecienus.

- Iekārtas tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju vai augstspiediena tīrītāju.

UZMANĪBU

Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi bojā ierīces virsmas.

- Neizmantojiet asus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus ar augstu spirta saturu.
- Neizmantojiet cietus abrazīvus materiālus vai tīrīšanas sūkļus.
- Neizmantojiet speciālos siltās tīrīšanas līdzekļus.
- Stikla tīrīšanas līdzekli, stikla skrāpi vai nerūsējošā tērauda kopšanas līdzekli izmantojiet tikai tad, ja tie ieteikti attiecīgās detaļas tīrīšanas instrukcijā.

Jaunās sūkļdrānās esošais sāls var sabojāt virsmas.

- Jaunas sūkļdrānas pirms lietošanas rūpīgi izmazgājiet.

Informāciju par atsevišķām virsmām un daļām piemērotiem tīrīšanas līdzekļiem skatiet atsevišķajās tīrīšanas pamācībās.

13.2 Ierīces tīrīšana

Tīriet ierīci norādītajā veidā, lai atsevišķas daļas vai virsmas nesabojātu nepareizi veiktas tīrīšanas vai nepiemērotu tīrīšanas līdzekļu izmantošanas dēļ.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Aizdeģšanās risks!**

Ēdiena atliekas, tauki un cepeša sula var aizdegties.

- Pirms lietošanas no piederumiem un gatavošanas nodaļojuma sildelementiem notīriet lielākus netīrumus.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!**

Saskrāpēts ierīces durvju stikls var saplaisāt.

- Ierīces durvju stikla tīrīšanai nelietojiet asus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tā var saskrāpēt virsmu.

1. Ievērojiet norādījumus par tīrīšanas līdzekļiem.

2. Ievērojiet norādījumus par ierīces sastāvdaļu vai virsmu tīrīšanu.
3. Ja nav norādīts citādi:
 - Tīriet ierīces sastāvdaļas ar karstu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu un mazgāšanas drānu.
 - Nosusiniet ar mīkstu drānu.

13.3 Gatavošanas nodaļojuma tīrīšana

UZMANĪBU

Nepareiza tīrīšana var bojāt gatavošanas nodaļojumu.

- Neizmantojiet cepeškrāsns tīrīšanas aerosolu, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus un citus agresīvus cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļus.

1. Ievērojiet norādījumus par tīrīšanas līdzekļiem.
2. Tīriet ar karstu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu vai etiķūdeni.
3. Noturīgu netīrumu gadījumā izmantojiet nerūsējošā tērauda virsmām piemērotu cepeškrāsns tīrīšanas līdzekli.

Cepeškrāsns tīrīšanas līdzekli izmantojiet tikai aukstā gatavošanas nodaļojumā.

Padoms: Lai novērstu nepatīkamus aromātus, ar maksimālo mikroviļņu jaudu 1–2 minūtes karsējiet krūzi ūdens, kam pievienoti pāris pilieni citronu sulas. Lai novērstu vārīšanās aizkavi, vienmēr ievietojiet traukā karoti.

4. Izslaukiet gatavošanas nodaļojumu ar mīkstu drānu.
5. Izžāvējiet gatavošanas nodaļojumu ar atvērtām durvīm.

13.4 Durvju stiklu tīrīšana

UZMANĪBU

Nepareiza tīrīšana var bojāt ierīces durvju stiklus.

- Neizmantojiet stikla skrāpi.

1. Ievērojiet norādījumus par tīrīšanas līdzekļiem.
2. Durvju stiklus tīriet ar mitru mazgāšanas drānu un stiklu tīrīšanas līdzekli.

Piezīme: Ēnas uz gatavošanas nodaļojuma durvju stikla, kas izskatās kā svītras, ir gatavošanas nodaļojuma apgaismojuma atspīdumi.

3. Nosusiniet ar mīkstu drānu.

13.5 Durvju blīvējuma tīrīšana

UZMANĪBU

Nepareiza tīrīšana var bojāt durvju blīvējumu.

- Tīrīšanai nelietojiet metāla skrāpjus vai stikla skrāpjus.
- Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

1. Ievērojiet norādījumus par tīrīšanas līdzekļiem.
2. Tīriet durvju blīvējumu ar karstu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu un mīkstu mazgāšanas drānu.
3. Nosusiniet ar mīkstu drānu.

13.6 Ierīces priekšpuses tīrīšana

UZMANĪBU

Nepareiza tīrīšana var bojāt ierīces priekšpusi.

- Tīrīšanai nelietojiet stikla tīrīšanas līdzekļus, metāla skrāpjus vai stikla skrāpjus.
- Lai novērstu nerūsējošā tērauda priekšējo virsmu koroziju, nekavējoties notīriet no tām kaļķa, tauku, cietes un olas baltuma traipus.
- Nerūsējošā tērauda vismām lietojiet speciālus nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekļus siltām virsmām.

1. Ievērojiet norādījumus par tīrīšanas līdzekļiem.
2. Tīriet ierīces priekšpusi ar karstu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu un mazgāšanas drānu.

Piezīme: Nelielas krāsu atšķirības ierīces priekšējā daļā rodas atšķirīga materiāla izmantošanas dēļ – stikls, plastmasa vai metāls.

3. Ar mīkstu drānu uzdiediet plānu nerūsējošā tērauda kopšanas līdzekļa kārtu ierīces nerūsējošā tērauda priekšpusei.
Nerūsējošā tērauda kopšanas līdzekļus var iegādāties klientu apkalpošanas dienestā vai specializētās tirdzniecības vietās.
4. Nosusiniet ar mīkstu drānu.

13.7 Vadības paneļa tīrīšana

UZMANĪBU

Nepareizi veikta tīrīšana var bojāt vadības paneli.

- Nekad neslaukiet vadības paneli ar slapju lupatu.

1. Ievērojiet norādījumus par tīrīšanas līdzekļiem.
2. Tīriet vadības paneli ar mikrošķiedras drānu vai mīkstu, mitru drānu.
3. Nosusiniet ar mīkstu drānu.

14 Traucējumu novēršana

Nelielus ierīces darbības traucējumus varat novērst saviem spēkiem. Pirms sazināšanās ar klientu apkalpošanas centru izlasiet informāciju par darbības traucējumu novēršanu. Tā izvairīsieties no nevajadzīgām izmaksām.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!**

Neprofesionāli veikts remonts ir bīstams.

- Iekārtas remontu drīkst veikt tikai apmācīts speciālists.
- Ja iekārta ir bojāta, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
→ "Tehniskā servisa dienests", Lappuse 63

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Elektrotieciena risks!**

Neprofesionāli veikts remonts ir bīstams.

- Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
- Iekārtas remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.
- Ja ir bojāts šīs ierīces elektrotīkla pieslēguma vads vai ierīces pieslēguma vads, tas jānomaina ar īpašu elektrotīkla pieslēguma vadu vai īpašu ierīces pieslēguma vadu, kas ir pieejams pie ražotāja vai tā tehniskā servisa dienestā.
- Ja tiek bojāts šīs iekārtas elektrotīkla pieslēguma vads, apmācītam speciālistam tas ir jānomaina.

14.1 Darbības traucējumi

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Iekārta nedarbojas.	Nav iesprausta elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakša. ► Pieslēdziet iekārtu elektrotīklam. Aktivizēts drošinātājs drošinātāju kastē. ► Pārbaudiet drošinātāju drošinātāju kastē. Elektroapgādes traucējumi. ► Pārbaudiet, vai telpā darbojas telpas apgaismojums vai citas ierīces. Darbības traucējums 1. Izslēdziet drošinātāju, kas atrodas drošinātāju kastē. 2. Pēc aptuveni 10 sekundēm atkal ieslēdziet drošinātāju. ✓ Ja traucējums bija vienreizējs, ziņojums nodziest. 3. Ja ziņojums parādās atkārtoti, sazinieties ar klientu servisu. Piezvanot precīzi nosauciet kļūdas ziņojumu. → "Tehniskā servisa dienests", Lappuse 63
Mikroviļņu krāsns nedarbojas.	Durvis nav pilnībā aizvērtas. ► Pārbaudiet, vai durvju ailē nav palikuši svešķermeņi vai ēdiena atliekas.

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Ēdiens tikpat kā neuzsilst.	Pamatīestatījumos aktivizēts demonstrācijas režīms. 1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla, īslaicīgi izslēdzot drošinātāju sadales skapī. 2. 5 minūšu laikā pamatīestatījumos deaktivizējiet demonstrācijas režīmu. → <i>Lappuse 60</i>
Nedarbojas apgaismojums gata-vošanas nodalījumā.	Ir iespējami dažādi iemesli. ► Sazinieties ar . → <i>"Tehniskā servisa dienests", Lappuse 63</i>
Darbība mikroviļņu režīmā tiek pārtraukta.	Darbības traucējums 1. Veiciet iekārtas atiestati. ► Vai nu vismaz 10 sekundes turiet nospiestu taustiņu  . ► Vai izslēdziet drošinātāju sadales skapī. Pēc aptuveni 10 sekundēm atkal ieslēdziet drošinātāju. ✓ Ja traucējums bija vienreizējs, ziņojums nodziest. 2. Ja ziņojums parādās atkārtoti, sazinieties ar klientu servisu. Piezvanot precīzi nosauciet kļūdas ziņojumu. → <i>"Tehniskā servisa dienests", Lappuse 63</i>
Ēdieni uzkarst lēnāk nekā iepriekš.	Iestatītā mikroviļņu jauda ir pārāk maza. ► Iestatiet lielāku mikroviļņu jaudu. Iekārtā ielikts lielāks ēdiena daudzums nekā parasti. ► Iestatiet ilgāku laiku. Divkāršam daudzumam nepieciešams divreiz ilgāks laiks. Ēdiens ir aukstāks nekā parasti. ► Gatavošanas laikā apgrieziet vai apmaisiet ēdienu.
Kad ierīce ir izslēgta, nav redzams pulkstenis	Displejs pēc kāda laika izslēdzas. Īpaša rīcība nav nepieciešama.

14.2 Norādījumi vadības panelī

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Displejā redzams ziņojums ar "D" vai "E".	Darbības traucējums 1. Veiciet iekārtas atiestati. ► Vai nu vismaz 10 sekundes turiet nospiestu taustiņu  . ► Vai izslēdziet drošinātāju sadales skapī. Pēc aptuveni 10 sekundēm atkal ieslēdziet drošinātāju. ✓ Ja traucējums bija vienreizējs, ziņojums nodziest. 2. Ja ziņojums parādās atkārtoti, sazinieties ar klientu servisu. Piezvanot precīzi nosauciet kļūdas ziņojumu. → <i>"Tehniskā servisa dienests", Lappuse 63</i>

15 Likvidācija

15.1 Nolietotas iekārtas likvidācija

Likvidējot iekārtas atbilstoši vides noteikumiem, vērtīgas izejvielas var izmantot atkārtoti.

1. Izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu.
2. Atdaliet elektrotīkla pieslēguma vadu.
3. Utilizējiet ierīci atbilstoši vides aizsardzības prasībām. Informāciju par aktuāliem likvidācijas jautājumiem var iegūt pie tirgotāja un jūsu novada vai pilsētas pašpārvaldē.



Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/ES par elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktīva nosaka veidu, kā ES teritorijā jārealizē nolietoto ierīču nodošana un pārstrāde.

16 Tehniskā servisa dienests

Lai saņemtu detalizētu informāciju par garantijas laiku un garantijas nosacījumiem, kas ir spēkā jūsu valstī, izmantojiet QR kodu pievienotajā servisa kontaktā un ga-

rantijas nosacījumu dokumentā, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu, tirgotāju vai apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni.

Sazinoties ar tehniskā servisa dienestu, paziņojiet iekārtas ražojuma numuru (E-Nr.) un izgatavošanas numuru (FD).

Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformāciju var atrast, izmantojot QR kodu pievienotajā servisa kontaktu un garantijas nosacījumu dokumentā vai mūsu tīmekļa vietnē.


Šim ražojumam ir gaismas avoti ar enerģijas efektivitātes D klasi. Gaismas avoti ir pieejami kā rezerves daļa, un to drīkst nomainīt tikai šim nolūkam apmācīts speciālists.

Informāciju atbilstoši (EU) 2023/826 direktīvai varat skatīt tiešsaistē, www.bosch-home.com produkta lapā un jūsu iekārtas servisa lapā pie lietošanas pamācībām un papildu dokumentiem.

16.1 Ražojuma numurs (E-Nr.) un izgatavošanas numurs (FD)

Ražojuma numuru (E-Nr.) un izgatavošanas numuru (FD) skatiet iekārtas datu plāksnītē.

Datu plāksnīti ar numuriem atradīsiet, atverot iekārtas durvis.



Lai ātri atrastu iekārtas datus un tehniskā servisa dienesta tālruna numuru, varat šos datus pierakstīt.

17 Šādi izdosies

Šeit ir atrodamī daudzi ēdieniem piemēroti iestatījumi, kā arī vislabākie piederumi un trauki. Ieteikumus esam optimāli pielāgojuši jūsu ierīcei.

17.1 Kā sasniegt labākos rezultātus

Padoms

Gatavošanas norādes

- Ieteicamie iestatījumi vienmēr attiecas uz gadījumiem, kad ēdienu ievieto aukstā un tukšā gatavošanas nodalījumā.
- Laika vērtības pārskatos ir aptuvenas. Tās ir atkarīgas no pārtikas produktu kvalitātes un īpašībām.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!

Pārtikas produkti ar cietu apvalku vai mizu sildīšanas laikā vai pēc tā var pārsprāgt, izraisot sprādzienam līdzīgu efektu.

- ▶ Nekad negatavojiet olas olu trauciņā; nesildiet olu trauciņā cieti vārītas olas.
- ▶ Nekad nevāriet gliemežveidīgos vai vēžveidīgos.
- ▶ Gatavojot vērsācis vai olas glāzē, iepriekš sadurstiet dzeltenumu.
- ▶ Ja pārtikas produktiem, piemēram, āboliem, tomātiem, kartupeļiem vai desiņām, ir bieža miza vai āda, tā var pārsprāgt. Pirms uzkaršēšanas ādu vai mizu sadurstiet.

Atkausēšana mikroviļņu režīmā

Piezīme

Gatavošanas norādes

- Sasaldējiet ēdienus plakanā stāvoklī.
- Izmantojiet tikai mikroviļņu krāsniņā piemērotus traukus bez vāka.
- Novietojiet trauku uz gatavošanas nodalījuma grīdas.
- Ēdienus ik pa laikam 2 līdz 3 reizes apgroziet vai apmaisiet. Apgriežot nolejiet atkusušo šķidrumu.
- Atkausējot gaļu vai putnu gaļu, rodas šķidrums. Apgriežot nolejiet šķidrumu. Neizmantojiet to pārtikā un neļaujiet tam nonākt saskarē ar citiem pārtikas produktiem.
- Jau atkusušu malto gaļu pēc apgrīšanas izņemiet.
- Apgrozot atdaliet atkusušās daļas.
- Atkausētus produktus vēl 10–30 minūtes atstājiet izslēgtā ierīcē, lai izlīdzinātos temperatūra.

1. Pirms lietošanas izņemiet no gatavošanas nodalījuma liekos traukus.
2. No ieteicamajiem iestatījumiem izvēlieties vajadzīgo ēdienu.
3. Ievietojiet ēdienu piemērotā traukā.
4. Novietojiet trauku pa vidu uz gatavošanas nodalījuma grīdas.
Tā mikroviļņi ēdienam var piekļūt no visām pusēm.
5. Iestatiet iekārtu atbilstoši ieteiktajiem iestatījumiem.
Vispirms iestatiet īsāko laiku. Nepieciešamības gadījumā laiku pagariniet.
6. Izņemot no gatavošanas nodalījuma karstus traukus, izmantojiet virtuves cimdus.

17.2 Atkausēšana, uzsildīšana un gatavošana ar mikroviļņiem

Atkausēšanas, uzsildīšanas un gatavošanas ar mikroviļņiem iestatījumu ieteikumi.

Ilgums ir atkarīgs no trauka un pārtikas produktu temperatūras, īpašībām un daudzuma. Tādēļ tabulās ir norādīti vērtību diapazoni. Sāciet ar vismazāko vērtību un nākamajā reizē, ja nepieciešams, iestatiet lielāku vērtību. Ja izmantojat citus daudzumus, nekā norādīts tabulās, pastāv vispārējais noteikums: divkārtš daudzums – gandrīz divkārtš ilgums, puse no daudzuma – puse no ilguma.

Ēdieni	Svars	Mikroviļņu jauda	Darbības laiks
Veseli gaļas gabali ar vai bez kauliem ¹	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min 2. 10–15 min
Veseli gaļas gabali ar vai bez kauliem ¹	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 min 2. 15–20 min
Veseli gaļas gabali ar vai bez kauliem ¹	1500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min 2. 20–25 min
Gaļa gabalos vai šķēlēs ^{1,2}	200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3–5 min 2. 3–5 min
Gaļa gabalos vai šķēlēs ^{1,2}	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min 2. 5–10 min
Gaļa gabalos vai šķēlēs ^{1,2}	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5–10 min 2. 5–10 min
Maltā gaļa, jaukta ^{1,2}	200 g	90 W	8–10 min.
Maltā gaļa, jaukta ^{1,2}	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3 min 2. 8–10 min
Maltā gaļa, jaukta ^{1,2}	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 min 2. 10–15 min
Putnu gaļa vai putna gabali ^{1,2}	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min 2. 10–15 min
Putnu gaļa vai putna gabali ^{1,2}	1200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10–15 min 2. 10–15 min
Zivs fileja, šķēles vai gabaliņi ^{1,2}	400 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3 min 2. 10–15 min
Nesadalīta zivs ¹	300 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 2 min 2. 3–5 min
Nesadalīta zivs ¹	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min 2. 8–10 min
Dārzeni, piemēram, zirņi ³	300 g	180 W	5–10 min.
Augļi, piemēram, avenes ³	300 g	180 W	6–9 min
Augļi, piemēram, avenes ³	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 6–8 min 2. 5–10 min
Sviests, kausēšana ⁴	125 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min 2. 1–2 min
Sviests, kausēšana ⁴	250 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min 2. 2–4 min
Maizes klaips ¹	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3 min 2. 5–10 min
Maizes klaips ¹	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min 2. 9–10 min
Kūka, sausa, piem., biskvīta kūka ^{5,6}	500 g	90 W	5–10 min.
Kūka, sausa, piem., biskvīta kūka ^{5,6}	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3–5 min 2. 4 min
Kūka, sulīga, piem., augļu kūka, biezpiena kūka ⁵	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3 min 2. 3–5 min
Kūka, sulīga, piem., augļu kūka, biezpiena kūka ⁵	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 4 min 2. 5–10 min

¹ Ēdiens vairākkārt jāapgroza.² Apgrozot atdaliet atkusušās daļas.³ Ik pa laikam uzmanīgi apmaisiet ēdienu.⁴ Pilnībā noņemiet iepakojumu.⁵ Atkausējiet tikai kūkas bez glazūras, krējuma, želatīna vai krēma.⁶ Kūkas gabalus atdaliet vienu no otra.

Saldētu ēdienu uzsildīšana vai gatavošana mikroviļņu režīmā

Ņemiet vērā ieteicamos iestatījumus uzsildīšanai mikroviļņu režīmā.

Piezīme

Gatavošanas norādes

- Izmantojiet tikai mikroviļņu krāsnij piemērotus traukus ar vāku. Nosegšanai var izmantot arī šķīvi vai mikroviļņu krāsnij piemērotu vāku. Izņemiet gatavos ēdienus no iesaiņojuma.
- Lieciet ēdienu traukā pēc iespējas plānākā kārtā. Traukā plānā kārtā ievietots ēdiens gatavojas ātrāk nekā biežā.
- Novietojiet trauku uz gatavošanas nodalījuma grīdas.
- Ēdieni sasilda trauku. Trauki var ļoti sakarst. Izmantojiet trauku dvieļi.
- Gatavošanas laikā ēdienu vairākkārt apgrieziet vai apmaisiet.
- Pēc gatavošanas ļaujiet ēdienam vēl 2–5 minūtes nostāvēties.
- Gatavojot lielā mērā saglabājas ēdiena sākotnējā garša. Tādēļ sāli un piparus lietojiet pavisam nedaudz.
- Lai panāktu optimālus rezultātus, pārtikas produktus vai gatavus ēdienus iesakām uzsildīt ar 600 vatu jaudu. Ja uz iepakojuma ir norādīta lielāka mikroviļņu jauda, pagariniet laiku.

Ēdieni	Svars	Mikroviļņu jauda	Darbības laiks
Vairāki ēdieni, porcijās sadalīti, gatavi ēdieni (2 vai 3 sastāvdaļas)	300–400 g	600 W	8–10 min.
Zupa	400 g	600 W	15–17 min.
Sautējumi	500 g	600 W	10–15 min.
Gaļas šķēles vai gabaliņi mērcē, piem., gulašs	500 g	600 W	10–12 min.
Zivs, piemēram, filejas gabaliņi ¹	400 g	600 W	10–12 min.
Sacepumi, piemēram, lazanja, kaneloni (aptuveni 3 cm biezumā)	450 g	600 W	12–15 min.
Piedevas, piemēram, rīsi, nūdeles ¹	250 g	600 W	3–5 min.
Piedevas, piemēram, rīsi, nūdeles ¹	500 g	600 W	8–10 min.
Dārzeni, piemēram, zirņi, brokoļi, burkāni ¹	300 g	600 W	7–10 min.
Dārzeni, piemēram, zirņi, brokoļi, burkāni ¹	600 g	600 W	15 min.
Krēmīgie spināti ²	450 g	600 W	9–12 min.

Padomi par nakamo atkausēšanu, uzsildīšanu un gatavošanu ar mikroviļņiem

Ievērojiet šos padomus, lai iegūtu labu rezultātu, veicot atkausēšanu, uzsildīšanu un gatavošanu mikroviļņos.

Problēma	Padoms
Ēdiens ir pārāk sauss.	- Saīsiniet laiku vai izvēlieties mazāku mikroviļņu jaudu. - Pārklājiet ēdienu un pievienojiet vairāk šķidruma.
Ēdiens iestatītā laika beigās vēl nav atkusis, nav uzsildīts vai nav gatavs.	Pagariniet laiku. Lielāka ēdiena daudzuma un biežāku ēdienu gatavošanai vajag vairāk laika.

Uzsildīšana mikroviļņu režīmā

Ņemiet vērā ieteicamos iestatījumus uzsildīšanai mikroviļņu režīmā.

¹ Pievienojiet ēdienam nedaudz šķidruma.

² Sautējiet ēdiena, nepievienojot ūdeni.

Problēma	Padoms
Pēc iestatītā laika beigām ēdiens vidū vēl nav gatavs, bet malās ir pārkarsis.	- Pa laikam apmaisiet. - Samaziniet mikroviļņu jaudu un pagariniet laiku.
Pēc atkausēšanas putnu vai cita gaļa no ārpuses ir gatava, bet vidū vēl nav atkususi.	- Samaziniet mikroviļņu jaudu. - Lielu atkausējamā ēdiena gabalu vairākkārt apgrieziet.


17.3 Uzsildīšana

Ierīcē varat uzsildīt ēdienus.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Aplaucēšanās risks!

Karsējot šķidrumus, var aizkavēties to vārīšanās. Tas nozīmē, ka, sasniedzot vārīšanās temperatūru, neizdalās raksturīgie tvaika burbuļi. Ja trauks kaut nedaudz vibrē, ievērojiet piesardzību. Karstais šķidrums var pēkšņi pārplūst trauka malām un izšļakstīties.

- Sildīšanas laikā traukā vienmēr ievietojiet karoti. Šādi tiek novērsta vārīšanas aizkavēšanās.

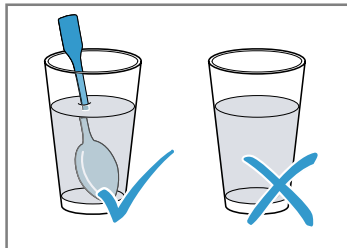**UZMANĪBU**

Ja metāls pieskaras gatavošanas nodalījuma sienai, rodas dzirksteles, kas var sabojāt ierīci vai duvju iekšējo stiklu.

- Metālam, piem., karotei glāzē, ir jāatrodas vismaz 2 cm attālumā no gatavošanas nodalījuma sienām un duvju iekšpusēs.

Piezīme

Gatavošanas norādes

- Izmantojiet tikai mikroviļņu krāsnij piemērotus traukus ar vāku. Nosegšanai var izmantot arī šķīvi vai mikroviļņu krāsnij piemērotu vāku. Izņemiet gatavos ēdienus no iesaiņojuma.
- Novietojiet trauku uz gatavošanas nodalījuma grīdas.
- Gatavošanas laikā ēdiena vairākkārt apgrieziet vai apmaisiet.
- Pēc gatavošanas ļaujiet ēdienam vēl 2–5 minūtes nostāvēties.
- Ēdieni sasilta trauku. Trauki var ļoti sakarst. Izmantojiet trauku divi.
- Lai panāktu optimālus rezultātus, pārtikas produktus vai gatavus ēdienus iesakām uzsildīt ar 600 vatu jaudu. Ja uz iepakojuma ir norādīta lielāka mikroviļņu jauda, pagariniet laiku.

Ēdieni	Svars	Mikroviļņu jauda	Darbības laiks
Ēdiens uz šķīvja, atdzesēts	1 porcija	600 W	5–8 min.
Dzērieni ^{1,2,3}	125 ml	boost	30–40 sek.
Dzērieni ^{1,2,3}	200 ml	boost	1 min.
Dzērieni ^{1,2,3}	500 ml	boost	2 min.
Zīdaiņu pārtika, piem., piena pudelītes ^{4,5,3}	50 ml	600 W	aptuveni 20–30 sek.
Zīdaiņu pārtika, piem., piena pudelītes ^{4,5,3}	100 ml	600 W	40–50 sek.
Zīdaiņu pārtika, piem., piena pudelītes ^{4,5,3}	200 ml	600 W	60–70 sek.
Zupa, 1 porcija ⁶	pa 175 g	600 W	2–2,5 min.
Zupa, 2 porcijas ⁶	pa 175 g	600 W	3–4 min.
Gaļa mērcē ⁷	500 g	600 W	7–10 min.
Sautējums ⁶	400 g	600 W	4 min.
Sautējums ⁶	800 g	600 W	6–7 min.
Dārzeņi, 1 porcija ⁶	150 g	600 W	2–2,5 min.
Dārzeņi, 2 porcijas ⁶	300 g	600 W	3–4 min.

17.4 Gatavošana

Ierīcē var gatavot ēdienu.

¹ Ielieciet glāzē karoti.

² Nepārkarsējiet alkoholiskos dzērienus.

³ Obligāti pārbaudiet temperatūru.

⁴ Zīdaiņu pārtiku sildiet bez knupīša vai vāciņa.

⁵ Pēc uzkarsēšanas ēdiena vienmēr rūpīgi sakratiet.

⁶ Uzraugiet ēdiena gatavošanas laiku.

⁷ Gaļas šķēles atdaliet vienu no otras.

Gatavošana mikroviļņu režīmā

Piezīme

Gatavošanas norādījumi

- Novietojiet trauku uz gatavošanas nodalījuma grīdas.
- Lieciet ēdienu traukā pēc iespējas plānākā kārtā. Traukā plānā kārtā ievietots ēdiens gatavojas ātrāk nekā biežā.
- Izmantojiet tikai mikroviļņu krāsnij piemērotus traukus ar vāku. Nosegšanai var izmantot arī šķīvi vai mikroviļņu krāsnij piemērotu vāku. Izņemiet gatavos ēdienus no iesaiņojuma.
- Gatavojot lielā mērā saglabājas ēdiena sākotnējā garša. Tādēļ sāli un piparus lietojiet pavisam nelielu daudzumu.
- Pēc gatavošanas ļaujiet ēdienam vēl 2–5 minūtes nostāvēties.
- Ēdieni saspīdina trauku. Trauki var ļoti sakarst. Izmantojiet trauku divi.
- Lai panāktu optimālus rezultātus, pārtikas produktus vai gatavos ēdienus iesakām uzsildīt ar 600 vatu jaudu. Ja uz iepakojuma ir norādīta lielāka mikroviļņu jauda, pagariniet laiku.

Ēdieni	Svars	Mikroviļņu jauda	Darbības laiks
Vesela vista, svaiga, bez iekšām ¹	1200 g	600 W	25 – 30 min
Svaiga zivs fileja ²	400 g	600 W	7 – 8 min
Svaigi dārzeņi ^{3,2,4}	250 g	600 W	5 – 6 min
Svaigi dārzeņi ^{3,2,4}	500 g	600 W	10 – 12 min
Kartupeļi ^{3,2,4}	250 g	600 W	7 – 9 min
Kartupeļi ^{3,2,4}	500 g	600 W	10 – 12 min
Kartupeļi ^{3,2,4}	750 g	600 W	15 – 20 min
Rīsi ^{5,4}	125 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 4 – 5 min 1. 12 – 15 min
Rīsi ^{5,4}	250 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 6 – 8 min 1. 15 – 18 min
Saldie ēdieni, piemēram, pudiņš (ātri pagatavojams) ⁴	500 ml	600 W	5 – 8 min
Augļu kompots ⁴	500 g	600 W	9 – 12 min

Pudiņš no pulvera maisījuma

⚠ BRĪDINĀJUMS – Audegumu risks!

Uzsildīti ēdieni izdala siltumu. Trauki var sakarst.

- Traukus vai piederumus no gatavošanas nodalījuma vienmēr izņemiet ar virtuves cimdiem.
- 1. Pudiņa pulvera maisījumu atbilstoši norādēm uz iepakojuma kopā ar cukuru un nedaudz piena samaisiet izmantošanai mikroviļņu krāsnī piemērotā, augstā bļodā tā, lai nebūtu kunkuļu.

- 2. Pievienojiet pārējo pienu un vēlreiz izmaisiet.
- 3. Ievietojiet bļodu gatavošanas nodalījumā un aizveriet iekārtas durvis.
- 4. Iestatiet iekārtu atbilstoši ieteicamajiem iestatījumiem.
- 5. Pēc 3 minūtēm pirmoreiz apmaisiet. Pēc tam apmaisiet ik pēc vienas minūtes, līdz ir sasniegta vēlāmā konsistence. Gatavošanas laiks ir atkarīgs no piena temperatūras un izmantotā trauka.

Popkorns, gatavojams mikroviļņu krāsnī

⚠ BRĪDINĀJUMS – Audegumu risks!

Hermētiski iesaiņotu pārtikas produktu iepakojums var pārplīst.

- Vienmēr ievērojiet norādes uz iepakojumiem.
- Ēdienus no gatavošanas nodalījuma vienmēr izņemiet ar virtuves cimdiem.

UZMANĪBU

Mikroviļņu režīmā pēc kārtas gatavojot vairākas popkorna porcijas ar pārāk lielu mikroviļņu jaudu, var rasties gatavošanas nodalījuma bojājumi.

- Starp gatavošanas reizēm ļaujiet ierīcei vairākas minūtes atdzist.
- Neiestatiet pārāk lielu mikroviļņu jaudu.
- Neizmantojiet vairāk kā 600 vatus.
- Popkorna turzu vienmēr novietojiet uz stikla šķīvja.

¹ Pēc 1/2 no kopējā laika apgroziet ēdienu.

² Pievienojiet ēdienam nedaudz šķidruma.

³ Sagrieziet vienāda lieluma gabalos.

⁴ Ik pa laikam uzmanīgi apmaisiet ēdienu.

⁵ Pievienojiet divkāršu daudzumu šķidruma.

Piezīme

Gatavošanas norādījumi

- Novietojiet trauku uz gatavošanas nodalījuma grīdas.
- Izmantojiet karstumizturīgus stikla traukus. Neizmantojiet porcelāna šķīvjus vai šķīvjus ar izteiktiem izliekumiem.
- Ievietojiet popkorna turzu traukā ar atzīmēto pusi uz leju.
- Atkarībā no daudzuma pielāgojiet laiku.
- Lai popkorns nepiedegtu, pēc 1 minūtes un 30 sekundēm uz īsu brīdi izņemiet popkorna turzu ārā un sakratiet. Uzmanīgi – popkorns ir karsts.

Ēdieni	Svars	Mikroviļņu jauda	Darbības laiks
Popkorns, gatavojams mikroviļņu krāsnī ¹	1 turza pa 100 g	600 W	2,5 min

17.5 Pārbaudes ēdieni

Šie pārskati ir izveidoti pārbaudes institūciju vajadzībām, lai atvieglotu ierīces pārbaudi saskaņā ar EN

60350-1:2013 vai IEC 60350-1:2011 un saskaņā ar standartu EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

Gatavošana mikroviļņu režīmā

Ēdiens	Mikroviļņu jauda, W	Ilgums, min	Norādījums
Olas ar pienu, 1000 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 11–12 min. 2. 8–10 min.	"Pyrex" forma
Biskvīts, 475 g	600 W	7–9 min.	"Pyrex" forma Ø 22 cm
Maltas gaļas cepetis, 900 g	600 W	20–25 min.	"Pyrex" forma Ø 28 cm gara
Ēdiens uz šķīvja, atdzesēts, 1 porcija	600 W	5–6 min.	Mikroviļņu krāsns nosegvāks

Atkausēšana mikroviļņu režīmā

Ēdiens	Mikroviļņu jauda, W	Ilgums, min	Norādījums
Gaļa, 500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5–6 min 2. 6–9 min	"Pyrex" forma Ø 24 cm

18 Montāžas pamācība


Montējot ierīci, ņemiet vērā šo informāciju.



mm

18.1 Piegādes komplektācija

Pēc visu detaļu izņemšanas no iepakojuma pārbaudiet iespējamās transportēšanas bojājumus un piegādes pilnīgumu.

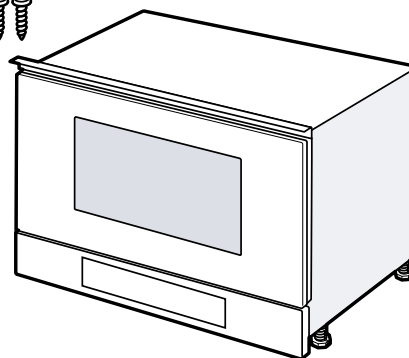

¹ Popkorna turzu vienmēr novietojiet uz stikla šķīvja. Ievērojiet ražotāja norādījumus.



18.2 Droša montāža

Veicot ierīces montāžu, ievērojiet šos drošības norādījumus.

- Tikai tehniski pareizi veikta iebūvēšana atbilstoši montāžas pamācībai nodrošina izmantošanas drošību. Par pareizu ierīces darbību uzstādīšanas vietā atbild uzstādītājs.
- Pēc izsaiņošanas pārbaudiet ierīci. Nepievienojiet ierīci, kurai ir transportēšanas laikā radušies bojājumi.
- Pirms ekspluatācijas sākšanas noņemiet iepakojuma materiālu un līmplēvi no gatavošanas nodalījuma un durvīm.
- Iebūvējot piederumus, ņemiet vērā to montāžas instrukcijas.
- Iebūves mēbeļu karstumizturībai jābūt vismaz 95 °C, bet blakus esošo mēbeļu virsmu karstumizturībai — vismaz 70 °C.
- Neiebūvējiet ierīci aiz dekoratīva paneļa vai mēbeles durvīm. Pastāv pārkaršanas risks.
- Pirms ierīces ievietošanas veiciet izzāģēšanas darbus mēbelēs. Notīriet skaidas. Tās var ietekmēt elektroiekārtas daļu darbību.
- Ierīces bez kontaktspraudņa drīkst pievienot tikai sertificēti speciālisti. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizi izveidota savienojuma dēļ.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Montāžas laikā pieejamajām daļām var būt asas malas, kuras var radīt grieztas brūces.

- Lietojiet aizsargcimdus.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdeģšanās risks!

Ir bīstami lietot pagarinātu elektrotīkla pieslēguma vadu un neapstiprinātus adapterus.

- Neizmantojiet pagarinātāja vadus vai kontaktligzdu paneļus.
- Izmantojiet tikai ražotāja atļautus adapterus un elektrotīkla pieslēguma vadus.
- Ja elektrotīkla pieslēguma vads ir pārāk īss un nav pieejams garāks elektrotīkla pieslēguma vads, sazinieties ar profesionālu elektrības uzņēmumu, lai pielāgotu mājas instalāciju.

18.3 Iebūves mēbeles

Šo iekārtu ir paredzēts tikai iebūvēt. Iekārtu nav paredzēts lietot uz galda vai skapī.

Iebūves skapim jābūt bez aizmugures sienas. Minimālais iebūves augstums ir 850 mm.

Ventilācijas spraugas un ieplūdes atveres nedrīkst aizklāt.

Iebūvētai iekārtai ir jābūt stabilai, tā nedrīkst sagāzties.

18.4 Elektropieslēgums

Lai iekārtu varētu droši pievienot elektrotīklam, ievērojiet šos norādījumus.

- Iekārta atbilst I aizsardzības klasei, un to atļauts ekspluatēt tikai ar instalētu aizsargvadu.
- Drošinātājs jāinstalē atbilstoši datu plāksnītē norādītajai jaudai un saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
- Uzstādīšanas darbu laikā ierīcei jābūt atvienotai no elektrotīkla.
- Iekārtu atļauts pievienot, izmantojot tikai piegādes komplektā iekļauto pieslēguma vadu.
- Pieslēguma vads jāpievieno iekārtas aizmugurē. 5 m garu pieslēguma vadu varat iegādāties klientu apkalpošanas dienestā.
- Savienojuma vadu drīkst nomainīt tikai pret oriģinālo vadu. To varat iegādāties klientu apkalpošanas dienestā.

Iekārtas pieslēgšana elektrotīklam


Piezīme: Iekārtu drīkst pieslēgt tikai atbilstoši noteikumiem instalētai, iezemētai kontaktligzdai.

1. Pievienojiet iekārtai tīkla pieslēguma spraudni. Pārbaudiet, vai spraudnis ir cieši nofiksēts.
2. Iekārtas kontaktdakšu iespraudiet kontaktligzdā iekārtas tuvumā.

Ja iekārta ir iebūvēta, tīkla pieslēguma kontaktdakšai jābūt brīvi pieejamai. Ja brīva pieeja tīkla kontaktdakšai nav iespējama, stacionārajā elektroinstalācijā saskaņā ar elektroiekārtu uzstādīšanas noteikumiem jāuzstāda visu polu atvienotājierīce.


18.5 Iebūvēšana sienas skapī

Ievērojiet garajā skapī nepieciešamos iebūves izmērus un drošības attālumus.

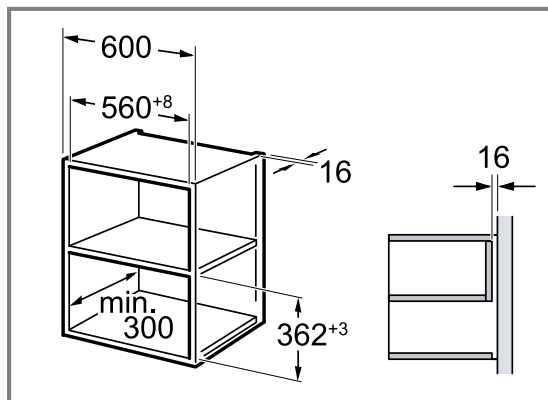


Ierīce jāiebūvē tik augstu, lai bez grūtībām varētu izņemt piederumus.

Noņemiet kājiņas.

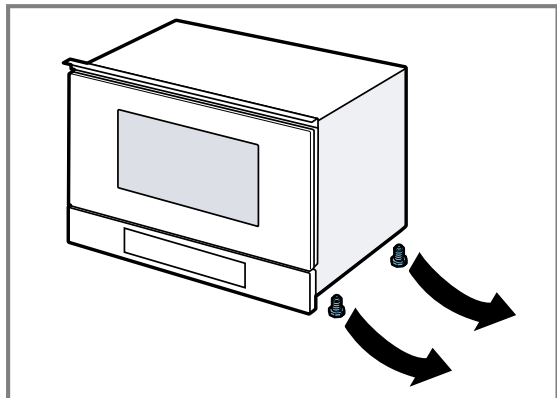


18.6 Iebūvēšana garajā skapī

Ievērojiet garajā skapī nepieciešamos iebūves izmērus un drošības attālumus.

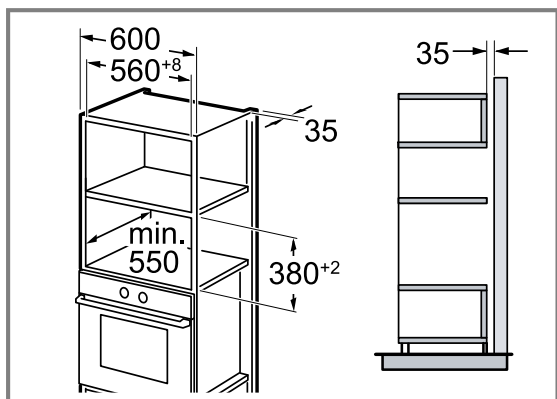


Ierīce jāiebūvē tik augstu, lai bez grūtībām varētu izņemt piederumus.
Noregulējiet kājiņas.

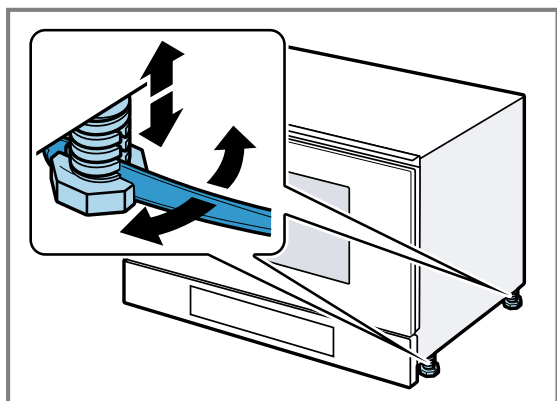


18.7 Ierīces iebūvēšana

1. Iebīdiet ierīci līdz galam.

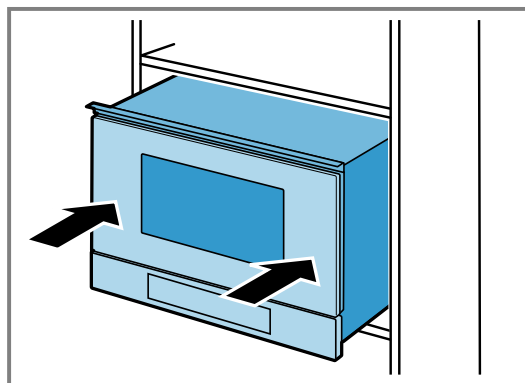

Raugieties, lai savienojuma kabelis nebūtu salocīts vai saspīests, kā arī novietots pāri asām malām.


2. Pārbaudiet attālumu no blakus esošajām ierīcēm.

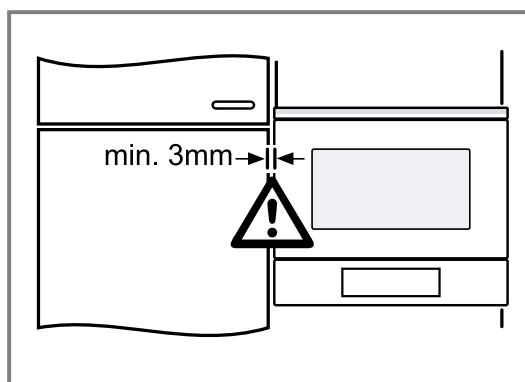


3. **UZMANĪBU** – Kad tiek atvērtas ierīces durvis, ierīce var sagāzties uz priekšu.

► Ierīces durvju atvēršanas laikā turiet ierīci vietā.


Atveriet ierīces durvis lēni.

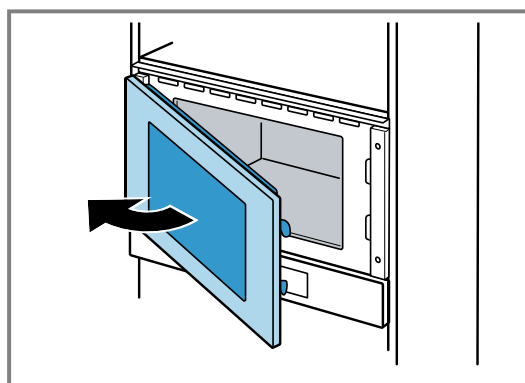

4. Pieskrūvējiet ierīci pie mēbeles virām pretējā pusē.

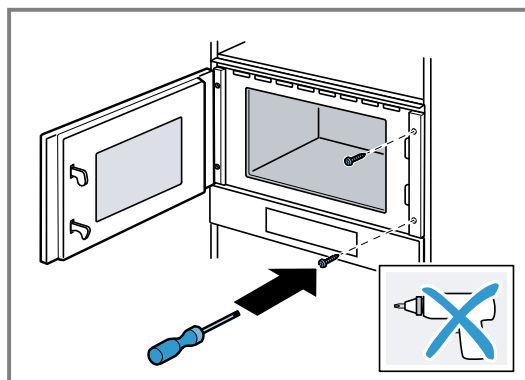


5. Viru pusē mēbelē izurbiet caurumus ierīces pieskrūvēšanai.

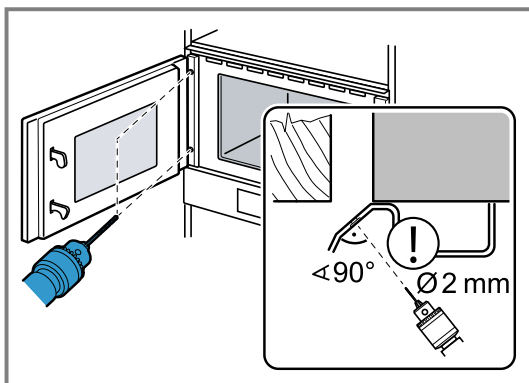

Pārklājiet durvju viras.

Izmantojiet 2 mm diametra koksnes urbi.


6. Savāciet skaidas no gatavošanas nodalījuma.
7. Pieskrūvējiet ierīci pie mēbeles viru pusē.

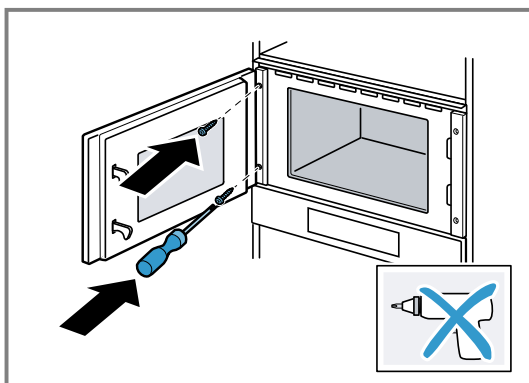

8. Noņemiet iepakojuma materiālu un līmplēvi no gatavošanas nodalījuma un durvīm.


18.8 Virtuves iekārtām bez rokturiem ar vertikālu satveršanas listi:

1. Abās pusēs piestipriniet piemērotu ieliktni, lai nosegtu asas malas un garantētu drošu montāžu.

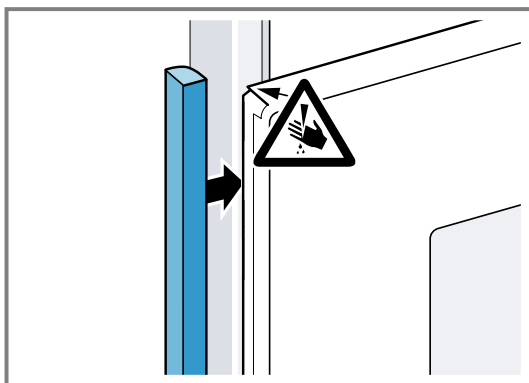


2. Piestipriniet ieliktni pie mēbeles.

3. Iepriekš izveidojiet ieliktnī un mēbelē urbumus, lai varētu izveidot skrūvsavienojumu.

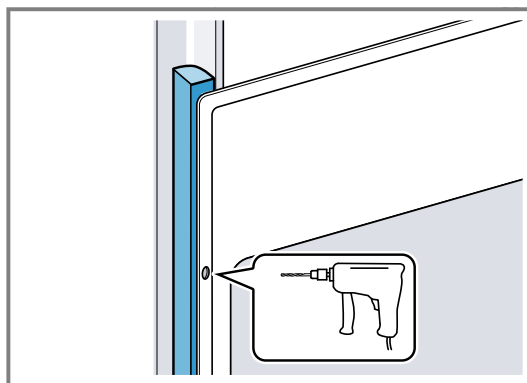

4. Piestipriniet iekārtu ar piemērotu skrūvi.

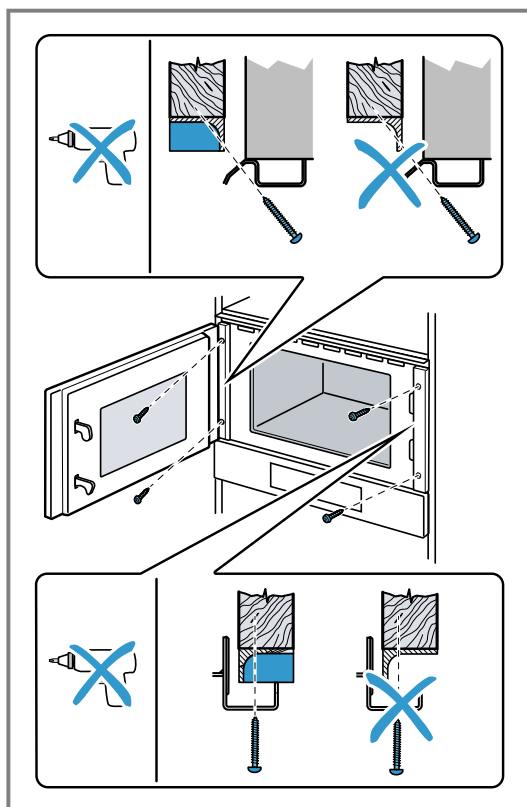

18.9 Ierīces demontāža

1. Atvienojiet ierīci no strāvas avota.
2. Atskrūvējiet stiprinājuma skrūves.
3. Nedaudz paceliet un pilnībā izvelciet ierīci.