


PRODUKTA APRAKSTS

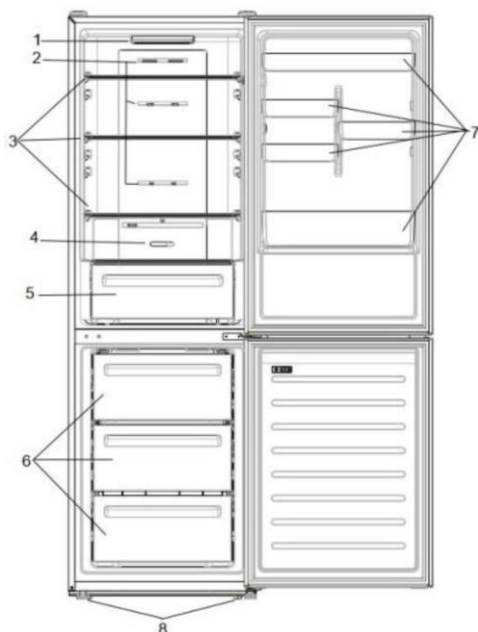

1. Vadības panelis un apgaismojums
2. Ventilācijas kanāls
3. Pārvietojamie plaukti
4. Gaisa plūsmas svira
5. Svaigo dārzeņu atvilktnē
6. Saldētavas atvilktnes
7. Durvju plaukti
8. Līmeņošanas kājiņas

* Lai izmantotu energoefektīvāko konfigurāciju, atvilktnēm, pārtikas kastei un plauktiem ir jābūt ievietotiem produktā; lūdzu, skatiet attēlus augstāk.

** Attēli augstāk ir paredzēti tikai uzziņai. Faktiskā konfigurācija būs atkarīga no fiziskā produkta vai izplatītāja paziņojuma.


Nepieciešamā vieta

Ir jābūt iespējai pilnībā atvērt ierīces durvis, kā redzams attēlā. Atstājiet pietiekami daudz vietas ērtai durvju un atvilktnu atvēršanai.

Ievērojiet vismaz 50 mm attālumu starp ierīces sānu sienām un blakus esošajiem objektiem.



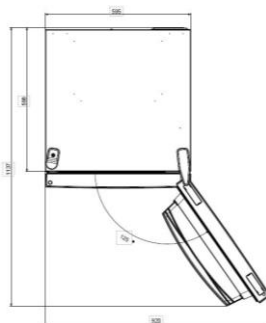

Platums: min. 920 mm

Dziļums: min. 1137 mm



LIETOŠANA



-  Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš — tiek izmantots, lai ieslēgtu/izslēgtu ierīci.
-  Taustiņš SET — tiek izmantots, lai regulētu temperatūru vai atlasītu Super Cool funkciju.
-  Super Cool ikona — rāda, vai funkcija ir aktivizēta.
-  2°C ~ 8°C Temperatūras līmeņi — rāda ledusskapja nodalījumam atlasīto temperatūru.

Lietošana

- Pievienojiet ierīci kontaktligzdai, un tā automātiski ieslēgsies.
- Ledusskapī automātiski ir iestatīta 4 °C temperatūra.
- Lai mainītu temperatūru, nospiediet taustiņu SET. Kad iestatījums tiek palielināts, iedegas atbilstošais LED indikators. Katru reizi, kad tiek nospiests taustiņš SET un mainīta temperatūra, tiek atskaņots skaņas signāls. Ja 3 sekundes netiek nospiests neviens taustiņš, iestatījums tiek apstiprināts un tiek atskaņots skaņas signāls.
- Normālos ekspluatācijas apstākļos (pavasārī un rudenī) ieteicams iestatīt 4 °C temperatūru. Vasarā vai tad, kad apkārtējā temperatūra ir augsta, ieteicams iestatīt temperatūru 5–8 °C diapazonā, lai garantētu ledusskapja un saldētavas temperatūru un samazinātu ledusskapja nepārtrauktas darbības laiku; savukārt ziemā vai tad, kad apkārtējā temperatūra ir zema, ieteicams iestatīt temperatūru 3–4 °C diapazonā, lai izvairītos no biežas ledusskapja iedarbināšanas/apturēšanas.
- Strāvas padeves pārtraukuma gadījumā tiek atjaunots pēdējais iestatītais dzesēšanas līmenis.
- Lai atjaunotu noklusējuma iestatījumu, turiet nospiestu durvju slēdzi ledusskapja iekšpusē, vienlaikus nospiežot un 5 sekundes turot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Gaisa plūsmas regulēšana

Gaisa plūsmu ledusskapja un saldētavas nodalījumos var regulēt manuāli, pārvietojot sviru ledusskapja nodalījumā (skatiet produkta aprakstu):

• Pārvietojot gaisa plūsmas sviru pa kreisi, temperatūra saldētavā būs zemāka.



• Pārvietojot gaisa plūsmas sviru pa labi, temperatūra saldētavā būs augstāka.



• Gaisa plūsmas sviru ieteicams turēt vidējā pozīcijā.



Precīzā regulēšana

Precīzās regulēšanas izvēles režīms dod iespēju temperatūras iestatīt apakšlīmeņos (pavisam pieejami 15); katram temperatūras līmenim ir četri apakšlīmeņi.

Kā izmantot precīzās regulēšanas funkciju:

- Nospiediet un 8 sekundes turiet taustiņu SET, lai atvērtu precīzās regulēšanas izvēles režīmu. Kad ierīce pāriet šajā režīmā, tiek atskaņots skaņas signāls un mirgo šobrīd izvēlētā dzesēšanas līmeņa LED indikators.
- 5 sekunžu laikā īsi nospiežot taustiņu SET, precīzās regulēšanas iestatījums tiek palielināts, un pie katra nospiediena tiek atskaņots skaņas signāls.
- Precīzās regulēšanas laikā izvēlētā dzesēšanas līmeņa LED indikators deg nepārtraukti, bet izvēlētā apakšlīmeņa LED indikators mirgo.
- Ja 5 sekundes netiek nospiesti neviens taustiņš, sistēma automātiski iziet no precīzās regulēšanas izvēles režīma. Precīzās regulēšanas iestatījums tiek saglabāts, un izvēlētās ledusskapja temperatūras LED indikators deg nepārtraukti.
- Ja precīzā regulēšana atkal tiek aktivizēta, iestatīšana tiks atsākta no iepriekš saglabātā līmeņa.

Funkcija Super Cool

Funkciju Super Cool ieteicams ieslēgt, ja jāuzglabā liels pārtikas daudzums (piemēram, pēc iepirkšanās). Funkcija Super-Cool paātrina svaigu pārtikas produktu atdzesēšanu un pasargā jau uzglabātos produktus no nevēlamas sasilšanas. Kad funkcija tiek aktivizēta, ledusskapja temperatūra tiek automātiski iestatīta uz 2 °C.

Kā izmantot funkciju Super Cool:

- Atkārtoti spiediet taustiņu SET, līdz iedegas Super Cool LED indikators; funkcija ir aktivizēta (ieteikums: ieslēdziet to 11 stundas pirms produktu ievietošanas).
- Lai izietu no funkcijas Super Cool, vēlreiz nospiediet taustiņu SET.
- Funkcija Super Cool automātiski izslēdzas pēc 30 stundu darbības.
- Kad funkcija Super Cool beidz darboties, attiecīgā vadības paneļa ikona izslēdzas un tiek atjaunots iepriekš iestatītais dzesēšanas līmenis.

Atkausēšana

Ledusskapja un saldētavas nodalījumu atkausēšana tiek veikta automātiski; manuāla darbība nav jāveic.

Slīdnis

Dārzeņu groza tuvumā ir slīdnis, kas ļauj regulēt mitrumu tā iekšpusē: pārvietojot to pa labi, mitrums samazinās, pārvietojot to pa kreisi, mitrums palielinās.

Demonstrācijas režīms

Turot nospiesti durvju slēdži ledusskapja iekšpusē, kad taustiņš SET tiek turēts nospiests 5 sekundes, ledusskapis pārslēgsies demonstrācijas režīmā. Lai izietu no režīma, turiet nospiestu durvju slēdži un vēlreiz uz 5 sekundēm nospiediet taustiņu SET.

Kļūdu kodi

Ja mirgo 4 °C LED indikators, tas nozīmē, ka ir radusies ventilatora darbības kļūda. Lūdzu, sazinieties ar tehnisko palīdzību, lai palīdzētu novērst problēmu.

LIETOTNES SAVIENOJUMS (tikai saturs)

PROCEDŪRA SAVIENOŠANAI PĀRĪ LIETOTNĒ


1. darbība

- Lejupielādējiet hOn lietotni no lietotņu veikaliem



2. darbība

- Izveidojiet kontu hOn lietotnē vai piesakieties, ja jums jau ir konts

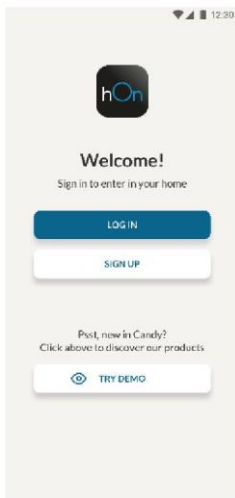

3. darbība

- Izpildiet savienošanas pāri norādījumus hOn lietotnē


DURVJU APVĒRŠANA

Nepieciešamie instrumenti: Elektriskais skrūvgriezis

1. Noņemiet augšējās eņģes pārsegu




2. Atskrūvējiet augšējo eņģi

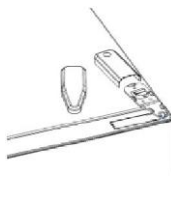


3. Noņemiet augšējās eņģes pārsegu (kreiso)




4. Noņemiet vidējo eņģi

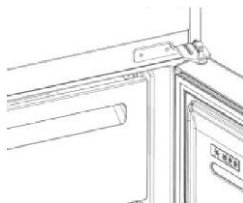


5. Noņemiet apakšējo eņģi

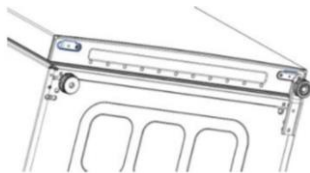

6. Uzstādiet eņģu pamatni

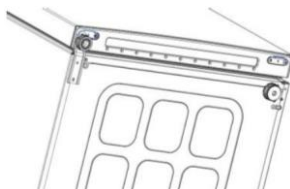

7. Uzstādiet vidējo eņģi

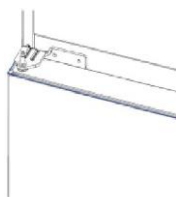

8. Uzstādiet augšējās eņģes plāksni



9. Uzstādiet augšējās eņģes pārsegu



PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Iekšējā spuldze neieslēdzas.	<ul style="list-style-type: none"> Nav elektrības. 	<ul style="list-style-type: none"> Strāvas kabelis nav pareizi pievienots. Pārbaudiet, vai ierīce nav izslēgta (skatiet sadaļu Temperatūras regulēšana). Pārbaudiet, vai strāvas kontaktligzda darbojas pareizi (piemēram, ar citu elektrisko ierīci).
	<ul style="list-style-type: none"> Ir aktivizēts Holiday režīms. 	<ul style="list-style-type: none"> Deaktivizējiet Holiday režīmu.
Ledusskapja un/vai saldētavas iekšējā temperatūra nav pietiekami zema.	<ul style="list-style-type: none"> Durvis nav aizvērtas. 	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai durvis un bilves ir pareizi noslēgtas.
	<ul style="list-style-type: none"> Durvis bieži tiek atvērtas. 	<ul style="list-style-type: none"> Kādu laiku izvairieties no nevajadzīgas durvju atvēršanas.
	<ul style="list-style-type: none"> Nepareizs temperatūras iestatījums. 	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet temperatūras iestatījumu un, ja iespējams, iestatiet zemāku temperatūru (skatiet sadaļu Temperatūras regulēšana).
	<ul style="list-style-type: none"> Ledusskapis un/vai saldētava ir pārāk pilna. 	<ul style="list-style-type: none"> Pagaidiet, līdz ledusskapja/saldētavas temperatūra stabilizējas. Izvairieties no pārmērīgas ledusskapja un saldētavas piepildīšanas.
	<ul style="list-style-type: none"> Apkārtējā temperatūra ir pārāk zema. 	<ul style="list-style-type: none"> Pārvietojiet ierīci uz siltāku vietu vai apsildiet pašreizējo telpu.
Pārtika ledusskapī sasalst.	<ul style="list-style-type: none"> Ir ievietoti silti produkti. 	<ul style="list-style-type: none"> Pirms produktu ievietošanas vienmēr ļaujiet tiem vispirms atdzist.
	<ul style="list-style-type: none"> Nepareizs temperatūras iestatījums. Pārtikas produkti pieskaras aizmugurējai sienai. 	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet temperatūras iestatījumu un, ja iespējams, paaugstiniet temperatūru. Glabājiet produktus drošā attālumā no ledusskapja aizmugurējās sienas.
Ledusskapja nodalījuma apakša ir mitra, vai uz tās ir pilieni.	<ul style="list-style-type: none"> Var būt aizsērējusi drenāžas šļūtene. 	<ul style="list-style-type: none"> Iztīriet drenāžas šļūteni ar noliņu vai līdzīgu priekšmetu, lai ļautu ūdenim iztect.
Uz ledusskapja aizmugurējās sienas ir ūdens pilieni vai sarma.	<ul style="list-style-type: none"> Atkarībā no funkcijas darbības laikā uz ledusskapja aizmugurējās sienas veidojas ūdens pilieni vai sarma. 	<ul style="list-style-type: none"> Tas nav defekts.
	<ul style="list-style-type: none"> Ir ievietoti silti produkti. 	<ul style="list-style-type: none"> Pirms produktu ievietošanas vienmēr ļaujiet tiem vispirms atdzist.
	<ul style="list-style-type: none"> Ir atvērti pārtikas trauki vai šķidrumi. 	<ul style="list-style-type: none"> Vienmēr pārklājiet pārtiku un šķidrumus.
	<ul style="list-style-type: none"> Durvis nav aizvērtas. 	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai durvis un bilves ir pareizi noslēgtas.
	<ul style="list-style-type: none"> Durvis bieži tiek atvērtas. 	<ul style="list-style-type: none"> Kādu laiku izvairieties no nevajadzīgas durvju atvēršanas.
Dārzenu atvilktnē ir ūdens.	<ul style="list-style-type: none"> Gaisa cirkulācijas trūkums. 	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai iekārta nav pārāk pilna.
	<ul style="list-style-type: none"> Dārzeni un augļi ar pārāk lielu mitruma sastāvu. 	<ul style="list-style-type: none"> Iesaņojiet augļus un dārzeņus plastmasas izstrādājumos, piemēram, ietiniet plēvē, ievietojiet maisiņos vai konteineros.
Motors darbojas nepārtraukti.	<ul style="list-style-type: none"> Durvis nav aizvērtas. 	<ul style="list-style-type: none"> Pārīecinieties, vai durvis ir aizvērtas un pārbaudiet, vai bilves pareizi noslēdzas.
	<ul style="list-style-type: none"> Durvis tiek bieži atvērtas. 	<ul style="list-style-type: none"> Kādu laiku izvairieties no nevajadzīgas durvju atvēršanas.
	<ul style="list-style-type: none"> Apkārtējā temperatūra ir ļoti augsta. 	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai apkārtējā temperatūra atbilst ierīces atļautajai specifikācijas norādītajam diapazonam. Iestatiet displeja ekrānu/termostatu uz augstāku temperatūru.
	<ul style="list-style-type: none"> Ierīce kādu laiku ir bijusi izslēgta (bez strāvas padeves). 	<ul style="list-style-type: none"> Parasti ir nepieciešamas 8–12 stundas, lai ierīce pilnībā atdzistu.
Saldētā pārtika atkūst.	<ul style="list-style-type: none"> Apkārtējā temperatūra ir pārāk zema. 	<ul style="list-style-type: none"> Pārvietojiet ierīci uz siltāku vietu vai apsildiet pašreizējo telpu.
	<ul style="list-style-type: none"> Saldētavas durvis nav aizvērtas. 	<ul style="list-style-type: none"> Pārīecinieties, ka durvis ir aizvērtas un bilve ir pareizi noslēgta.
Ledusskapja durvju signalizācija.	<ul style="list-style-type: none"> Ledusskapja durvju signalizācija (skaņas signāls) aktivizējas ikreiz, kad durvis tiek atstātas atvērtas ilgāk par 3 minūtēm. 	<ul style="list-style-type: none"> Neatstājiet durvis atvērtas, kad tas nav nepieciešams. Kad durvis tiek aizvērtas, pikstēšana beidzas.
Ierīce rada tādus trokšņus kā burbuļošana, dūksana, klikšķināšana, čerkstēšana.	<ul style="list-style-type: none"> Nav bojājumu. Darbojas dzinējs, piemēram, saldēšanas iekārta, ventilators. Aukstumnesējs ieplūst caurulēs. Motors, slēdži un elektromagnētiskie vārsti tiek ieslēgti vai izslēgti. 	<ul style="list-style-type: none"> Nav jāveic nekādas darbības.
	<ul style="list-style-type: none"> Ierīce nav uzstādīta uz līdzenas virsmas. 	<ul style="list-style-type: none"> Noregulējiet kājnas tā, lai ierīce būtu vienā līmenī.
	<ul style="list-style-type: none"> Ierīce pieskaras kādam priekšmetam pie tās. 	<ul style="list-style-type: none"> Noņemiet ap ierīci esošos priekšmetus.
Ierīce neatdzīst, deg temperatūras un apgaismojuma indikatori.	<ul style="list-style-type: none"> Ir aktivizēts demonstrācijas režīms. 	<ul style="list-style-type: none"> Deaktivizējiet DEMONSTRĀCIJAS režīmu.
Daudz ledus un sarmas saldētavas nodalījumā.	<ul style="list-style-type: none"> Produkti nebija pienācīgi iepakoti. 	<ul style="list-style-type: none"> Vienmēr kārtīgi iepakojiet produktus.
	<ul style="list-style-type: none"> Ierīces durvis/atvilkne nav cieši aizvērtas. 	<ul style="list-style-type: none"> Aizveriet durvis/atvilkni.
	<ul style="list-style-type: none"> Durvis/atvilkne ir tīkusi atvērtā pārāk bieži vai uz pārāk ilgu laiku. 	<ul style="list-style-type: none"> Neatveriet durvis/atvilkni pārāk bieži.
	<ul style="list-style-type: none"> Durvju/atvilktnes blīve ir netīra, nodilusi, ielaišājusī vai neatbilstoša. 	<ul style="list-style-type: none"> Notīriet durvju/atvilktnes blīvi vai nomainiet to pret jaunu.
Ierīces sāni ir silti.	<ul style="list-style-type: none"> Kaut kas iekšpusē neļauj durvīm/atvilknei pareizi aizvērties. 	<ul style="list-style-type: none"> Pārklājiet plauktus, durvju plauktus vai ievietotos traukus, lai ļautu durvīm/atvilknei aizvērties.
	<ul style="list-style-type: none"> Tas ir normāli. 	