

Norādījumi lietotājam

Ledusskapis/saldētava

Saturis	
1. Drošības informācija	Lapa 265~273
2. Pārskats	274. lpp.
3. Apvērstas durvis	275.~277. lpp.
4. Uzstādīšana	278.~279. lpp.
5. Ikdienas lietošana	280.~285. lpp.

Jūsu drošības interesēs un lai nodrošinātu pareizu lietošanu, pirms ierīces uzstādīšanas un pirmās lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu, tostarp tās ieteikumus un brīdinājumus. Lai izvairītos no nevajadzīgām kļūdām un negadījumiem, ir svarīgi nodrošināt, lai visi cilvēki, kas izmanto ierīci, būtu rūpīgi iepazinušies ar tās darbību un drošības funkcijām. Saglabāiet šos norādījumus un pārliecinieties, ka tie paliek kopā ar ierīci, ja tā tiek pārvietota vai pārdota, lai ikviens, kas to izmanto, būtu pienācīgi informēts par ierīces lietošanu un drošību. Gādājot par dzīvības un īpašuma drošību, ievērojiet šo lietotāja instrukciju piesardzības pasākumus, jo ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies bezdarbības dēļ.

Bērnu un neaizsargātu cilvēku drošība

- Šo ierīci drīkst lietot personas no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien tās tiek uzraudzītas vai tām ir sniegti norādījumi par ierīces lietošanu drošā veidā un tās saprot ar to saistītos riskus.
- Bērniem vecumā no 3 līdz 8 gadiem ir atļauts iekraut un izkraut šo ierīci.
- Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.
- Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi, ja vien viņi nav sasnieguši 8 gadu vecumu un viņi netiek uzraudzīti.
- Glabāiet visu iepakojumu bērniem nepieejamā vietā. Pastāv nosmakšanas risks.

- Ja izmetat ierīci, izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas, nogrieziet savienojuma kabeli (pēc iespējas tuvāk ierīcei) un izņemiet durvis, lai nepieļautu, ka bērni cieš no elektriskās strāvas trieciena vai ieslēdz sevi tajā.
- Ja šī ierīce ar magnētiskām durvju blīvēm ir paredzēta, lai nomainītu vecāku ierīci ar atspere slēdzeni (fiksatoru) uz durvīm vai vāka, pirms izmetat veco ierīci, pārliecinieties, ka šī atspere nav izmantojama. Tas novērsīs tā kļūšanu par nāves slazdu bērnam.

Vispārējā drošība

 **BRĪDINĀJUMS!** Ventilācijas atveres ierīces korpusā vai iebūvētajā konstrukcijā nedrīkst būt aizsprostotas.

 **BRĪDINĀJUMS!** Neizmantojiet nekādas mehāniskas ierīces vai citus atkausēšanas procesa paātrināšanas līdzekļus, izņemot tos, kurus ieteicis ražotājs.

 **BRĪDINĀJUMS!** Nesabojājiet aukstumaģenta kontūru.

 **BRĪDINĀJUMS!** Neizmantojiet citas elektroierīces (piemēram, saldējuma pagatavošanas ierīces) aukstumiekārtu iekšpusē, ja vien tās nav apstiprinājis ražotājs.

 **BRĪDINĀJUMS!** Nepieskarieties spuldzei, ja tā ir bijusi ieslēgta ilgu laiku, jo tā var būt ļoti karsta.¹⁾

 **BRĪDINĀJUMS!** Novietojot ierīci, pārliecinieties, vai barošanas vads nav iesprostots vai bojāts.

1) Ja nodalījumā ir gaiss.

 **BRĪDINĀJUMS!** Ierīces aizmugurē nenovietojiet vairākas pārnēsājamās kontaktligzdas vai pārnēsājamās barošanas blokus.

- Šajā ierīcē neglabājiet sprādzienbīstamas vielas, piemēram, aerosola baloniņus ar uzliesmojošu sprāgstvielu.
- Dzesētājielas izobutāns (R-600a) atrodas ierīces dzesētājielas kontūrā – dabasgāze ar augstu vides saderības līmeni, kas tomēr ir uzliesmojoša.
- Transportējot un uzstādot ierīci, pārliecinieties, ka neviena no dzesēšanas kontūra sastāvdaļām nav bojāta.
 - izvairieties no atklātas liesmas un aizdegšanās avotiem
 - rūpīgi vēdiniet telpu, kurā atrodas ierīce
- Ir bīstami izmainīt specifikācijas vai jebkādā veidā pārveidot šo produktu. Jebkādi vada bojājumi var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku un/vai elektriskās strāvas triecienu.
- Šī ierīce ir paredzēta mājstaimniecības un līdzīgiem lietojumiem, piemēram:
 - personāla virtuves zonām veikalos, birojos un citās darba vidēs;
 - lauku mājām un klientu vajadzībām viesnīcās, moteļos un citās dzīvošanai paredzētās vidēs;
 - lietošanai vidēs, kur tiek piedāvāta naktsmītne un brokastis;
 - ēdināšanas un līdzīgiem ar mazumtirdzniecību nesaistītiem lietojumiem.

 **BRĪDINĀJUMS!** Visi elektriskie komponenti (kontaktdakša, strāvas vads, kompresors utt.) jānomaina sertificētam servisa pārstāvim vai kvalificētam servisa personālam.

 **BRĪDINĀJUMS!** Šīs ierīces komplektācijā iekļautā spuldze ir "īpaša lietojuma spuldze", kas izmantojama tikai ar komplektācijā iekļauto ierīci. Šo "īpašā lietojuma lampu" nevar izmantot mājas apgaismojumam.¹⁾

- Strāvas vadu nedrīkst pagarināt.
- Pārliecinieties, ka strāvas kontaktdakša nav saspiesta vai bojāta ierīces aizmugurē. Saspiesta vai bojāta strāvas kontaktdakša var pārkarst un izraisīt ugunsgrēku.
- Pārliecinieties, ka varat pieiet pie ierīces kontaktdakšas.
- Nevelciet elektrotīkla kabeli.
- Ja kontaktdakšas kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet to. Pastāv elektrošoka vai ugunsgrēka risks.
- Ierīci nedrīkst darbināt bez lampas.
- Šī ierīce ir smaga. Pārvietojot to, jāievēro piesardzība.
- Neizņemiet un nepieskarieties priekšmetiem no saldētavas nodalījuma, ja jūsu rokas ir mitras/slapjas, jo tas var izraisīt ādas nobrāzumus vai sala/saldētavas apdegumus.
- Izvairieties no ilgstošas ierīces atrašanās tiešos saules staros.

1) Ja nodalījumā ir gaiss.

Ikdienas lietošana

- Nelieciet karstu uz ierīces plastmasas daļām.
- Nenovietojiet pārtikas produktus tieši pret aizmugurējo sienu.
- Sasaldētu pārtiku nedrīkst atkārtoti sasaldēt, kad tā ir atkausēta.¹⁾
- Uzglabājiet fasētu saldētu pārtiku saskaņā ar saldētās pārtikas ražotāja instrukcijām.¹⁾
- Ierīču ražotāju uzglabāšanas ieteikumi ir stingri jāievēro. Skatiet attiecīgos norādījumus.
- Nenovietojiet karbonizētus vai gāzētus dzērienus saldētavas nodalījumā, jo tas rada spiedienu uz tvertni, kas var izraisīt tās eksploziju, izraisot ierīces bojājumus.¹⁾
- Sulas saldējums var radīt apsaldējumus, ja tas tiek patērēts tieši no ierīces.¹⁾
- Lai izvairītos no pārtikas piesārņojuma, ievērojiet tālāk minētos norādījumus.
- Ilgstoši atstājot vaļā durvis, var būtiski paaugstināties temperatūra ierīces nodalījumos.
- Regulāri tīriet virsmas, kas var nonākt saskarē ar pārtiku, un pieejamās drenāžas sistēmas.
- Iztīriet ūdens tvertnes, ja tās nav lietotas 48 h; izskalojiet ūdensapgādes sistēmai pievienoto ūdensvadu, ja ūdens padeve nav notikusi 5 dienas.
- Glabājiet jēlu gaļu un zivis piemērotos traukos ledusskapī tā, lai tās nepieskartos citiem pārtikas produktiem un nepilētu uz tiem.

1) Ja ir saldētavas nodalījums.

2) Ja ir svaigas pārtikas uzglabāšanas nodalījums.

- Divu zvaigžņu saldētas pārtikas nodaļumi (ja ierīcē tādi ir) ir piemēroti iepriekš sasaldētas pārtikas uzglabāšanai, saldējuma uzglabāšanai vai pagatavošanai un ledus gabaliņu sagatavošanai.
- Vienas, divu un trīs zvaigžņu nodaļumi (ja ierīcē tādi ir) nav piemēroti svaigas pārtikas sasaldēšanai.
- Ja ledusskapis tiek ilgstoši atstāts tukšs, izslēdziet to, atkausējiet, iztīriet, izslaukiet un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma veidošanos ierīcē.

Kopšana un tīrīšana

- Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Netīriet ierīci ar metāla priekšmetiem.
- Neizmantojiet asus priekšmetus, lai atbrīvotu ierīci no sarmas. Izmantojiet plastmasas skrāpi.¹⁾
- Regulāri veiciet ledusskapī drenāžu, lai atkausētu ūdeni. Ja nepieciešams, iztīriet drenāžas cauruli. Ja drenāžas caurule ir bloķēta, ūdens sakrāsies ierīces apakšā.²⁾

Uzstādīšana

Svarīgi! Lai izveidotu elektrisko savienojumu, rūpīgi ievērojiet norādījumus, kas sniegti konkrētos punktos.

- Izsaiņojiet ierīci un pārbaudiet, vai uz tās nav bojājumu. Nepievienojiet ierīci, ja tā ir bojāta. Nekavējoties ziņojiet par iespējamiem bojājumiem vietai, kur to iegādājāties. Šādā gadījumā saglabāji iepakojumu.

1) Ja ir saldētas nodaļums.

2) Ja ir svaigas pārtikas uzglabāšanas nodaļums.

- Pirms ierīces pievienošanas ieteicams nogaidīt vismaz četras stundas, lai eļļa ieplūstu atpakaļ kompresorā.
- Ierīces apkārtne jābūt pietiekamai gaisa cirkulācijai, jo tās trūkums izraisa pārkaršanu. Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, ievērojiet uzstādīšanai atbilstošos norādījumus.
- Kad vien iespējams, produkta starplikām jābūt pret sienu, lai izvairītos no pieskaršanās vai saskares ar siltām detaļām (kompresoru, kondensatoru), lai novērstu iespējamus apdegumus.
- Ierīce nedrīkst atrasties tuvu radiatoriem vai plītim.
- Pēc ierīces uzstādīšanas pārliecinieties, ka kontaktdakša ir pieejama.

Pakalpojums

- Visi elektriskie darbi, kas nepieciešami ierīces apkopei, jāveic kvalificētam elektriķim vai kompetentai personai.
- Šī izstrādājuma apkope jāveic pilnvarotā servisa centrā, un tajā drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.

Enerģijas taupīšana

- nelieci ierīcē karstu ēdienu;
- nenovietojiet ēdienu cieši kopā, jo tas neļauj gaisam brīvi cirkulēt;
- pārliecinieties, ka ēdiens nepieskaras nodalījuma(-u) aizmugurei;
- ja elektrība izslēdzas, neatveriet durvis;
- neveriet durvis bieži;
- neturiet durvis atvērtas pārāk ilgu laiku;
- neiestatiet termostatu uz pārāk aukstu temperatūru;

- visi piederumi, piemēram, atvilktnes, plauktu balkoni, jāpatur savā vietā, lai samazinātu enerģijas patēriņu.

Vides aizsardzība

 Šī ierīce nesatur gāzes, kas var sabojāt ozona slāni ne aukstumaģenta kontūrā, ne izolācijas materiālos. Ierīci nedrīkst izmest kopā ar pilsētas atkritumiem un gružiem. Izolācijas putas satur uzliesmojošas gāzes: ierīce ir jāiznīcina saskaņā ar ierīces noteikumiem, kas jāsaņem no vietējām iestādēm. Izvairieties no dzesēšanas iekārtas bojājumiem, jo īpaši siltummaiņa bojājumiem.

Uz šīs ierīces izmantotie materiāli, kas apzīmēti ar simbolu,  ir pārstrādājami.



Simbols uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka šo izstrādājumu nedrīkst izmantot kā sadzīves atkritumus. Tā vietā tas jānogādā attiecīgajā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei.

Pārliecinoties, ka šis produkts tiek pareizi iznīcināts, jūs palīdzēsiet novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, ko citādi varētu izraisīt nepareiza rīcība ar šo produktu.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, sadzīves atkritumu utilizācijas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties produktu.

Iepakojuma materiāli

Materiāli ar simbolu ir pārstrādājami.

Izmetiet iepakojumu piemērotos savākšanas konteineros, lai to pārstrādātu.

Ierīces utilizācija

1. Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
2. Atvienojiet elektrotīkla kabeli un izmetiet to.




 **BRĪDINĀJUMS!** Ierīces lietošanas, apkopes un utilizācijas laikā, lūdzu, pievērsiet uzmanību simbolam, kas līdzīgs kreisajai pusei, kas atrodas ierīces aizmugurē (uz aizmugurējā paneļa vai uz kompresora) un ir dzeltenā vai oranžā krāsā.

Tas ir ugunsgrēka riska brīdinājuma simbols. Aukstumaģenta caurulēs un kompresorā ir viegli uzliesmojoši materiāli.

Lietošanas, apkopes un likvidēšanas laikā, lūdzu, atrodieties tālu no uguns avota.

Pārskats

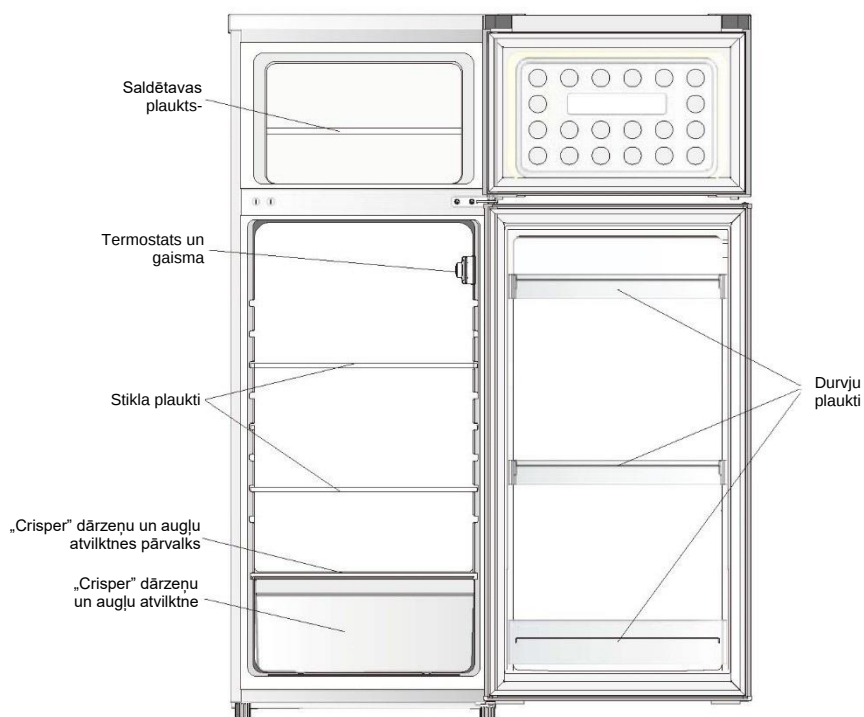


Šī ilustrācija paredzēta tikai kā mājiens. Lai uzzinātu sīkāku informāciju, skatiet ierīci.

Apvērstas durvis


Nepieciešamais rīks: Philips skrūvgriezis, plakanās lāpstiņas skrūvgriezis, sešstūra uzgriežņu atslēga.

- Pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota un tukša.
- Lai noņemtu durvis, ierīce ir jāsavēr uz aizmuguri. Jums vajadzētu novietot ierīci uz kaut kā cieta, lai tā neslidētu durvju atpakaļgaitas procesa laikā.
- Visas noņemtās detaļas ir jāsaģlabā, lai veiktu durvju uzstādīšanu atpakaļ.
- Nenovietojiet ierīci horizontāli, jo tas var sabojāt dzesēšanas šķidruma sistēmu.
- Labāk, lai montāžas laikā ar ierīci rīkotos 2 cilvēki.


1. Izskrūvējiet četras skrūves augšējā vākā un pēc tam paceliet to.

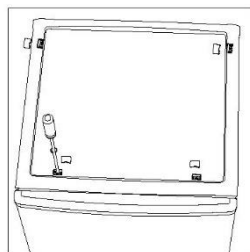

2. Atskrūvējiet augšējo eņģi un pēc tam noņemiet augšējās durvis un novietojiet tās uz mīksta paliktņa, lai izvairītos no skrāpējumiem.

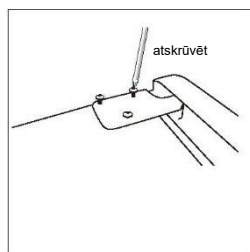


3. Izņemiet tapu ar skrūvgriezi un pagrieziet eņģu kronšteinu. Pēc tam piestipriniet tapu pie eņģu kronšteina.

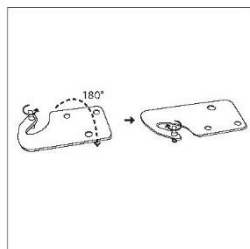


Apvērstas durvis


4. Atskrūvējiet vidējo eņģi. Pēc tam paceliet apakšējās durvis un novietojiet tās uz mīksta paliktņa, lai izvairītos no skrāpējumiem.

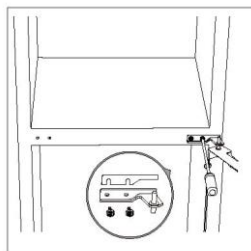


5. Virziet eņģu atveru pārsegu no kreisās puses uz labo pusi.

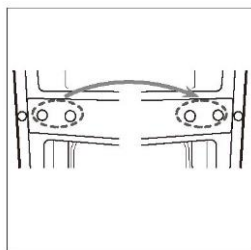

6. Atskrūvējiet apakšējo eņģi. Pēc tam noņemiet regulējamās kājiņas no abām pusēm.

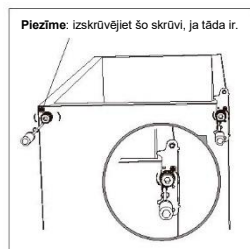


7. Atskrūvējiet un izņemiet apakšējo eņģu tapu, apgrieziet kronšteinu otrādi un nomainiet to.

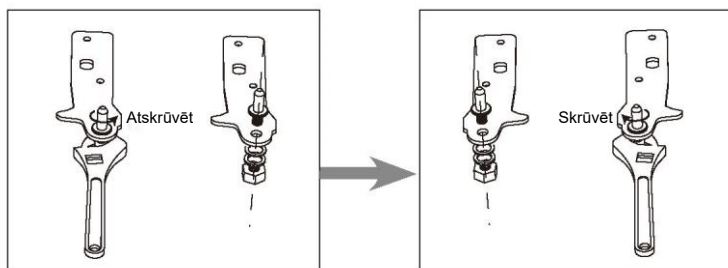


Apvērstas durvis


8. Uzstādiet kronšteinu atpakaļ, piestiprinot apakšējo eņģu tapu. Nomainiet abas regulējamās kājas. Pārvietojiet apakšējās durvis īpašuma pozīcijā.

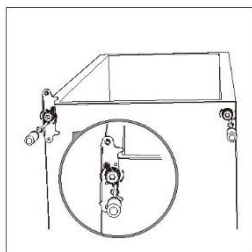


9. Padariet vidējo eņģi pretējā virzienā 180°, pēc tam pārvietojiet to uz kreiso īpašuma pozīciju. Ievietojiet vidējo eņģu tapu apakšējo durvju augšējā atverē, pēc tam pievelciet skrūves.

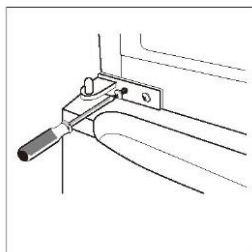


10. Uzlieciet atpakaļ augšējās durvis. Pārļiecinieties, ka durvis ir novietotas horizontāli un vertikāli tā, lai blīvējums būtu aizvērts no visām pusēm, pirms visbeidzot pievelkot augšējo eņģi. Pēc tam inertējiet eņģi un pieskrūvējiet to ierīces augšpusē.

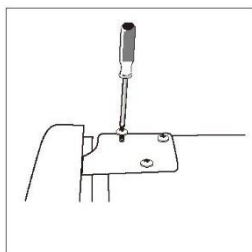

11. Uzlieciet augšējo pārsegu un pēc tam pieskrūvējiet atpakaļ.

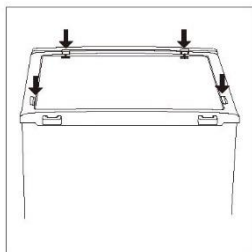


12. Atvienojiet ledusskapja un saldētavas durvju blīves un pēc pagriešanas piestipriniet tās.

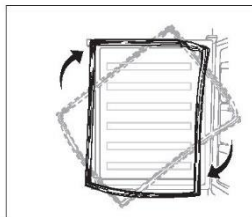



Uzstādīšana

Uzstādiet durvju ārējo rokturi (ja ir ārējais rokturis)

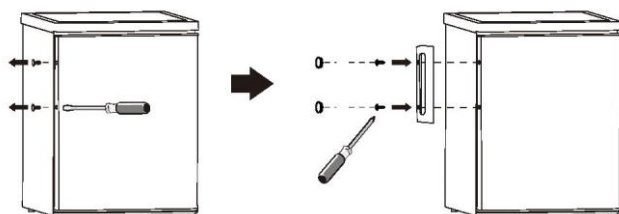

Prasības telpai

- Turiet durvis pietiekami atvērtas.

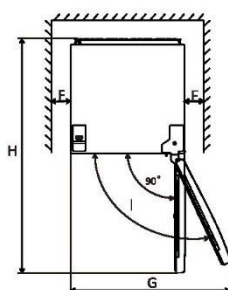
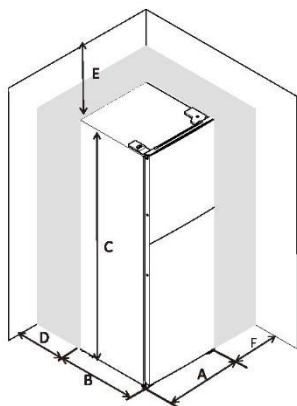


A	480
B	530
C	1160
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	960
H	1010
I	135°

Ierīces līmeņošana

Lai to izdarītu, noregulējiet abas līmeņošanas kājas ierīces priekšpusē.

Ja ierīce nav horizontāla, durvis un magnētiskās blīves noregulēšana netiks pienācīgi izpildīta.

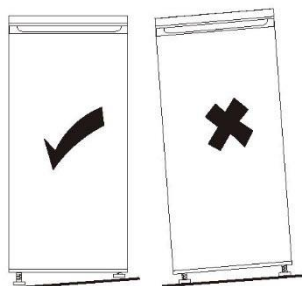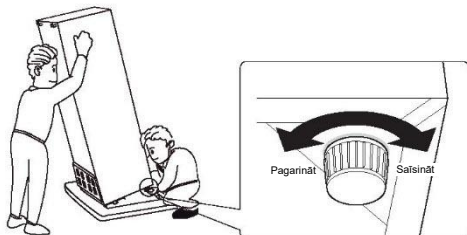

Uzstādīšana

Pozicionēšana

Uzstādiet šo ierīci vietā, kur apkārtējās vides temperatūra atbilst ierīces datu plāksnītē norādītajai klimata klasei: aukstumiekārtām ar klimata klasi:

- pagarināts mērens: šo aukstumiekārtu ir paredzēts izmantot apkārtējās vides temperatūrā no 10 ° C līdz 32 ° C; (SN)
- mērens: šo aukstumiekārtu ir paredzēts izmantot apkārtējās vides temperatūrā no 16 ° C līdz 32 ° C; (N)
- subtropu: šo aukstumiekārtu ir paredzēts izmantot apkārtējās vides temperatūrā no 16 ° C līdz 38 ° C; (ST)
- tropu: šo aukstumiekārtu ir paredzēts izmantot apkārtējās vides temperatūrā no 16 ° C līdz 43 ° C; (T)

Atrašanās vieta

Ierīce jāuzstāda tālu no siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem, katliem, tiešiem saules stariem utt. Pārļiecinieties, ka gaiss var brīvi cirkulēt ap skapja aizmuguri. Lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju, ja ierīce ir novietota zem pārkaru sienas bloka, minimālajam attālumam starp skapja augšpusi un sienas bloku jābūt vismaz 50 mm. Tomēr ideālā gadījumā ierīci nedrīkst novietot zem sienas pārkarēm. Precīzu izlīdzināšanu nodrošina viena vai vairākas regulējamas kājas skapja pamatnē.

Šo aukstumiekārtu nav paredzēts izmantot kā iebūvētu ierīci;

 **Brīdinājums!** Jābūt iespējai atvienot ierīci no elektrotīkla; kontaktdakšai pēc uzstādīšanas jābūt viegli pieejamai.

Elektriskais savienojums

Pirms pieslēgšanas barošanas avotam pārļiecinieties, ka spriegums un frekvence, kas norādīta datu plāksnītē, atbilst jūsu mājssaimniecības barošanas avotam. Ierīcei jābūt sazemētai. Šim nolūkam barošanas kabeļa spraudnis ir aprīkots ar kontaktu. Ja mājssaimniecības strāvas padeves kontaktligzda nav sazemēta, pievienojiet ierīci atsevišķam zemējumam saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem, konsultējoties ar kvalificētu elektriķi.

Ražotājs atsakās no jebkādas atbildības, ja netiek ievēroti iepriekš minētie drošības pasākumi.

Šī ierīce atbilst E.E.C. Direktīvas.

Ikdienas lietošana

Pirmā lietošana


Salona tīrīšana

Pirms grila pirmās lietošanas reizes nomazgājiet iekšpusi un visus iekšējos piederumus ar remdenu ūdeni un neitrālām ziepēm, lai noņemtu pilnīgi jaunam produktam raksturīgo smaku, pēc tam rūpīgi nožāvējiet.

Svarīgi! Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus vai abrazīvus pulverus, jo tie var sabojāt apdari.

Temperatūras iestatījums

- Pievienojiet ierīci kontaktligzdai. Iekšējo temperatūru kontrolē termostats. Ir 8 iestatījumi. 1 ir vissiltākais iestatījums un 7 ir visaukstākais, kad iestatījums ir 0, ierīce ir izslēgta. Ja iestatījums ir „max”, kompresors nepārtrauks darbību.
- Ierīce var nedarboties pareizā temperatūrā, ja tā ir īpaši karsta vai ja bieži atverat durvis.

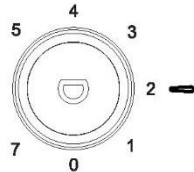




Ikdienas lietošana

Novietojiet dažādus ēdienus dažādos nodalījumos atbilstoši tabulai tālāk

Ledusskapju nodalījumi	Ēdiena veids
Ledusskapja nodalījuma durvis vai balkoni	• Pārtikas produkti ar dabīgiem konservantiem, piemēram, ievārījumi, sulas, dzērieni, garšvielas. • Neuzglabājiet pārtikas produktus, kas ātri bojājas.
„Crisper” atvilktnē (salātu atvilktnē)	• Augļi, garšaugi un dārzeņi „Crisper” tvertnē jāievieto atsevišķi. • Neuzglabājiet banānus, sīpolus, kartupeļus, ķiplokus ledusskapī.
Ledusskapja plaukts - vidusdaļa	• Piena produkti, olas
Ledusskapja plaukts - augšējā daļa	• Ēdieni, kas nav jāgatavo, piemēram, gatavi ēdieni, „deli” veidā pagatavota gaļa, pārpalikumi.
Saldētavas atvilktnē(-es)/plaukts	• Pārtikas produkti ilgstošai uzglabāšanai. • Apakšējā atvilktnē/plaukts jēlai gaļai, māputnu gaļai, zivīm. • Vidējā atvilktnē/plaukts saldētiem dārzeņiem, čipsiem. • Augšējā atvilktnē/plaukts saldējumam, saldētiem augļiem, saldētiem produktiem.

Ikdienas lietošana

Temperatūras iestatīšanas ieteikumi

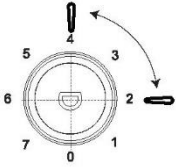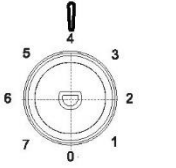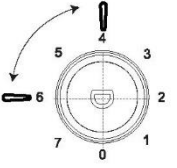Temperatūras iestatīšanas ieteikumi		
Vides temperatūra	Saldētavas nodalījums	Ledusskapja nodalījums
Vasara (virs 38°C)	/	
		Iestatīt uz 2~4
Normāls	/	
		Iestatīt uz 4
Ziema (Zem 16°C)	/	
		Iestatīt uz 4~6

- Iepriekš sniegtā informācija sniedz lietotājiem ieteikumus par temperatūras iestatīšanu.

Ietekme uz pārtikas uzglabāšanu

- Ieteicamajā iestatījumā labākais ledusskapja uzglabāšanas laiks ir ne vairāk kā 3 dienas.
- Ieteicamajā iestatījumā labākais saldētavas uzglabāšanas laiks ir ne vairāk kā 1 mēnesis.
- Labākais glabāšanas laiks var samazināties citos iestatījumos.

Ikdienas lietošana

Svaigas pārtikas saldēšana

- Saldētavas nodalījums ir piemērots svaigas pārtikas sasaldēšanai un saldētas un dziļi sasaldētas pārtikas ilgstošai uzglabāšanai.
- Ievietojiet saldējamo svaigo pārtiku saldētavas nodalījumā.
- Maksimālais pārtikas daudzums, ko var sasaldēt 24 stundu laikā, ir norādīts tehnisko datu plāksnītē.
- Saldēšanas process ilgst 24 stundas: šajā periodā nepievienojiet citu sasaldēšanai paredzētu pārtiku.

Saldētas pārtikas uzglabāšana

Pirmo reizi iedarbinot ierīci vai pēc neizmantošanas perioda, pirms ierīces ievietošanas nodalījumā ļaujiet tai darboties vismaz 2 stundas, izmantojot augstākos iestatījumus.

Svarīgi! Nejaucas atkausēšanas gadījumā, piemēram, strāvas padeve ir bijusi izslēgta ilgāk nekā norādīts tehnisko raksturlielumu tabulas sadaļā „paaugstināšanās laiks”, atkausētā pārtika ir jāpatērē ātri vai nekavējoties jāpagatavo un pēc tam atkārtoti jāsasaldē (pēc pagatavošanas).

Atkausēšana

Dziļi sasaldētu vai sasaldētu pārtiku pirms lietošanas var atkausēt ledusskapja nodalījumā vai istabas temperatūrā atkarībā no šai darbībai pieejamā laika.

Nelielus gabaliņus var pat pagatavot sasaldētus tieši no saldētavas. Šādā gadījumā gatavošana aizņems ilgāku laiku.


Ledus kubs

Šī ierīce var būt aprīkota ar vienu vai vairākiem ledus kubiem, lai sagatavotu ledu.

Piederumi


Pārvietojamie plaukti

Ledusskapja sienas ir aprīkotas ar sliežu virkni, lai plauktus varētu novietot pēc vēlēšanās.

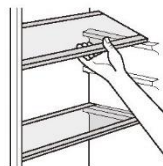

Durvju balkonu novietošana

Lai varētu uzglabāt dažāda izmēra pārtikas iepakojumus, durvju balkonus var novietot dažādos augstumos. Lai veiktu šos pielāgojumus, rīkojieties šādi: pakāpeniski velciet balkonu bultiņu virzienā, līdz tas atbrīvojas, pēc tam pārvietojiet to, kā nepieciešams.

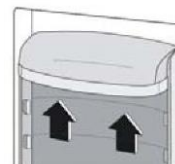

Ikdienas lietošana

Noderīgi ieteikumi

Lai palīdzētu jums pilnībā izmantot sasaldēšanas procesu, šeit ir daži svarīgi ieteikumi:

- uz datu plāksnītes ir norādīts maksimālais pārtikas daudzums, ko var sasaldēt 24 stundās;
- sasaldēšanas process ilgst 24 stundas. Šajā periodā nedrīkst pievienot citu sasaldējamu pārtiku;
- sasaldēt tikai augstākās kvalitātes, svaigus un rūpīgi notīrītus pārtikas produktus;
- sagatavot ēdiena nelielas porcijas, lai to varētu ātri un pilnīgi sasaldēt un lai pēc tam būtu iespējams atkausēt tikai nepieciešamo daudzumu;
- ietiniet ēdiena alumīnija folijā vai polietilēnā un pārliecinieties, ka iepakojumi ir hermētiski;
- nepieļaut svaigas, nesasaldētas pārtikas pieskaršanos jau sasaldētai pārtikai, tādējādi izvairoties no tās temperatūras paaugstināšanās;
- liesa pārtika uzglabājas labāk un ilgāk nekā trekna; sāls samazina pārtikas uzglabāšanas laiku;
- ūdens ledus, ja tas tiek patērēts uzreiz pēc izņemšanas no saldētavas, var izraisīt ādas apsaldējumus;
- ieteicams norādīt sasaldēšanas datumu uz katra atsevišķā iepakojuma, lai jūs varētu izņemt no saldētavas nodaļījuma, iespējams, izraisot ādas apsaldējumu;
- ieteicams norādīt sasaldēšanas datumu uz katra atsevišķā iepakojuma, lai jūs varētu sekot līdzi glabāšanas laikam.

Ieteikumi saldētas pārtikas uzglabāšanai

Lai panāktu šīs ierīces labāko veiktspēju, jums:

- jāpārliecinās, ka komerciāli sasaldētos pārtikas produktus mazumtirgotājs ir pienācīgi uzglabājis;
- jāpārliecinās, ka saldētie pārtikas produkti tiek pārvietoti no pārtikas noliktavas uz saldētavu pēc iespējas īsākā laikā;
- jāseko, lai durvis netiktu atvērtas bieži un atstātas atvērtas ilgāk, nekā pilnīgi nepieciešams.
- pēc atkausēšanas pārtika ātri bojājas un to nevar atkārtoti sasaldēt;
- nepārsniedziet pārtikas ražotāja norādīto uzglabāšanas laiku.

Ieteikumi svaigas pārtikas saldēšanai

Lai iegūtu vislabāko sniegumu:

- Neuzglabājiet ledusskapī siltu ēdiena vai iztvaikojošus šķidrumus
- Pārklājiet vai iesaiņojiet ēdiena, jo īpaši, ja tam ir spēcīga garša
- Ražojumi (visi veidi): ietiniet polietilēna maisos un novietojiet uz stikla plauktiem virs dārzeņu atvilktnes.
- Drošības labad uzglabājiet šādā veidā ne vairāk kā vienu vai divas dienas.
- Gatavoti ēdieni, aukstie ēdieni utt.: tiem jābūt nosegtiem, un tos var novietot jebkurā plauktā.
- Augļi un dārzeņi: tie ir rūpīgi jānotīra un jāievieto tam speciāli paredzēt(-ās) atvilktnē(-ēs).
- sviests un siers: tie jāievieto īpašos hermētiskos traukos vai jāiesaiņo alumīnija folijas vai polietilēna maisos, lai izslēgtu pēc iespējas vairāk gaisu.
- Piena pudele: tām jābūt ar vāciņu, un tās jāuzglabā durvju balkonos.
- Banānus, kartupeļus, sīpolus un ķiplokus, ja tie nav iepakoti, nedrīkst glabāt ledusskapī.

Tīrīšana

Higiēnas apsvērumu dēļ ierīces iekšpuse, tostarp iekšējie piederumi, ir regulāri jātīra.




Uzmanību! Tīrīšanas laikā ierīce nedrīkst būt pievienota elektrotīklam. Elektriskās strāvas trieciena risks! Pirms tīrīšanas izslēdziet ierīci un izņemiet kontaktdakšu no elektrotīkla vai izslēdziet vai izņemiet drošinātāja jaudas slēdzi. Nekad netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju. Elektriskajos komponentos var uzkrāties mitrums, kas rada elektriskās strāvas trieciena risku! Karstie tvaiki var radīt plastmasas daļu bojājumus. Pirms ierīces atkārtotas nodošanas ekspluatācijā tai jābūt sausiai.

Svarīgi! Ēteriskās eļļas un organiskie šķīdinātāji var kaitēt plastmasas daļām, piemēram, citrona sula vai sula no apelsīna mizas, sviestskābe, tīrīšanas līdzekļi, kas satur etiķskābi.

Iztīriet drenāžas atveri

Lai nepieļautu atkausēšanas ūdens pārplūšanu ledusskapī, periodiski iztīriet drenāžas atveri ledusskapja nodaļījuma aizmugurē. Izmantojiet tīrīšanas līdzekli, lai iztīrītu atveri, kā parādīts attēlā labajā pusē.

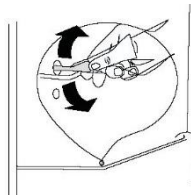

1) Ja kondensators atrodas ierīces aizmugurē.

Ikdienas lietošana

- Nepieļaujiet šādu vielu saskari ar ierīces daļām.
- Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus
- Izņemiet ēdienu no saldētavas. Glabājiet tos vēsā vietā, labi nosegtus.
- Izslēdziet ierīci un izņemiet kontaktdakšu no elektrotīkla vai izslēdziet vai izņemiet drošinātāja jaudas slēdzi.
- Notīriet ierīci un iekšējos piederumus ar drānu un remdenu ūdeni. Pēc tīrīšanas noslaukiet ar svaigu ūdeni un nosusiniet.
- Pēc tam, kad viss ir sauss, atsāciet ierīces lietošanu.

Saldētavas atkausēšana


Tomēr saldētavas nodalījums pakāpeniski pārkļāsies ar sarmu. Tas ir jānoņem. Nekad neizmantojiet asus metāla instrumentus, lai noskrāpētu sarmu no iztvaicētāja, jo to var sabojāt.

Tomēr, kad ledus uz iekšējās apdares kļūst ļoti biezs, ir jāveic pilnīga atkausēšana turpmāk minētajā veidā:

- izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas;
- izņemiet visu uzglabāto pārtiku, ietiniet to vairākās avīzes kārtās un novietojiet vēsā vietā;
- turiet durvis atvērtas un novietojiet trauku zem ierīces, lai savāktu atkausēšanas ūdeni;
- kad atkausēšana ir pabeigta, rūpīgi nožāvējiet iekšpusi;
- ievietojiet kontaktdakšu atpakaļ strāvas kontaktligzdā, lai ierīci atkal iedarbinātu.

Lampas nomaiņa

- Iekšējais apgaismojums ir LED tipa apgaismojums. Lai nomainītu lampu, lūdzu, sazinieties ar kvalificētu tehniķi.



Ikdienas lietošana

Problēmu novēršana



Uzmanību! Pirms problēmu novēršanas atvienojiet strāvas padevi. Problēmu novēršanu, kas nav ietverta šajā rokasgrāmatā, drīkst veikt tikai kompetentas personas kvalificēts elektriķis.

Svarīgi! Normālas lietošanas laikā ir dzirdamas dažas skaņas (kompresors, aukstumaģenta cirkulācija).

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ierīce nedarbojas	Temperatūras regulēšanas poga ir iestatīta uz skaitli „0”.	Iestatiet pogu uz citu skaitli, lai ieslēgtu ierīci.
	Elektrotīkla kontaktdakša nav pievienota vai ir vaļīga	Ievietojiet elektrotīkla kontaktdakšu.
	Drošinātājs ir izdedzis vai ir bojāts	Pārbaudiet drošinātāju; ja nepieciešams, nomainiet to.
	Kontaktlīgza ir bojāta	Elektrotīkla darbības traucējumi ir jānovērš elektriķim.
Ēdiens ir pārāk silts.	Temperatūra nav pareizi noregulēta.	Lūdzu, skatiet sākotnējo temperatūras iestatījumu sadaļu.
	Durvis bijušas atvērtas ilgāku laiku.	Atveriet durvis tikai tik ilgi, cik nepieciešams.
	Pēdējo 24 stundu laikā grīdā tika ievietots liels daudzums silta ēdiena.	Īslaicīgi noregulējiet temperatūru uz aukstāku iestatījumu.
	Ierīce atrodas netālu no siltuma avota.	Lūdzu, skatiet uzstādīšanas vietas sadaļu.
Ierīce pārāk atdziest	Ir iestatīta pārāk auksta temperatūra.	Īslaicīgi pagrieziet temperatūras regulēšanas pogu uz siltāku iestatījumu.
Neparasti trokšņi	Ierīce nav nolīmeņota.	Atkārtoti noregulējiet ierīces kājas.
	Ierīce pieskaras sienai vai citiem priekšmetiem.	Nedaudz pārvietojiet ierīci.
	Komponents, piemēram, caurule, ierīces aizmugurē pieskaras citai ierīces daļai vai sienai.	Ja nepieciešams, uzmanīgi novietojiet komponentu nostāk.
Ūdens uz grīdas	Ūdens noteces atvere ir bloķēta.	Skatiet sadaļu „Tīrīšana”.
Sānu panelis ir karsts	Kondensators atrodas paneļa iekšpusē.	Tas ir normāli.

Ja darbības traucējumi parādās atkal, sazinieties ar apkalpošanas centru.