

## **KOPSAVILKUMS**

<b>DROŠĪBAS INFORMĀCIJA</b> .....	<b>350</b>
<b>CANDY SALDĒTAVAS KASTE</b> .....	<b>357</b>
Klimata klase .....	357
<b>TRANSPORTĒŠANAS NORĀDĪJUMI</b> .....	<b>358</b>
<b>UZSTĀDĪŠANAS NORĀDĪJUMI</b> .....	<b>358</b>
<b>LIETOŠANAS SĀKŠANA</b> .....	<b>359</b>
<b>SALDĒTAVAS DARBĪBA</b> .....	<b>359</b>
Iestatījumu atbloķēšana .....	359
Quick-frozen funkcija .....	360
Temperatūras brīdinājuma signāls .....	360
Indikatori .....	360
Saldētas pārtikas uzglabāšana .....	361
Svaigas pārtikas saldēšana .....	362
<b>ENERĢIJAS TAUPĪŠANA</b> .....	<b>363</b>
<b>APKOPE</b> .....	<b>363</b>
Atkausēšana .....	363
Tīrīšana un kopšana .....	363
<b>PROBLĒMU NOVĒRŠANA</b> .....	<b>364</b>

Paldies, ka iegādājāties šo produktu.

Pirms ledusskapja lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju, lai maksimizētu tā veikspēju. Glabājiet visu dokumentāciju turpmākai lietošanai vai citiem īpašniekiem. Šis produkts ir paredzēts mājsaimniecības un līdzīgiem lietojumiem, piemēram:

- personāla virtuves zonām veikalos, birojos un citās darba vidēs;
  - lauku mājām un klientu vajadzībām viesnīcās, moteļos un citās dzīvošanai paredzētās vidēs;
  - lietošanai vidēs, kur tiek piedāvāta naktsmītne un brokastis;
- ēdināšanas un līdzīgiem ar mazumtirdzniecību nesaistītiem lietojumiem.

Šī ierīce ir jāizmanto tikai pārtikas uzglabāšanai, jebkurš cits lietojums tiek uzskatīts par bīstamu, un ražotājs neuzņemas atbildību par norādījumu neievērošanu. Tāpat ieteicams ņemt vērā garantijas nosacījumus. Lai nodrošinātu vislabāko iespējamo veikspēju un ierīces darbību bez problēmām, ir ļoti svarīgi rūpīgi izlasīt šos norādījumus. Šo norādījumu neievērošana var anulēt jūsu tiesības uz bezmaksas apkopi garantijas periodā.

## **DROŠĪBAS INFORMĀCIJA**

Šajā rokasgrāmatā ir sniegta svarīga drošības informācija. Iesakām glabāt šos norādījumus drošā vietā, lai varat tos viegli izmantot uzziņai un nodrošinātu labu pieredzi ierīces lietošanā.

Ledusskapis satur aukstumaģenta gāzi (R600a: izobutāns) un izolācijas gāzi (ciklopentāns) ar augstu saderību ar vidi, kas tomēr ir uzliesmojoša.



**Uzmanību: aizdegšanās risks**

Ja aukstumaģenta kontūrs ir bojāts:

- izvairieties no atklātas liesmas un aizdegšanās avotiem. Rūpīgi vēdiniet telpu, kurā atrodas ierīce.

## BRĪDINĀJUMS!

- Tīrot/pārvietojot ierīci, jāievēro piesardzība, lai nepieskartos kondensatora metāla stieplēm ierīces aizmugurē, jo jūs varat savainot pirkstus un rokas vai sabojāt produktu.
- Šo ierīci nav paredzēts novietot vienu uz otras ar citām ierīcēm. Nemēģiniet sēdēt vai stāvēt uz ierīces, jo tā nav paredzēta šādai lietošanai. Jūs varat savainoties vai sabojāt ierīci.
- Pēc ierīces nešanas/pārvietošanas pārlicinieties, ka strāvas kabelis nav aizķēries zem ierīces, lai izvairītos no strāvas kabeļa sagriešanas vai sabojāšanas.
- Novietojot ierīci, uzmanieties, lai nesabojātu grīdas segumu, caurules, sienu segumus utt. Nepārvietojiet ierīci, velkot aiz vāka vai roktura. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci vai rīkoties ar vadības ierīcēm. Mūsu uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību, ja netiek ievēroti norādījumi.
- Neuzstādiet ierīci mitrās, eļļainās vai puteļainās vietās, kā arī nepakļaujiet to tiešu saules staru un ūdens iedarbībai.
- Neuzstādiet ierīci sildītāju vai viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.
- Strāvas padeves traucējumu gadījumā neatveriet vāku. Ja strāvas padeves pārtraukums ir īsāks par 20 stundām, tam nebūtu jāietekmē saldētie produkti. Ja pārtraukums ir ilgāks, tad produkti ir jāpārbauda un nekavējoties jāpatērē vai jāpagatavo un pēc tam atkārtoti jāsasaldē.

- Ja konstatējat, ka saldētavas kastes vāku ir grūti atvērt uzreiz pēc tā aizvēršanas, neuztraucieties. Tas ir saistīts ar spiediena starpību, kas izlīdzināsies, un pēc dažām minūtēm vāku varēs atvērt kā parasti.
- Nepievienojiet ierīci elektrotīklam, kamēr nav noņemti visi iepakojuma un pārvadāšanas aizsargi.
- Ja ierīce tika transportēta horizontāli, pirms tās ieslēgšanas atstājiet to vertikāli vismaz 4 stundas, lai ļautu kompresora eļļai nosēsties.
- Šo saldētavu drīkst izmantot tikai paredzētajam mērķim (t.i., pārtikas produktu uzglabāšanai un sasaldēšanai).
- Neglabājiet vīna dzesētājos medikamentus vai pētniecības materiālus. Uzglabājot materiālu, kam nepieciešama stingra uzglabāšanas temperatūras kontrole, iespējams, ka tas zaudēs savas īpašības vai var rasties nekontrolēta reakcija, kas var radīt riskus.
- Pirms jebkādu darbību veikšanas atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas.
- Saņemot produktu, pārbaudiet, vai tas nav bojāts un vai visas detaļas un piederumi ir nevainojamā stāvoklī.
- Ja saldēšanas sistēmā tiek konstatēta noplūde, nepieskarieties sienas kontaktligzdai un neizmantojiet atklātu liesmu. Atveriet logu un vēdiniet telpu. Pēc tam sazinieties ar servisa centru, lai lūgtu veikt remontu.
- Neizmantojiet pagarinātājus vai adapterus.
- Nevelciet pārāk stipri strāvas vadu un nelokiet to, un nepieskarieties kontaktdakšai ar mitrām rokām.
- Nesabojājiet kontaktdakšu un/vai strāvas vadu; tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

- Ja barošanas vads ir bojāts, lai izvairītos no riska, tas jānomaina ražotājam, tā klientu apkalpošanas dienesta pārstāvim vai līdzīgi kvalificētai personai.
- Neievietojiet un neuzglabājiet ierīcē viegli uzliesmojošus un ātri iztvaikojošus materiālus, piemēram, ēteri, benzīnu, sašķidrināto naftas gāzi, propāna gāzi, aerosola baloniņus, līmvielas, tīru spirtu u.c. Šie materiāli var izraisīt sprādzienu.
- Vīna dzesētāju tuvumā neizmantojiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošus aerosolus, piemēram, izsmidzināmo krāsu. Tie var izraisīt sprādzienu vai aizdegšanos.
- Nenovietojiet priekšmetus un/vai ar ūdeni piepildītas tvertnes uz ierīces.
- Mēs neiesakām izmantot pagarinātājus un daudzvirzienu adapterus.
- Neizmetiet ierīci ugunī. Gādājiet, lai transportēšanas un lietošanas laikā netiktu bojāts ierīces dzesēšanas kontūrs/caurules. Bojājumu gadījumā nepakļaujiet ierīci uguns vai potenciāla aizdegšanās avota ietekmei un nekavējoties vēdiniet telpu, kurā atrodas ierīce.
- Dzesēšanas sistēma, kas atrodas aiz vīna dzesētājiem un to iekšpusē, satur aukstumaģentu. Tāpēc izvairieties no cauruļu bojājumiem.
- Ierīces pārtikas uzglabāšanas nodaļījumos neizmantojiet nekādas elektroierīces, izņemot tās, kuras ieteicis ražotājs.
- Nesabojājiet aukstumaģenta kontūru.

- Neizmantojiet nekādas mehāniskas ierīces vai citus atkausēšanas procesa paātrināšanas līdzekļus, izņemot tos, kurus ieteicis ražotājs.
- Pārtikas uzglabāšanas nodalījumos neizmantojiet nekādas elektroierīces, izņemot tās, kuras ieteicis ražotājs.
- Nepieskarieties iekšējiem dzesēšanas elementiem, īpaši ar mitrām rokām, lai izvairītos no plaisu rašanās vai savainojumiem.
- Ventilācijas atveres ierīces korpusā vai iebūvētajā konstrukcijā nedrīkst būt aizsprostotas.
- Neizmantojiet smailus vai asus priekšmetus, piemēram, nažus vai dakšas, lai atbrīvotos no apsarmojuma.
- Atkausēšanai nekad neizmantojiet fēnus, elektriskos sildītājus vai citas līdzīgas elektroierīces.
- Nemēģiniet noskrāpēt izveidojušos apsarmojumu vai ledu ar nazi vai asiem priekšmetiem. Ar tiem var tikt bojāts aukstumaģenta kontūrs, no kuras izlijušais šķidrums var izraisīt aizdegšanos vai radīt acu bojājumus.
- Neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citu aprīkojumu, lai paātrinātu atkausēšanas procesu.
- Atkausēšanas fāzes paātrināšanai nekādā gadījumā neizmantojiet atklātu liesmu vai elektroierīces, piemēram, sildītājus, tvaika tīrītājus, sveces, eļļas lampas u.tml.

- Nekad nemazgājiet kompresoru ar ūdeni, pēc tīrīšanas rūpīgi noslaukiet to ar sausu drānu, lai novērstu rūsēšanu.
- Kontaktdakšu ieteicams uzturēt tīru, jo pārmērīga putekļu uzkrāšanās uz kontaktdakšas var izraisīt aizdegšanos.
- Šis produkts ir paredzēts un veidots tikai mājsaimniecības vajadzībām.
- Ja produkts tiek uzstādīts vai izmantots komerciālās vai nedzīvojamās mājsaimniecības telpās, garantija tiek anulēta.
- Produkts ir pareizi jāuzstāda, jānovieto un jālieto saskaņā ar norādījumiem, kas sniegti komplektācijā iekļautajā bukletā Norādījumi lietotājam.
- Garantija attiecas tikai uz jauniem produktiem un nav nododama tālāk, ja produkts tiek tālākpārdots.
- Mūsu uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem.
- Garantija nekādā veidā nesamazina jūsu ar likumu noteiktās vai likumīgās tiesības.
- Neveiciet šī vīna dzesētāja remontu. Visas iejaukšanās jāveic tikai kvalificētam personālam.

### **BĒRNU DROŠĪBA!**


- Ja atbrīvojaties no veca produktu ar durvīm piestiprinātu slēdzeni vai fiksatoru, pārliecinieties, ka tas ir atstāts drošā stāvoklī, lai novērstu bērnu iesprūšanu.
- Šo ierīci drīkst lietot personas no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja

vien tās tiek atbilstoši uzraudzītas vai tām ir sniegti norādījumi par ierīces lietošanu drošā veidā un tās saprot ar to saistītos riskus.

- Bērni nedrīkst spēlēties ar šo ierīci. Bērni nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un apkopi bez uzraudzības.
- Ierīcēm bez četrzvaigžņu nodalījuma: šī aukstumiekārta nav piemērota pārtikas produktu saldēšanai.
- Brīvstāvošai ierīcei: šo aukstumiekārta nav paredzēts izmantot kā iebūvētu ierīci.
- Vīna dzesētājiem: šī ierīce ir paredzēta tikai vīna uzglabāšanai.



## CANDY SALDĒTAVAS KASTE

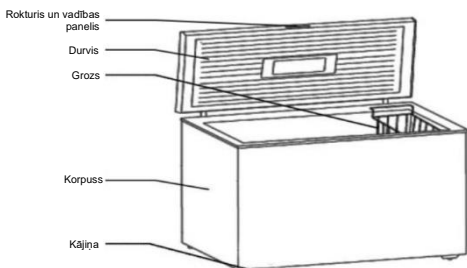

Lai izmantotu energoefektīvāko konfigurāciju, atvilktnēm, pārtikas kastei un plauktiem ir jābūt ievietotiem produktā; lūdzu, skatiet attēlus augstāk.

### Klimata klase

Ierīce ir paredzēta darbībai ierobežotā apkārtējās vides temperatūras diapazonā atkarībā no klimata zonas. Nelietojiet ierīci temperatūrā, kas pārsniedz šo diapazonu. Ierīces klimata klase ir norādīta uz tehnisko datu uzlīmes ledusskapja nodalījuma iekšpusē.

Klimata klase	Vides t. (°C)	Vides t. (°F)
<b>SN</b>	No 10 līdz 32	No 50 līdz 90
<b>N</b>	No 16 līdz 32	No 61 līdz 90
<b>ST</b>	No 16 līdz 38	No 61 līdz 100
<b>T</b>	No 16 līdz 43	No 61 līdz 110

- Paplašināta mērena (SN): šo aukstumiekārtu ir paredzēts izmantot apkārtējās vides temperatūrā no 10 °C līdz 32 °C.
- Mērena (N): šo aukstumiekārtu ir paredzēts izmantot apkārtējās vides temperatūrā no 16 °C līdz 32 °C.
- Subtropu (ST): šo aukstumiekārtu ir paredzēts izmantot apkārtējās vides temperatūrā no 16 °C līdz 38 °C.
- Tropu (T): šo aukstumiekārtu ir paredzēts izmantot apkārtējās vides temperatūrā no 16 °C līdz 43 °C.

## TRANSPORTĒŠANAS NORĀDĪJUMI

Ierīci drīkst transportēt tikai vertikālā stāvoklī. Ierīces iepakojumam pēc transportēšanas ir jābūt nebojātam. Ja produkts tika transportēts horizontāli, to drīkst novietot tikai uz kreisās puses (kad vērstis pret durvīm), un to nedrīkst ieslēgt vismaz 4 stundas, lai sistēma varētu nostabilizēties pēc tam, kad ierīce ir atgriezta vertikālā stāvoklī.


1. Iepriekš minēto norādījumu neievērošana var izraisīt ierīces bojājumus. Ražotājs neuzņemas atbildību, ja šie norādījumi netiek ievēroti.
2. Ierīcei jābūt aizsargātai pret lietu, mitrumu un citu atmosfēras ietekmi.

## UZSTĀDĪŠANAS NORĀDĪJUMI

1. Ja iespējams, nenovietojiet ierīci plīts vai radiatoru tuvumā vai tiešos saules staros, jo tas veicinās ilgstošu kompresora darbību. Ja ierīce ir uzstādīta blakus siltuma avotam vai ledusskapim, nodrošiniet šādas minimālās spraugas sānos:

No plītnīm	100 mm (4")
No radiatoriem	300 mm (12")
No ledusskapjiem	100 mm (4")

2. Gādājiet, ka ap ierīci ir pietiekami daudz vietas, lai nodrošinātu brīvu gaisa cirkulāciju. Ideālā gadījumā ap saldētavu ir jāatstāj vieta, kas nav mazāka par 10 cm, un pārliecinieties, ka atstājat spraugas, kā parādīts attēlā zemāk.

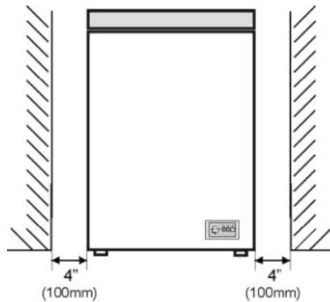

3. Ierīcei jāatrodas uz gludas virsmas.
4. Aukstumiekārtu ir aizliegts izmantot ārpus telpām.
5. Sargājiet no mitruma. Novietojiet saldētavu mitrā vietā, lai izvairītos no metāla detaļu sarūsēšanas. Un neizsmidziniet ūdeni uz saldētavas, jo tas vājinās izolāciju un izraisīs strāvas noplūdi.
6. Lai ierīci sagatavotu lietošanai, skatiet sadaļu "Tīrīšana un apkope".
7. Ja saldētava ir uzstādīta neapsildāmās vietās, garāžās u.c., aukstā laikā uz ārējām virsmām var veidoties kondensāts. Tas ir normāli, un tā nav darbības kļūme. Notīriet kondensātu, noslaukot ar sausu drānu.

## LIETOŠANAS SĀKŠANA

Pirms saldētavas lietošanas veiciet šādas darbības:

1. Pārbaudiet, vai iekšpuse ir sausa un aizmugurē var brīvi cirkulēt gaiss.
2. Izfīriet iekšpusi, kā ieteikts sadaļā "APKOPE".
3. Pievienojiet kontaktdakšu sienas kontaktligzdai; visiem LED indikatoriem un digitālā displeja apgaismojumam pēc 2 sekundēm jāatgriežas normālā statusā. Ieslēdziet displeju, lai mainītu statusu. Ja 5 sekundes netiks veikta nekādas darbības, displejs tiks automātiski bloķēts.
4. Iestatiet temperatūras diapazonu no -24 °C līdz -16 °C.
5. Kompresoram ieslēdzoties būs dzirdams troksnis. Šķidrums un gāzes, kas noslēgtas saldēšanas sistēmā, var arī radīt troksni neatkarīgi no tā, vai kompresors darbojas vai nedarbojas, un tas ir pilnīgi normāli.
6. Ja gatavojaties uzglabāt jau sasaldētu pārtiku, atveriet saldētavas vāku un pārbaudiet, vai saldētava ir sasniegusi pareizo temperatūru. Tad varat ievietot jau sasaldētu pārtiku (skatiet sadaļu "Saldētas pārtikas uzglabāšana").
7. Neievietojiet pārtiku ierīcē uzreiz pēc tās ieslēgšanas. Uzgaidiet, līdz tiek sasniegta pareizā uzglabāšanas temperatūra. Mēs iesakām pārbaudīt temperatūru, izmantojot precīzu termometru (skatiet sadaļu "Saldētavas darbība").

## SALDĒTAVAS DARBĪBA



### Iestatījumu atbloķēšana

Vienlaikus nospiediet un vismaz 1 sekundi turiet taustiņus "+" un "-", lai atbloķētu funkcijas, temperatūras iestatīšanu un Quick-frozen funkcijas iestatīšanu.

- Ikreiz, kad nospiežat taustiņu uz augšu, temperatūra paaugstinās par 1 °C, ikreiz, kad nospiežat taustiņu uz leju, temperatūra pazeminās par 1 °C. Ja 5 sekundes netiek veikta nekāda darbība, sistēmas tiek automātiski aktivizēta atbilstoši iestatītajai temperatūrai, iestatījums tiek automātiski apstiprināts, izvēlne aizvērta un pārtrauc mirgot.
- Temperatūras iestatīšana un quick-frozen iestata sāknēšanas parametrus 0,014 dīkstāves parametriem.

## Quick-Frozen funkcija

- Nospiediet pogu Super FRZ 24 stundas pirms pārtikas ievietošanas. Nospiediet taustiņu, automātiski tiek iestatīta -30 °C temperatūra, panelī lēni mirgo indikators -30 °C, vienlaikus tiek ieslēgts indikators, kas pārtrauc mirgot 5 sekundes pēc saldēšanas funkcijas ieslēgšanas.
- Funkcijas darbības laiks ir 26 stundas, Quick-Frozen funkcija izslēdzas automātiski, tās darbība tiek apturēta, tās indikators tiek izslēgts un tiek atjaunots pirms tam aktīvais temperatūras iestatījums.
- Atbloķētā stāvoklī nospiediet Quick-Frozen taustiņu, apturiet Quick-Frozen funkciju, tās indikators tiek izslēgts un tiek atjaunots pirms tam aktīvais temperatūras iestatījums.

## Temperatūras brīdinājuma signāls

Elektriskā darbība pēc 3 stundām saldētavā, ja temperatūra nodalījumā ir virs -12 °C, atskan brīdinājuma signāls, iedegas indikators un atskan skaņas signāls.

## Indikatori

- Saldētavas pašreizējais stāvoklis, deg ieslēgšanas/izslēgšanas indikators. Kad stāvoklis mainās (t.i., panelis mirgo), tiek ieslēgts viss displejs; mainītā stāvoklī (panelis pārtrauc mirgot), puse indikatoru mirgo lēni.
- Saldētavas jauda, strāvas indikators nodziest.


Elektriskā darbība pēc 3 stundām saldētavā, ja temperatūra nodalījumā ir virs -12 °C, deg brīdinājuma indikators un atskan brīdinājuma signāls.

Ieteikums: šī produkta rūpnīcas noklusējuma temperatūras iestatījuma punkts: -18 °C. Pēc katra iestatījuma, ja 10 sekundes netiek nospiesti neviens taustiņš, tiek aktivizēti visi izvēlētie iestatījumi.

## Saldētas pārtikas uzglabāšana

Ievietojiet dažādus produktus dažādos nodalījumos atbilstoši tabulai tālāk.

Ledusskapja nodalījums	Pārtikas produkta veids
Ledusskapja nodalījuma durvis vai plaukti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pārtikas produkti ar dabīgiem konservantiem, piemēram, ievārijumi, sulas, dzērieni, garšvielas.</li><li>• Neuzglabājiet pārtikas produktus, kas ātri bojājas.</li></ul>
Svaigo dārzeņu atvilktnes (salātu atvilktnē)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Augļi, garšaugi un dārzeņi jāuzglabā atsevišķi svaigo dārzeņu traukā.</li><li>• Neuzglabājiet banānus, sīpolus, kartupeļus, ķiplokus ledusskapī.</li></ul>
Ledusskapja plaukts – vidusdaļa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Piena produkti, olas.</li></ul>
Ledusskapja plaukts – augšējā daļa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ēdieni, kas nav jāgatavo, piemēram, gatavi ēdieni, delikatesu veidā pagatavota gaļa, pārpalikumi.</li></ul>
Saldētavas atvilktnē(-es)/paplāte	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pārtikas produkti ilgstošai uzglabāšanai.</li><li>• Apakšējā atvilktnē: jēlai gaļai, māļputnu gaļai, zivīm.</li><li>• Vidējā atvilktnē: saldētiem dārzeņiem, kartupeļu salmiņiem.</li><li>• Augšējā paplātē: saldējumam, saldētiem augļiem, saldētiem ceptiem produktiem.</li></ul>

Fasēta komerciāli sasaldēta pārtika jāuzglabā saskaņā ar saldētas pārtikas ražotāja norādījumiem  saldētavas nodalījumam.

Lai nodrošinātu saldētas pārtikas ražotāja sasniegto un pārtikas mazumtirgotāja uzturēto augsto produktu kvalitāti, jāatceras:

- 1 Pēc iegādes produktus pēc iespējas ātrāk ievietojiet saldētavā.
- 2 Nepārsniedziet uz iepakojuma norādītos datumus "Izlietot līdz", "Ieteicams līdz".

JĀ	NĒ
No saldētavas izņemtos produktus pilnībā atkausējiet ledusskapī vai mikroviļņu krāsnī, ievērojot atkausēšanas un gatavošanas norādījumus.	Izmantojiet asus priekšmetus ar smailām malām, piemēram, nažus, dakšiņas, lai notīrītu ledu.
Pēc katras lietošanas reizes pārļiecinieties, ka korpusa saldētavas vāks ir pilnībā aizvērts.	Ievietojiet saldētavā karstus produktus. Vispirms ļaujiet tiem atdzist.
Saldēto gaļu pirms gatavošanas pilnībā atkausējiet.	Ievietojiet saldētavā ar šķidrumu pildītas pudeles vai slēgtas bundžas ar gāzētiem šķidrumiem, jo tās var plīst.
Regulāri pārbaudiet saldētavas saturu.	Izņemiet produktus no saldētavas ar mitrām rokām.
Regulāri tīriet un atkausējiet saldētavu.	Sasaldējiet gāzētus dzērienus.
Glabājiet mazus priekšmetus komplektācijā ietilpstošajā grozā.	Aizveriet vāku ar spēku. Jūs sabojāsiet ierīci.
Sagatavojiet svaigu pārtiku sasaldēšanai nelielās porcijās, lai nodrošinātu ātru sasaldēšanu.	Uzglabājiet saldētavā indīgas vai bīstamas vielas.
Izņemiet saldējumu no saldētavas 10–20 minūtes pirms pasniegšanas.	Lietojiet saldējumu un ledu kubciņus tieši no saldētavas. Tas var radīt lūpu "saldētavas apdegumus".
Iegādājoties saldētu pārtiku, pēc iespējas drīzāk iepakojiet to un ievietojiet saldētavā.	Uzglabājiet saldētu pārtiku pēc tās atkausēšanas. Šādi produkti ir jāpatērē 24 stundu laikā vai jāpagatavo un jāsasaldē atkārtoti.
Uzglabājiet ēdienu pēc iespējas īsāku laiku un ievērojiet datumus "Izlietot līdz", "Ieteicams līdz".	Pārsniedziet maksimālo sasaldēšanas jaudu (5 kg 24 stundu laika periodā), sasaldējot svaigu pārtiku.
Ietīniet visus pārtikas produktus alumīnija folijā vai saldētavas kvalitātes plastmasas maisiņos un pārļiecinieties, ka tajos nav gaisa.	
Uzglabājiet komerciāli saldētu pārtiku saskaņā ar instrukcijām, kas sniegtas uz iepakojumiem.	
Vienmēr izvēlieties augstas kvalitātes svaigu pārtiku un pirms sasaldēšanas pārļiecinieties, ka tā ir tīra.	

**Lai uzzinātu vairāk par uzglabāšanu, lejupeļādējiet mūsu lietotni un atveriet sadaļu "Padomi un ieteikumi".**

### Svaigas pārtikas saldēšana

Svaigo pārtiku sasaldēšanai novietojiet pie sānu sienām, lai nodrošinātu ātru sasaldēšanu, un, ja iespējams, nenovietojiet to blakus jau sasaldētiem produktiem.

Ierīces saldēšanas jauda 24 stundu laikā ir 5 kg (10 mārciņas).

Nekad nepārsniedziet šo maksimālo jaudu. Nemēģiniet vienlaikus sasaldēt pārāk lielu daudzumu pārtikas. Ēdiena kvalitāte vislabāk saglabājas, ja tas pēc iespējas ātrāk tiek pilnībā sasaldēts.

Īpaši uzmanieties, lai nesajauktu jau sasaldētu pārtiku ar svaigu pārtiku.

- Ledusskapja nodalījumā ieteicams iestatīt 4 °C temperatūru un saldētavas nodalījumā, ja iespējams – -18 °C temperatūru.
- Lielākajai daļai pārtikas produktu kategoriju ilgākais uzglabāšanas laiks ledusskapja nodalījumā tiek sasniegts zemākā temperatūrā. Tā kā atsevišķi produkti (piemēram, svaigi augļi un dārzeņi) zemākā temperatūrā var tikt bojāti, tos ieteicams glabāt svaigo dārzeņu atvilktnēs, ja tādas ir. Ja tādu nav, izmantojiet termostata vidējo iestatījumu.
- Saldētai pārtikai skatiet uzglabāšanas laiku, kas norādīts uz produkta iepakojuma. Šis uzglabāšanas laiks tiek sasniegts, ja iestatījums atbilst nodalījuma uzziņas temperatūrai (viena zvaigzne: -6 °C, divas zvaigznes: -12 °C, trīs zvaigznes: -18 °C).

## ENERĢIJAS TAUPIŠANA

Lai taupītu enerģiju, ņemiet vērā tālāk minētos ieteikumus.

- Uzstādiert ierīci prom no siltuma avotiem un nepakļaujiet to tiešas saules gaismas iedarbībai; novietojiet ierīci labi vēdināmā telpā.
- Neievietojiet ledusskapī karstu ēdienu, lai nepaaugstinātu iekšējo temperatūru un tādejādi neliktu kompresoram nepārtraukti darboties.
- Neievietojiet pārāk daudz pārtikas produktu, lai nodrošinātu pienācīgu gaisa apmaiņu.
- Ja ierīcē ir ledus, atkausējiet to, lai veicinātu aukstuma pārnesi.
- Elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā ieteicams ledusskapja durvis turēt aizvērtas.
- Atveriet ierīces durvis vai turiet tās atvērtas pēc iespējas retāk.
- Neiestatiet pārāk zemu temperatūru.
- Notīriet putekļus no ierīces aizmugures.

## APKOPE


### Atkausēšana

Veiciet atkausēšanu divas reizes gadā vai tad, kad ir izveidojies aptuveni 7 mm (1/4") liels sarmas slānis.

Varat arī izslēgt saldētavu, atvienojot kontaktdakšu no kontaktlīdždas. Izvelciet ūdensvadu un ievietojiet ūdens traukā.

6 stundas pirms atkausēšanas, iestatiet termostata pogu pozīcijā "MAX", lai nodrošinātu, ka pārtikas produkti, kas tos izņemta no saldētavas, ir visaukstākajā temperatūrā. Visa pārtika ir jāiesaiņo vairākās avīžu kārtās un jāuzglabā vēsā vietā (piemēram, ledusskapī vai pieliekamajā). Izņemiet saldētavas grozu. Atstājiet vāku atvērtu. Lai paātrinātu atkausēšanu, saldētavā var uzmanīgi ievietot traukus ar siltu ūdeni.

Kad atkausēšana ir pabeigta, iztīriet atkausēšanas ūdens, kas uzkrāties saldētavas apakšā, kā parādīts attēlā tālāk, un rūpīgi izžāvējiet iekšpusi. Ieslēdziet funkciju Fast Freeze un atstājiet to ieslēgtu apmēram trīs stundas.

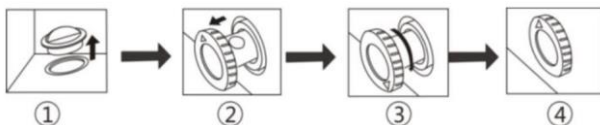

1. Saldētavas apakšā ir ūdensvads; kad veicat atkausēšanu, izvelciet gumijas pārsegu, lai izkusušais ūdens pilētu caurumā un izplūstu. (PIEZĪMES. Atkausēšanas laikā nepazaudējiet gumijas pārsegu un pēc atkausēšanas uzlieciet to atpakaļ.)
2. Izvelciet ūdensvadu par 20–25 mm, līdz ir redzama ūdens atvere.
3. Pagrieziet ūdensvadu, līdz bultiņa ir vērsta uz leju.
4. Kad atkausēšana ir pabeigta, pirms ūdensvada ievietošanas atpakaļ pārliecinieties, ka ūdens vairāk netek, un pavērsiet bultiņu uz augšu.

### Tīrīšana un kopšana

Pirms tīrīšanas saldētavu ieteicams izslēgt, atvienojot kontaktdakšu no kontaktlīdždas.

Tīrīšanai nekad neizmantojiet asus abrazīvus instrumentus, ziepes, mājaisaimniecības tīrīšanas līdzekli, mazgāšanas līdzekli un vaska pulēšanas līdzekli.

Ar remdenu ūdeni notīriet saldētavas korpusu un noslaukiet to sausu.

Izmantojiet drānu, kas viegli samitrināta dzeramās sodas un ūdens šķīdumā (tējkarote sodas uz litru ūdens), lai notīrītu iekšpusi, un noslaukiet to sausu.

Liekās ledus nogulsnes ir regulāri jānotīra, izmantojot veikalos pieejamu plastmasas ledus skrāpi. Pārmērīga ledus uzkrāšanās pasliktinās saldētavas darbību.

Ja saldētava ilgu laiku netiks izmantota, izslēdziet to, izņemiet visu pārtiku, iztīriet to un atstājiet vāku pavērtu.

Regulāri pārbaudiet vāka blīves, lai pārliecinātos, ka tās ir tīras un nesatur pārtikas daļiņas.

## PROBLĒMU NOVĒRŠANA

- Ja ierīce pēc ieslēgšanas nedarbojas, veiciet tālāk minētās pārbaudes.
- Šis produkts ir paredzēts un veidots tikai mājāsaimniecības vajadzībām.
- Kontaktdakša ir pareizi ievietota kontaktligzdā un strāvas padeve darbojas. (Lai pārbaudītu strāvas padevi kontaktligzdai, pievienojiet citu ierīci).
- Drošinātājs ir izdedzis / automātiskais slēdzis ir atslēgts / galvenais sadales slēdzis ir izslēgts.
- Temperatūras kontrole ir iestatīta pareizi.
- Ja komplektācijā iekļautā kontaktdakša ir nomainīta, pārliecinieties, ka jaunā kontaktdakša ir pareizi pievienota. Ja pēc iepriekš minētajām pārbaudēm ierīce joprojām nedarbojas, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
- Lai sazinātos ar tehnisko palīdzību, apmeklējiet mūsu vietni: <https://corporate.haier-europe.com/en/>, sadaļā "Website" (Vietne) izvēlieties savu produkta zīmolu un savu valsti. Jūs tiksiet novirzīts uz konkrēto vietni, kur varēsiet atrast tālruņa numuru un veidlapu, lai sazinātos ar tehnisko palīdzību.



# VECO IERĪČU NODOŠANA METĀLLŪŽŅOS



Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). EEIA satur gan piesārņojošas vielas (kas var negatīvi ietekmēt vidi), gan pamatkomponentus (kurus var izmantot atkārtoti). EEIA jābūt pakļautiem īpašai apstrādei, lai pareizi atdalītu un likvidētu visus piesārņotājus, kā arī reģenerētu un pārstrādātu visus materiālus.

Fiziskām personām var būt svarīga loma tajā, lai EEIA nekļūtu par vides aizsardzības problēmu; ir būtiski ievērot dažus pamata noteikumus:

EEIA nedrīkst uzskatīt par mājāsaimniecības atkritumiem;

EEIA jānodod attiecīgajos atkritumu savākšanas punktos, ko pārvalda pašvaldība vai reģistrēti uzņēmumi. Daudzās valstīs liela apjoma EEIA var tikt savākti mājās.

Daudzās valstīs, iegādājoties jaunu ierīci, veco ierīci var atdot atpakaļ mazumtirgotājam, kuram tā jāsavāc bez maksas, pamatojoties uz principu "viens pret vienu", ja vien iekārta ir tāda paša veida un tai ir tādas pašas funkcijas kā piegādātajai iekārtai.

## Atbilstība

Šo produktu marķējot ar **CE** zīmi, mēs apliecinām tā atbilstību visām attiecīgajām Eiropas drošības, veselības un vides aizsardzības prasībām, kas saskaņā ar tiesību aktiem ir piemērojamas šim produktam.

### GARANTĪJA

Minimālais garantijas periods ir šāds: 2 gadi ES valstīs, 3 gadi Turcijā, 1 gads Apvienotajā Karalistē, 1 gads Krievijā, 3 gadi Zviedrijā, 2 gadi Serbijā, 5 gadi Norvēģijā, 1 gads Marokā, 6 mēneši Alžīrijā, Tunisijā nav nepieciešama juridiska garantija.

### REZERVES DAĻU PIEEJAMĪBA

Termostati, temperatūras sensori, iespiedshēmas plātes un gaismas avoti ir pieejami vismaz septiņus gadus pēc modeļa pēdējās ierīces laišanas tirgū.

Durvju rokturi, durvju eņģes, paplātes un grozi — vismaz septiņus gadus, un durvju blīves — vismaz 10 gadus pēc modeļa pēdējās vienības laišanas tirgū.

Lai iegūtu plašāku informāciju par produktu, lūdzu, apmeklējiet vietni <https://eprel.ec.europa.eu/> vai skenējiet uz ierīces redzamo energoefektivitātes uzlīmes QR kodu.