

CANDY

Revision A

DOWNLOAD THE hOn App


Discover extra contents and
create your inventory list



Kopsavilkums

PRODUKTA APRAKSTS	263
Nepieciešamā vieta	263
LIETOŠANA	264
Lietošana	264
Pielāgota temperatūra	265
Funkcija Super Cool	265
Funkcija Super Freeze	266
Eco režīms	266
Funkcija Holiday	266
Atkausēšana	266
Demonstrācijas režīms	267
Kļūdu kodi	267
LIETOTNES SAVIENOJUMS	268
1. darbība	268
2. darbība	268
3. darbība	268
Wi-Fi izmantošana	269
DURVJU APVĒRŠANA	270
DURVJU APVĒRŠANA	271

PRODUKTA APRAKSTS

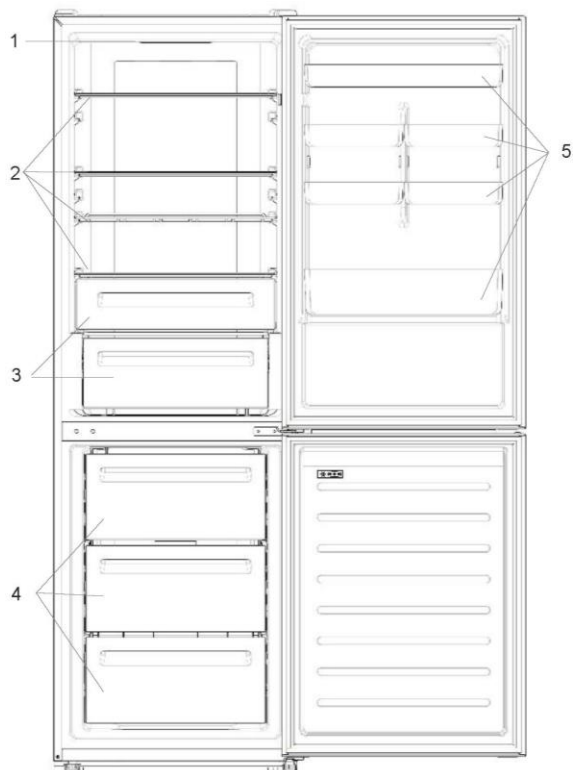

1. Vadības panelis
2. Plaukti
3. Svaigo dārzeņu atvilkne
4. Saldētavas kastes
5. Durvju plaukti

* Lai izmantotu energoefektīvāko konfigurāciju, atvilktnēm, pārtikas kastei un plauktiem ir jābūt ievietotiem produktā; lūdzu, skatiet attēlus augstāk.

** Attēli augstāk ir paredzēti tikai uzziņai. Faktiskā konfigurācija būs atkarīga no fiziskā produkta vai izplatītāja paziņojuma.


Nepieciešamā vieta

Ir jābūt iespējai pilnībā atvērt ierīces durvis, kā redzams attēlā. Atstājiet pietiekami daudz vietas ērtai durvju un atvilktnu atvēršanai.


Ievērojiet vismaz 50 mm attālumu starp ierīces sānu sienām un blakus esošajiem objektiem.

Platums: min. 920 mm

Dziļums: min. 1137 mm

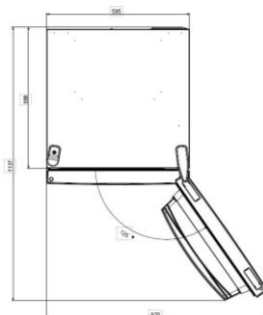

LIETOŠANA

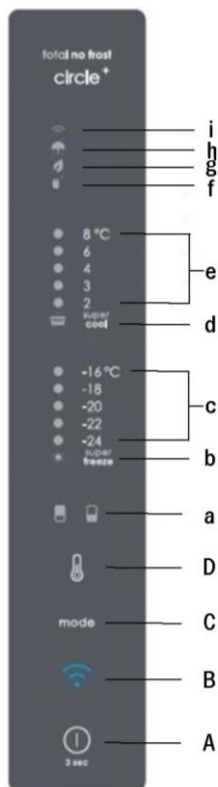

- A. Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš — tiek izmantots, lai ieslēgtu/izslēgtu ierīci
- B. Wi-Fi taustiņš — tiek izmantots, lai ieslēgtu/izslēgtu Wi-Fi
- C. Mode taustiņš — tiek izmantots, lai izvēlētos vajadzīgo funkciju
- D. Taustiņš TEMP — tiek izmantots, lai izvēlētos ledusskapja un saldētavas temperatūru
 - a. Ledusskapja/saldētavas zonas ikona — rāda, kurš ierīces nodalījums ir izvēlēts
 - b. Super Freeze ikona — rāda, vai ir aktivizēta funkcija Super Freeze
 - c. Saldētavas temperatūras līmeņi — rāda saldētavas nodalījumam atlasīto temperatūru
 - d. Super Cool ikona — rāda, vai funkcija Super Cool ir aktivizēta
 - e. Ledusskapja temperatūras līmeņi — rāda atlasīto temperatūru
 - f. Pielāgotās temperatūras ikona — rāda, vai temperatūra ir atlasīta lietotnē
 - g. Eko režīma ikona — rāda, vai ir aktivizēts eco režīms
 - h. Funkcijas Holiday ikona — rāda, vai ir aktivizēta funkcija Holiday
 - i. Wi-Fi ikona — rāda, vai Wi-Fi darbojas un ierīce ir savienota

Lietošana

- Pievienojiet ierīci kontaktligzdai, un tā automātiski ieslēgsies. Ledusskapī automātiski tiks iestatīta 4 °C temperatūra, bet saldētavā: -18 °C.
- Lai mainītu temperatūru, nospiediet un 5 sekundes turiet taustiņu TEMP; atskan skaņas signāls un uz 2 sekundēm ieslēdzas izvēlēta nodalījuma (ledusskapja vai saldētavas) ikona, kā arī visi atbilstošā nodalījuma temperatūras LED indikatori; pēc 2 sekundēm nodalījuma izvēle tiek apstiprināta. Kad deg izvēlēta nodalījuma ikona, ātri nospiediet taustiņu TEMP, lai mainītu temperatūru. Kad iestatījums tiek palielināts, iedegas atbilstošais LED indikators. Katru reizi, kad tiek nospiests taustiņš TEMP un mainīta temperatūra, tiek atskaņots skaņas signāls, un pēc 5 sekundēm izvēle tiek apstiprināta. Ja 30 sekundes netiek veiktas nekādas darbības, ledusskapja/saldētavas ikonu zona izslēdzas, bet izvēlēto temperatūru LED indikatori paliek ieslēgti. Atkārtoti pieskaroties taustiņam TEMP, ieslēdzas pēdējās izvēlētajās zonas (ledusskapja vai saldētavas) ikona.
- Strāvas padeves pārtraukuma gadījumā tiks atjaunots pēdējais iestatītais dzesēšanas līmenis.

- Lai atjaunotu noklusējuma iestatījumu, kad ekrāns ir ieslēgts, turiet nospiestu pogu TEMP un vienlaikus uz 5 sekundēm nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
- Normālos ekspluatācijas apstākļos (pavasārī un rudenī) ieteicams iestatīt 4 °C temperatūru. Vasarā, kad apkārtējā temperatūra ir augsta, ieteicams iestatīt temperatūru 6–8 °C diapazonā, lai garantētu ledusskapja un saldētavas temperatūru un samazinātu ledusskapja nepārtrauktas darbības laiku; savukārt ziemā, kad apkārtējā temperatūra ir zema, ieteicams iestatīt temperatūru 3–4 °C diapazonā, lai izvairītos no biežas ledusskapja iedarbināšanas/apturēšanas.

Pielāgota temperatūra

Lietotni var izmantot, lai pielāgotu gan ledusskapja, gan saldētavas nodalījuma temperatūru. Temperatūru var iestatīt ar 1 °C soli. Ledusskapī var iestatīt temperatūru no 2 °C līdz 8 °C, bet saldētavā — no -16 °C līdz -24 °C.

Ja temperatūra ir izvēlēta lietotnē, ieslēdzas pielāgotas temperatūras ikona, savukārt visi pārējie attiecīgā nodalījuma temperatūras LED indikatori tiek izslēgti (piem., ja ledusskapja temperatūra tiek izvēlēta lietotnē, 2 °C līdz 8 °C LED indikatori tiek izslēgti. Ja saldētavas temperatūra tiek izvēlēta lietotnē, -16 °C līdz -24 °C LED indikatori tiek izslēgti.).

Ja pielāgota temperatūra ir izvēlēta tikai vienai zonai (saldētavai vai ledusskapim), otras zonas temperatūras izvēle netiek mainīta, un šīs zonas izvēlētās temperatūras LED indikators paliek ieslēgts. Ik reizi, kad tiek mainīta temperatūra, tiek atskaņots skaņas signāls.

Funkcija Super Cool

Funkciju Super Cool ieteicams ieslēgt, ja jāuzglabā liels pārtikas daudzums (piemēram, pēc iepirkšanās). Funkcija Super-Cool paātrina svaigu pārtikas produktu atdzesēšanu un pasargā jau uzglabātos produktus no nevēlamas sasilšanas. Kad funkcija tiek aktivizēta, ledusskapja temperatūra tiek automātiski iestatīta uz 2 °C.

Kā izmantot funkciju Super Cool:

- Funkciju var aktivizēt, turot nospiestu taustiņu TEMP, lai izvēlētos ledusskapja nodalījumu, un pēc tam ātri nospiežot taustiņu TEMP, līdz ieslēdzas Super Cool ikonas LED indikators, vai arī to var ieslēgt lietotnē. Kad funkcija ir aktivizēta, Super Cool LED indikators deg nepārtraukti.
- Lai izietu no funkcijas Super Cool, nospiediet taustiņu TEMP vai izslēdziet to lietotnē.
- Funkcija Super Cool automātiski izslēdzas, kad ir darbojusies vairāk nekā 30 stundas.
- Kad funkcija Super Cool beidz darboties, vadības paneļa ikona izslēdzas un tiek atjaunots iepriekš iestatītais dzesēšanas līmenis.

Piezīme. Funkcijas Super Cool un Super Freeze nevar aktivizēt vienlaikus.

Funkcija Super Freeze

Funkcija Super Freeze paātrina svaigu pārtikas produktu sasaldēšanu un pasargā jau uzglabātos produktus no nevēlamas sasilšanas. Ja ir jāsasaldē liels daudzums pārtikas, funkciju Super Freeze ieteicams ieslēgt 24 stundas pirms lietošanas. Kad funkcija tiek aktivizēta, temperatūra tiek automātiski iestatīta uz -24 °C.

Kā izmantot funkciju Super Freeze:

- Funkciju var aktivizēt, turot nospiestu taustiņu TEMP, lai izvēlētos saldētavas nodalījumu, un pēc tam ātri nospiežot taustiņu TEMP, līdz ieslēdzas Super Freeze ikonas LED indikators, vai arī to var ieslēgt lietotnē. Kad funkcija ir aktivizēta, Super Freeze LED indikators deg nepārtraukti.
- Lai izietu no funkcijas Super Freeze, nospiediet taustiņu TEMP vai izslēdziet to lietotnē.
- Funkcija Super Freeze automātiski izslēdzas, kad ir darbojusies vairāk nekā 50 stundas.
- Kad funkcija Super Freeze beidz darboties, vadības paneļa ikona izslēdzas un tiek atjaunots iepriekš iestatītais saldēšanas līmenis.

Piezīme. Funkcijas Super Cool un Super Freeze nevar aktivizēt vienlaikus.

Eco režīms

Eco režīmu var aktivizēt, lai optimizētu ierīces darbību, vienlaikus nodrošinot vislabāko pārtikas uzglabāšanu. Eco režīms ledusskapī automātiski iestatīs 5 °C temperatūru, bet saldētavā: -18 °C.

Kā izmantot Eco režīmu:

- Šo funkciju var aktivizēt no vadības paneļa, turot nospiestu Mode taustiņu, līdz ieslēdzas Eco režīma ikona (veikto izvēli apstiprina skaņas signāls), vai izvēloties šo funkciju lietotnē. Kad funkcija ir aktivizēta, Eco režīma ikona deg nepārtraukti.
- Lai izietu no Eco režīma, izslēdziet to lietotnē vai vadības panelī izvēlieties citu funkciju.
- Kad Eco režīms beidz darboties, vadības paneļa ikona izslēdzas un tiek atjaunots iepriekš iestatītais dzesēšanas līmenis.

Funkcija Holiday

Funkciju Holiday var izmantot, lai samazinātu ierīces enerģijas patēriņu, ja tā netiek lietota regulāri. Kad šī funkcija ir ieslēgta, LED apgaismojums ir izslēgts (pat ja durvis ir atvērtas), un ledusskapis ir izslēgts, savukārt saldētava turpinās darboties normāli.

Kā izmantot funkciju Holiday:

- Šo funkciju var aktivizēt no vadības paneļa, turot nospiestu Mode taustiņu, līdz ieslēdzas ikona Holiday (veikto izvēli apstiprina skaņas signāls), vai izvēloties šo funkciju lietotnē. Kad funkcija ir aktivizēta, ikona Holiday deg nepārtraukti.
- Lai izietu no funkcijas Holiday, izslēdziet to lietotnē vai vadības panelī izvēlieties citu funkciju.
- Kad funkcija Holiday beidz darboties, vadības paneļa ikona tiek izslēgta un tiek atjaunoti iepriekš iestatītie dzesēšanas līmeņi.

Atkausēšana

Ledusskapja un saldētavas nodalījumu atkausēšana tiek veikta automātiski; manuāla darbība nav jāveic.

Slīdnis

Dārzenu groza tuvumā ir slīdnis, kas ļauj regulēt mitrumu tā iekšpusē: pārvietojot to pa labi, mitrums samazinās, pārvietojot to pa kreisi, mitrums palielinās.

Demonstrācijas režīms

Lai aktivizētu demonstrācijas režīmu, kad displejs ir atbloķēts, turiet nospiestu MODE taustiņu un 5 sekunžu laikā 5 reizes nospiediet Wi-Fi taustiņu. Lai izietu no demonstrācijas režīma, veiciet to pašu darbību vai izslēdziet ledusskapi.

Kļūdu kodi

- Sakaru kļūda

Ledusskapī secīgi ieslēdzas indikatori [-16 °C; -18 °C; -20 °C; -22 °C; -24 °C] — tas nozīmē, ka ir radusies sakaru kļūda starp galveno vadības paneli un displeja paneli. Lūdzu, sazinieties ar tehnisko palīdzību, lai palīdzētu novērst problēmu.

- Ventilators

Ja ledusskapī vienlaikus mirgo indikatori [-16 °C; -20 °C; -22 °C; -24 °C], ventilators nedarbojas pareizi. Lūdzu, sazinieties ar tehnisko palīdzību, lai palīdzētu novērst problēmu.

LIETOTNES SAVIENOJUMS

PROCEDŪRA SAVIENOŠANAI PĀRĪ LIETOTNĒ


1. darbība

- Lejupielādējiet hOn lietotni no lietotņu veikaliem



2. darbība

- Izveidojiet kontu hOn lietotnē vai piesakieties, ja jums jau ir konts

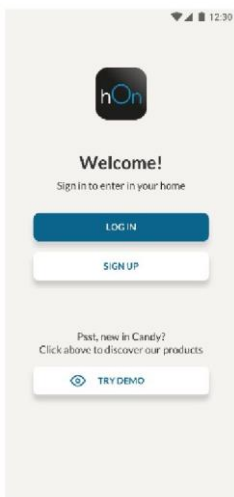

3. darbība

- Izpildiet savienošanas pārī norādījumus hOn lietotnē

Wi-Fi izmantošana

Ja Wi-Fi savienojums vēl nav konfigurēts, pēc ledusskapja ieslēgšanas tajā automātiski tiks aktivizēts konfigurācijas režīms, un tas būs aktīvs 30 minūtes. Wi-Fi ikona mirgo, un var sākt produkta reģistrāciju.

- Lai konfigurētu Wi-Fi, izpildiet norādījumus lietotnē (skatiet iepriekš).
- Kad Wi-Fi ir konfigurēts un savienojums ir izveidots, Wi-Fi ikona ir ieslēgta un deg nemirgojot.
- Ja 30 minūtes netiek veiktas nekādas darbības, Wi-Fi automātiski izies no konfigurācijas režīma.
- Ja Wi-Fi savienojums jau ir konfigurēts, tas tiks automātiski atkārtoti izveidots atbilstoši konfigurācijas informācijai.

Lai atiestatītu Wi-Fi, nospiediet un 2 sekundes turiet Wi-Fi taustiņu un MODE taustiņu.

Lai izslēgtu Wi-Fi, nospiediet un 3 sekundes turiet Wi-Fi taustiņu.

Radio modulis — tehniskie dati

Frekvence (OFR)	2400–2843,5 MHz
Kanāla frekvences	2412...2472 MHz (soļa lielums: 5 MHz)
Maksimālā jauda (EIRP)	100 mW

Radioiekārtas tips atbilst Direktīvas 2014/53/ES noteikumiem.

DURVJU APVĒRŠANA

Nepieciešamie instrumenti: Elektriskais skrūvgriezis

1. Noņemiet augšējās eņģes pārsegu




2. Atskrūvējiet augšējo eņģi




3. Noņemiet augšējās eņģes pārsegu (kreiso)




4. Noņemiet vidējo eņģi

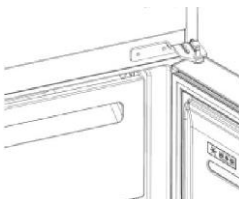


5. Noņemiet apakšējo eņģi

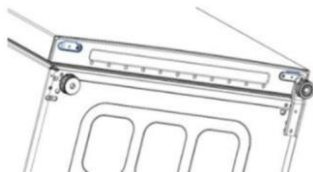

6. Uzstādiet eņģu pamatni

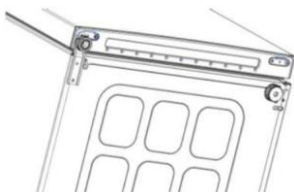

7. Uzstādiet vidējo eņģi

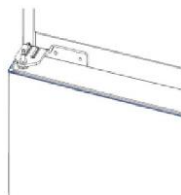

8. Uzstādiet augšējās eņģes plāksni



9. Uzstādiet augšējās eņģes pārsegu

