

Iepakojuma saturs:

➤ Daļas:

Ax1	Dx1	Gx1	Mx2 M5x12 mm
Bx1	Ex1	Hx1	Nx4 lePRIEKŠ INSTALĒTS
Cx1	Fx1	Ix5	Ox1
		Jx1	Px4 lePRIEKŠ INSTALĒTS
		Kx4 M8x25 mm lePRIEKŠ INSTALĒTS	Qx2
		Lx4 M8x20 mm lePRIEKŠ INSTALĒTS	

Ierīces pārskats & tehniskās specifikācijas

• Putu veids:

Auksti formētas putas

• Rāmja iekšpuse: Metāls

• Metāla rāmja biezums: 1,5 mm

• Pārklājuma materiāls:

Augstas kvalitātes audums

• Roku balsti: 4D

• Gāzes lifts: KLASE-4

• Mehānisms: Vairāku bloku

• Regulējams atzveltnes leņķis: 90° - 160°

• Regulējams jostas 2D izliekums

• Galvas balsta spilvens:

magnētisks, atmiņas putas

• Jostas spilvens: atmiņas putas

• 5 zvaigznes Pamatne: metāls


• Riteņu riteņu izmērs: 60 mm

• Riteņu materiāls: PU

• Lietotāja maksimālais svars:

150 kg

• Lietotāja augums: 160-190 cm

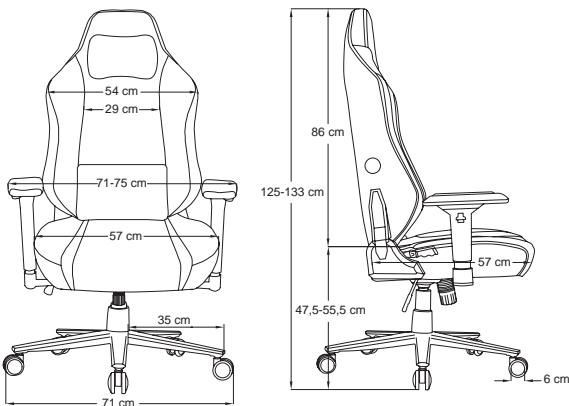

160 – 190 cm









150 kg Max


Uzmanību:

- △ Pirms montāžas sākšanas pārliecinieties, ka visas detaļas ir pievienotas un ir labā stāvoklī!
- △ Ja krēsls tiks piegādāts aukstajā sezonā, lūdzu, sāciet to montēt pēc 2 stundām, lai nodrošinātu stabili gāzes pacēlāja darbu.
- △ Pakāpeniski izpildiet norādījumus.
- △ Pirms krēsla montāžas plastmasas kauss un gāzes pacēlājs ir jāatdala.
- △ Lai izvairītos no neatbilstībām, atstājiet skrūves valīgas un nepievelciet tās, kamēr visas nav savās vietās.
- △ Nepievelciet skrūves pārāk spēcīgi vai ar spēku, jo tās var salūzt, noņemt sloksnes vai sabojāt caurumu vītnes.
- △ Nepareiza izmēra skrūvju izmantošana detaļai var izraisīt skrūves vai detaļas bojājumus.
- △ Nepārslagojiet krēslu. Skatīt informāciju par maksimālo slodzi tehniskajās specifikācijās.
- △ Ja uz krēsla virsmas ir traipi, uzklājiet nedaudz pulēšanas līdzekļa uz mīksta dvielā un berzējiet traipus, līdz tie izšķist. Nelietojet laku tieši uz krēsla.

Instrukcija

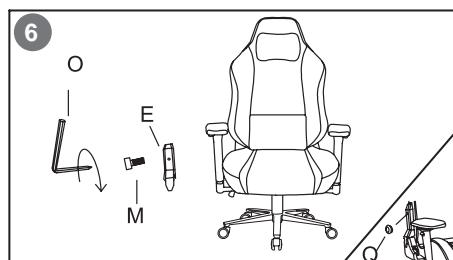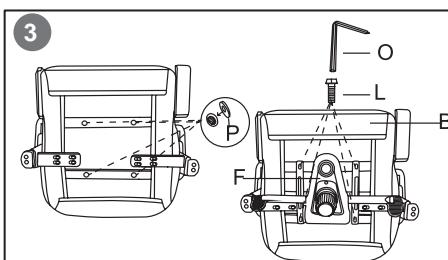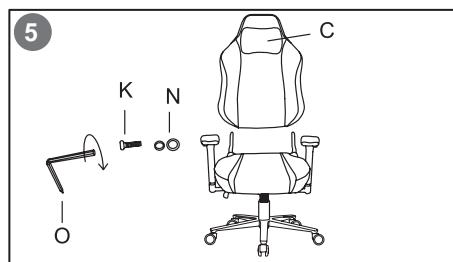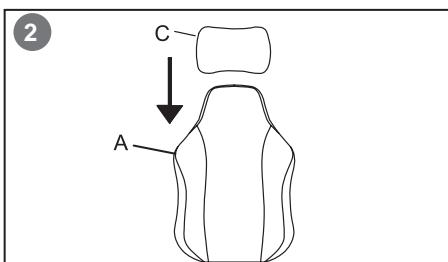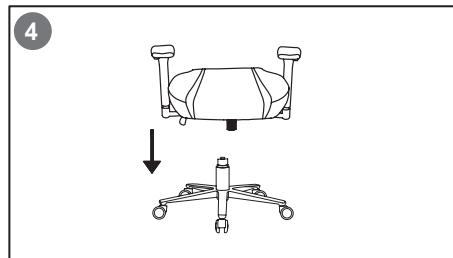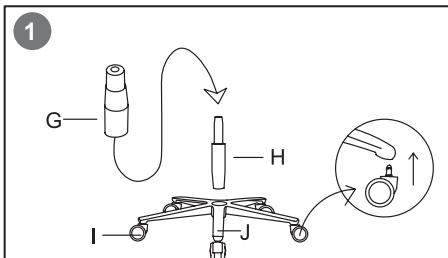

Pozīcijas iestatīšana

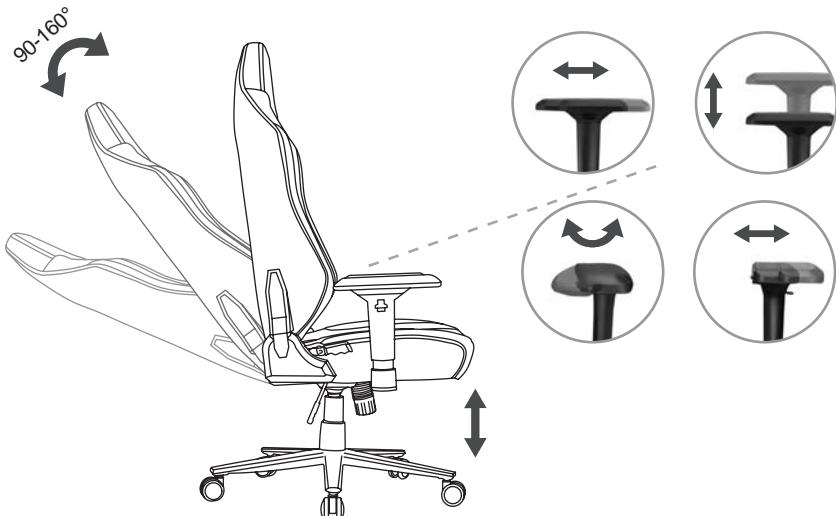

Problēmu novēršana

Ja:

- Gāzes pacēlājs nedarbojas pareizi vai vispār pārtrauca darboties;
- Jebkura svīra nedarbojas;
- Pirms krēsla lietošanas noskaidrojiet, vai kāda detaļa nav salūzusi vai bojāta;
- Noteikt, ka iepakojuma saturā sarakstā trūkst kādas daļas;
Lūdzu, sazinieties ar pārdevēju, lai daļu nomainītu

Jei:

- Riteņi nav piestiprināti pie 5 zvaigžņu bāzes
- Atzveltnē nav nostiprināta iestatītāja pozīcijā
- krēsla sēdeklis ir izliekts vai čīkst
- Ja starp mehānismu un metāla rāmi rodas troksnis, pārbaudiet, vai skrūves ir cieši pieskrūvētas.
Trokšņiem vajadzētu izdzīt, ja skrūves tiek pievilkas.

Lūdzu, mēģiniet vēlreiz pakāpeniski samontēt krēslu, ievērojot instrukciju. Ja tas nepalīdz, lūdzu, sazinieties ar pārdevēju, lai daļu nomainītu

Svarīga drošības informācija

GARANTIJAS SAISTĪBAS

Garantijas termiņš sākas no dienas, kad preces ir iegādātas no Pārdevēja, ko apstiprinājis Canyon. Pirkšanas datums ir datums, kas norādīts pārdošanas kvitā vai pavadzīmē. Garantijas laikā pēc Canyon ieskatiem tiek veikts preču remonts, nomainīja vai atmaksāta samaksa par precēm. Lai saņemtu garantijas pakalpojumus, prece kopā ar pirkumu apliecinošu dokumentu (pirkuma čeku vai pavadzīmi) ir jānosūta atpakaļ Pārdevējam uz pirkuma vietu. Papildu informācija par lietošanu un garantiju ir pieejama tīmekļa vietnē: canyon.eu/warranty-terms

Ražotājs: ASBISC Enterprises PLC, lapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Kipra,
+357 25 857000, asbis.com