



**CANYON**  
YOU CAN



Smart Watch  
**Sunny CNE-KW48**

CNE-KW48BL

CNE-KW48VL

CNE-KW48YG


**QUICK START GUIDE**




V 1.0.1 | 30.07.2024




**A**

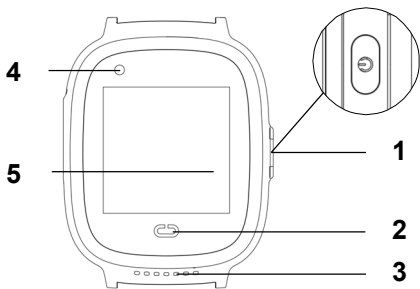

**B**

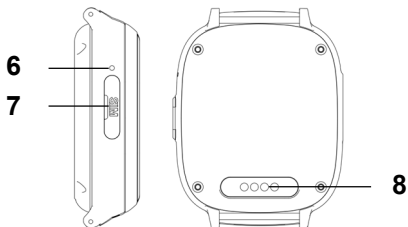



**C**

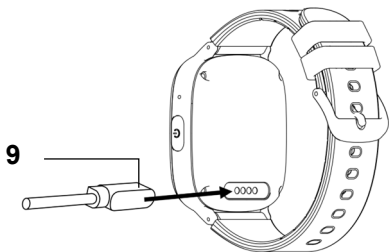

**D**




**E**

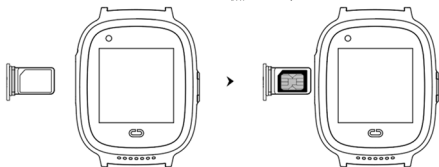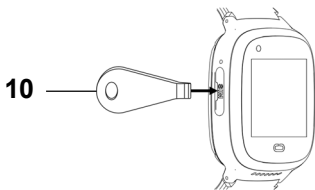


**F**




**G-1**

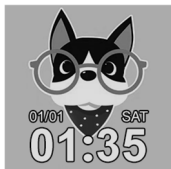

**G-2**

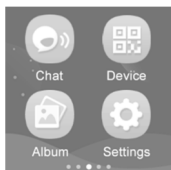


**G-3**

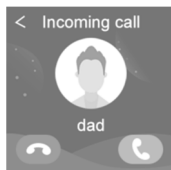

**G-4**

**G**

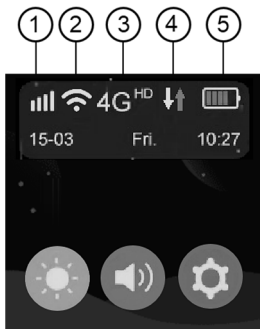

**H**

## VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Viedpulkstenis **Canyon® CNE-KW48XX\*** – mobila GSM ierīce bērniem ar iespēju uzstādīt SIM karti un bezvadu savienojumu ar viedtālruni, izmantojot zīmolu Canyon Life lietotni.

**UZMANĪBU!** Ierīce nav paredzēta bērniem līdz 4 gadu vecumam.

**MODEĻI:** CNE-KW48BL (zilā krāsa), CNE-KW48VL (ceriņu krāsa), CNE-KW48YG (zaļā krāsa).

**FUNKCIJAS.** Divvirzienu audio zvani; balss tērzēšana; 4G (VoLTE) zvanu atbalsts; ārkārtas zvans. Divvirzienu video saziņa ar pievienotu viedtālruni, izmantojot lietotni Canyon Life. Attālā uzraudzība: droša ģeogrāfiskā žoga uzraudzība; kustības vēsture. Mūzikas atskaņotājs; USB režīms failu pārsūtīšanai no/uz datoru; kamera; fotoalbums; pedometrs; hronometrs; modinātājs; spēles.

**TEHNISKIE DATI.** Barošana (ieeja): DC 5,0 V / 1,0 A. RAM 16 MB, ROM 24 MB. Darbības frekvence: 832 MHz. Ekrāns: IPS, 1,4 collas, 240×240 pikseļi, krāsains (262 000 krāsas), skārienjūtīgs, izšķirtspēja 242 PPI, spilgtums 380 cd/m<sup>2</sup>. GSM tīkls: 2G (B2/3/5/8), 3G/WCDMA (B1/2/5/8), 4G/LTE (FDD B1/2/3/5/7/8/20). Ģeolokācija: GPS (L1, 1575,42 MHz, C/A kods), LBS (precizitāte – līdz 100 m), A-GPS (precizitāte – 1–30 m, atrašanās vietas noteikšana – līdz 26 s). GSM 850/900/1800/1900 MHz. GSM 900: 33 dBm. GSM 1800: 30 dBm. GPS uztvērēja jutība: izsekošana –165 dBm, uztveršana –148 dBm. SAR vērtība 2,0 W/kg (uz 10 g): galva – 0,573 W/kg, ķermenis – 0,532 W/kg. Kamera: 0,3 MP. Mikrofons: 1560 Ω, analogais. Skaļrunis: nominālā jauda 0,8 W. Iebūvēta TF karte: 512 MB, neizņemama. SIM karte: nano-SIM (nav iekļauta piegādes komplektā). Saderība: Android 8.0 un jaunāka versija ar Google Play Services atbalstu, iOS 14.0 un jaunākas. Korpus: polikarbonāts un ABS plastmasa, 55,5×43×16,5 mm (G×P×A), IP67. Siksnīņa: silikona, 20 mm plata. Ierīces garums ar siksnīņu: 242 mm. Regulējams garums (plaukstu locītavas apkārtmērs): 162–222 mm. Svārs: 56 g. Uzlādes kabelis: Pogo pin (4 pin) ar USB Type A, 60 cm. Akumulators: litija polimērs, neizņemams, 3,8 V, 750 mAh. Pilnas uzlādes laiks: līdz 2,5 st. Aktīvās lietošanas režīmā darbības ilgums: līdz 2 dienām (šādos apstākļos: ekrāna spilgtums ir virs vidējā, 4G signāls ir stabils, GPS koordinātas tiek pārraidītas ik pēc 10 min; neskaitot spēles un audio atskaņošanu). Gaidīšanas režīmā darbības ilgums: ar uzstādītu SIM karti – līdz 5 dienām, bez uzstādītas SIM kartes – līdz 7 dienām. Lietošana: temperatūra 0...+40 °C, relatīvais mitrums 0–80 %. Uzglabāšana: temperatūra –20...+60 °C, relatīvais mitrums 0–80 %.

**KOMPLEKTS:** viedpulkstenis, uzlādes kabelis, SIM kartes uzstādīšanas rīks, ātras lietošanas pamācība.

**IZSKATS (A, B, C, D, F att.).** 1. Poga 1. 2. Poga 2. 3. Skaļrunis. 4. Kamera. 5. Ekrāns. 6. Mikrofons. 7. SIM kartes slots. 8. Elektriskie kontakti uzlādei un datu pārsūtīšanai. 9. Uzlādes kabelis. 10. SIM kartes uzstādīšanas rīks.

## DROŠAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Ierīces uzlādei izmantojiet tikai piegādes komplektā iekļauto uzlādes kabeli. Nepieskarieties ekrānā ar asiem priekšmetiem un neizmantojiet pārāk lielu spiedienu. Nedomtējiet un nemēģiniet salabot ierīci paši. Ierīci nedrīkst nomest, saliekt vai sist. Lai izvairītos no traumām, nelietojiet pulksteni ar plaisām vai citiem defektiem. Tīriet tikai ar sausu vai nedaudz mitru drānu, kad ierīce ir izslēgta un atvienota no elektrotīkla.

## SAGATAVOŠANA LIETOŠANAI

Izpakojiet ierīci un piederumus un noņemiet iepakojuma materiālus. Noņemiet aizsargplēvi no ekrāna un pilnībā uzlādējiet ierīci (vismaz 2,5 stundas). Lai to izdarītu,

Ja jums ir kādi jautājumi, pirms nogādāt ierīci veikalā, lūdzu, rakstiet mums uz [support@canyon.eu](mailto:support@canyon.eu) vai tērzēšanā tīmekļa vietnē [canyon.eu/user-help-desk](http://canyon.eu/user-help-desk).

\* CNE-KW48XX – modeļa nosaukums. XX – burtu kods, kas norāda produkta krāsu.

pievienojiet uzlādes kabeli (9) ar elektriskajiem kontaktiem (8), kā parādīts D attēlā, un pievienojiet kabeli barošanas avotam.

**UZMANĪBU!** Strāvas adapteris nav iekļauts piegādes komplektā. Adaptera izejas parametriem jābūt 5,0 V / 0,3 A (DC).

### SIM kartes uzstādīšana (E, F att.)

**UZMANĪBU!** SIM kartes uzstādīšanas laikā ierīce ir jāizslēdz un jāatvieno no tīkla.

Pārliecinieties, ka SIM karte ir aktivizēta, 4G un mobilo datu pārraide ir savienota un PIN koda pieprasīšana ir atspējota. Izmantojot SIM kartes uzstādīšanas rīku (10), izņemiet paplāti no slotā (7) un uzstādiet karti, kā parādīts F att. Pēc tam uzmanīgi ievietojiet paplāti pulkstenī.

**Piezīme.** Ierīces darbība bez uzstādītas SIM kartes ir ierobežota līdz šādām funkcijām: kamera un fotoalbums, mūzikas atskaņotājs, hronometrs, spēles.

**Ieslēgšana.** Nospiediet pogu 1 un turiet 5–10 sekundes, līdz tiek parādīts sveiciens ekrānā (G-1 att.), ko pavada skaņas signāls. Pēc tam tiks parādīts galvenais ciparnīcas ekrāns (G-2 att.).

**Piezīme.** Pirmo reizi ieslēgt ierīci un aktivizēt SIM karti ieteicams brīvā vietā – telpās var rasties problēmas ar tīkla meklēšanu. Attālās uzraudzības funkcija nedarbosies pareizi, ja ierīce precīzi nenosaka atrašanās vietu. Ierīcei ir nepieciešamas līdz 20 sekundes, lai izveidotu savienojumu ar tīklu.

**Ātrā izvēlne.** Ciparnīcas ekrānā (G-2 att.), velciet uz leju, lai pārietu uz ātro izvēlni (H att.). Ekrāna augšējā daļā ir redzams pašreizējais datums, nedēļas diena un laiks, kā arī indikatori (H att.):

- ① GSM tīkls;
- ② bezvadu tīkls;
- ③ aktīvā tīkla veids (2G, 3G, 4G vai 4G<sup>H+</sup>);
- ④ mobilie dati;
- ⑤ akumulatora uzlāde.

**UZMANĪBU!** Savienojums tiek uzskatīts par veiksmīgu, ja ekrānā tiek parādīti indikatori ①, ③ un ④. Pretējā gadījumā nevarēsiet turpināt pieslēgties lietotnei Canyon Life un izmantot dažas funkcijas.

Ātrās izvēlnes ekrāna apakšējā daļā ir ekrāna spilgtuma un skaņas skaļuma regulatori, kā arī piekļuve ierīces iestatījumiem (H att.). Pieskarieties pogai 2, lai atgrieztos galvenajā ciparnīcas ekrānā.

### Lietotnes instalēšana un pulksteņa savienošana ar to

**Piezīme.** Ierīces darbība bez savienojuma ar lietotni aprobežojas ar šādām funkcijām: ienākošie/izejošie zvani, kamera un fotoalbums, mūzikas atskaņotājs, hronometrs, spēles.

Lai pulksteņa un viedtālruna sadarbība būtu pilnvērtīga, ir jāinstalē bezmaksas lietotne **Canyon Life**. Noskenējiet QR kodu (sk. 3. lpp.), lai dotos uz Google Play vai App Store, lejupielādējiet un palaidiet lietotni. Ienāciet savā kontā vai reģistrējiet jaunu. Lai reģistrētu jaunu pulksteni savā kontā, ir nepieciešams reģistrācijas kods. Ciparnīcas ekrānā, velciet pa labi vai pa kreisi, lai atvērtu ierīces informāciju "Device" ("Ierīce") (G-3 att.). Pēc tam noskenējiet reģistrācijas kodu izmantojot viedtālruna kameru vai ievadiet kodu manuāli lietotnes laukā. Reģistrācijas kodu var atrast arī uz ierīces etiķetes. Kad esat veiksmīgi reģistrējies un izveidojis savienojumu ar lietotni, pulksteni var iestatīt un lietot. Lietotnē varat arī kontrolēt pulksteņa darbību. Sīkāka informācija par ierīces un lietotnes konfigurēšanu ir pilnajā lietotāja rokasgrāmatā tīmekļa vietnē [canyon.eu/drivers-and-manuals](http://canyon.eu/drivers-and-manuals).

## LIETOŠANA

### Pogu funkcijas (B att.):

**Poga 1 (1)** – ierīces ieslēgšana/izslēgšana; ārkārtas zvans; zvana pabeigšana; ienākošā zvana noraidīšana; atgriešanās iepriekšējā izvēlnē.

**Poga 2 (2)** – atgriešanās iepriekšējā izvēlnē.

**Izejošie zvani.** Sākuma ekrānā velciet ar pirkstu pa kreisi vai pa labi, atlasiet "Tālrunis" un ievadiet vajadzīgo tālruņa numuru. Vai arī atveriet tālruņu grāmatu un atlasiet vajadzīgo kontaktu. Pēc tam pieskarieties "Zvanīt", lai veiktu zvanu. Lai atceltu zvanu, nospiediet pogu 1.

**Piezīme.** Lai pievienotu numurus tālruņu grāmatai, atveriet lietotni.

**Ienākošie zvani.** Kad ir ienākošs zvans, pieskarieties "Pieņemt" ekrānā, lai atbildētu, vai "Noraidīt", lai atteikties (G-4 att.). Pēc tālruņu grāmatas aizpildīšanas lietotnē varat iespējot ienākošo zvanu no nezināmiem numuriem aizliegšanu, lai zvani tiktu saņemti tikai no saglabātajiem kontaktiem.

**Ārkārtas zvans.** Lietotnē varat saglabāt līdz pat trim ārkārtas numuriem. Lai sāktu automātisku ārkārtas zvanu, nospiediet pogu 1 un turiet 2–3 sekundes. Ierīce veiks zvanus uz trim saglabātajiem numuriem: pārmaiņus pa 2 reizēm, līdz kāds no zvanītājiem atbildēs.

**Atrašanās vieta.** Lietotnē tiek reģistrētas pulksteņa koordinātas, kas pārraidītas pa drošu kanālu, izmantojot lietotnē iestatīto frekvenci. Atkarībā no atrašanās vietas pulkstenis nosūtīs GPS vai LTE koordinātas.

**Piezīme.** Ģeoloģijai ir nepieciešams liels enerģijas patēriņš. Ieteicams aktivizēt akumulatora taupīšanas režīmu lietotnē vai parastu režīmu. Lai ātri iegūtu reāllaika koordinātas, īslaicīgi izmantojiet precīzu vai piespiedu režīmu.

**Mūzikas atskaņotājs un USB režīms.** Pulkstenī ir iebūvēta atmiņas karte, uz kuras varat pievienot audioierakstus klausīšanai mūzikas atskaņotājā. Sīkāka informācija par failu lejupielādi USB režīmā un to klausīšanos, kā arī par citām pulksteņa funkcijām ir pilnajā lietotāja rokasgrāmatā, kas pieejama tīmekļa vietnē [canyon.eu/drivers-and-manuals](http://canyon.eu/drivers-and-manuals).

**Izslēgšana.** Ciparnīcas ekrānā pārvelciet uz leju. Izvēlieties "Iestatījumi" (H att.). Atvērtajā izvēlnē pieskarieties "Izslēgšana" un apstipriniet darbību. Ierīci iespējams izslēgt arī bez uzstādītas SIM kartes, nospiežot un 5–10 sekundes turot nospiestu pogu 1.

---

## IESPĒJAMU DARBĪBAS TRAUČĒJUMU NOVĒRŠANA

---

**Pulkstenis netiek ieslēgts.** Iespējamais iemesls: ierīce ir izlādēta. Pulkstenis ieslēgsies, kad akumulators būs uzlādēts vismaz 5 %. Risinājums: uzlādējiet ierīci uz dažām minūtēm. Ja pulkstenis netiek uzlādēts, pārbaudiet uzlādes kabeli un barošanas avotu.

**Ienākošie/izejošie zvani nedarbojas.** Iespējamais iemesls: SIM karte ir neaktīva vai nepareizi uzstādīta. Risinājums: pārliecinieties, vai ir izvēlēta pareizā SIM karte un vai ir atspējots PIN koda pieprasījums. Pārliecinieties, vai SIM kartes konta atlikums ir papildināts. Pārbaudiet, vai SIM karte ir pareizi ievietota.

Ja iepriekš minētie soļi problēmu neatrisina, sazinieties ar atbalsta dienestu, izmantojot tērzēšanu tīmekļa vietnē [canyon.eu/user-help-desk](http://canyon.eu/user-help-desk).

**GARANTIJAS NOTEIKUMI.** Ierīces garantija un kalpošanas laiks – 2 gadi no ierīces pārdošanas datuma mazumtirdzniecības tīklā līdz gala pircējam, ja vien vietējā likumdošana neparedz citādi. Papildu garantijas informācija ir pieejama tīmekļa vietnē [canyon.eu/warranty-terms](http://canyon.eu/warranty-terms).