




Smart Watch


ZEFIR KW49

Model: CNE-KW49
Articles: CNE-KW49BL
CNE-KW49PB


QUICK START GUIDE

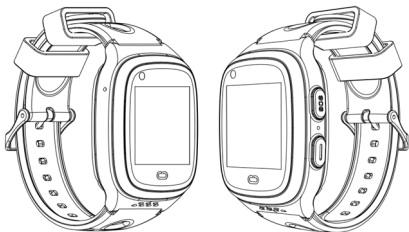


A

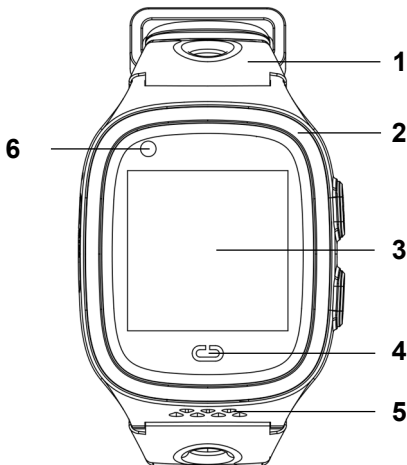

B

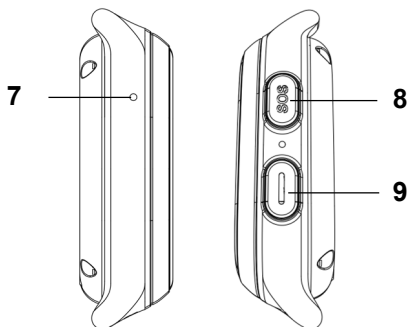


C

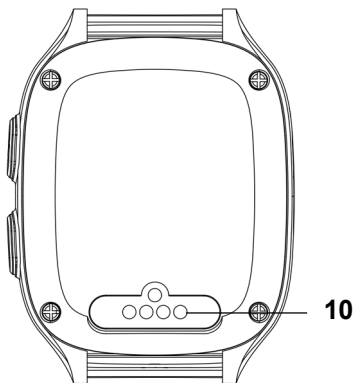


D




E

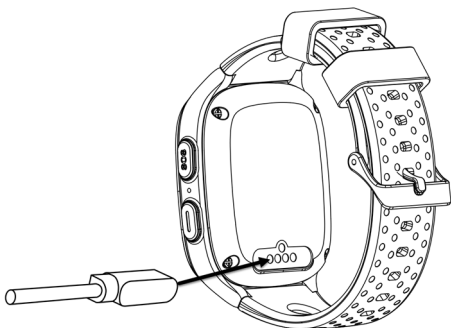


F

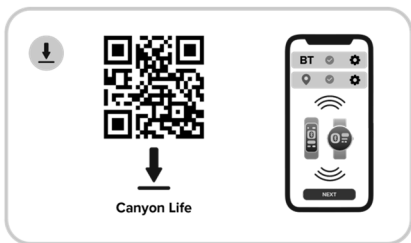


G-1

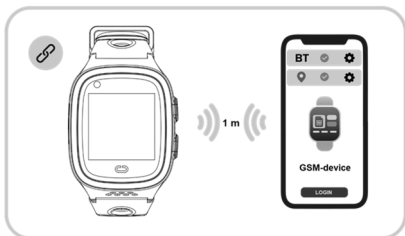


G-2

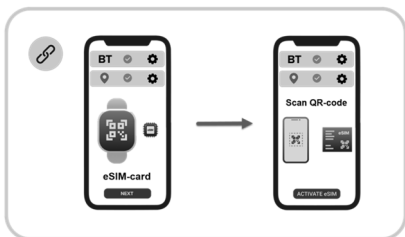

G-3

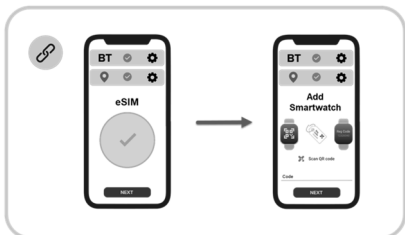


G-4

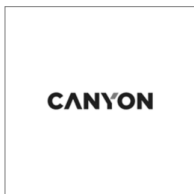


H-1




H-2

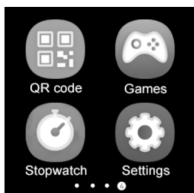

H-3

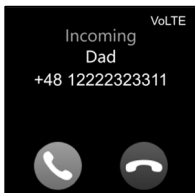

H-4

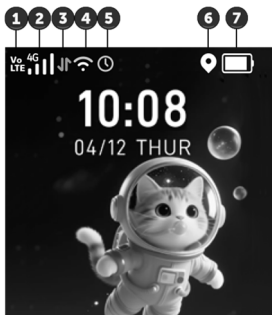

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Canyon® CNE-KW49 viedpulkstenis ir bērniem paredzēta GSM mobilā ierīce ar iespēju pievienot eSIM karti un savienot ar viedtālruni, izmantojot oficiālo Canyon Life lietotni.

MODELIS: CNE-KW49.

ARTIKULI: CNE-KW49BL (zilā krāsā), CNE-KW49PB (rozā/zilā krāsā).

UZMANĪBU! Ierīci nav paredzēts lietot bērniem līdz 4 gadu vecumam. Ierīces lietošana bērniem vecākiem par 4 gadiem ir atļauta tikai pieaugušo uzraudzībā.

FUNKCIJAS. Ienākšie/izejošie zvani, SMS ziņojumi, tālrunu grāmata, balss tērēšana, 4G (VoLTE) zvānu atbalsts, ārkārtas zvani. Divvirzienu video saziņa ar pievienotu viedtālruni, izmantojot lietotni Canyon Life. Attālā uzraudzība: droša ģeogrāfiskā žoga uzraudzība, kustības vēsture. Mūzikas atskaņotājs, USB režīms failu pārsūtīšanai no/uz datoru, bezvadu austiņu savienojums, kamera, fotoalbums, angļu valodas apguves lietotne, pedometrs, hronometrs, kalkulators, modinātājs, spēles.

TEHNISKIE DATI. Barošana (ieeja): 5,0 V / 1,0 A (DC). RAM 64 MB, ROM 128 MB. Darbības frekvence: 1 GHz. Ekrāns: TFT (IPS), 1,4", 240×240 pc, krāsains (262 000 krāsu), skārienjūtīgs, 242 PPI izšķirtspēja, 350 cd/m² spilgtums. BT 5.1: 2402–2480 MHz, 1,1 dBm; raidītāja jauda < 1,3 mW; bezvadu savienojuma diapazons: līdz 10 m. Wi-Fi: 2,4 GHz, 2,4 dBm / 1,7 mW (maks.); 802.11 b/g/n; bezvadu savienojuma diapazons: 5–50 m. GSM tīkls: 2G (B2/3/5/8), 3G/WCDMA (B1/2/5/8), 4G/LTE (4G/FDD B1/2/3/5/7/8/20/28A; 4G/TDD B38/39/40/41). GSM 850/900: 33 dBm; GSM 1800/1900: 29 dBm. GSM 850/900/1800/1900 MHz. Ģeolokācija: GPS (L1, 1575,42 MHz), LBS (precizitāte ≥ 100 m), AGPS (precizitāte 1–30 m, atrašanās vietas noteikšana līdz 26 s), GLONASS. GPS uztvērēja jutība: izsekošana –165 dBm, uztveršana –148 dBm. SAR vērtība 2,0 W/kg (uz 10 g): galva –0,573 W/kg, ķermenis –0,532 W/kg. Kamera: 0,3 MP. Mikrofons: 1560 Ω, analogs. Skāļrunis: nominālā jauda 0,8 W. Iebūvēta TF karte: 1 GB, neizņemama. SIM karte: eSIM valkājamiem ierīcēm (nav iekļauts komplektā). Saderība: Android 8.0 un jaunāka versija ar Google Play Services atbalstu, iOS 14.0 un jaunākas. Korpuss: polikarbonāts un ABS plastmasa, 56×43×16,5 mm (G×P×A), IP67. Siksnīņa: silikona, 20 mm plata. Ierīces garums ar siksnu: 235 mm. Regulējams garums (plaukstas apkārtmērs): 105–170 mm. Svārs: 54 g. Uzlādes kabelis: Pogo pin (4 pin) ar USB Type A, 60 cm. Akumulators: litija polimēra, neizņemams, 3,85 V, 900 mAh. Pilnas uzlādes laiks: 3 st. Akumulatora darbības laiks ar vienu uzlādi aktīvā lietošanas režīmā: līdz 2 dienām (pie šādiem nosacījumiem: ekrāna spilgtums virs vidējā, stabils 4G signāls, GPS koordinātes tiek nosūtītas ik pēc 10 min; neietver spēļu lietošanu un audio atskaņošanu) Akumulatora darbības laiks ar vienu uzlādi gaidīšanas režīmā: līdz 4 dienām ar pieslēgtu eSIM karti, līdz 7 dienām bez pieslēgtas eSIM kartes. Vadība: manuāla, attāla (izmantojot lietotni Canyon Life). Darba apstākļi: temperatūra 0...+40 °C, relatīvais mitrums 0–80 %. Uzglabāšanas apstākļi: temperatūra –20...+60 °C, relatīvais mitrums 0–80 %.

PIEGĀDES KOMPLEKTS: viedpulkstenis, uzlādes kabelis, ātras lietošanas pamācība.

IZSKATS (A, B, C, D, E att.). 1. Siksnīņa. 2. Korpuss. 3. Skārienekrāns. 4. Poga 1. 5. Skāļrunis. 6. Kamera. 7. Mikrofons 8. Poga 2. 9. Poga 3. 10. Pulksteņa elektriskie kontakti uzlādei un datu pārsūtīšanai. 11. Uzlādes kabelis. 12. Uzlādes kabeļa kontakti.

Ja jums rodas kādi jautājumi, pirms ierīces atnešanas veikalā, uzrakstiet mums pa e-pastu: support@canyon.eu, vai tiešsaistes tērēšanā tīmekļa lapā canyon.eu/user-help-desk.

DROŠAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šī ierīce, kā arī lietotne Canyon Life, nav paredzēta lietošanai bērniem līdz 4 gadu vecumam vai personām ar ierobežotām fiziskām, garīgām vai intelektuālām spējām, ja viņiem nav pietiekamas pieredzes vai zināšanu un ja viņi nav personas uzraudzībā, kas atbild par viņu drošību. Ierīces uzlādei izmantojiet tikai komplektā iekļauto uzlādes kabeli. Nepieskarieties ekrānu ar asiem priekšmetiem un neizmantojiet pārmērīgu

spiedienam. Ierīci nedrīkst nomest, mest vai saliekt. Nedemontējiet un nemēģiniet salabot ierīci paši. Lai izvairītos no traumām, nelietojiet ierīci ar plaisām vai citiem defektiem. Tīrīšanu veiciet ar sausu salveti tikai pēc tam, kad ierīce ir izslēgta un atvienota no barošanas avota.

LIETOŠANAS SĀKUMS

Sagatavošana. Izpakoiet pulksteni, noņemiet aizsargplēvi no ekrāna. Pēc tam tos pilnībā uzlādējiet (vismaz 3 stundas).

Uzlāde. Savienojiet pulksteņa elektriskos kontaktus (10) ar uzlādes kabeļa kontaktiem (12), kā parādīts F att., un pievienojiet kabeli barošanas avotam.

UZMANĪBU! Barošanas adapteris nav iekļauts piegādes komplektā. Adaptera izejas parametriem jāatbilst vērtībām 5,0 V / 1,0 A (DC).

Ieslēgšana. Nospiediet un turiet pogu 3 (9) uz laiku no 5 līdz 10 sekundēm, līdz parādās sveiciens ekrāns (H-1 att.), ko pavadā skaņas signāls. Pēc tam tiks parādīts pulksteņa sākuma ekrāns (H-2 att.).

Savienošana ar lietotni Canyon Life un eSIM kartes pievienošana

Piezīme. Ierīces darbība bez eSIM kartes pieslēguma un savienošanas ar lietotni Canyon Life ir ierobežota ar šādām funkcijām: pedometers, kamera un fotoalbums, mūzikas atskaņotājs, hronometrs, kalkulators, angļu valodas apguves lietotne, spēles.

Lai pulkstenis un viedtālrunis varētu pilnībā sadarboties, pievienot eSIM karti pulksteņam, to konfigurēt un attālināti vadīt, vispirms ir jāinstalē bezmaksas lietotne Canyon Life un pēc tam pulksteņa savienošana ar lietotni:

1. Noskenējiet Canyon Life lietotnes QR kodu (sk. 3. lpp.), lai pārietu uz Google Play vai App Store, lejupielādējiet un palaidiet lietotni (G-1 att.).
2. Pierakstieties savā kontā vai reģistrējiet jaunu (G-2 att.).
3. Lai reģistrētu jaunu pulksteni, lietotnē izvēlieties GSM ierīces tipu ar iespēju pieslēgt eSIM karti (G-3 att.).
4. Pārliecinieties, ka viedtālrunī ir aktivizēts BT, un ieslēdziet BT savā pulkstenī. Lai to izdarītu, sākuma ekrānā pārvelciet ar pirkstu pa kreisi vai pa labi un izvēlieties „Settings” („Iestatījumi”) (H-3 att.) un pēc tam pieskarieties rindai „eSIM record” („eSIM reģistrācija”). Atvērtajā ekrānā iestatiet slīdni pozīcijā „Ieslēgts”.
5. Lai izveidotu BT savienojumu starp pulksteni un lietotni, izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus. Pēc tam skenējiet eSIM kartes QR kodu, izmantojot viedtālruna kameru (G-3 att.).

Piezīme. Pārliecinieties, ka eSIM karte ir pielāgota valkājāmām ierīcēm, ir ieslēgta 4G datu pārraide un mobilie dati, kā arī konta atlikums ir papildināts.

6. Pēc veiksmīgas eSIM kartes pieslēgšanas reģistrējiet pulksteni savā kontā, izmantojot reģistrācijas kodu (G-4 att.). Reģistrācijas kodu var atrast uz ierīces etiķetes vai pulksteņa izvēlnē. Lai to izdarītu, sākuma ekrānā pārvelciet ar pirkstu pa kreisi vai pa labi un izvēlieties izvēlnes vienumu „QR-Codes” („QR kodi”) (H-3 att.). Pēc tam pieskarieties izvēlnes vienumam „Register code” („Reģistrācijas kods”) un noskenējiet reģistrācijas kodu ar viedtālruna kameru vai ievadiet to manuāli lietotnes laukā.
7. Pēc veiksmīgas reģistrācijas lietotnē ierīce ir gatava lietošanai. Sīkāka informācija par ierīces un lietotnes konfigurēšanu ir pilnā lietotāja rokasgrāmatā tīmekļa vietnē canyon.eu/drivers-and-manuals.

Piezīme. Ieteicams ierīci pirmo reizi savienot ar lietojumprogrammu Canyon Life un aktivizēt eSIM karti atklātā vietā – iekšējās var rasties problēmas ar tīkla meklēšanu. Attālās uzraudzības funkcija nedarbosies pareizi, ja ierīce precīzi nenosaka atrašanās vietu. Ierīcei ir nepieciešamas līdz 30 sekundēm, lai izveidotu savienojumu ar tīklu.

EKSPLOATĀCIJA

Sākuma ekrāns. Pašreizējais datums, nedēļas diena un laiks tiek parādīti ekrāna centrā, bet indikatori tiek parādīti ekrāna augšdaļā (I att.):

- ① – aktīvs VoLTE režīms, ② – mobilo sakaru signāla stiprums un aktīvs GSM tīkla tips (2G, 3G, 4G vai 4G^{HD}), ③ – mobilo datu pārraide, ④ – aktīvs Wi-Fi signāls, ⑤ – aktīvs modinātājs, ⑥ – aktīvs GPS signāls, ⑦ – akumulatora uzlāde.

Pogas funkcijas (B, C att.):

Poga 1 (4) – atgriešanās iepriekšējā izvēlnē; ienākošā zvana pārtraukšana/noraidīšana;

Poga 2 (8) – ārkārtas izsaukums (sk. zemāk punktu „Ārkārtas zvans”);

Poga 3 (9) – ierīces ieslēgšana, ekrāna ieslēgšana/izslēgšana, ienākošā zvana pārtraukšana/noraidīšana, atgriešanās iepriekšējā izvēlnē.

Izejošie zvani. Sākuma ekrānā velciet ar pirkstu pa kreisi vai pa labi, atlasiet „Tālrunis” un ievadiet vajadzīgo tālruņa numuru. Vai arī atveriet tālruņu grāmatu un atlasiet vajadzīgo kontaktu. Pēc tam pieskarieties „Zvanīt”, lai veiktu zvanu. Lai atceltu zvanu, pieskarieties pogai 1 vai nospiediet pogu 3.

Piezīme. Lai pievienotu numurus tālruņu grāmatai, atveriet lietotni.

Ienākošie zvani. Kad ir ienākošs zvans, pieskarieties „Pieņemt” ekrānā, lai atbildētu, vai „Noraidīt”, lai atteikties (H-4 att.). Pēc tālruņu grāmatas aizpildīšanas lietotnē var ieslēgt ienākošo zvanu bloķēšanu no nezināmiem numuriem, t.i., zvanus varēs saņemt tikai no saglabātajiem kontaktiem.

Ārkārtas zvans. Lietotnē varat saglabāt līdz pat trim ārkārtas numuriem. Lai sāktu automātisko ārkārtas zvanu, nospiediet un turiet pogu 2 (8) uz laiku no 3 līdz 5 sekundēm. Ierīce veiks zvanus uz trim saglabātajiem numuriem: pārmaiņus, pa 2 reizēm uz katru, līdz kāds no adresātiem atbildēs.

Atrašanās vieta. Lietotne reģistrē pulksteņa koordinātas, kas tiek pārsūtītas pa aizsargātu kanālu, ar laika intervālu, kas iestatīts lietotnē. Atkarībā no atrašanās vietas pulkstenis nosūtīs koordinātas, izmantojot GPS (atklātā vietā), LBS vai Wi-Fi (iekšējā vietā).

Piezīme. Ģeoloģijai ir nepieciešams liels enerģijas patēriņš. Ieteicams aktivizēt akumulatora taupīšanas režīmu lietotnē vai parastu režīmu. Lai ātri iegūtu reāllaika koordinātas, īslaicīgi izmantojiet precīzu vai piespiedu režīmu.

Mūzikas atskaņotājs un USB režīms. Pulkstenī ir iebūvēta atmiņas karte, uz kuras varat pievienot audiolierakstus klausīšanai mūzikas atskaņotājā. Sīkāka informācija par failu lejupielādi USB režīmā un to klausīšanos, kā arī par citām pulksteņa funkcijām ir pilnā lietotāja rokasgrāmatā, kas pieejama tīmekļa vietnē canyon.eu/drivers-and-manuals.

Izslēgšana. Galvenajā ekrānā pavelciet ar pirkstu pa kreisi vai pa labi. Izvēlieties „Iestatījumi” (H-3 att.). Atvērtajā izvēlnē pieskarieties „Izslēgšana” un apstipriniet darbību. Ierīces izslēgšana ir iespējama arī bez pievienotas eSIM kartes, nospiežot un turot pogu 3 uz laiku no 3 līdz 5 sekundēm.

IESPĒJAMO DARBA TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Pulkstenis netiek ieslēgts. Iespējamais iemesls: ierīce ir izlādēta. Pulkstenis ieslēgsies, kad akumulators būs uzlādēts vismaz 5 %. Risinājums: pievienojiet ierīci barošanas avotam un pēc dažām minūtēm atkal ieslēdziet. Ja pulkstenis neuzlādējas, pārbaudiet uzlādes kabeļa un barošanas avota darbību.

Ienākošie/izejošie zvani nedarbojas. Iespējamais iemesls: eSIM karte nav pielāgota valkājāmām ierīcēm; moblais tīkls nav pieejams; eSIM kartes atlikums ir iztērēts. Risinājums: pārliecinieties, ka ir izvēlēta vajadzīgā eSIM karte, ierīce atrodas tīkla pārklājuma zonā un eSIM kartes atlikums ir papildināts.

Ja iepriekš minētie soļi problēmu neatrisina, sazinieties ar atbalsta dienestu, izmantojot tērēšanu tīmekļa vietnē canyon.eu/user-help-desk.

GARANTIJAS NOTEIKUMI. Ierīces garantija un kalpošanas laiks – 2 gadi no ierīces pārdošanas datuma mazumtirdzniecības tīklā līdz gala pircējam, ja vien vietējā likumdošana neparedz citādi. Papildu garantijas informācija ir pieejama tīmekļa vietnē canyon.eu/warranty-terms.