



## Iepakojuma saturs:

➤ Daļas:

Ax1	Fx1	Kx5	Px1
Bx1	Gx1	Lx4 M8x25 mm Iepriekš instalēts	Qx4 Iepriekš instalēts
Cx1(L)x1(R)	Hx1	Nx12 M8x20 mm Iepriekš instalēts	Rx4 Iepriekš instalēts
Dx2	Ix5	Mx2 M5x12 mm	Sx1
Ex1	Jx1	Ox10 M6x20 mm	Tx1

## Ierīces pārskats & tehniskās specifikācijas







- **Putu veids:** Oriģinālās putas sēdeklīm
- **Rāmja iekšpuse:** Metāls
- **Metāla rāmja biezums:** 1,5 mm
- **Pārklājuma materiāls:** Augstas kvalitātes siets un audums
- **Roku balsti:** 2D
- **Gāzes lifts:** KLASE-4
- **Mehānisms:** Tauriņš
- **Regulējams atzveltnes leņķis:** 90° - 180°
- **Galvas balsta spilvens:** Jā
- **Jostas spilvens:** Jā
- **5 zvaigžņu bāze:** Metāls
- **Riteņu riteņu izmērs:** 60 mm
- **Riteņu riteņi Materiāls:** neilons + PU
- **Lietotāja maksimālais svars:** 150 kg
- **Lietotāja maksimālais augums:** 150-180 cm

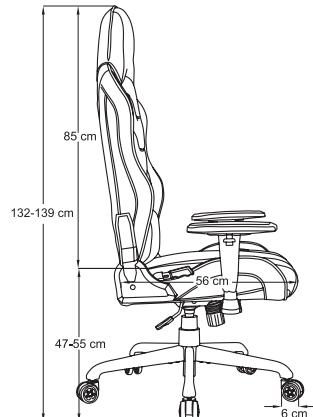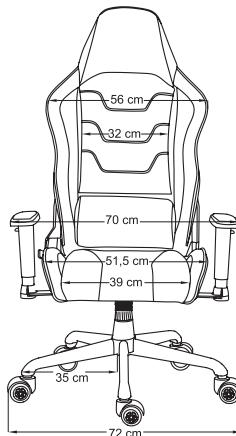

## Uzmanību:

- △ Pirms montāžas sākšanas pārliecinieties, ka visas detaļas ir pievienotas un ir labā stāvoklī!
- △ Ja krēsls tiks piegādāts aukstajā sezonā, lūdzu, sāciet to montēt pēc 2 stundām, lai nodrošinātu stabīlu gāzes pacēlāja darbu.
- △ Pakāpeniski izpildiet norādījumus.
- △ Pirms krēsla montāžas plastmasas kauss un gāzes pacēlājs ir jāatdala.
- △ Lai izvairītos no neatbilstībām, atstājiet skrūves valīgas un nepievelciet tās, kamēr visas nav savās vietās.
- △ Nepievelciet skrūves pārāk spēcīgi vai ar spēku, jo tās var salūzt, noņemt sloksnes vai sabojāt caurumu vītnes.
- △ Nepareiza izmēra skrūvu izmantošana detaļai var izraisīt skrūves vai detaļas bojājumus.
- △ Nepārslogojiet krēslu. Skatīt informāciju par maksimālo slodzi tehniskajās specifikācijās.
- △ Ja uz krēsla virsmas ir traipi, uzklājiet nedaudz pulēšanas līdzekļa uz mīksta dvielu un berzējiet traipus, līdz tie izšķist. Nelietojet laku tieši uz krēsla.

## Instrukcija

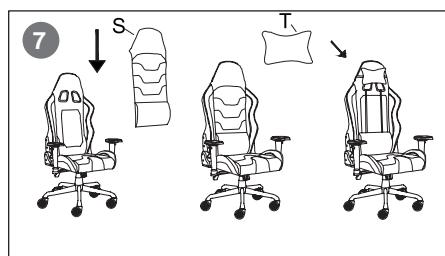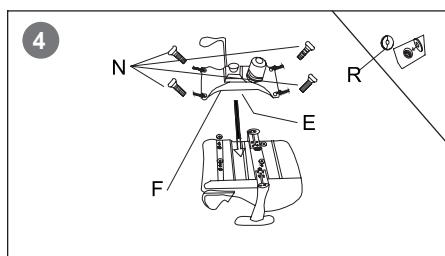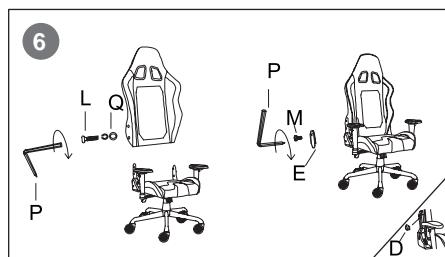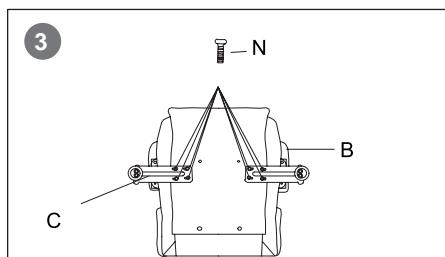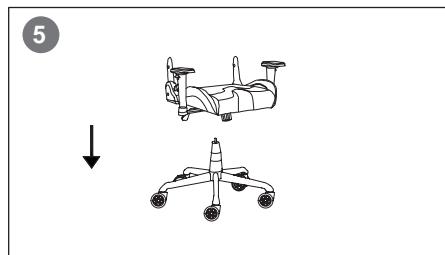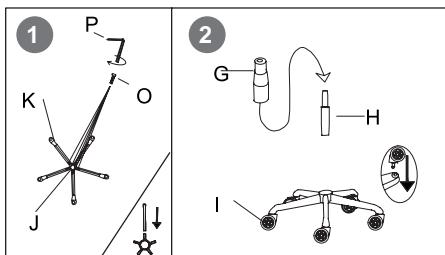

## Pozīcijas iestatīšana



LAV

## Problēmu novēršana

Ja:

- Gāzes pacēlājs nedarbojas pareizi vai vispār pārtrauca darboties;
- Jebkura svīra nedarbojas;
- Pirms krēsla lietošanas noskaidrojiet, vai kāda detaļa nav salūzusi vai bojāta;
- Noteikt, ka iepakojuma saturā sarakstā trūkst kādas daļas;  
Lūdzu, sazinieties ar pārdevēju, lai daļu nomainītu

Jei:

- Riteņi nav piestiprināti pie 5 zvaigžņu bāzes
- Atzveltnē nav nostiprināta iestatītajā pozīcijā  
krēsla sēdeklis ir izliekts vai čīkst
- Ja starp mehānismu un metāla rāmi rodas troksnis, pārbaudiet, vai skrūves ir cieši pieskrūvētas.  
Trokšņiem vajadzētu izdzēst, ja skrūves tiek pievilkas.  
Lūdzu, mēģiniet vēlreiz pakāpeniski samontēt krēslu, ievērojot instrukciju. Ja tas nepalīdz, lūdzu,  
sazinieties ar pārdevēju, lai daļu nomainītu

## Svarīga drošības informācija

### GARANTIJAS SAISTĪBAS

Garantijas termiņš sākas no dienas, kad preces ir iegādātas no Pārdevēja, ko apstiprinājis Canyon. Pirkšanas datums ir datums, kas norādīts pārdošanas kvitā vai pavadzīmē. Garantijas laikā pēc Canyon ieskatiem tiek veikts preču remonts, nomainīja vai atmaksāta samaksa par precēm. Lai saņemtu garantijas pakalpojumus, prece kopā ar pirkumu apliecinošu dokumentu (pirkuma čeku vai pavadzīmi) ir jānosūta atpakaļ Pārdevējam uz pirkuma vietu. Papildu informācija par lietošanu un garantiju ir pieejama tīmeklā vietnē: [canyon.eu/warranty-terms](http://canyon.eu/warranty-terms)

**Ražotājs:** ASBISC Enterprises PLC, lapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Kipra,  
+357 25 857000, asbis.com