


Iepakojuma saturs:

➤ Dajas:

A*1 	C*1(L)*1(R) 	D*1 	J*5 M6*20
B*1 	G*5 	E*1 	K*1
H*1 	F*5 	I*15 M8*20 12 gab iepriekš uzstādīti 	L*1
		M*3 	

Ierīces pārskats & tehniskās specifikācijas


- **Putu veids:** Oriģinālās putas sēdeklim un auksti formētās putas atzveltnei
- **Rāmis:** Metāls + plastmasa
- **Pārklājuma materiāls:** PU eko āda
- **Roku balsti:** 2D
- **Gāzes lifts:** KLASE-4
- **Mehānisms:** Tauriņš
- **Uz augšu un uz leju galvas balsts**
- **Regulējama atzveltnē**
- **5 zvaigžņu bāze:** Neilons
- **Riteņu riteņu izmērs:** 60 mm
- **Riteņu materiāls:** PU
- **Lietotāja maksimālais svars:** 150 kg
- **Lietotāja augums:** 150-185 cm

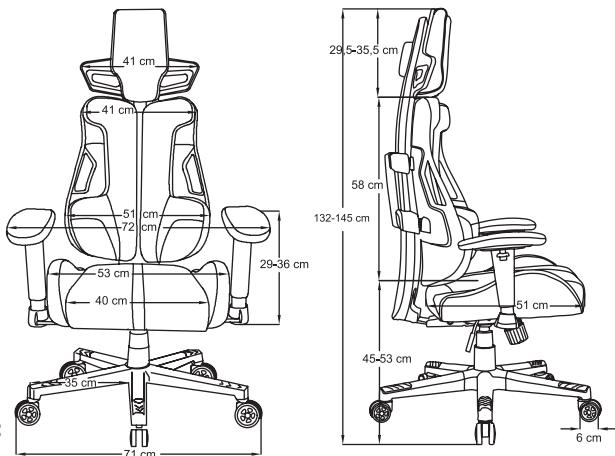


Uzmanību:

- △ Pirms montāžas sākšanas pārliecinieties, ka visas detalas ir pievienotas un ir labā stāvoklī!
- △ Ja krēsls tiks piegādāts aukstajā sezonā, lūdzu, sāciet to montēt pēc 2 stundām, lai nodrošinātu stabili gāzes pacēlāja darbu.
- △ Pakāpeniski izpildiet norādījumus.
- △ Pirms krēsla montāžas plastmasas kauss un gāzes pacēlājs ir jāatdala.
- △ Lai izvairītos no neatbilstībām, atstājiet skrūves valīgas un nepievelciet tās, kamēr visas nav savās vietās.
- △ Nepievelciet skrūves pārāk spēcīgi vai ar spēku, jo tās var salūzt, noņemt sloksnes vai sabojāt caurumu vītnes.
- △ Nepareiza izmēra skrūvu izmantošana detaļai var izraisīt skrūves vai detaļas bojājumus.
- △ Nepārslagojiet krēslu. Skatīt informāciju par maksimālo slodzi tehniskajās specifikācijās.
- △ Ja uz krēsla virsmas ir traipi, uzķāljet nedaudz pulēšanas līdzekļa uz mīksta dvielā un berzējiet traipus, līdz tie izšķist. Nelietojet laku tieši uz krēsla.

Instrukcija

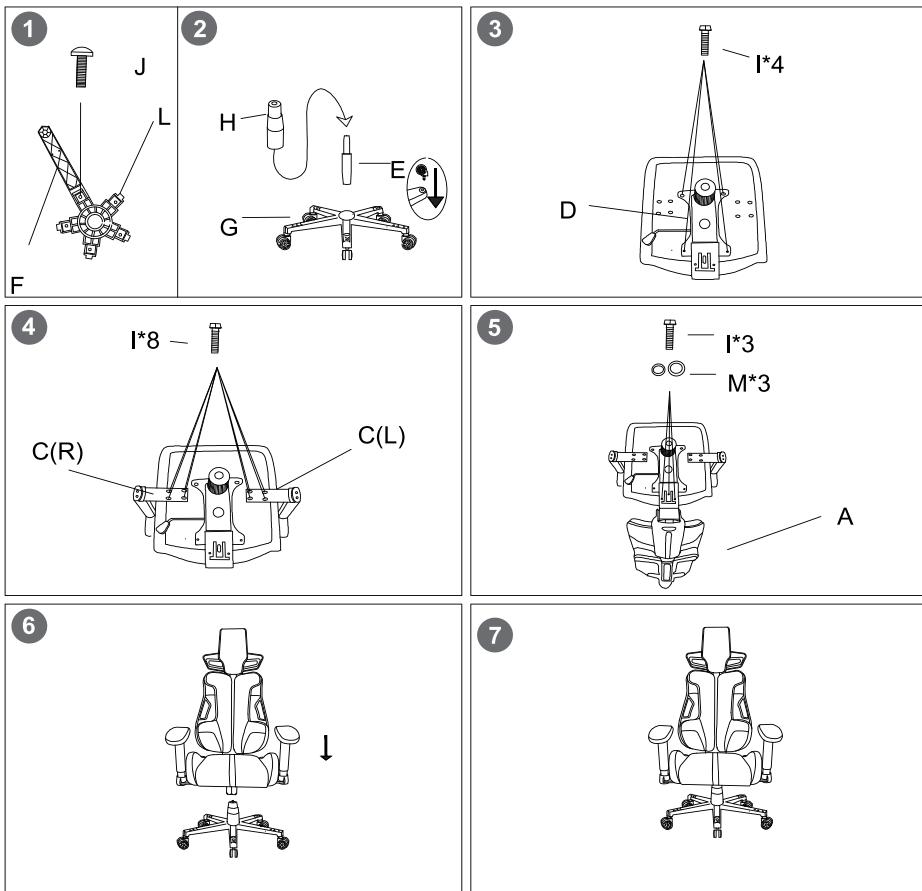

Pozīcijas iestatīšana

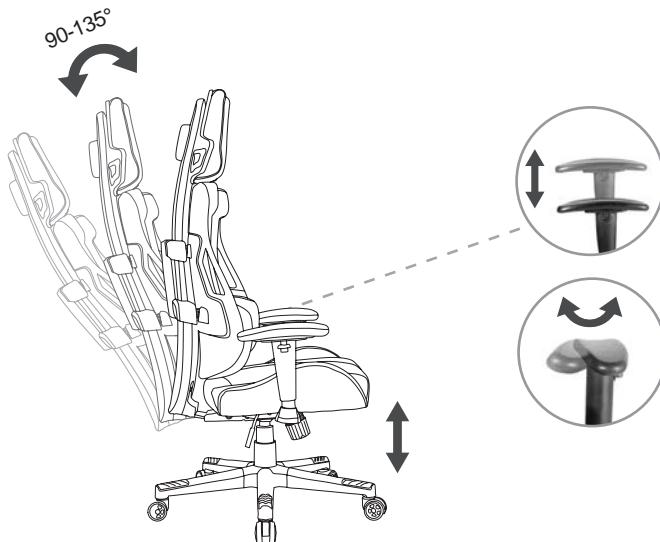

Problēmu novēršana

Ja:

- Gāzes pacēlājs nedarbojas pareizi vai vispār pārtrauca darboties;
- Jebkura svīra nedarbojas;
- Pirms krēsla lietošanas noskaidrojiet, vai kāda detaļa nav salūzusi vai bojāta;
- Noteikt, ka iepakojuma saturā sarakstā trūkst kādas daļas;
Lūdzu, sazinieties ar pārdevēju, lai daļu nomainītu

Jei:

- Riteņi nav piestiprināti pie 5 zvaigžņu bāzes
- Atzveltnē nav nostiprināta iestatītajā pozīcijā
krēsla sēdeklis ir izliekts vai čīkst
- Ja starp mehānismu un metāla rāmi rodas troksnis, pārbaudiet, vai skrūves ir cieši pieskrūvētas.
Trokšņiem vajadzētu izdzēst, ja skrūves tiek pievilktais.
- Lūdzu, mēģiniet vēlreiz pakāpeniski samontēt krēslu, ievērojot instrukciju. Ja tas nepalīdz, lūdzu,
sazinieties ar pārdevēju, lai daļu nomainītu

Svarīga drošības informācija

GARANTIJAS SAISTĪBAS

Garantijas termiņš sākas no dienas, kad preces ir iegādātas no Pārdevēja, ko apstiprinājis Canyon. Pirkšanas datums ir datums, kas norādīts pārdošanas kvitā vai pavadzīmē. Garantijas laikā pēc Canyon ieskatiem tiek veikts preču remonts, nomainīja vai atmaksāta samaksa par precēm. Lai saņemtu garantijas pakalpojumus, prece kopā ar pirkumu apliecinošu dokumentu (pirkuma čeku vai pavadzīmi) ir jānosūta atpakaļ Pārdevējam uz pirkuma vietu. Papildu informācija par lietošanu un garantiju ir pieejama tīmeklā vietnē: canyon.eu/warranty-terms

Ražotājs: ASBISC Enterprises PLC, lapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Kipra,
+357 25 857000, asbis.com