
ECAM45X.5Y - 45X.7Y

ELETTA EXPLORE

PUPIŅU ESPRESSO UN
CAPPUCCINO KAFIJAS
AUTOMĀTS




Lietošanas instrukcija

Instrukciju videoklipi pieejami vietnē:


<http://eletta-explore.delonghi.com>






DeLonghi

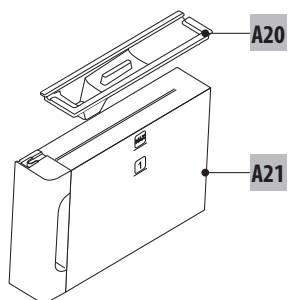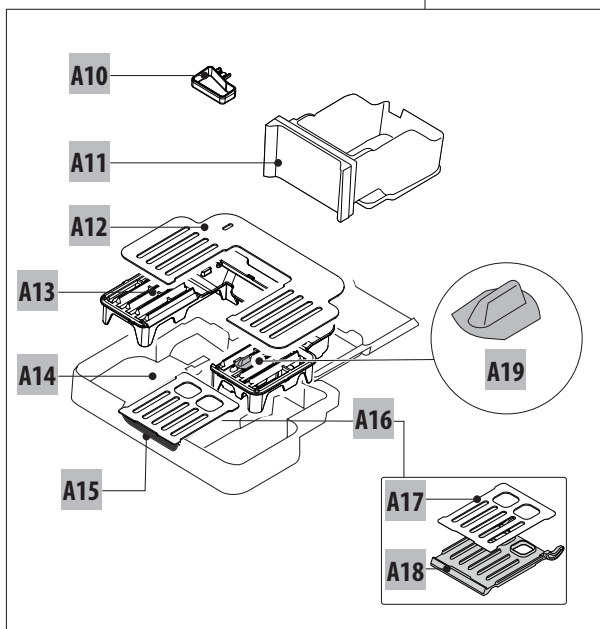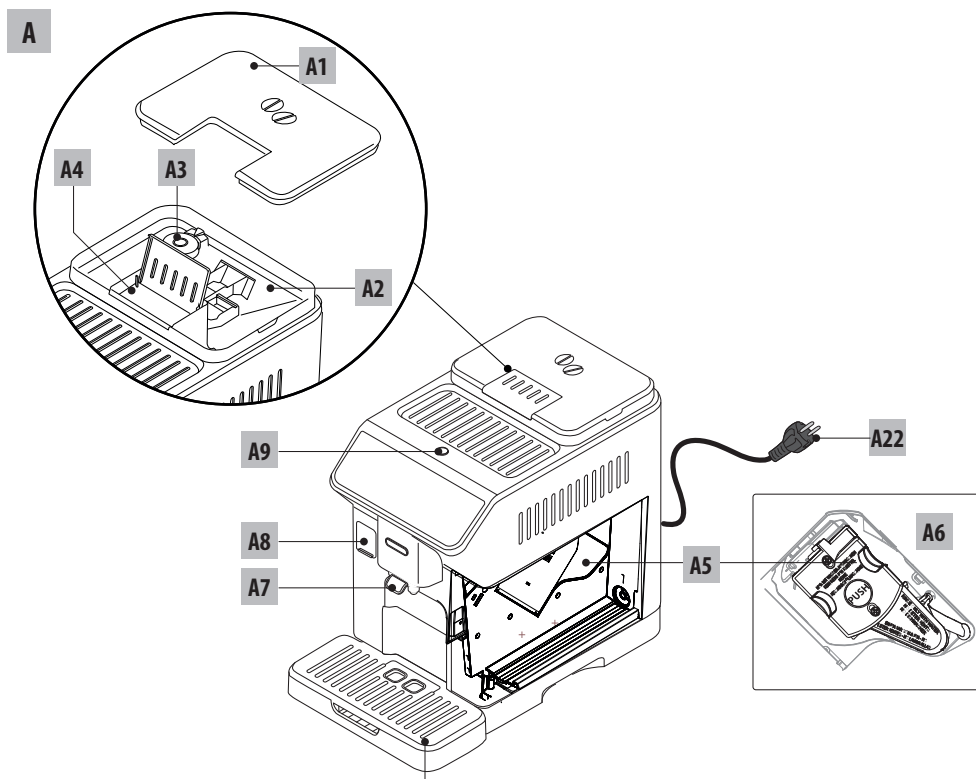

B C

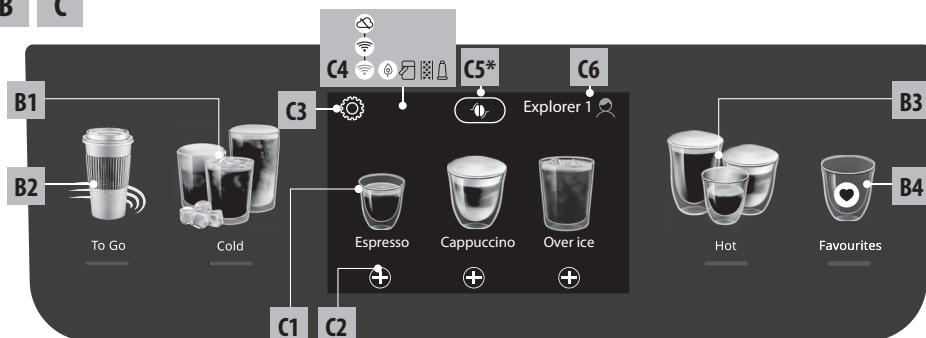


D*

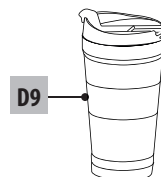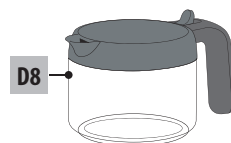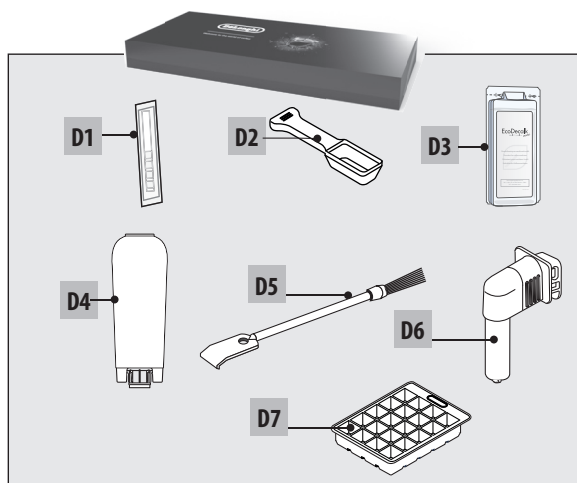

E




LatteCrema HOT

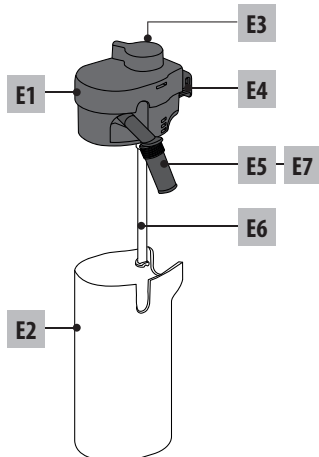

F



LatteCrema COOL

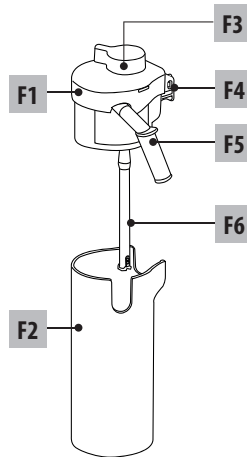

SATURS

1. IEVADS.....	5
1.1 Burti iekavās	5
1.2 Problēmu novēršana un remonts	5
1.3 Lejupielādējiet lietotni!	5
2. APRAKSTS	5
2.1 Ierīces apraksts (A)	5
2.2 Vadības paneļa apraksts (B)	5
2.3 Sākumlapas apraksts (galvenais ekrāns) (C) ..	5
2.4 Piederumu apraksts (D) (* atšķiras atkarībā no modeļa).....	6
2.5 Piena (karstā) karafes apraksts (E)	6
2.6 Piena (aukstā) karafes apraksts (F).....	6
3. KAFIJAS AUTOMĀTA PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE ☺	6
4. IERĪCES IESLĒGŠANA ☺	7
5. KAFIJAS AUTOMĀTA IZSLĒGŠANA	7
6. IZVĒLNES IESTATĪJUMI ☺	7
6.1 Skalošana	7
6.2 Atkalķošana	8
6.3 Savienojamība (tikai noteiktos modeļos)	8
6.4 Kafijas maluma regulēšana	8
6.5 Kafijas temperatūra.....	8
6.6 Valodas	8
6.7 Profilu izveidošana un mainīšana.....	9
6.8 Automātiskās izslēgšanās iestatīšana	9
6.9 Vispārīgi	9
6.10 Ūdens filtrs	9
6.11 Ūdens cietība	9
6.12 Noklusējuma vērtības	9
6.13 Tukšs kontūrs	9
6.14 Statistika	10
7. DZĒRIENU IZVĒLE.....	10
8. KAFIJAS DZĒRIENU PAGATAVOŠANA ☺	10
8.1 Kafijas automāta sagatavošana kafijas dzērienu gatavošanai	10
8.2 Tieši atlasīti kafijas dzērieni.....	11
8.3 Dzēriena pielāgošana	11
8.4 Kafijas pagatavošana no maltās kafijas	11
8.5 Bean Adapt Technology un Espresso SOUL ..	12
8.6 Vispārīgi norādījumi par dzērienu gatavošanu uz kafijas bāzes	12
8.7 Padomi karstākai kafijai	12
8.8 Coffee pot.....	12
8.9 Kafijas kannas tīrīšana	13

9. DZĒRIENU GATAVOŠANA UZ PIENA BĀZES ☺	13
9.1 Piena karafu (E un F) sagatavošana	13
9.2 Kādu pienu lietot?	13
9.3 Piena tvertnu uzpilde un pievienošana	13
9.4 Putu līmeņa regulēšana	14
9.5 Piena dzērienu gatavošana	14
9.6 Piena tvertnes tīrīšana pēc lietošanas	14
10. KARSTĀ ŪDENS UN KARSTAS TĒJAS GATAVOŠANA ☺	15
10.1 Kafijas automāta sagatavošana	15
10.2 Karstas tējas gatavošana	15
10.3 Karstā ūdens izdalīšana	15
11. FAVOURITE (IZLASES) DZĒRIENI ☺	15
12. “TO GO” (CEĻA) DZĒRIENU GATAVOŠANA ☺	15
12.1 Ceļojumu krūzes tīrīšana pēc katra lietojuma.....	16
13. “MY” (MANA) FUNKCIJA (TIKAI KARSTIE DZĒRIENI) ☺	16
14. PERSONISKĀ PROFILA ATLASĪŠANA ☺	17
15. TĪRĪŠANA ☺	17
15.1 Ierīces tīrīšana	17
15.2 Kafijas automāta iekšējā kontūra tīrīšana....	17
15.3 Kafijas atlikumu tvertnes tīrīšana.....	17
15.4 Pilešanas paplātes un pilešanas paplātes režģa tīrīšana	18
15.5 Ierīces iekšpuses tīrīšana	18
15.6 Ūdens tvertnes tīrīšana	18
15.7 Maltās kafijas piltuves tīrīšana	19
15.8 Infuzora tīrīšana	19
15.9 Piena karafu (E) un (F) tīrīšana	19
16. ATKALĶOŠANA ☺	20
17. ŪDENS CIETĪBAS IESTATĪŠANA	21
17.1 Ūdens cietības noteikšana.....	21
17.2 Ūdens cietības iestatīšana	21
18. ŪDENS MĪKSTINĀTĀJĀ FILTRS	22
18.1 Filtra uzstādīšana	22
18.2 Filtra maiņa vai izņemšana.....	22
19. TEHNISKIE DATI	23
19.1 Padomi enerģijas taupīšanai	23
20. PARĀDĪTIE ZIŅOJUMI	23
21. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA	26

1. IEVADS

Paldies, ka izvēlējāties šo pupiņu espresso un cappuccino kafijas automātu.

Atvēliet dažas minūtes, lai izlasītu šo lietošanas instrukciju. Tādējādi tiks novērsti visi riski un ierīces bojājums.

1.1 Burti iekavās

Iekavās norādītie burti attiecas uz ierīces aprakstu 2.–3. lpp.

1.2 Problēmu novēršana un remonts

Problēmu gadījumā vispirms mēģiniet tās novērst, izlasot informāciju sadaļā “20. Parādītie ziņojumi” un “21. Traucējummeklēšana”.

Ja tas problēmu nenovērš vai nepieciešama papildinformācija, sazinieties ar klientu apkalpošanas nodaļu, zvanot uz numuru, kas norādīts pievienotajā lapā “Klientu apkalpošana”.

Ja jūsu valsts nav norādīta šajā lapā, zvaniet uz garantijas talonā norādīto numuru. Ja nepieciešams remonts, sazinieties tikai ar De'Longhi klientu apkalpošanas centru. Adreses ir norādītas kopā ar ierīci piegādātajā garantijas sertifikātā.

1.3 Lejupielādējiet lietotni!



Lejupielādējiet lietotni un izpildiet tajā sniegtos norādījumus, lai izveidotu savu kontu.

Lietotnē ir receptes, informācija, padomi un interesanti fakti par kafijas pasauli, kā arī piekļuve visai informācijai par jūsu kafijas automātu – pirkstu stiepiena attālumā.

PĀRLIECINĒTIES, VAI LIETOTNE JŪSU VALSTĪ IR PIEEJAMA.

app-availability.delonghi.com

Modeļi ar Wi-Fi savienojumu

Savienotu modeļu gadījumā noteiktas funkcijas var vadīt attāli, izmantojot lietotni Coffee Link.



Šis simbols apzīmē funkcijas, ko iespējams vadīt vai ņemt vērā, izmantojot lietotni.

Varat arī izveidot jaunu dzērienu receptes un saglabāt tās savā ierīcē.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- Lai piekļūtu funkcijām no lietotnes, iespējojiet savienojamību ierīces iestatījumu izvēlnē (skatiet “6.3 Savienojamība (tikai noteiktos modeļos)”).
- Saderīgo ierīču sarakstu skatiet vietnē “compatibledevices.delonghi.com”.

2. APRAKSTS

2.1 Ierīces apraksts (A)

- A1. Pupiņu tvertnes vāciņš
- A2. Pupiņu tvertne
- A3. Kafijas dzirnaviņu regulēšanas ripa
- A4. Maltās kafijas piltuve
- A5. Infuzora pārloks
- A6. Noņemams infuzors
- A7. Kafijas snipji ar regulējamu augstumu
- A8. Piederumu savienotājs
- A9. poga: ieslēdz un izslēdz ierīci (gaidstāve).
- A10. Kondensāta paplāte
- A11. Kafijas atlikumu tvertne
- A12. Krūzīšu paplāte
- A13. Pilēšanas paplātes režģis
- A14. Pilēšanas paplāte
- A15. Ceļojumu krūzes nodalījums
- A16. Ceļojumu krūzes nodalījuma pārloka mezgls
- A17. Pārloka režģis
- A18. Pārloka režģa balsts
- A19. Pilēšanas paplātes ūdens līmeņa rādītājs
- A20. Ūdens tvertnes vāciņš
- A21. Ūdens tvertne
- A22. Barošanas vads

2.2 Vadības paneļa apraksts (B)

- B1. “Cold” dzērienu izvēlne
- B2. “To Go” dzērienu izvēlne
- B3. “Hot” dzērienu izvēlne
- B4. “Favourite” dzērienu izvēlne

2.3 Sākumlapas apraksts (galvenais ekrāns) (C)

- C1. Atlasāmie dzērieni (tieši atlasāmi)
- C2. Dzērienu iestatījumu skatīšana un pielāgošana
- C3. Kafijas automāta iestatījumu izvēlne
- C4. Indikatoru lampiņas:

* Tikai savienotos modeļos:

- kafijas automāts gaida pirmo savienojumu
- Aktivizēta Wi-Fi indikators
- Nepieejama tīkla indikators

Visos modeļos:

- Ieslēgtas enerģijas taupīšanas indikators
- Piena karafes tīrīšanas nepieciešamības indikators
- Atkaļķošanas nepieciešamības indikators
- Filtra nolietojuma indikators
- C5. Tehnoloģija Bean Adapt Technology (aktivizējama no lietotnes): skatiet “8.5 Bean Adapt Technology un Espresso SOUL” (* tikai noteiktos modeļos)

- C6. Pielāgojami profili (skatiet "14. Personiskā profila atlasīšana" (14. att.))

2.4 Piederumu apraksts (D) (* atšķiras atkarībā no modeļa)

Piederumi sākuma komplektā:

- D1. Indikatora papīra strēmele "Vispārējās cietības pārbaude"
- D2. Maltās kafijas mērkarote
- D3. Atkaļķošanas līdzeklis
- D4. Ūdens mikstinātāja filtrs
- D5. Tīrīšanas birstīte
- D6. Karstā ūdens snipsis
- D7. Ledus kubīņu paplāte
- D8. Kafijas kanna
- D9. Ceļojumu krūze

2.5 Piena (karstā) karafes apraksts (E)

LatteCrema
HOT 

- E1. Piena karafes vāciņš
- E2. Piena tvertne
- E3. Putu regulēšanas/tīrīšanas ripa
- E4. Piena karafes savienotājs (noņemams tīrīšanai)
- E5. Piena snipsis (regulējams augstums)
- E6. Piena ieplūdes caurulīte (silikona)
- E7. Piena snipja pagarinājums

2.6 Piena (aukstā) karafes apraksts (F)

LatteCrema
COOL 

- F1. Piena karafes vāciņš
- F2. Piena tvertne
- F3. Putu regulēšanas/tīrīšanas ripa
- F4. Piena karafes savienotājs (noņemams tīrīšanai)
- F5. Piena snipsis
- F6. Piena ieplūdes caurulīte (stingra plastmasa)


3. KAFIJAS AUTOMĀTA PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE (3. att.)

Lūdzu, ņemiet vērā:

- kafijas paliekas dzirnaviņās ir pirms tirdzniecības veikto iestatījumu pārbaudes rezultāts, kas apliecina mūsu rūpīgo attieksmi un uzmanību pret produktu kvalitāti.
- Lietojot pirmo reizi, visi noņemamie piederumi, kas būs saskarē ar ūdeni vai pienu (karafes (E) un (F), ceļojumu krūze* (D9), kafijas kannu* (D8), ūdens tvertne (A20) un (A21)), jāizskalo ar karstu ūdeni. Labākā rezultāta nolūkā mazgājiet piena karafes trauku mazgāšanas mašīnā.

- Ieteicams pēc iespējas drīzāk atlasīt atbilstošo ūdens cietības iestatījumu, izpildot sadaļā "17. Ūdens cietības iestatīšana" sniegtos norādījumus.



1. Pievienojiet ierīci elektrotīkla padevei (1. att.)

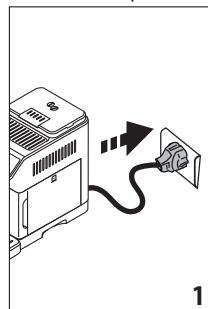



2. Nospiediet vajadzīgajai valodai atbilstošo karodziņu un apstipriniet atlasi, nospiežot "Done" (Gatavs).

Tagad izpildiet ierīces displejā redzamos norādījumus.

3. Izņemiet ūdens tvertni (A21) (2. att.) un uzpildiet ar svaigu ūdeni līdz līnijai MAX (3. att.).

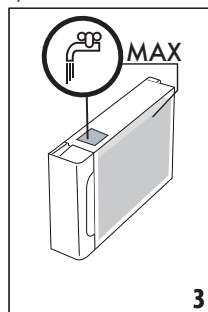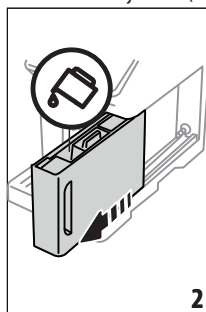


4. Atlieciet atpakaļ tvertni, tad apstipriniet, nospiežot "Next" (Tālāk).
5. Uzpildiet pupiņu tvertni (A2) (4. att.), tad apstipriniet, nospiežot "Next" (Tālāk).

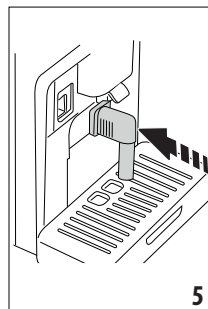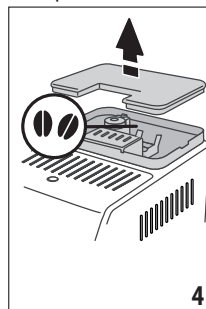


6. Pārceliet pārloku un piestipriniet karstā ūdens snipi (D6) pie piederumu savienotāja (A8) (5. att.) un novietojiet zem

kafijas snipja (A7) un karstā ūdens snipja (6. att.) vismaz 200 ml tilpuma trauku.

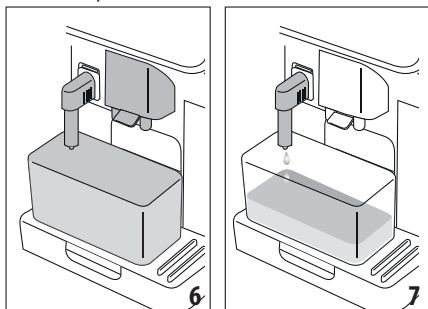

7. Nospiediet "OK", lai piepildītu ūdens kontūru: ierīce izvadīs ūdeni no karstā ūdens snipja (7. att.).
8. Izdalīšanas beigās kafijas automāts turpina sildīšanu un palaiž skalošanas ciklu, izdalot karsto ūdeni no kafijas snipja (8. att.).

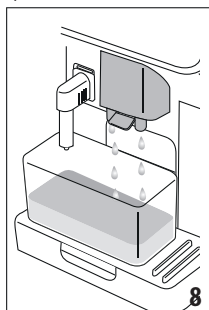

Kolidz sildīšanas cikls ir pabeigts, kafijas automāts piedāvā apmācību, kā lietot dažādās funkcijas.


Lūdzu, ņemiet vērā:

- pirmajā ierīces lietošanas reizē nepieciešams pagatavot 4–5 krūzītes cappuccino, lai dzēriens iegūtu pareizo garšu.
- Pirmajā kafijas automāta lietošanas reizē ūdens kontūrs būs tukšs un ierīce var darboties ļoti skaļi. Kontūram piepildoties, troksnis samazinās.

4. IERĪCES IESLĒGŠANA

Lūdzu, ņemiet vērā:

- katrā ierīces ieslēgšanas reizē tā izpilda automātisko iepriekšējās sildīšanas un skalošanas ciklu, ko nevar pārtraukt. Ierīce nav gatava lietošanai, kamēr šis cikls nav pabeigts.
1. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet  pogu (A9) (9. att.): tiek palaista pirmssildīšanas secība

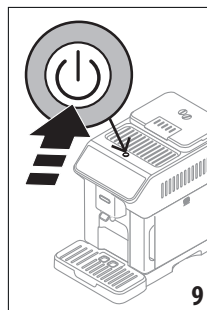

2. Kolidz ierīce būs uzsilusi, tā veiks skalošanas ciklu, izdalot karsto ūdeni no kafijas snipjiem (A7); kā arī uzsildīs boileru, kas savukārt uzsildīs iekšējos kontūrus, cirkulējot karsto ūdeni.

5. KAFIJAS AUTOMĀTA IZSLĒGŠANA

Kad automāts tiek izslēgts pēc kafijas gatavošanas, tas veic automātisku skalošanas ciklu.

1. Lai izslēgtu ierīci, nospiediet  pogu (A9) (9. att.).
2. Ja tā paredzēts, ierīce izpilda skalošanas ciklu, izdalot karstu ūdeni no kafijas snipjiem (A7), pēc tam izslēdzas automātiski (gaidstāve).

Lūdzu, ņemiet vērā:

ja kādu laiku ierīci neizmantos, izslēdziet to un atvienojiet no elektrotīkla kontaktligzdas:

Svarīgi!

Nekādā gadījumā neatvienojiet ierīci no elektrotīkla kontaktligzdas, kamēr tā vēl ir ieslēgta.

6. IZVĒLNES IESTATĪJUMI

6.1 Skalošana

Šo funkciju lieto, lai izdalītu karstu ūdeni no kafijas snipjiem (A7) (un no karstā ūdens snipja (D6), ja tāds piestiprināts), lai iztīrītu un uzsildītu kafijas automāta iekšējo kontūru.

Zem snipjiem novietojiet vismaz 100 ml tilpuma trauku (6. att.). Lai iespējotu funkciju, turpiniet šādi:

1. Nospiediet uz iestatījumu izvēlnes (C1).
2. Displejā redzams "Rinse" (Skalot).
3. Nospiediet "OK", lai sāktu skalošanas ciklu: pēc dažām sekundēm tiek izdalīts karsts ūdens, lai iztīrītu un uzsildītu ierīces iekšējo kontūru (7.–8. att.).
4. Lai pārtrauktu skalošanu, nospiediet "Stop" vai nogaidiet, līdz skalošana tiek apturēta automātiski.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- ja ierīce netiek izmantota ilgāk par 3–4 dienām, ir ļoti ieteicams, atkal ieslēdzot ierīci, pirms lietošanas izpildīt 2–3 skalošanas ciklus.
- Ūdens var nokļūt kafijas atlikumu tvertnē (A11) skalošanas procedūras laikā: tas ir normāli.

6.2 Atkalķošana

Norādījumus par atkalķošanu skatiet sadaļā "16. Atkalķošana".

6.3 Savienojamība (tikai noteiktos modeļos)

Izmantojiet šo funkciju, lai iespējotu vai atspējotu savienojamību. Rīkojieties šādi.

1. Nospiediet uz iestatījumu izvēlnes (C3);
2. Ritiniet izvēlnes lapas, līdz tiek rādīts "Connectivity" (Savienojamība).
3. Nospiediet "Next" (Tālāk).
4. Iespējot Wi-Fi savienojumu un tālvadību (to var izdarīt, izmantojot De'Longhi lietotni Coffee Link).
5. Ierīces PIN kods, kas nepieciešams savienojuma izveidei ar lietotni, tiek parādīts ekrānā.
6. Nospiediet "<", lai atgrieztos iestatījumu izvēlnē.
7. Nospiediet "X", lai saglabātu jauno atlasīto pārienu atpakaļ uz sākumlapu (C).

Sākumlapā savienojuma statusa simbols (C4) tiek rādīts pārmaiņus ar citiem simboliem (piem., atkalķošana u. tml.)

Simbols sākumlapā	Nozīme
 Balts simbols uz pelēka fona	Savienojamība iespējota: kafijas automāts gaida pirmo savienojumu
 Balts simbols uz zila fona	Ierīce ir savienota
 Sarkans simbols uz zila fona	Ierīce ir savienota ar mājas Wi-Fi tīklu, taču tīkla nav
 Balts simbols uz pelēka fona	Mākoņpakalpojums nav sasniedzams
Nav simbolu	Savienojums ir atspējots. Lai to iespējotu, atveriet iestatījumu izvēlni (C3)

Lūdzu, ņemiet vērā:

- Ja tālvadības savienojums būs izslēgts, noteiktas lietotnes funkcijas nebūs pieejamas (piem., dzērienu izdalīšana).
 - Ja mainīts Wi-Fi tīkla nosaukums vai parole vai ja kafijas automāts ir savienots ar jaunu Wi-Fi tīklu, ir nepieciešama atiestatīšanas procedūra, kā aprakstīts turpinājumā:
1. turpiniet, kā aprakstīts iepriekš, no 1. darbības līdz 3.
 2. Nospiediet "Reset" (Atiestatīt).
 3. Nospiediet "OK", lai apstiprinātu pašreizējo tīkla iestatījumu atcelšanu.
 4. Atkārtoti izveidojiet savienojumu ar lietotni, atlasot jaunos akreditācijas datus.

6.4 Kafijas maluma regulēšana

Kafijas automāts piedāvā apmācību, kā regulēt malumu un panākt labākos rezultātus.

1. Nospiediet uz iestatījumu izvēlnes (C3).
2. Ritiniet izvēlnes lapas, līdz tiek rādīts "Grinding adjustment" (Maluma pakāpes regulēšana).
3. Nospiediet "Read more" (Lasīt vairāk), lai skatītu apmācību par maluma pakāpes regulēšanu.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- pēc iepriekšminētās procedūras pabeigšanas pirms turpmākas regulēšanas jāpagatavo vismaz 3 kafijas. Ja kafijas izdalīšana joprojām nav pareiza, atkārtotiet procedūru.
- Regulēšanas ripu (A3) dirst grieziet tikai kafijas dzirnaviņu darbības laikā kafijas gatavošanas sākuma darbībā.

Modeļi ar Bean Adapt Technology

Labāko rezultātu nolūkā piekļūstiet Bean Adapt Technology no lietotnes Coffee Link, lai šo parametru varētu iestatīt kā atbilstošu konkrētajām izmantotajām kafijas pupiņām.

6.5 Kafijas temperatūra

Lai mainītu kafijas pagatavošanā izmantotā ūdens temperatūru, rīkojieties šādi.

1. Nospiediet uz iestatījumu izvēlnes (C3).
2. Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts "Coffee temperature" (Kafijas temperatūra).
3. Nospiediet "Set" (Iestatīt).
4. Atlasiet vēlamo temperatūru no piedāvātajām iespējām.
5. Nospiediet "<", lai atgrieztos iestatījumu izvēlnē.

Lūdzu, ņemiet vērā:

temperatūras maiņas iedarbība visvairāk izpaužas dzērienos, kuru sastāvā ir daudz ūdens.

Modeļi ar Bean Adapt Technology

Labāko rezultātu nolūkā piekļūstiet Bean Adapt Technology no lietotnes Coffee Link, lai šo parametru varētu iestatīt kā atbilstošu konkrētajām izmantotajām kafijas pupiņām.

6.6 Valodas

Lai mainītu sākumlapas valodu, rīkojieties šādi.

1. Nospiediet uz iestatījumu izvēlnes (C3).
2. Ritiniet izvēlnes lapas, līdz tiek rādīts "Languages" (Valodas).
3. Nospiediet "Next" (Tālāk).
4. Nospiediet uz atbilstošā tās valodas karodziņa, ko vēlaties iestatīt (nospiediet "Next" (Tālāk) vai "Back" (Atpakaļ), lai rādītu visas pieejamās valodas). Displejs uzreiz tiek atjaunināts un rāda atlasīto valodu.
5. Nospiediet "<", lai saglabātu jauno atlasīto pārienu atpakaļ uz iestatījumu izvēlni.
6. Nospiediet "X", lai pārienu atpakaļ uz sākumlapu (C).

6.7 Profilu izveidošana un mainīšana

Šo funkciju var izmantot, lai mainītu katra profila ikonas attēlu un krāsu. Lai pielāgotu ikonu, turpiniet šādi:

1. Nospiediet uz iestatījumu izvēlnes (C3).
2. Ritiniet izvēlnes lapas, līdz tiek rādīts "Creating and changing profiles" (Profilu izveidošana un mainīšana).
3. Nospiediet "Next" (Tālāk).
4. Lai izveidotu jaunu profilu: nospiediet "Add" (Pievienot).
Lai rediģētu esošu profilu: atlasiet profilu un nospiediet "Edit" (Rediģēt).
5. Pielāgojiet datus, kā nepieciešams, tad nospiediet "Save" (Saglabāt), to apstiprinot.
6. Nospiediet "<", lai saglabātu jauno atlasī un pārietu atpakaļ uz sākumlapu (C).

6.8 Automātiskās izslēgšanās iestatīšana

Automātisko izslēgšanos var iestatīt, lai ierice, ja tā netiek lietota, izslēdzas pēc 15 vai 30 minūtēm, vai pēc 1 vai 3 stundām. Lai programmētu automātiskās izslēgšanās iestatījumu, turpiniet šādi:

1. Nospiediet uz iestatījumu izvēlnes (C3).
2. Ritiniet izvēlnes lapas, līdz tiek rādīts "Set auto-off" (Iestatīt automātisku izslēgšanos).
3. Atlasiet vēlamo laika intervālu (15 vai 30 minūtes, vai 1 vai 3 stundas).
4. Nospiediet "X", lai saglabātu jauno atlasī un pārietu atpakaļ uz sākumlapu (C).

6.9 Vispārīgi

1. Nospiediet uz iestatījumu izvēlnes (C3).
2. Ritiniet izvēlnes lapas, līdz tiek rādīts "General" (Vispārīgi). Šajā izvēlnes sadaļā ar vienu pieskārienu var iespiļot vai atspēļot šādas funkcijas:

- "Audible warning" (Akustisks brīdinājums): ja šī funkcija būs iespējota, ierice raidīs pikstienu vienmēr, kad tiks veikta jebkāda darbība.
- "Energy saving" (Energijas taupīšana): Izmantojiet šo funkciju, lai iespēļotu vai atspēļotu enerģijas taupīšanu. Pēc iespēļošanas funkcija samazina enerģijas patēļrīnu atbilstoši Eiropas noteikumiem. Sākumlapā redzams , kas rāda, ka darbojas enerģijas taupīšana.
- 3. Nospiediet "X", lai saglabātu jauno atlasī un pārietu atpakaļ uz sākumlapu (C).

6.10 Ūdens filtrs

Norādījumus par filtru (D4) skatiet sadaļā "18. Ūdens mikstinātāja filtrs".

6.11 Ūdens cietība

Norādījumus par ūdens cietības iestatīšanu skatiet sadaļā "17. Ūdens cietības iestatīšana".

6.12 Noklusējuma vērtības

Šī funkcija atiestata visus izvēlnes iestatījumus un visus lietotāja pielāļojumus, atļaujot rūpnīcas noklusējuma vērtības (izņemot valodu, kas paliek, kāda iestatīta, un statistiku).

Rikojieties šādi.

1. Nospiediet uz iestatījumu izvēlnes (C3).
2. Ritiniet izvēlnes lapas, līdz tiek rādīts "Default values" (Noklusējuma vērtības).
3. Nospiediet "Next" (Tālāk).
4. Atlasiet atiestatāmos vienumus: kafijas automātā vai individuālā profilā, pēc tam nospiediet "Next" (Tālāk).
5. Izpildiet norādījumus, līdz tiek pieprasīts apstiprinājums, un nospiediet "OK" (Labi): atkal parādīsies sākuma lapa (C).

Lūdzu, ņemiet vērā:


kad vien kafijas automātu (nevis atsevišķu profilu) atiestata uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām, ievadapmācība tiks rādīta no jauna.

6.13 Tukšs kontūrs


Lai novērstu kontūrā esošā ūdens sasalšanu, ja ierice netiek izmantota ilgāku laiku vai pirms nogādāšanas servisā, ieteicams iztukšot ūdens kontūru.

Rikojieties šādi.

1. Nospiediet uz iestatījumu izvēlnes (C3).
2. Ritiniet izvēlnes lapas, līdz tiek rādīts "Empty circuit" (Tukšs kontūrs).
3. Nospiediet "OK", lai sāktu procedūru.
4. Izņemiet, iztukšojiet un atkal atlieciet vietā kafijas atlikumu tvertni (A11) un pilēšanas paplāti (A14) (10. att.), pēc tam nospiediet "Next" (Tālāk).

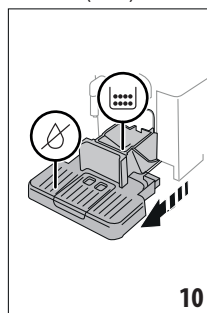

5. Piestipriniet snipi (D6) pie savienotāja (A8) (5. att.).
6. Palieciet zem snipjiem vismaz 100 ml tilpuma trauku (6. att.). Nospiediet "Next" (Tālāk).
7. Ierice izpilda skalošanas ciklu, no snipjiem izvadot karstu ūdeni.
8. Kad skalošana ir pabeigta, izņemiet ūdens tvertni (A21) (11. att.) un iztukšojiet.
9. Izņemiet ūdens mikstinātāja filtru (D4) (ja tāds ir uzstādīts) no ūdens tvertnes un nospiediet "Next" (Tālāk).

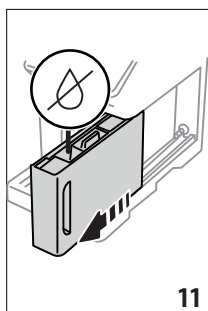

11

10. Atlieciet atpakaļ ūdens tvertni (tukšu) un nospiediet "Yes" (Jā).
11. Nogaidiet, līdz ierīce iztukšo kontūru. (Piesardzību: no snipjiem plūst karsts ūdens!) Ūdens kontūra iztukšošanas laikā ierīce darbība kļūst skaļāka. Tā ir normāla parādība.
12. Kad kontūrs ir iztukšots, izņemiet, iztukšojiet un ievietojiet atpakaļ pilēšanas paplāti un nospiediet "Next" (Tālāk).
13. Nospiediet "OK". Ierīce izslēdzas (pāriet gaidstāvē). Nākamajā ierīces ieslēgšanas reizē izpildiet norādījumus sadaļā "3. Kafijas automāta pirmā lietošanas reize".

6.14 Statistika

Tiek parādīta ar ierīci saistītā statistika. Lai skatītu statistiku, rīkojieties šādi.

1. Nospiediet uz iestatījumu izvēlnes (C3).
2. Ritiniet izvēlnes lapas, līdz tiek rādīta "Statistics" (Statistika) kopā ar galvenajiem statistikas datiem: lai skatītu vairāk datu, nospiediet "Read more" (Lasīt vairāk);
3. Nospiediet "<", lai atgrieztos iestatījumu izvēlnē.

7. DZĒRIENU IZVĒLE

Kafijas automātu var izmantot, lai pagatavotu ļoti dažādus dzērienus.

ar šo simbolu norādītie dzērieni ir pieejami arī izvēlnē "To Go" (Ceļā).

	Hot	Cold
Espresso	✓	✗
2X Espresso	✓	✗
Coffee	✓	✗
Doppio+	✓	✗
Long	✓	✗
Americano	✓	✓
Coffee Pot	✓	✗
→		

	Hot	Cold
Over ice	✗	✓
Cappuccino	✓	✓
Latte Macchiato	✓	✓
Caffelatte	✓	✓
Cappuccino Mix	✓	✓
Espresso Macchiato	✓	✗
Flat White	✓	✓
Cappuccino+	✓	✗
Cortado	✓	✗
Milk	✓	✓
Tea function	✓	✗
Hot water	✓	✗

Izmantojiet šo paneli, lai piekļūtu vēlamajam dzēriena veidam (Hot; Cold; To Go – ceļojumu krūze), un aprikojiet kafijas automātu ar atbilstošiem piederumiem.


8. KAFIJAS DZĒRIENU PAGATAVOŠANA

8.1 Kafijas automāta sagatavošana kafijas dzērienu gatavošanai

Svarīgi!

Neizmantojiet zaļas, karamelizētas vai iecukurotas kafijas pupiņas, jo tās var pielipt pie kafijas dzirnaviņām un padarīt tās nelietojamas.


1. Novietojiet 1 vai 2 krūzītes zem kafijas snipja (A7).
2. Nolaidiet snipi maksimāli tuvu krūzītei (12. att.). Tā iegūstiet krēmīgāku kafiju.

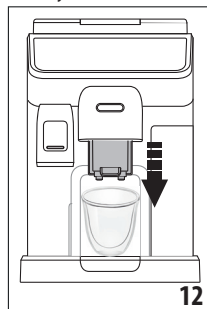

12

8.2 Tieši atlasīti kafijas dzērieni

1. Nospiediet sāku lapā (C) to atēlu, kas atbilst kafijai, ko vēlaties pagatavot (C1) (piem., Espresso, 13. att.).

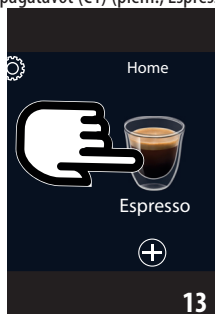

2. **Karsts kafijas dzēriens:** kafijas automāts sāk gatavošanu.

Auksts kafijas dzēriens:

- atlasiet "Iced" (Ar ledu) vai "Extra Iced" (Ar daudz ledu): nospiediet "Next" (Tālāk);
- atkarībā no izdarītās izvēles, pirms dzēriena pagatavošanas kafijas automāts ieteiks, cik daudz ledu jāpievieno dzērienam: ievietojiet glāzē ieteikto skaitu ledu gabaliņu (14. att.) un nospiediet "Deliver" (Izdalīt).



- Kafijas automāts turpina gatavošanu.


Displejā parādās katras atsevišķās darbības (malšana, kafijas izdalīšana) apraksts.

Kolidz gatavošana ir pabeigta, kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai.

8.3 Dzēriena pielāgošana

Lai pagatavotu dzērienus uz kafijas bāzes atbilstoši pielāgotiem parametriem, rīkojieties šādi.

1. Nospiediet (+) (C2) zem atēla atbilstoši vēlamajai kafijai (piem., espresso, 15. att.). Displejā parādās parametri, ko iespējams pielāgot atbilstoši vēlmēm:

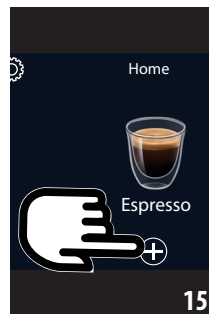

Daudzums	
Aromāts	

2. **Karsts kafijas dzēriens:** pēc parametru iestatīšanas nospiediet "Deliver" (Izdalīt): kafijas automāts turpina gatavošanu, un displejā parādās katras atsevišķās darbības (malšana, kafijas izdalīšana) apraksts.

Auksts kafijas dzēriens: pēc parametru iestatīšanas nospiediet "Start" (Sākt) un rīkojieties šādi:

- atlasiet "Iced" (Ar ledu) vai "Extra Iced" (Ar daudz ledu): nospiediet "Next" (Tālāk);
- atkarībā no izdarītās izvēles, pirms dzēriena pagatavošanas kafijas automāts ieteiks, cik daudz ledu jāpievieno dzērienam: ievietojiet glāzē ieteikto skaitu ledu gabaliņu (14. att.) un nospiediet "Deliver" (Izdalīt);
- ierīce turpina gatavošanu, un displejā parādās katras atsevišķās darbības (malšana, kafijas izdalīšana) apraksts.

3. Kad izdalīšana beigusies, nospiediet "Save" (Saglabāt), lai jaunos iestatījumus saglabātu, vai "Cancel" (Atcelt), lai paturētu iepriekšējos parametrus.

Lūdzu, nemiet vērā:

ja saglabājat jaunos iestatījumus, tie tiks saglabāti TIKAI atlasītajā profilā.

4. Nospiediet "X", lai pārietu atpakaļ uz sāku lapu (C). Ierīce tagad ir gatava atkārtotai izmantošanai.


8.4 Kafijas pagatavošana no maltās kafijas

Svarīgi!

- Nekad nepievienojiet malto kafiju, kad ierīce ir izslēgta, jo tā var izbirt ierīces iekšpusē vai piesārņot to. Tas var radīt kafijas automāta bojājumus.
- Neizmantojiet vairāk nekā 1 ar kafiju pildītu mērkarotes iedaļu (D2), jo tas var piesārņot kafijas automātu vai nosprostot piltuvi (A4).

Lietojot malto kafiju, vienlaikus var pagatavot tikai vienu krūzīti.

- Gatavojot **Long** kafiju: gatavošanas vidū, kad kafijas automāts pieprasa, pievienojiet vienu mērkarotes iedaļu maltas kafijas un nospiediet "OK" (Labi).
 - Noteiktus dzērienus nevar pagatavot ar malto kafiju: **Doppio+, 2x Espresso, Coffee Pot un Cappuccino+**
1. Nospiediet **(+)** (C2) zem tā attēla, kas atbilst vēlamajai kafijai (piem., espresso, 15. att.): displejā parādās parametri, ko var atlasīt atbilstoši personiskajām vēlmēm.
 2. Atlasiet daudzumu un iepriekšēji maltu kafiju .
 3. Nospiediet "Deliver" (Izdalīt).
 4. Paceliet iepriekšēji maltās kafijas piltuves vāciņu, pārliecinieties, vai piltuve (A4) nav aizsprostota, tad pievienojiet vienu mērkarotes iedaļu (D2) maltās kafijas (16. att.) un nospiediet "OK", lai turpinātu gatavošanu.

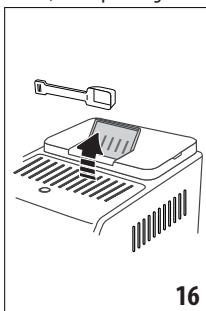

5. Ierīce turpina gatavošanu, un displejā parādās katras atsevišķas darbības (ūdens sildīšana, kafijas izdalīšana) apraksts.

Kolidz gatavošana ir pabeigta, kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai.

8.5 Bean Adapt Technology un Espresso SOUL

Ērti pieejams kafijas eksperts, kas palīdzēs jums optimizēt kafijas gatavošanu un gala rezultātu jūsu krūzītē tikai dažos soļos. Viedā tehnoloģija palīdz regulēt un vadīt kafijas automātu atbilstoši atlasītajām kafijas pupiņām: no malšanas līdz pagatavošanai, katra darbība tiks kontrolēta, lai no ikvienas kafijas pupiņas iegūtu vislabāko.

Lejupielādējiet un atveriet lietotni Coffee Link, lai uzzinātu vairāk. Kad iestatījumi saglabāti lietotnes sadaļā "Bean Adapt Technology", varat izmantot dzērienu "Espresso SOUL" sākulapā (C). (C1) Lai pagatavotu espresso, izpildiet norādījumus sadaļā "8.2 Tieši atlasīti kafijas dzērieni".

Lūdzu, ņemiet vērā:

varat pielāgot "Espresso SOUL" daudzumu receptē, kā aprakstīts sadaļā "8.3 Dzēriena pielāgošana".

8.6 Vispārēji norādījumi par dzērienu gatavošanu uz kafijas bāzes

- Ūdens tīrums, kas pārsniedz 1. līmeni, garantē, ka vairums dzērienu tiks izdalīti apmierinoši. Vienmēr uzpildot pāri 1. līmenim, kafijas automāts spēj aprēķināt, cik daudz ūdens tam pieejams dzērienu izdalīšanai.
- Kamēr kafijas automāts gatavo kafiju, izdalīšanu iespējams jebkurā brīdī pārtraukt, nospiežot "Stop" (Apturēt) vai "Cancel" (Atcelt).
- Tiklīdz izdalīšana ir pabeigta, lai palielinātu kafijas daudzumu krūzītē, vienkārši nospiediet "Extra" (Papildu). Kad sasniegts nepieciešamais daudzums, nospiediet "Stop" (Apturēt) vai "Cancel" (Atcelt).
- Ierīces lietošanas laikā var tikt rādītas dažādas brīdinājuma ziņas ("Fill tank with fresh water up to MAX level" (Lūdzu, uzpildiet tvertni ar svaigu ūdeni līdz līmenim MAX) u. tml.). To nozīmi ir izskaidrota sadaļā "20. Parādītie ziņojumi".
- Ja kafija plūst pa pilienam, ir pārāk vāja un nepietiekami krēmīga, vai pārāk auksta, lasiet apmācību par kafijas dzirnaviņu regulēšanu (skatiet nodaļu "6.4 Kafijas maluma regulēšana") un sadaļu "21. Traucējummeklēšana".
- Ja aktivizēts režīms "Energy Saving" (Enerģijas taupīšana), iespējams, būs jāuzgaida dažas sekundes, pirms tiek izdalīta pirmā kafija.

8.7 Padomi karstākai kafijai

Lai pagatavotu karstāku kafiju, rīkojieties šādi:

- palaidiet skalošanas ciklu pirms kafijas gatavošanas (nodaļa "6.1 Skalošana" iestatījumu izvēlnē);
- uzsildiet krūzītes ar karstu ūdeni, izmantojot karstā ūdens funkciju (skatiet sadaļu "10. Karstā ūdens un karstas tējas gatavošana" );
- palieliniet kafijas temperatūru (nodaļa "6.5 Kafijas temperatūra" iestatījumu izvēlnē).

8.8 Coffee pot

Šis dzēriens, kura pamatā ir espresso kafija, ir viegls un sabalansēts, ar smalku putu kārtiņu, kas ideāli piemērots lietošanai uzņēmumā.

Papildu piederums atsevišķiem modeļiem:	
	Kanna (ietilpība 750 ml)
	Tips: DLSC021
	EAN: 8004399333642


Lai pagatavotu dzērienu, rīkojieties šādi:

1. Sākulapā (C) nospiediet tieši uz attēla, kas atbilst dzērienam "Coffee pot" (Kafijas kanna) (C1).
2. Atlasiet pagatavojamo krūzīšu skaitu un vēlamo aromātu.

Krūzišu skaits	Malumu skaits	Kopējais daudzums (ml)*
2	2	250
3	3	375
4	4	500
5	5	625
6	6	750

* Norādītais daudzums ir aptuveni un var atšķirties atkarībā no kafijas tipa.

- Nospiediet "Start" (Sākt), lai pārietu uz nākamo soli.
- Uzpildiet ūdens tvertni (A21) un kafijas pupiņu tvertni (A2) (17. att.), kā norādīts displejā: kad ir skaidrs, ka atlasītā dzēriena pagatavošanai ir pietiekami daudz ūdens un kafijas, nospiediet "Next" (Tālāk).

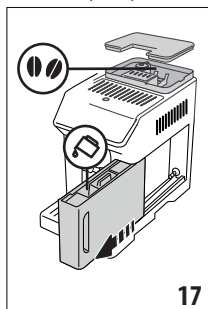

- Novietojiet kannu (D8) zem kafijas snipja (A7). Nospiediet "Deliver" (Izdalīt).
- Kafijas automāts turpina gatavošanu, veicot vairākas malšanas darbības, kas atbilst atlasītajam krūzišu skaitam, un displejā tiek rādīts katra atsevišķa posma apraksts (malšana, kafijas izdalīšana).

Lūdzu, ņemiet vērā:

"Cancel" (Atcelt) vai "Stop" (Apturēt): nospiediet, lai pilnībā pārtrauktu gatavošanu un pārietu atpakaļ uz sākumlapu.

- Kad izdalīšana beigsies, nospiediet "Save" (Saglabāt), lai jaunos iestatījumus saglabātu, vai "Cancel" (Atcelt), lai paturētu iepriekšējos parametrus.

- Nospiediet "X", lai pārietu atpakaļ uz sākumlapu. Ierīce tagad ir gatava atkārtotai izmantošanai.

Lūdzu, ņemiet vērā:

Ja saglabājat jaunos iestatījumus, tie tiks saglabāti TIKAI atlasītajā profilā.

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

Pēc kafijas kannas pagatavošanas, atstājiet kafijas automātu 5 minūtes atdzist, pirms gatavojat citu dzērienu. Pārkaršanas risks!

8.9 Kafijas kannas tīrīšana

Ideālajā gadījumā mazgājiet kafijas kannu (D8) pēc katra lietojuma ar karstu ūdeni un saudzīgu trauku mazgāšanas šķidrumu. Rūpīgi izskalojiet karstā ūdenī, lai nomazgātu visas tīrīšanas līdzekļa atliekas.

9. DZĒRIENU GATAVOŠANA UZ PIENA BĀZES

9.1 Piena karafu (E un F) sagatavošana

Lūdzu, ņemiet vērā:

lai novērstu piena sagatavošanu ar nepietiekamām putām vai lieliem burbuļiem, vienmēr tīriet piena karafes, kā aprakstīts nodaļā "9.6 Piena tvertnes tīrīšana pēc lietošanas" un "15.9 Piena karafu (E) un (F) tīrīšana".

9.2 Kādu pienu lietot?



Putu kvalitāte ir atkarīga no:

- izmantotā piena vai augu izcelsmes dzēriena temperatūras (lai iegūtu labākos rezultātus, vienmēr izmantojiet pienu vai augu izcelsmes dzērienu tieši no ledusskapja – 5°C temperatūrā);
- piena vai augu dzēriena veida;
- izmantotā zīmola;
- sastāvdaļām un uzturvērtības.



LatteCremo SYS1		LatteCremo COOL SYSTEM	
Govs piens			
Pilnpiens (tauku saturs >3,5%)	✓	✗	
Dāļēji attaukots piens (tauku saturs starp 1,5 un 1,8%)		✗	
Vāļpiens (tauku saturs <0,5%)		✓	
Augu izcelsmes dzērieni			
Soja	✓	✓	
Mandeles	✓	✓	
Auzas	✓	✓	

9.3 Piena tvertnu uzpilde un pievienošana

- Noceliet vāciņu (E1) vai (F1) (18. att.).

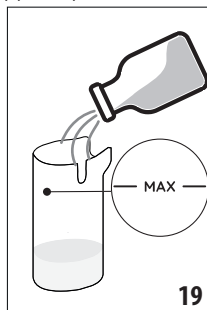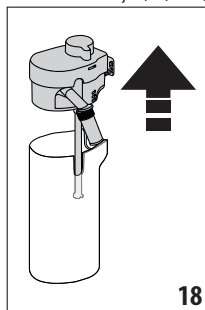

- Uzpildiet piena tvertni (E2) vai (F2) ar pietiekamu daudzumu piena, nepārsniedzot uz tvertnes atzīmēto līmeni MAX (19. att.).
- Pārliecinieties, vai piena ievades caurulīte (E6) vai (F6) ir pareizi nostiprināta atverē piena karafes vāka apakšā (20. att.).

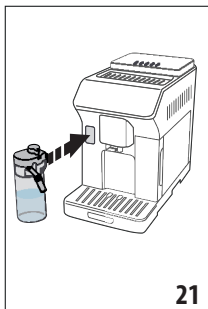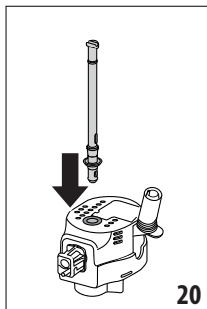

- Uzlieciet atpakaļ vāciņu uz piena tvertnes.
- Piestipriniet karafi pie savienotāja (A8) un iebidiet līdz galam (21. att.): kafijas automāts raida pikstieni (ja pikstiena funkcija ir iespējota).
- Novietojiet pietiekami lielu krūzīti zem kafijas snipja (A7) un zem piena snipja (E5) vai (F5) izplūdem. Pagarināt iespējams tikai piena snipī (E5), ieregulējot tā pagarinājumu;
- Atlasiet vajadzīgo dzērienu, kā aprakstīts turpmākajās darbībās.

Lūdzu, ņemiet vērā:

ja iespējots režīms "Energy Saving" (Energijas taupīšana) (skatiet sadaļu "6.9 Vispārīgi"), iespējams, būs jāuzgaida dažas sekundes, pirms tiks izdalīts dzēriens.

9.4 Putu līmeņa regulēšana

Grieziet putu regulēšanas ripu (E3) vai (F3), lai atlasītu piena putu daudzumu, kāds jāizdala, gatavojot dzērienus uz piena bāzes.

Ripas pozīcija	Ieteicams...	
	Hot	Cold
MIN putas	- Caffelatte - Karsts piens (neputots)	Caffelatte
MED putas	- Latte Macchiato - Flat White - Cortado	- Latte Macchiato - Flat White
MAX putas	- Cappuccino - Cappuccino Mix - Espresso Macchiato - Cappuccino+ - Karsts piens (putots)	- Cappuccino - Cappuccino Mix - Auksts piens (putots)

9.5 Piena dzērienu gatavošana



Sāksimlapā (C) nospiediet tieši uz vajadzīgajam dzērienam atbilstošā attēla (C1).

Tāpat kā kafijas dzērienu gadījumā, dzērienu var pielāgot, nospiežot uz simbola (+) (C2) zem attēla sāksimlapā.

9.6 Piena tvertnes tīrīšana pēc lietošanas

Pēc katras piena dzēriena izdalīšanas kafijas automāts prasīs, lai lietotājs palaiž funkciju CLEAN (Tīrīt) un notīra piena karafes vāku (E1) vai (F1). Lai sāktu tīrīšanu, rīkojieties šādi:

- Atstājiet piena karafi ierīcē (tvertni nav nepieciešams iztukšot).
- Novietojiet krūzīti vai citu trauku zem piena snipja (E5) vai (F5) (22. att.).

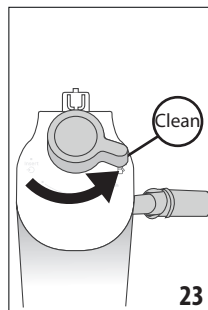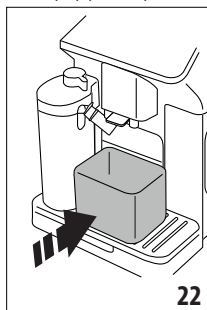

- Pagrieziet putu regulēšanas/tīrīšanas ripu (E3) vai (F3) uz "Clean" (Tīrīt) (23. att.): no piena snipja tiks izdalīts karsts ūdens un tvaiks. Tīrīšana tiek apturēta automātiski.
- Pagrieziet ripu atpakaļ uz vienu no putu atlasē iedaļām.

Ja seņģi tiek gatavoti dažādi dzērieni:

- Lai turpinātu turpmāko gatavošanu, kad parādās ziņa par funkcijas "Clean" (Tīrīt) palaišanu, nospiediet "Cancel" (Atcelt). Pēc pēdējā dzēriena pagatavošanas, veiciet karafes tīrīšanu.

Pēc vairāku dzērienu pagatavošanas piena tvertne ir iztukšota vai atlikušā piena daudzums ir nepietiekams, lai pagatavotu citus dzērienus

- Pēc tīrīšanas darbības ar funkciju Clean (Tīrīt), izjauciet piena karafi un notīriet visus komponentus; rīkojoties, kā aprakstīts nodaļā "15.9 Piena karafu (E) un (F) tīrīšana"

Pēc vairāku dzērienu pagatavošanas tvertnē ir atlicis pietiekošs piena daudzums citu dzērienu pagatavošanai

- Pēc tīrīšanas darbības ar funkciju Clean (Tīrīt), izņemiet piena karafi un uzreiz ievietojiet ledusskapī. KARSTO karafi var turēt ledusskapī ne ilgāk par 2 dienām, savukārt VESO karafi – ne ilgāk par vienu dienu: turpiniet ar visu komponentu tīrīšanu, izpildot sadaļā "15.9 Piena karafu (E) un (F) tīrīšana" aprakstītās darbības.

Svarīgi!

Ja piena karafe atstāta ārpus ledusskapja ilgāk par **30 minūtēm**, izjauciet to un notīriet visus komponentus, rīkojieties, kā aprakstīts sadaļā "15.9 Piena karafu (E) un (F) tīrīšana".

Pēc piena dzērienu pagatavošanas — vispārīgas piezīmes:

- Ja piena karafe nav tīrīta, sākumlapā parādās simbols  kā atgādinājums, ka vajadzīga tīrīšana.
- dažos gadījumos pirms tīrīšanas ierīcei būs jāausilst.
- Lai nodrošinātu pareizu tīrīšanu, uzgaidiet, līdz beidzas tīrīšanas funkcija. Funkcija ir automātiska. Procesa laikā to nedrīkst pārtraukt.


10. KARSTĀ ŪDENS UN KARSTAS TĒJAS GATAVOŠANA

10.1 Kafijas automāta sagatavošana


- Piestipriniet karstā ūdens snipi (D6) kafijas automātam (5. att.).
- Novietojiet zem snipja krūzīti.

Ja izmantojat augstas glāzes:

- paceliet pārloku (A16) (24. att.) un ievietojiet glāzi nodaļumā (A15);
- pagrieziet ūdens snipi (25. att.).

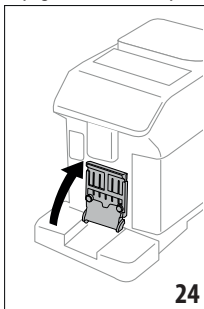

24

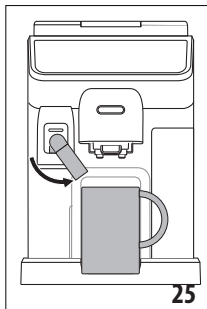

25

10.2 Karstas tējas gatavošana

- Sākumlapā (C) nospiediet tieši uz tējai atbilstošā attēla (C1).
- Pielāgojiet daudzumu un temperatūru.
- Nospiediet "Deliver" (Izdalīt): sākas izdalīšana un tiks apturēta automātiski.

Lūdzu, ņemiet vērā:

izdalīšanu var pārtraukt, nospiežot "Stop" (Apturēt) vai "Cancel" (Atcelt).

10.3 Karstā ūdens izdalīšana

Tieša izvēle

- Sākumlapā (C) nospiediet tieši uz attēla, kas atbilst karstajam ūdenim (C1): sākas izdalīšana un tiks apturēta automātiski.

Daudzuma pielāgošana:

- Nospiediet  (C2) zem attēla, kas atbilst karstajam ūdenim: displejā tiek rādīts atlasāmais daudzums.
- Nospiediet "Deliver" (Izdalīt): sākas izdalīšana un tiks apturēta automātiski.


Lūdzu, ņemiet vērā:

izdalīšanu var pārtraukt, nospiežot "Stop" (Apturēt) vai "Cancel" (Atcelt).

11. FAVOURITE (IZLASES) DZĒRIENI

Katrā profilā var izveidot iecienīto dzērienu kolekciju. Rīkojieties šādi.

- Nospiediet  (C2) zem tā attēla, kas atbilst dzērienam, ko vēlaties iekļaut kolekcijā.

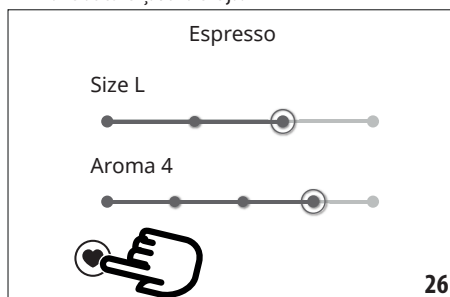

- Atlasiet sirsniņu (26. att.).
- Nospiediet "X", lai pārietu atpakaļ uz sākumlapu (C). Tagad dzēriens ir iekļauts kolekcijā, un tam var piekļūt, nospiežot uz Favourites (B4) (Izlase) vadības paneli (B).

Lūdzu, ņemiet vērā:

kolekcijā uzskaitītos dzērienus var pārkārtot.


- Nospiediet .
- Atlasiet pārvietojamo dzērienu.
- Ar bultiņām mainiet dzērienu secību.
- Atkārtoti nospiediet "X", lai pārietu atpakaļ uz sākumlapu (C).

12. "TO GO" (CEĻA) DZĒRIENU GATAVOŠANA

"To Go" funkcija ir ideāli piemērota tiem, kuri vēlas pagatavot pielāgotu dzērienu līdzņemšanai.

Papildu piederums atsevišķiem modeļiem:	
	Ceļojumu krūze (ietilpība 473 ml/ augstums 160 mm)
	Tips: DLSC073
	EAN :8004399024083

1. Sagatavojiet kafijas automātu ar tiem piederumiem, kādi nepieciešami, lai pagatavotu vēlamo dzērienu (E, F).
2. Paceliet pārloku (A16) (24. att.) un ievietojiet ceļojumu krūzi nodalījumā (A15) (27. att.).

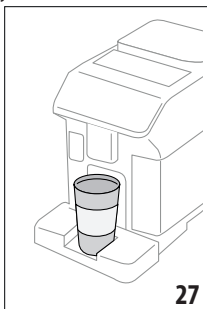

3. Nospiediet "To Go" (Ceļa) (B2);

Šīs funkcijas lietošana pirmajā reizē:

- nospiediet "Start" (Sākt).
- Nospiežot , tiek rādīta informācija par daudzuma vērtībām, kādas atbilst ceļojumu krūzes izmēram.
- Izvēlieties izmantojamās ceļojumu krūzes izmēru (Small (Maza), Medium (Vidēja), Large (Liela)), pēc tam nospiediet "Next" (Tālāk).
- Kafijas automāts informē lietotāju, ka gatavošanas beigās daudzumu var ieregulēt tā, lai iegaumētu precīzu vēlamās krūzes ietilpību. Nospiediet "Next" (Tālāk).
- 4. Atlasiet vajadzīgo dzēriena veidu (Hot (B3)(Karsts) vai Cold (B1)(Auksts)).
- 5. Ritiniet dzērienus sākumlapā (C), līdz tiek parādīts vēlamais viens: atlasiet dzērienu un pielāgojiet kafijas automāta piedāvātos parametrus. Turpiniet ar izdalīšanu.
- 6. Pēc izdalīšanas izvadīto daudzumu var korigēt, lai nākamajā dzēriena gatavošanas reizē tas atbilstu izmantotās ceļojumu krūzes ietilpībai.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- katru reizi, kad tiek izmantota cita krūze, ieteicams atlasīt kafijas automāta tuvumā, lai pieskatītu faktiski izvadītā šķidruma daudzumu.
- Ja saglabājat jaunus iestatījumus, tie tiks saglabāti TIKAI atlasītajā profilā.
- Lai uzturētu karsto dzērienu temperatūru, iepriekš uzslidiet ceļojuma krūzi ar karstu ūdeni.
- Ceļojumu krūzi ieteicams izmantot tikai sākumlapā norādītiem dzērieniem.
- Lai izmantotu citu ceļojumu krūzi, ne komplektā esošo, paturiet prātā, ka tā nedrīkst būt augstāka par 16 cm.

Svarīgi

- Pirms vāka uzskrūvēšanas atveriet vāciņu, lai izlaistu spiedienu.
- **Receptes ar pienu:** beidzoties gatavošanai, iztīriet piena kafīri (skatiet sadaļu "9.6 Piena tvertnes tīrīšana pēc lietošanas").

- Saturs jāizlieto, ilgākais, 2 stundu laikā: kad šis laiks ir pagājis, iztukšojiet un iztīriet krūzi, kā aprakstīts nākamajā sadaļā.
- Lai iegūtu papildu informāciju skatiet ceļojumu krūzei pievienoto reklāmlapu.

12.1 Ceļojumu krūzes tīrīšana pēc katra lietojuma

Higiēnas apsvērumu dēļ ceļojumu krūze (D9) vienmēr pēc lietošanas jāiztīra. Nelietojiet abrazīvus materiālus, kas var bojāt trauka virsmu.

Rīkojieties šādi.

1. Atskrūvējiet vāku un izskalojiet trauku un vāku ar karstu dzeramo ūdeni (40°C).
2. Iemērciet komponentus karstā ūdenī (40°C) ar trauku mazgāšanas šķidrums uz vismaz 30 minūtēm. Nelietojiet aromatizētus mazgāšanas līdzekļus.
3. Iztīriet trauka un vāka iekšpusi ar tīru sūkli un trauku mazgāšanas šķidrums, ņemot visus redzamos netīrumus.
4. Noskalojiet visus komponentus ar karstu dzeramo ūdeni (40°C).
5. Nosusiniet visus komponentus ar tīru, sausu drānu vai papīra dvieļiem, pēc tam salieciet atpakaļ.
6. Reizi nedēļā mazgājiet vāku trauku mazgāšanas mašīnā. Metāla trauks nav mazgājams trauku mazgāšanas mašīnā

13. "MY" (MANA) FUNKCIJA (tikai karstie dzērieni)

Lietojot funkciju "My" (Mana), dzērienus var pielāgot šādi:

1. Noteikti jābūt aktīvam profilam (C6), kurā paredzēts pielāgot dzērienu;
2. Nospiediet  (C2) zem vēlamajam dzērienam atbilstošā attēla.
3. Nospiediet .
4. Nospiediet "Start" (Sākt), lai izpildītu vadīto procedūru.
5. Atlasiet vajadzīgo aromātu, ja tāds konkrētajam dzērienam paredzēts, un nospiediet "Next" (Tālāk).
6. Nospiediet "Deliver" (Izdalīt), lai sāktu izdalīšanu.
7. Kad krūzē izdalīts vajadzīgais daudzums, nospiediet "Stop" (Apturēt).
8. Ja rezultāts jūs apmierina, nospiediet "Save" (Saglabāt), lai saglabātu iestatījumus, vai "Cancel" (Atcelt), lai paturētu iepriekšējos parametrus.
9. Nospiediet "X", lai pārietu atpakaļ uz sākumlapu.

Ierīce pāriet uz sākumlapu (C).

Lūdzu, ņemiet vērā:

- ja saglabājat jaunus iestatījumus, tie tiks saglabāti TIKAI atlasītajā profilā.
- Ja pielāgojat vienu dzērienu, tiek pielāgota arī atbilstošā dubultā porcija, un kafijas automāts parāda ziņu "Settings saved on both double and single recipe" (Iestatījumi saglabāti gan dubultam, gan vienam dzērienam).

- Ir iespējams jebkurā brīdī iziet no programmēšanas režīma, nospiežot "X": vērtības netiks saglabātas.
- Kad dzēriens ir pielāgots, iestatījumus parādīsies "Reset" (Atiestatīt) (zem attēla) un "my" (Mana) (starp daudzuma atlasēm). Nospiežot "Reset" (Atiestatīt), dzēriena iestatījumi atgriežas pie rūpnīcas noklusējuma vērtībām.

Dzērienu daudzuma tabula		
Dzēriens	Standarta daudzums	Programmējams daudzums
ESPRESSO	40 ml	20-180 ml
2X ESPRESSO	40 ml + 40 ml	20-180 ml + 20-180 ml
COFFEE	180 ml	100-240 ml
LONG	160 ml	115-250 ml
DOPPIO+	120 ml	80-180 ml
AMERICANO	150 ml	70-480 ml
TEA	150 ml	20-420 ml
HOT WATER	250 ml	20-420 ml

14. PERSONISKĀ PROFILA ATLASĪŠANA

Kafijas automāts sniedz iespēju izveidot un saglabāt vairākus profilus, katru sasaistot ar atšķirīgu ikonu.

Katrā profilā tiek saglabāti pielāgoti dzēriena iestatījumi. Visu dzērienu parādīšanas secību nosaka izvēles biežums.

Lai atlasītu profilu, turpiniet šādi:

1. No sākumlapas (C) nospiediet uz šobrīd lietotā profila (C6): parādīsies atlasāmo profilu saraksts;
2. Tagad atlasiet nepieciešamo profilu.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- kad atlase ir izdarīta, visas dzēriena iestatījumu krāsainās joslas parādīsies tādā pašā krāsā kā profils;
- profilu var pārdēvēt.
- Kā pielāgot profila ikonu, skatiet sadaļā "6.7 Profilu izveidošana un mainīšana".

15. TĪRĪŠANA

15.1 Ierīces tīrīšana

Periodiski jātīra šādas kafijas automāta daļas:

- iekšējais kontūrs;
- kafijas atlikumu tvertne (A11);
- pilēšanas paplāte (A14) un pilēšanas paplātes režģis (A13);
- ūdens tvertne (A21);
- kafijas snīpis (A7);
- noņemams infuzors (A6);

- maltās kafijas piltuve (A4);
- noņemams infuzors (A6), kam var piekļūt, atverot infuzora pārloku (A5);
- piena karafes (E) un (F)
- kafijas kanna (D8) (skatiet sadaļu "8.9 Kafijas kannas tīrīšana");
- ceļojumu krūze (D9) (skatiet sadaļu "12.1 Ceļojumu krūzes tīrīšana pēc katra lietojuma").

Svarīgi!

- Neizmantojiet šķīdinātājus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai spirtu, lai tīrītu kafijas automātu. De'Longhi superautomātiskajiem kafijas automātiem tīrīšanai nav nepieciešamas ķīmiskas piedevas.
- Neizmantojiet metāla priekšmetus, lai notīrītu nosēdumus vai kafijas atlikumus, jo varat saskrāpēt metāla vai plastmasas virsmas.

var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā 	mazgāt tikai ar rokām 
pilēšanas paplāte (A14)	kafijas atlikumu tvertne (A11)
pārloka režģa balsts (A18)	krūzišu paplāte (A12)
pilēšanas paplātes režģis (A13)	pārloka režģis (A17)
"karstā" piena karafe (E)	ūdens tvertne (A21)
"vēsā" piena karafe (F)	noņemams infuzors (A6)

15.2 Kafijas automāta iekšējā kontūra tīrīšana

Ja ierīce netiek izmantota ilgāk par 3–4 dienām, pirms atkārtotas lietošanas stingri ieteicams to ieslēgt un izpildīt 2–3 skalošanas ciklus, atlasot funkciju "Rinse" (Skalot) (sadaļā "6.1 Skalošana").

Lūdzu, ņemiet vērā:

iepriekš norādītās skalošanas procedūras laikā ūdens var nokļūt kafijas atlikumu tvertnē (A11): tas ir normāli.

15.3 Kafijas atlikumu tvertnes tīrīšana


Ja displejā parādās ziņojums "Empty grounds container" (Iztukšojiet kafijas atlikumu tvertni), kafijas atlikumu tvertne ir jāiztukšo un jātīrīta. Kafijas automātu vairs nevar izmantot kafijas gatavošanā, iekams kafijas atlikumu tvertne (A11) nav iztīrīta. 72 stundas pēc pirmās kafijas pagatavošanas automāts parādīs ziņojumu, kas norāda uz nepieciešamību iztukšot kafijas atlikumu tvertni, pat ja tvertne nav pilna (lai 72 stundas būtu pareizi aprēķinātas, automātu nedrīkst atvienot no elektrotīkla enerģijas padeves).

Svarīgi! Aplaucēšanās risks

Ja viens pēc otra tiek gatavoti vairāki dzērieni uz piena bāzes, metāla krūzišu režģis (A12) sakarst. Uzgaidiet, līdz tā atdziest, pirms pieskarties, un piekļūstiet tai tikai no priekšpusēs.

Tīrīšana (kad ierīce ir ieslēgta):

1. Izņemiet pilēšanas paplāti (A14) un kafijas atlikumu tvertni (A11) (28. att.).

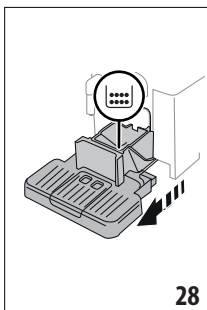

2. Iztukšojiet pilēšanas paplāti un kafijas atlikumu tvertni un rūpīgi iztīriet visus pamatnē atlikušos nosēdumus. Varat to izdarīt ar lāpstiņu uz komplektā esošās birstītes (D5).
3. Ievietojiet pilēšanas paplāti kopā ar režģi un kafijas atlikumu tvertni atpakaļ ierīcē.


Svarīgi!

- Izņemot pilēšanas paplāti, vienmēr jāiztukšo kafijas atlikumu tvertne, pat ja tā nav ievērojami pilna. Ja tas netiek izdarīts, var notikt tā, ka nākamo kafijas krūzišu gatavošanas laikā kafijas atlikumu tvertne var tikt pārpildīta, nosprostojojot ierīci.
- Atsevišķos modeļos kafijas atlikumu tvertni veido divas atsevišķas daļas: pēc tīrīšanas, pirms tvertnes ievietošanas atpakaļ kafijas automātā, daļas atkal jāsaliek kopā

15.4 Pilēšanas paplātes un pilēšanas paplātes režģa tīrīšana

Svarīgi!

Pilēšanas paplāte (A14) ir aprīkota ar pludiņa veida līmeņa indikatoru (A19) (sarkanā krāsā), kas parāda ūdens daudzumu paplātē (29. att.)

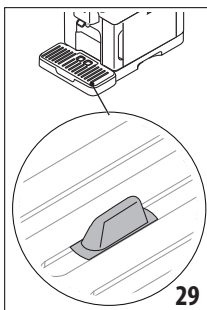

Pilēšanas paplāte jāiztukšo un jāiztīra, pirms indikators sāk izvirzīties no krūzišu paliktņa (A12), pretējā gadījumā ūdens var līt pāri malai un sabojāt kafijas automātu, virsmu, uz kuras kafijas automāts ir novietots, vai apkārtnējo zonu. Lai izņemtu pilēšanas paplāti, turpiniet šādi:

1. Izņemiet pilēšanas paplāti un kafijas atlikumu tvertni (A11) (28. att.).

2. Pārbaudiet sarkano kondensāta paplāti (A10) un iztukšojiet, ja nepieciešams;
3. izņemiet krūzišu paplāti (A12) un pilēšanas paplātes režģi (A13), pēc tam iztukšojiet pilēšanas paplāti un kafijas atlikumu tvertni un nomazgājiet visas detaļas;
4. Ievietojiet pilēšanas paplāti kopā ar režģi un kafijas atlikumu tvertni atpakaļ ierīcē.

Svarīgi!


Izņemot pilēšanas paplāti, vienmēr jāiztukšo kafijas atlikumu tvertne, pat ja tā nav ievērojami pilna. Ja tas netiek izdarīts, var notikt tā, ka nākamo kafijas krūzišu gatavošanas laikā kafijas atlikumu tvertne var tikt pārpildīta, nosprostojojot ierīci.

15.5 Ierīces iekšpuses tīrīšana

Elektriskās strāvas trieciena risks!

Pirms iekšējo detaļu tīrīšanas ierīce ir jāizslēdz (skatiet sadaļu "5. Kafijas automāta izslēgšana") un jāatvieno no elektropadeves. Nekad neiegremdējiet kafijas automātu ūdenī.


1. Regulāri pārbaudiet (aptuveni reizi mēnesī), vai ierīces iekšpuse (pieejama pēc pilēšanas paplātes izņemšanas (A14)) nav netīra. Ja nepieciešams, iztīriet kafijas nosēdumus ar piegādāto birstīti (D5) un suku.
2. Iztīriet visus nosēdumus ar vakuuma sūcēju (30. att.).

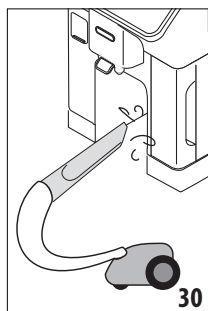

15.6 Ūdens tvertnes tīrīšana

Periodiski (apmēram reizi mēnesī) un vienmēr, kad maināt ūdens mikstinātāja filtru (D4), iztīriet ūdens tvertni (A21).

1. Izņemiet ūdens tvertni (2. att.), izņemiet ūdens mikstinātāja filtru (ja uzstādīts) un noskalojiet tekošā ūdenī.
2. Iztukšojiet ūdens tvertni un notīriet ar mitru drāniņu un mazliet trauku mazgāšanas šķidrums. Rūpīgi noskalojiet ar ūdeni.
3. Ievietojiet filtru atpakaļ ierīcē (31. att.), piepildiet tvertni ar svaigu ūdeni līdz līmenim MAX (3. att.) un ievietojiet tvertni atpakaļ.

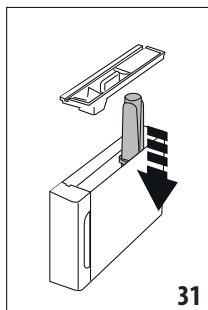

4. (Tikai, ja ūdens mikstinātāja filtrs ir uzstādīts) Izvadiet 100 ml karstā ūdens, lai atkal aktivizētu filtru.

Lūdzu, ņemiet vērā:

ja ierīce netiek izmantota ilgāk par 3–4 dienām, ir ieteicams iztīrīt tvertni, kā aprakstīts iepriekš.

15.7 Maltās kafijas piltuves tīrīšana

Regulāri tīriet izņemamo maltās kafijas piltuvi (A4) (aptuveni reizi mēnesī). Rīkojieties šādi.

1. Izslēdziet kafijas automātu (skatiet nodaļu "5. Kafijas automāta izslēgšana";
2. Atveriet piltuves pārloku.
3. Iztīriet piltuvi ar piegādāto birstīti (D5).
4. Aizveriet pārloku.

Svarīgi!

Pēc tīrīšanas pārliecinieties, vai piltuvē nav palikuši nekādi priekšmeti vai piederumi: svešķermeņu klātbūtne piltuvē darbības laikā var sabojāt kafijas automātu.



15.8 Infuzora tīrīšana

Infuzors (A6) jātīra vismaz reizi mēnesī.

Svarīgi!

Infuzoru nevar izvilkēt, kad ierīce ir ieslēgta.

1. Pārliecinieties, ka ierīce ir pareizi izslēgta (skatiet sadaļu "5. Kafijas automāta izslēgšana").
2. Izņemiet ūdens tvertni (A21) (2. att.).
3. Atveriet infuzora pārloku (A5) (32. att.), kas atrodas labajā pusē.

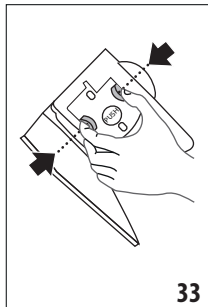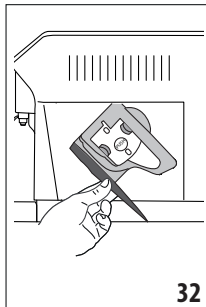

4. Nospiediet divas krāsainās pogas uz iekšu un vienlaikus izvelciet infuzoru ārā (33. att.).
5. Iegremdējiet infuzoru ūdenī aptuveni 5 minūtes, pēc tam skalojiet tekošā ūdenī.

Svarīgi!


SKALOJIET TIKAI AR ŪDENI

NEKĀDU MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻU — BEZ TRAUKU MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS

6. Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus infuzora tīrīšanai, jo tie var radīt bojājumus.
7. Izmantojiet birstīti (D5), lai iztīrītu visus kafijas nosēdumus, kas atlikuši infuzora korpusā, redzami aiz infuzora pārloka.
8. Pēc tīrīšanas uzstādiet infuzoru, ieslidinot to uz tā atbalsta, pēc tam pastumiet PUSH simbolu, līdz tas noklikšķinā vietā.

Lūdzu, ņemiet vērā:

ja infuzoru ir grūti uzstādīt, pirms ievietošanas pielāgojiet to atbilstošajā izmērā, nospiežot divas sviras (34. att.).


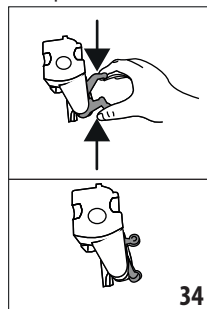


9. Pēc ievietošanas pārliecinieties, ka divas krāsainās pogas ir izvīrztas uz āru.
10. Aizveriet infuzora pārloku.
11. Atlieciet atpakaļ ūdens tvertni kafijas automātā.


15.9 Piena karafu (E) un (F) tīrīšana

Tīriet piena karafi pēc katras lietošanas, kā aprakstīts turpinājumā.

1. Noņemiet piena karafes (E1) vai (F1) vāku (18. att.).
2. Noņemiet piena snipi (E5) vai (F5), piena snipja pagarinājumu (E7) (tikai karstā piena karafei) un piena ieplūdes caurulīti (E6) vai (F6) (35. att.).

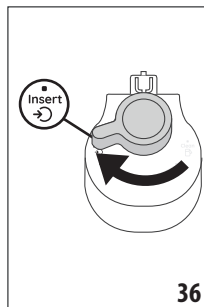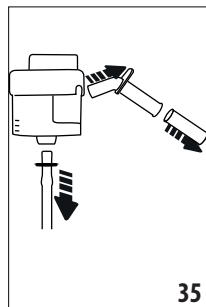


3. Grieziet putu regulēšanas ripu (E3) vai (F3) pulksteņrādītāja kustības virzienā līdz pozīcijai "Insert" (ievietot) (36. att.) un atvelciet nost.
4. Grieziet piena karafes savienotāju (E4) vai (F4) pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam un izvelciet ārā (37. att.).

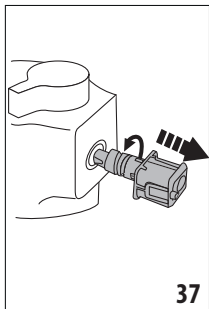


37

5. Mazgājiet trauku mazgāšanas mašīnā (ieteicams) vai ar rokām, kā aprakstīts turpinājumā.
- **Trauku mazgāšanas mašīnā:** skalojiet visus iepriekš nosauktos komponentus un piena tvertni zem karsta (vismaz 40 °C) tekoša dzeramā ūdens, pēc tam ievietojiet tos trauku mazgāšanas mašīnas augšējā grozā un palaidiet mazgāšanas programmu 50 °C temperatūrā, piem., standarta ECO.
- **Mazgājot ar rokām:** rūpīgi skalojiet visus komponentus un piena karafi ar karstu (vismaz 40°C) tekošu dzeramo ūdeni, lai noņemtu visus redzamos piena atlikumus; ūdenim noteikti jāizplūst caur visām atverēm vākā (38. att.). Pēc tam visas sastāvdaļas iegremdējiet karstā (vismaz 40 °C) dzeramā ūdens un trauku mazgāšanas līdzekļa šķīdumā vismaz uz 30 minūtēm. Rūpīgi skalojiet, kā aprakstīts iepriekš, visas sastāvdaļas zem karsta dzeramā ūdens, katru atsevišķi berzējot ar pirkstiem un ikšķiem.
6. Rūpīgi pārbaudiet, vai padziļinājumā un kanālā ripas apakšpusē nav palikuši piena nosēdumi (39. att.): ja nepieciešams, izskrāpējiet kanālu tīru ar zobu bakstāmo.

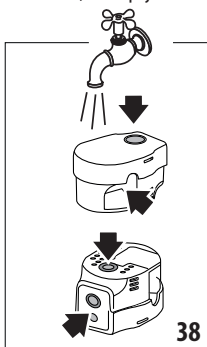

38

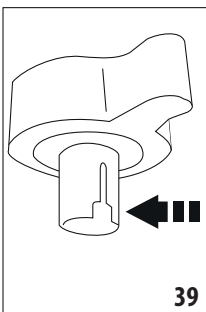

39

7. Pārbaudiet, vai iepļūdes caurulīte un snīps nav nosprostots ar piena nosēdumiem.
8. Nosusiniet visus komponentus ar tīru sausu drānu.

9. Salieciet visus vāciņa komponentus.
10. Uzlieciet vāku atpakaļ uz piena tvertnes.

Lūdzu, ņemiet vērā:

kafijas automāts katru nedēļu atgādinās par nepieciešamību rūpīgi iztīrīt piena karafi, norādot pareizo procedūru.

16. ATKAĻĶOŠANA

Svarīgi!

- Pirms lietošanas izlasiet norādījumus un apzīmējumus uz atkaļķotāja iepakojuma.
- Izmantojiet tikai De'Longhi piegādāto atkaļķošanas līdzekli. Neatbilstoša atkaļķotāja un/vai nepareiza atkaļķošana var izraisīt problēmas, ko nesedz ražotāja garantija.
- Atkaļķošanas līdzeklis var sabojāt delikātas virsmas. Ja produkts ir nejauši izšļakstījies, uzreiz nožāvējiet.



Lai atkaļķotu

Atkaļķošanas līdzeklis	De'Longhi atkaļķošanas līdzeklis
Tvertne	Ieteicamā ietilpība: 2 litri
Laiks	~50min

Atkaļķojiet ierīci, kad sākumlapā parādās attiecīgais ziņojums (C): lai atkaļķotu, negaidot ziņojumu, nospiediet "OK" un izpildiet norādījumus no punkta (5).

Lai atkaļķotu kafijas automātu vēlāk, nospiediet "Cancel" (Atcelt): sākumlapā joprojām būs redzams attiecīgais simbols  (C4) kā atgādinājums, ka jāveic atkaļķošana. (Ziņojums no jauna parādīsies katru reizi, kad kafijas automāts tiks ieslēgts.) Lai piekļūtu atkaļķošanas izvēlei:

1. Nospiediet uz iestatījumu izvēlnes ikonas (C3) sākumlapā.
2. Ritiniet izvēlnes lapas, līdz parādās vienums "Descale" (Atkaļķot).
3. Nospiediet "Start" (Sākt), lai sāktu vadītu atkaļķošanas procedūru.
4. Lai sāktu, nospiediet "Start" (Sākt).
5. Piestipriniet ūdens snīpi (D6) (5. att.).
6. Izņemiet un iztukšojiet pilēšanas paplāti (A14) un kafijas atlikumu tvertni (A11) (10. att.), pēc tam ievietojiet abas atpakaļ kafijas automātā un nospiediet "Next" (Tālāk).
7. Izņemiet ūdens tvertni (A21), paceliet vāku (A20) un (ja ievietots) izņemiet filtru (D4). Iztukšojiet tvertni pilnībā.
8. Ielejiet atkaļķotāju tvertnē līdz A līmenim, kas atzīmēts tvertnē (līdzvērtīgi vienam 100 ml iepakojumam), pēc tam pievienojiet ūdeni (1 litrs) līdz B līmenim (40. att.). Ievietojiet ūdens tvertni (ar vāku) atpakaļ kafijas automātā un nospiediet "Next" (Tālāk).

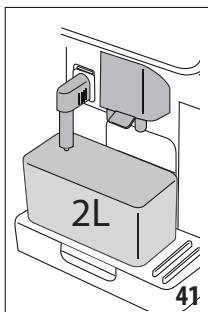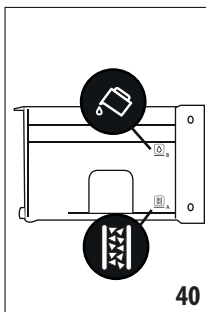


9. Novietojiet tukšu trauku ar vismaz 2 litru ietilpību zem snipjiem (41. att.). Nospiediet "Next" (Tālāk), lai sāktu procedūru (vai "Back" (Atpakaļ), lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, vai "X", lai izietu no procedūras, taču tādā gadījumā neaizmirstiet izliet atkaļķošanas šķidrumu no tvertnes)

Svarīgi! Applaušanās risks

No snipjiem ārā plūst karsts ūdens ar skābes piemaisījumu. Attiecīgi ievērojiet piesardzību, lai nesaskartos ar šī šķiduma šļakatām.

10. Sākas atkaļķošanas programma, un no karstā ūdens snipja un kafijas snipja izplūst atkaļķošanas šķidrums; pēc noteikta laika automātiski tiek veiktas vairākas skalošanas, lai iztīrītu visus katlākmens atlikumus no kafijas automāta iekšpuses. Pēc aptuveni 40 minūtēm atkaļķošanas darbība beidzas.
11. Tagad ierīci var izskalo ar tīru ūdeni. Iztukšojiet trauku, kas izmantots atkaļķošanas šķidruma savākšanai. Izņemiet no kafijas automāta ūdens tvertni, iztukšojiet to un izskalojiet tekošā ūdenī, pēc tam uzpildiet ar tīru ūdeni līdz MAX līmenim un ievietojiet tvertni atpakaļ kafijas automātā (42. att.). Nospiediet "Next" (Tālāk).

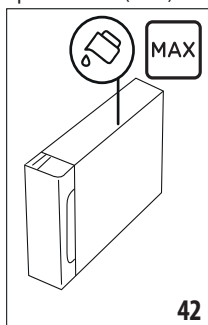

12. Pēc trauka iztukšošanas, kas iepriekš tika izmantots atkaļķošanas līdzekļa šķidruma savākšanai, novietojiet to atpakaļ zem snipjiem un nospiediet "Next" (Tālāk), lai sāktu skalošanas secību.
13. Karstais ūdens tiek izvadīts no karstā ūdens snipja un no kafijas snipja.

14. Kad ūdens tvertnē ir beidzies, izlejiet trauku, kas izmantots skalošanas ūdens savākšanai.
15. Izņemiet ūdens tvertni un ievietojiet atpakaļ ūdens mīkstinātāja filtru, ja iepriekš to izņēmāt. Nospiediet "Next" (Tālāk), lai turpinātu.
16. Uzpildiet tvertni ar svaigu ūdeni līdz līmenim MAX, ievietojiet kafijas automātā un nospiediet "Next" (Tālāk), lai turpinātu.
17. Pēc trauka iztukšošanas, kas iepriekš tika izmantots atkaļķošanas līdzekļa šķidruma savākšanai, novietojiet to atpakaļ zem snipjiem un nospiediet "Next" (Tālāk), lai sāktu skalošanas ciklu.
18. Kad ūdens tvertnē ir beidzies, izlejiet trauku, kas izmantots skalošanas ūdens savākšanai, izņemiet un iztukšojiet pīlēšanas paplāti (A14) un kafijas atlikumu tvertni (A11), pēc tam ievietojiet atpakaļ ierīcē.
19. Izņemiet ūdens tvertni, uzpildiet ar svaigu ūdeni līdz MAX līmenim, ievietojiet atpakaļ kafijas automātā un nospiediet "Next" (Tālāk).
20. Tagad atkaļķošanas process ir pabeigts: nospiediet "OK" (Labi). Ierīce izpilda ātru priekšsildīšanas ciklu un pāriet uz sākumlapu.

Lūdzu, ņemiet vērā:

- ja atkaļķošanas cikls nav pareizi pabeigts (piem., elektroenerģijas padeves atteice), ir ieteicams procedūru atkārtot.
- Atkaļķošanas procedūras laikā ūdens var nokļūt kafijas atlikumu tvertnē (A11): tas ir normāli.
- Ja atkaļķošanas beigās ūdens tvertne nav uzpildīta līdz MAX līmenim, ierīce prasa veikt trešo skalošanas ciklu, lai nodrošinātu, ka atkaļķošanas līdzekļa šķidrums ir pilnībā iztīrīts no ierīces iekšējā kontūra. Pirms sākt skalošanu, iztukšojiet pīlēšanas paplāti.

17. ŪDENS CIETĪBAS IESTATĪŠANA

Atkaļķošanas trauks tiek parādīts pēc laika perioda, kas noteikts atbilstoši ūdens cietības līmenim. Ierīci iespējams arī programmēt atbilstoši faktiskai ūdens cietībai dažādos reģionos, lai atkaļķošanas procedūra būtu jāveic retāk.


17.1 Ūdens cietības noteikšana

1. Paņemiet "Vispārējās cietības pārbaudes" Ātrās darba sākas pamācībai piestiprināto sloksni (D1) un izņemiet no iepakojuma.
2. Aptuveni uz vienu sekundi pilnībā iegremdējiet papīru glāzē ar ūdeni.
3. Izņemiet strēmeli no ūdens un mazliet pakratiet. Aptuveni pēc minūtes parādās 1, 2, 3 vai 4 sarkani kvadrāti atkarībā no ūdens cietības līmeņa. Katrs kvadrāts atbilst vienam līmenim.

17.2 Ūdens cietības iestatīšana

1. Nospiediet uz iestatījumu izvēlnes ikonas (C3) sākumlapā (C);
2. Ritiniet lapas un atlasiet "Water hardness" (Ūdens cietība).
3. Nospiediet "Set" (Iestatīt).

- Izpildiet procedūru, kas aprakstīta iepriekšējā sadaļā, lai noteiktu ūdens cietību.
- Nospiediet punktu, kas atbilst iepriekš izmēritajai ūdens cietībai, kā norādīts turpmākajā tabulā.

Absolūtā cietības pārbaude (D1)	Ūdens cietība
Zaļa sarkana 	Līmenis 1
Zaļa sarkana 	Līmenis 2
Zaļa sarkana 	Līmenis 3
Sarkana 	Līmenis 4

- lerīce ir ieprogrammēta ar jaunu ūdens cietības iestatījumu.
- Nospiediet "<", lai atgrieztos iestatījumu izvēlnē.


18. ŪDENS MĪKSTINĀTĀJA FILTRS

Noteikti modeļi ir aprīkoti ar ūdens mīkstinātāja filtru (D4): ja jūsu modelim tāda nav, iesakām tādu De'Longhi apstiprinātā apkalpošanas centrā iegādāties.

Lai pareizi uzstādītu filtru, izpildiet turpinājumā sniegtos norādījumus.

18.1 Filtra uzstādīšana


- Nospiediet uz iestatījumu izvēlnes (C3).
- Ritiniet lapas, līdz tiek rādīts vienums "Water filter" (Ūdens filtrs).
- Nospiediet "OK", lai sāktu vadītu procedūru.
- Izņemiet filtru no iepakojuma un pagrieziet datuma indikatoru, lai redzētu nākamos divus mēnešus (43. att.).

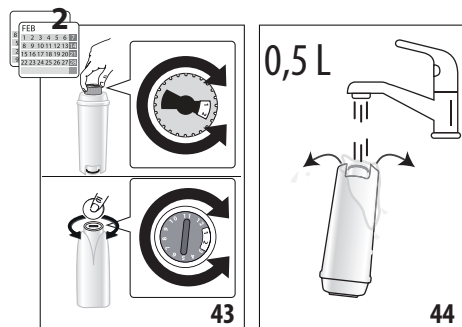

Lūdzu, ņemiet vērā:

filtrs kalpo aptuveni divus mēnešus, ja kafijas automāts tiek normāli lietots; savukārt, ja kafijas automāts ir dikstāvē ar uzstādītu filtru, tas kalpos ne ilgāk kā trīs nedēļas.

- Nospiediet "Next" (Tālāk), lai turpinātu ("Back" (Atpakaļ), lai pārietu atpakaļ uz iepriekšējo ekrānu, "X", lai atceltu darbību).
- Lai aktivizētu filtru, ilgāk par minūti teciniet krāna ūdeni cauri filtra atverei, līdz ūdens tek ārā pa atverēm sānos (44. att.). Nospiediet "Next" (Tālāk).

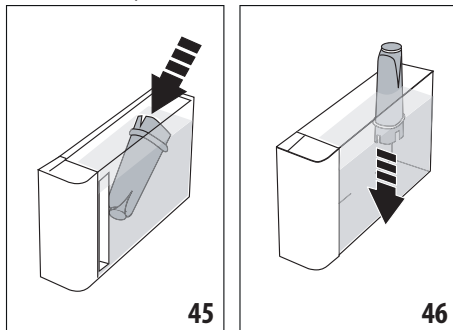

- Izņemiet ūdens tvertni (A21) no kafijas automāta (2. att.) un uzpildiet ar ūdeni; ievietojiet filtru ūdens tvertnē, iegremdējot to pilnībā uz aptuveni desmit sekundēm, sasverot un viegli piespiežot, lai izlaistu gaisa burbulišus (45. att.). Nospiediet "Next" (Tālāk).
- Ievietojiet filtru korpusā (46. att.) un iespiediet līdz galam; nospiediet "Next" (Tālāk);
- Aizveriet tvertni ar vāku (A20), pēc tam ievietojiet tvertni kafijas automātā.
- Pievienojiet karstā ūdens snipi (D6). Nospiediet "Next" (Tālāk).
- Novietojiet tukšu tvertni ar minimālo 0,5 litru ietilpību zem karstā ūdens snipja (6. att.) un nospiediet "Next" (Tālāk), lai filtru aktivizētu.
- lerīce izdala karsto ūdeni, pēc tam automātiski pārtrauc izvadi. Nospiediet "OK", lai pārietu atpakaļ uz sākumlapu.
- Filtrs tagad ir aktīvs, un kafijas automātu var lietot.

18.2 Filtra maiņa vai izņemšana

Nomainiet filtru (D4), kad attiecīgais ziņojums parādās sākumlapā (C): lai nomainītu filtru, negaidot ziņojumu, nospiediet "OK" un izpildiet iepriekšējā nodaļā sniegtos norādījumus no 3. punkta. Lai nomainītu filtru vēlāk, nospiediet "Cancel" (Atcelt): displejā joprojām būs redzams attiecīgais simbols kā atgādinājums, ka jāmaina filtrs. Lai nomainītu, rīkojieties šādi.

- Nospiediet uz iestatījumu izvēlnes (C3).
- Ritiniet cauri lapām, līdz parādās "Water filter" (Ūdens filtrs); nospiediet "OK".
- Nospiediet "OK", lai sāktu vadītu procedūru.
- Izņemiet ūdens tvertni (A21) un nolietoto filtru.
- Lai izņemtu filtru, nospiediet "Next" (Tālāk) ("Back" (Atpakaļ), lai pārietu atpakaļ uz iepriekšējo ekrānu, "Cancel" (Atcelt), lai atceltu darbību).
- Lai mainītu filtru, nospiediet "Next" (Tālāk) un izpildiet iepriekšējā nodaļā aprakstītās darbības, sākot no (4). punkta.

Lūdzu, ņemiet vērā:

pēc diviem mēnešiem (skatīt datuma indikatoru) vai pēc 3 nedēļām, ja ierīce netiek izmantota, filtrs ir jānomaina, pat ja netiek parādīts brīdinājuma ziņojums.

19. TEHNISKIE DATI

Spriegums/Frekvence:	220–240 V~ 50–60 Hz maks. 10 A
Jauda:	1450 W (maks. 10 A)
Spiediens:	1,9 MPa (19 bar)
Ūdens tvertnes ietilpība:	1,8 l
Izmēri GxPxA:	260x450x385 mm
Vada garums:	1200 mm
Svars (atšķiras atkarībā no modeļa):	11,2 kg
Pupiņu tvertnes ietilpība:	300 g
Frekvence:	2400/2500 MHz
Maksimālā pārvades jauda	20 mW
Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā:	0,22 W
Gaidstāves režīma periods:	30 minūtes

Automātiskās izslēgšanās laika palielināšana palielina enerģijas patēriņu.

De'Longhi patur tiesības jebkurā laikā mainīt savu izstrādājumu tehnisko specifikāciju un konstrukciju, neietekmējot funkcionalitāti un kvalitāti.

19.1 Padomi enerģijas taupīšanai

- Lai samazinātu enerģijas patēriņu, pēc viena vai vairāku dzērienu izdalīšanas izņemiet piena karafes vai piederumus.
- Iestatiet automātisko izslēgšanos uz 15 minūtēm (skatiet sadaļu "6.8 Automātiskās izslēgšanās iestatīšana").
- Iespējojiet enerģijas taupīšanu (skatiet paragrāfu "6.9 Vispārīgi").
- Vienmēr veiciet atkalīkošanas ciklu, kad automāts to pieprasa.

20. PARĀDĪTIE ZIŅOJUMI

PARĀDĪTAIS ZIŅOJUMS	NOZĪME	DARBĪBA
1. Fill the water tank up to the MAX level. Make sure the water is at least above Level 1 (1. Uzpildiet ūdens tvertni līdz līmenim MAX ar svaigu ūdeni. Ūdenim noteikti jābūt vismaz augstāk par 1. līmeni)	Nepietiekams ūdens līmenis tvertnē (A21).	Izņemiet tvertni, piepildiet ar svaigu ūdeni vismaz līdz 1. līmenim un ievietojiet atpakaļ kafijas automātā.
Not enough water for the drink. 1. Fill the water tank up to the MAX level. Make sure the water is at least above Level 1 (Tvertnē nav pietiekami daudz ūdens dzērienam. 1. Uzpildiet ūdens tvertni līdz līmenim MAX ar svaigu ūdeni. Ūdenim noteikti jābūt vismaz augstāk par 1. līmeni)		
Insert the water tank (Ievietojiet ūdens tvertni)	Tvertne (A21) nav pareizi ievietota.	Atlieciet tvertni atpakaļ pareizi un iespiediet līdz galam.
Fill water tank with fresh water. Empty the drip tray and coffee grounds container (Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni. Izņemiet pilēšanas paplāti un kafijas atlikumu tvertni)	Tvertnē nav pietiekams daudzums ūdens, lai pagatavotu dzērienu, un kafijas automāts drīzumā lūgs iztukšot kafijas atlikumu tvertni	Kafijas automāts ģenerē abus brīdinājumus uzreiz: tādējādi nebūs jāveic papildu darbības, un pēc kārtas varēs pagatavot vairāk dzērienu bez pārtraukuma.
Fit infuser assembly (Ievietojiet infuzora bloku)	Infuzors (A6) nav ievietots atpakaļ pēc tīrīšanas.	Ievietojiet infuzoru, kā aprakstīts sadaļā "15.8 Infuzora tīrīšana".
Empty grounds container (Iztukšojiet kafijas atlikumu tvertni)	Kafijas atlikumu tvertne (A11) ir pilna.	Notīriet, kā aprakstīts sadaļā "15.3 Kafijas atlikumu tvertnes tīrīšana".
→		

PARĀDĪTAIS ZIŅOJUMS	NOZĪME	DARBĪBA
Fit grounds container and drip tray (Ievietojiet kafijas atlikumu tvertni un pilēšanas paplāti)	Kafijas atlikumu tvertne (A11) un/vai pilēšanas paplāte (A14) nav pareizi ievietota vai tās trūkst.	Ievietojiet pilēšanas paplāti kopā ar kafijas atlikumu tvertni un iespiediet līdz galam.
Add your preferred pre-ground coffee. Maximum one measure! (Pievienojiet savu iecienīto malto kafiju. Augstākais, vienu mērkaroti!)	Atlasīta kafijas gatavošana no maltas kafijas.	Pārliecinieties, vai piltuve (A4) nav nosprostota, pievienojiet vienu mērkaroti (D2) maltas kafijas, displejā nospiediet "Next" (Tālāk) un izpildiet norādījumus sadaļā "8.4 Kafijas gatavošana no maltās kafijas".
Fill the beans container and press OK to resume delivery (Piepildiet pupiņu tvertni un nospiediet OK, lai atsāktu izdalīšanu)	Beigušās kafijas pupiņas.	Piepildiet pupiņu tvertni (A2) un nospiediet OK, lai atsāktu izdalīšanu.
Fit hot water spout (Uzstādiet karstā ūdens snīpi)	Snīpis (D6) nav ievietots pareizi vai tā trūkst.	Uzstādiet snīpi un iebīdīet līdz galam (5. att.). Ierīce atkaņo pikstieni (ja iespējota pikstiena funkcija).
Position the cold/hot milk carafe (Ievietojiet aukstā/karstā piena karafi)	Piena karafe (E) vai (F) nav ievietota pareizi vai tās trūkst.	Ievietojiet piena karafi un iebīdīet līdz galam: kafijas automāts raida pikstieni (ja iespējota pikstiena funkcija).
Cleaning in progress. Back in a moment (Notiek tīrīšana. Brīdi pagaidiet)	Ierīce ir noteikusi piesārņojumu iekšējos kontūros.	Nogaidiet, līdz ierīce atkal ir gatava lietošanai, un izvēlieties no jauna nepieciešamo dzērienu. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
The new settings have not been saved (Jaunie iestatījumi nav saglabāti)	Pielāgojot dzērienus (skatiet sadaļu "13. "My" (Mana) funkcija (tikai karstie dzērieni)"), gatavošana ir apzināti pārtraukta, nospiežot "Cancel" (Atcelt), vai arī aktivizēta trauksme.	Nospiediet "OK", lai pārietu atpakaļ uz sākumlapu (C) un skatītu brīdinājumu, kas izraisījis pārtraukumu. Izpildiet norādījumus atbilstoši parādītajam brīdinājumam (skatiet sadaļu "20. Parādītie ziņojumi").
Couldn't deliver the drink. Reduce the aroma and try again (Nevārēja izdalīt dzērienu. Samaziniet aromātu un mēģiniet vēlreiz)	Malums ir pārāk smalks, tādēļ kafija tiek izdalīta pārāk lēni vai vispār netiek izdalīta..	Atlasiet maigāku "aromātu" (skatiet "8.3 Dzēriena pielāgošana").
	Ja uzstādīts ūdens mikstinātāja filtrs (D4), iespējams, iekšējā kontūrā ir iekļuvis gaisa burbulis, kas nosprosto izdalīšanu.	Nospiediet "OK" un izdaliet mazliet ūdens (skatiet sadaļu "10. Karstā ūdens un karstas tējas gatavošana"), līdz plūsma ir viendabīga. Ja problēma joprojām pastāv, noņemiet filtru (skatiet sadaļu "18.2 Filtra maiņa vai izņemšana").
Couldn't deliver the drink. Adjust the coffee mill, increasing the position of the dial by one unit (Nevārēja izdalīt dzērienu. Regulējiet kafijas dzirnaviņas, kāpinot ripas pozīciju par vienu vienību)	Tā kā pupiņas samaltas pārāk smalki, kafija tiek izdalīta pārāk lēni vai vispār netiek izdalīta	Nospiediet "OK" un noregulējiet kafijas dzirnaviņas, kā vajadzīgs (skatiet sadaļu "6.4 Kafijas maluma regulēšana").
Select a lighter aroma or reduce the quantity of pre-ground coffee. (Atlasiet maigāku aromātu vai samaziniet maltās kafijas daudzumu.)	Izmantots pārāk daudz kafijas.	Izvēlieties maigāku "Aroma" iestatījumu (skatiet "8.3 Dzēriena pielāgošana") vai samaziniet maltās kafijas daudzumu (maksimāli 1 mērkarote). Nospiediet "OK", lai pārietu atpakaļ uz sākumlapu, vai uzgaidiet, līdz ziņojums pazūd.



PARĀDĪTAIS ZIŅOJUMS	NOZĪME	DARBĪBA
Keep the milk carafe in the fridge (Turiet piena karafi ledusskapī)	Pagatavots dzēriens uz piena bāzes, taču piena karafe joprojām atrodas ierīcē.	Izņemiet piena karafi un ievietojiet ledusskapī.
Machine needs to be descaled. Press "OK" to start (~50 min) (Nepieciešama atkalķošana. Nospiediet "OK", lai sāktu (50 min))	Norāda, ka kafijas automāts jāatkalķo.	Ja nodoms ir turpināt ar atkalķošanu, nospiediet "OK" un izpildiet vadīto procedūru, pretējā gadījumā nospiediet "Cancel" (Atcelt): tad sākuļlapā (C) joprojām būs redzams attiecīgais simbols  (C4) kā atgādinājums, ka vajadzīga atkalķošana (skatiet sadaļu "16. Atkalķošana  ").
Replace water filter. Press OK to start (Nomainiet ūdens filtru. Nospiediet OK, lai sāktu)	Ūdens mikstinātāja filtrs (D4) ir nolietots.	Nospiediet "OK", lai nomainītu vai izņemtu filtru, vai arī "Cancel" (Atcelt), lai procedūru veiktu vēlāk. Izpildiet norādījumus sadaļā "18. Ūdens mikstinātāja filtrs".
General alarm: Refer to user manual / Coffee Link App (Vispārīgs brīdinājums: skatiet lietotāja rokasgrāmatu / lietotni Coffee Link)	Ierīces iekšpuse ir ļoti netīra.	Rūpīgi iztīriet ierīces iekšpusi, kā aprakstīts sadaļā "15. Tīrīšana  ". Ja pēc tīrīšanas ziņojums joprojām ir redzams, sazinieties ar De'Longhi klientu apkalpošanas dienestu un/ vai apstiprinātu apkalpošanas centru..
Water circuit empty. Press OK to start filling the circuit (Ūdens kontūrs ir tukšs. Nospiediet OK, lai uzpildītu kontūru)	Ūdens kontūrs ir tukšs.	Nospiediet "OK", lai uzpildītu kontūru. Izdalīšana tiek apturēta automātiski. Tā ir normāla parādība, ja pilēšanas paplātē (A14) pēc uzpildes ir ūdens. Ja problēma joprojām pastāv, pārliecinieties, ka ūdens tvertne (A21) ir pilnībā ievietota.
	Ievietots jauns ūdens mikstinātāja filtrs (D4)	Norādījumi par jaunā filtra ievietošanu noteikti jāizpilda pareizi (sadaļa "18.1 Filtra uzstādīšana" un "18.2 Filtra maiņa vai izņemšana"). Ja problēma joprojām pastāv, noņemiet filtru (skatiet sadaļu "18.2 Filtra maiņa vai izņemšana").
	Iespējota enerģijas taupīšana.	Lai atspējotu enerģijas taupīšanu, turpiniet, kā aprakstīts sadaļā "6.9 Vispārīgi".
	Kafijas automāts ir jāatkalķo.	Jāveic atkalķošanas procedūra, kas aprakstīta sadaļā "16. Atkalķošana  ".
	Jānomaina filtrs (D4)	Nomainiet filtru vai izņemiet to, kā aprakstīts sadaļā "18. Ūdens mikstinātāja filtrs".
	Atcerieties iztīrīt piena karafi (E) vai (F).	Pagrieziet putu regulēšanas ripu (E3) vai (F3) pozīcijā CLEAN (Tīrīt).
* Tikai modeļi ar Wi-Fi savienojamību:		
	Savienojamība ir konfigurēta kafijas automāta iestatījumu izvēlnē (C3).	Turpiniet savienošanu no lietotnes Coffee Link.
		→

PARĀDĪTAIS ZĪŅOJUMS	NOZĪME	DARBĪBA
	Norāda, ka ierīce ir savienota.	Lai atspējotu savienojumu, rīkojieties, kā aprakstīts sadaļā "6.3 Savienojamība (tikai noteiktos modeļos)",
	Savienojamība ir aktīva, taču mākoņpakalpojumu nevar sasniegt.	Ja tā ir tikko ieslēgta, uzgaidiet, līdz ierīce pabeidz startēšanas procedūru. Ja problēma joprojām pastāv, atspējojiet un atkal iespējojiet savienojumu, kā aprakstīts sadaļā "6.3 Savienojamība (tikai noteiktos modeļos)". Pārlicinieties, vai maršrutētāja indikatori apstiprina tīkla aktivitāti. Ja problēma joprojām pastāv, izslēdziet ierīci un mēģiniet atkārtoti iekārtot maršrutētāju.
* Tikai modeļi ar Bean Adapt:		
The coffee beans profile has changed! Remember also to brew about 3 coffees to get the best result in cup (Kafijas pupiņu profils ir mainīts! Atcerieties arī pagatavot apmēram 3 kafijas, lai iegūtu vislabāko rezultātu)	Ierīcei jāpagatavo vismaz 3 dzērieni ar jauno kafiju, un tikai tad var regulēt Bean Adapt.	Pagatavojiet vismaz 3 dzērienus ar jauno kafiju un tikai tad mainiet Bean Adapt iestatījumus.

21. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

Iespējamie iekārtas darbības traucējumi ir uzskaitīti zemāk.

Ja problēmu nevar novērst atbilstoši aprakstam, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

PROBLĒMA	IESPĒJAMĀIS CĒLONIS	DARBĪBA
Ierīci nevar ieslēgt.	Kabelis nav pievienots elektropadevei.	Pievienojiet ierīci kontaktligzdā (1. att.).
Kafija nav karsta.	Ierīces iekšējie kontūri ir atdzisuši, jo aizritējušas 2-3 minūtes kopš pēdējās kafijas porcijas pagatavošanas.	Pirms kafijas gatavošanas, uzsildiet iekšējos kanālus, veicot skalošanu (skatiet sadaļu "6.1 Skalošana").
	Kafijas temperatūras iestatījums ir pārāk zems.	Iestatījumu izvēlnē iestatiet augstāku kafijas temperatūru (C3) (skatiet sadaļu "6.5 Kafijas temperatūra").
	Krūzītes netika uzsildītas.	Uzsildiet krūzītes, skalojot tās ar karsto ūdeni (lūdz, ņemiet vērā: var izmantot karstā ūdens funkciju).
	Ierīce ir jāatkalķo	Rīkojieties, kā aprakstīts sadaļā "16. Atkalķošana"  . Tad pārbaudiet ūdens cietību ("17.1 Ūdens cietības noteikšana") un pārlicinieties, vai kafijas automāta iestatījums atbilst vietējā ūdens cietībai ("17.2 Ūdens cietības iestatīšana").
→		

PROBLĒMA	IESPĒJAMĀIS CĒĻONIS	DARBĪBA
Kafija ir vāja vai nav pietiekami krēmīga.	Kafija ir samalta pārāk rupji.	Pieklūstiet iestatījumu izvēlei (C3) un izpildiet norādes par maluma līmeņa regulēšanu. Rezultāts ir redzams tikai pēc 3 nākamo kafiju pagatavošanas (skatiet sadaļu "6.4 Kafijas maluma regulēšana").
	Kafijas pupiņas nav piemērotas.	Izmantojiet espresso automātiem piemērotas kafijas pupiņas.
	Kafija nav svaiga.	Kafijas iepakojums ir bijis atvērts pārāk ilgi, un tā ir zaudējusi savu garšu.
Kafija tiek izvadīta pārāk lēni vai pa pilienam	Kafija ir samalta pārāk smalki.	Pieklūstiet iestatījumu izvēlei (C3) un izpildiet norādes par maluma līmeņa regulēšanu. Rezultāts ir redzams tikai pēc 3 nākamo kafiju pagatavošanas (skatiet sadaļu "6.4 Kafijas maluma regulēšana").
Kafija neplūst ārā pa vienu vai abiem snīpjiem.	Kafijas snīpi (A7) ir nosprostoti.	Regulāri tīriet kafijas snipi ar sūkli vai zobu bakstāmo.
Izdalītā kafija ir ūdeņaina.	Piltuve (A4) ir aizsprostota.	Iztīriet piltuvi ar birstīti (D5), kā aprakstīts sadaļā "15.7 Maltās kafijas piltuves tīrīšana".
Tiek izdalīts mazāk dzēriena kā iestatīts.	Tvertne nav pietiekami daudz ūdens	Vienmēr uzpildiet tvertni vismaz līdz 1. līmenim.
Kafijas automāts neizdala kafiju.	Kafijas automāta iekšpusē ir konstatēti piemaisījumi: displejā parādās paziņojums "Cleaning in progress" (Notiek tīrīšana).	Nogaidiet, līdz ierīce atkal ir gatava lietošanai, un izvēlieties no jauna nepieciešamo dzērienu. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
Infuzoru (A6) nevar izņemt.	Ierīce nav pareizi izslēgta	Izslēdziet ierīci, nospiežot pogu  (A9) (skatiet sadaļu "5. Kafijas automāta izslēgšana").
Pabeidzot atkalīšanas ciklu, kafijas automāts aicina skalošanu veikt trešo reizi	Divu skalošanas ciklu laikā ūdens tvertne (A21) nav uzpildīta līdz MAX līmenim	Izpildiet ierīces rādītos norādījumus, taču vispirms iztukšojiet pilēšanas paplāti (A14), lai izvairītos no ūdens pārplūdes.
No piena snīpja (E5) vai (F5) neplūst piens.	Piena karafes vāks (E1) vai (F1) ir netīrs	Notīriet vāku, kā aprakstīts sadaļā "15.9 Piena karafu (E) un (F) tīrīšana"
	Vāks (E1) vai (F1) nav uzlikts pareizi.	Salieciet visus komponentus pareizi, kā aprakstīts sadaļā "9.1 Piena karafu (E un F) sagatavošana" un "9.4 Putu līmeņa regulēšana".
→		

PROBLĒMA	IESPĒJAMĀIS CĒLONIS	DARBĪBA
Piens veido lielus burbuļus vai šķakstās no piena snipja (E5) vai (F5) , vai ir nepietiekami saputots.	Piens nav pietiekami auksts vai nav piemērots pieprasītajam dzērienam	Lai nodrošinātu optimālus rezultātus, pārlicinieties, vai tiek izmantots pareizā veida piens, gatavojot karstos dzērienus vai aukstos dzērienus (skatiet sadaļu "9.2 Kādu pienu lietot?"). Izmantojiet dzērienus ledusskapja temperatūrā (ap 5°C).
	Piena karafes vāks (E1) vai (F1) ir netīrs	Notīriet piena tvertni, kā aprakstīts sadaļā. "9.6 Piena tvertnes tīrīšana pēc lietošanas".
	Ūdens kanālā zem putu regulēšanas ripas (E3) vai (F3).	Noņemiet ripu un rūpīgi nosusiniet.
	Tiek izmantoti augu izcelsmes dzērieni.	Lai iegūtu vislabāko rezultātu, izmantojiet dzērienus ledusskapja temperatūrā (aptuveni 5°C). Pielāgojiet putu daudzumu, kā aprakstīts sadaļā "9.4 Putu līmeņa regulēšana".
Krūzīšu plauktiņš (A12) ir karsts.	Vairāki dzērieni ir pagatavoti ar īsu laika intervālu	
Pēc tīrīšanas pilēšanas paplāti nevar likt atpakaļ kafijas automātā	Kondensāta paplāte(A10) nav pareizā pozīcijā	Kondensāta paplāte noteikti jāievieto pareizi.
Ierīce lietošanas laikā izdala skaņas vai nelielu šņākoņu	Ierīce ir gatava lietošanai vai nesen tika izslēgta, un karstajā iztvaikotajā pil kondensāts.	Tā ir normāla parādība. Lai novērstu šo parādību, iztukšojiet pilēšanas paplāti.
Ierīce izdala tvaiku no pilēšanas paplātes (A14) un/vai uz virsmas, kur atrodas ierīce, ir ūdens.	Pilēšanas paplātes režģis (A13)nav ievietots pēc tīrīšanas.	Ievietojiet režģi atpakaļ pilēšanas paplātē.
"To Go" dzērienā ir pārāk daudz ūdens vai arī tas šķakstās no ceļojumu krūzes	Atlasīts neatbilstošs daudzums	Atlasiet mazāku daudzumu (Medium $\overline{\text{E}}_{\text{M}}$ (Vidējs) vai Small $\overline{\text{E}}_{\text{P}}$ (Mazs))
		Pielāgojiet daudzumu atbilstoši krūzei, lai tas būtu pareizs, kad gatavosit dzērienu nākamajā reizē.
Izdalīts par maz "To Go" dzēriena	Atlasīts neatbilstošs daudzums	Atlasiet lielāku daudzumu (Medium $\overline{\text{E}}_{\text{M}}$ (Vidējs) vai Large $\overline{\text{E}}_{\text{G}}$ (Liels)).
		Pielāgojiet daudzumu atbilstoši krūzei, lai tas būtu pareizs, kad gatavosit dzērienu nākamajā reizē.
Ceļojumu krūzi nevar ielikt kafijas automātā	Ceļojumu krūzes nodalījuma pārloks (A16) ir aizvērts un/vai kafijas snipji (A7) ir nolaisti	Atveriet pārloku un/vai paceliet kafijas snipi.
* Tikai modeļi ar Wi-Fi savienojamību:		
Lietotne nedarbojas	Lietotnes kļūme	Aizveriet lietotni un palaidiet vēlreiz.
		→

PROBLĒMA	IESPĒJAMĀIS CĒLONIS	DARBĪBA
Lietotne norāda, ka ar kafijas automātu ir kāda problēma, taču tādas nav	Kafijas automāta un lietotnes dati nav sinhronizēti	Atspējojiet savienojamību, pēc tam atkal iespējojiet (sadaļa "6.3. Savienojamība (tikai daži modeļi)").

Register Now

www.delonghi.com/register



57132C9074_IV_1124