

www.doro.com




**Piezīme!** Visi attēli ir izmantoti tikai ilustratīvos nolūkos un, iespējams, precīzi neatspoguļo faktisko ierīci. Tālruņa komplektācija var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami jūsu reģionā vai ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā „Doro” preču izplatītāja. Komplektācijā iekļautie piederumi ar šo tālruni darbojas vislabāk.

## 1. TĀLRUŅA SALIKŠANA UN SAGATAVOŠANA

### SIM karte, atmiņas karte un akumulators


#### Noņemiet akumulatora vāciņu

Noņemot akumulatora nodalījuma vāciņu, rīkojieties uzmanīgi, lai neiespiestu nagus. Nesalieciet vai nepieskrūvējiet akumulatora vāciņu pārāk stipri, jo tas var tikt sabojāts.

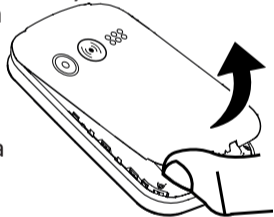

#### Ievietojiet SIM karti (obligāti)

Ja akumulators jau ir ievietots, izņemiet to laukā. Ir divi SIM kartes sloti: SIM1 vai SIM2. Ja plānojat izmantot tikai vienu SIM karti, iesakām izmantot SIM1 slotu. Iebīdīet karti zem metāla daļas tā, lai zelta krāsas mikroshēma būtu vērsta uz leju. Kartes nošķeltais stūris palīdzēs ievietot karti; nodalījumā ir attēlots pareizais novietojums.

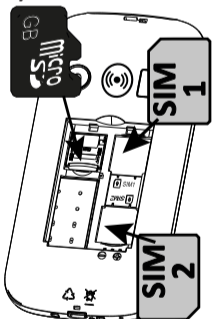


#### Ievietojiet SD karti (pēc izvēles)

Uzmanīgi spiediet kartes vāciņu uz palīdzības pogas pusī, līdz atskan klikšķis. Paceliet vāciņu vertikālā stāvoklī. Pārbaudiet, vai kartes kontaktu virsma ir vērsta uz leju. Nolaidiet vāciņu, uzmanīgi to piespiediet un bīdīet vietā.

**Piezīme!** Nedrīkst skrāpēt un locīt karšu mikroshēmu (metāla daļa). Centieties nepieskarties mikroshēmai ar pirkstiem.

#### Ievietojiet akumulatoru

Iebīdīet akumulatoru nodalījumā tā, lai kontakti būtu vērsti uz leju un pa labi. Uzlieciet atpakaļ akumulatora vāciņu.

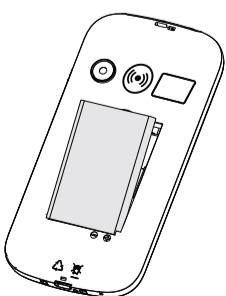

## Uzlādējiet tālruni

### ⚠️ UZMANĪBU!

Izmantojiet tikai tādas akumulatorus, lādētāju un papildierīces, kas ir apstiprinātas lietošanai kopā ar šo konkrēto modeli. Nepiemērotu aksesuāru izmantošana var būt bīstama un atcelt tālruņa garantiju.

Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tiek parādīts un atskan brīdinājuma signāls.

- Iespraudiet strāvas adapteri sienas kontaktligzdā un tālruņa uzlādes ligzdā .

**Padoms:** Neaizmirstiet no displeja noņemt aizsargājošo plastmasas plēvi.

## 2. IEPAZĪŠANĀS AR TĀLRUNI

### Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

- Lai ieslēgtu un izslēgtu tālruni, turiet nospiestu sarkano pogu . Lai izslēgtu, apstipriniet, nospiežot **Jā**.
- Ja SIM karte ir derīga, taču aizsargāta ar PIN kodu (personisko identifikācijas numuru), displejā tiek parādīts ziņojums **Ievadiet SIM1 PIN**. Ievadiet PIN kodu un nospiediet **OK**. Nodzēsiet, nospiežot **Notīrīt**.

**Piezīme!** Ja SIM kartei nav PIN un PUK koda, lūdzu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

**Atlikušie mēģinājumi: #** rāda atlikušo PIN ievadīšanas mēģinājumu skaitu. Ja nav atlicis neviens mēģinājums, tiek attēlots paziņojums **PIN bloķēts**. SIM karti var atbloķēt, ievadot PUK kodu (personiskās atbloķēšanas atslēgu).

- Ievadiet PIN kodu un nospiediet **OK**.
- Ievadiet jauno PIN kodu un apstipriniet ar **OK**.
- Atkārtoti ievadiet jauno PIN kodu un apstipriniet ar **OK**.

### Iestatīšanas vednis

Ieslēdzot tālruni pirmo reizi, tiek piedāvāts iestatīšanas vednis, kas palīdzēs iestatīt dažus pamatiestatījumus.

**Padoms:** Iestatīšanas vedni var palaist arī vēlāk.

### „Soli pa solim” norādes

Šajā dokumentā bultiņa (➔) norāda nākamo secīgo darbību norādījumos.

Lai tālrunī apstiprinātu darbību, nospiediet **Labi**. Lai atlasītu vienumu, ritiniet vai iezīmējiet to, izmantojot , un pēc tam nospiediet **Labi**.

### Teksta ievadīšana

- Nospiediet ciparu taustiņu vairākas reizes, līdz tiek parādīta vajadzīgā rakstzīme. Pirms ievadīt nākamo rakstzīmi uzgaidiet dažas sekundes.
- Lai aplūkotu speciālo rakstzīmju sarakstu, nospiediet . Atlasiet vajadzīgo rakstzīmi ar un nospiediet **Labi**.
- Lai pārvietotu tekstā kursoru, izmantojiet taustiņus .
- Lai pārslēgtu lielos vai mazos burtus un ciparus, nospiediet .
- Lai nomainītu ievades valodu, turiet nospiestu .

### Lai mainītu valodu, laiku un datumu

SIM karte nosaka tālruņa noklusējuma valodu.

### Zvanu veikšana

#### Kā veikt zvanu

- Ievadiet tālruņa numuru. Nodzēsiet, nospiežot **Notīrīt**.
- Lai zvanītu, nospiediet . Lai atceltu zvanu, nospiediet **Beigt**.
- Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet .

**Piezīme!** Lai veiktu starptautiskos zvanus, vienmēr pirms valsts koda ievadiet simbolu +. Nospiediet taustiņu divreiz, lai ievadītu starptautisko prefiksu +.

### Zvana veikšana no tālruņa grāmatas

- Lai atvērtu tālruņa grāmatu, nospiediet **Vārds**.
- Lai ritinātu sarakstu tālruņa grāmatā, izmantojiet , vai arī jūs varat ātri sameklēt vārdu, nospiežot taustiņu, kas atbilst pirmajam vārda burtam.
- Lai piezvanītu izvēlētajam ierakstam, nospiediet **Opcijas ➔ Zvanīt**, vai arī ; lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet **Atpakaļ**.

## Atbildēšana uz zvanu

- Lai pieņemt zvanu, nospiediet ; vai arī nospiediet **Klusums**, lai izslēgtu zvana signālu un tad nospiediet **Noraidīt** (atskan aizņemts signāls). Vai arī nospiediet , lai noraidītu zvanu tieši.
- Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet .

### Skaļuma regulēšana

Lai zvana laikā varētu pielāgot skaļumu, izmantojiet . Skaļuma līmenis tiek norādīts displejā.

### Klusuma režīms (bez skaņas)

Klusuma režīms ir iestatījums, kas atspējo tastatūras toni, ziņojumu toni un zvana toni, taču vibrācija, uzdevumi un skaņas signāli netiek atspējoti.

- Lai aktivizētu vai deaktivizētu klusuma režīmu, turiet nospiestu .

### Zvana opcijas

Maiņtaustiņi () zvana laikā ļauj piekļūt papildus funkcijām.

## Ātrais zvans

Izmantojiet **0** un **2-9**, lai veiktu ātro zvanu un zvanītu ierakstam, atrodoties gaidīšanas režīmā.

- Lai piezvanītu, turiet nospiestu attiecīgo pogu.

### Numuru pievienošana ātrai zvanu veikšanai

- Nospiediet **Izvēlne ➔ Iestatījumi ➔ Tālruņa grāmata ➔ Ātrais zvans**.
- Nospiediet **0 ➔ Pievienot** un izvēlieties tālruņa grāmatā ierakstu.
- Lai apstiprinātu, nospiediet **OK**.
- Tādā pat veidā pievienojiet ātro zvanu ierakstus pogām **2-9**.

### SOS zvani

Vienmēr, kamēr tālrunis ir ieslēgts, ir iespējams veikt SOS zvanu, ievadot pašreizējās atrašanās vietas vietējo galvenā avārijas dienesta numuru, kas seko aiz .

## Zvanu žurnāls

Saņemto, neatbildēto un veikto zvanu grupas tiek saglabātas zvanu žurnālā kombinētā veidā. Zvanu žurnālā var saglabāt 20 zvanus katram veidam. Ja vienam un tam pašam numuram veikti vairāki zvani, tiek saglabāts tikai pēdējais šī numura zvans.

- Nospiediet .
  - Lai ritinātu sarakstu zvanu žurnālā, izmantojiet .
- = Saņemtais zvans  
 = Izsauktais zvans  
 = Neatbildētais zvans
- Lai piezvanītu, nospiediet vai **Opcijas**.

## 3. TĀLRUŅA GRĀMATA

Tālruņa grāmatā var saglabāt 100 ierakstus un katram ierakstam 3 tālruņa numurus.

### Kontaktpersonas pievienošana

- Nospiediet **Izvēlne ➔ Tālruņa grāmata ➔ -Jauns kontakts- ➔ Pievienot**.
- Ievadiet kontaktpersonas **Vārdu**; skatiet nodaļu **Teksta ievadīšana**. Nodzēsiet, nospiežot **Notīrīt**.
- Izmantojiet , lai atlasītu **Mobilais**, **Mājas** vai **Birojs**, un ievadiet tālruņa numuru(-us), norādot arī reģiona kodu.
- Kad viss izdarīts, nospiediet **Saglabāt**.

## ICE (ārkārtas situāciju gadījumā)

Traumu gūšanas gadījumā ir svarīgi, lai jums būtu pieejama šī informācija, cik ātri vien iespējams, jo tas palielina izredzes izdzīvot. Lai palielinātu savu drošību, pievienojiet ICE kontaktu. Ja noticis nelaimes gadījums, vispirms zvana saņēmējs varēs piekļūt no Jūsu tālruņa papildus informācijai, piemēram, par medikamentiem un tuvāko radnieku. Visi lauki nav obligāti aizpildāmi, tomēr, jo vairāk sniegsiet informāciju, jo labāk.

Nospiediet **Izvēlne ➔ Tālruņa grāmata ➔ ICE**.

- Lai ritinātu ierakstu sarakstu, izmantojiet .
- Lai pievienotu vai rediģētu ieraksta informāciju, nospiediet **Rediģēt**. Nodzēsiet, nospiežot **Notīrīt**.
- Kad viss pabeigts, nospiediet **Saglabāt**.

## 4. PALĪDZĪBAS POGA

Gadījumā, ja jums būs nepieciešama palīdzība, ar palīdzības sniegšanas pogu jūs varēsiet viegli piekļūt iepriekš atlasītajiem kontaktpersonu tālruņa numuriem. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ir aktivizēta palīdzības sniegšanas funkcija, un veiciet visas nepieciešamās konfigurācijas. Rūpīgi pārbaudiet lietojumprogrammu.

## Kā veikt palīdzības zvanu

- Kad ir nepieciešama palīdzība**, 3 sekundes turiet nospiestu palīdzības saņemšanas pogu vai arī nospiediet to divas reizes 1 sekundes laikā. Palīdzības saņemšanas zvans tiks aktivizēts pēc 5 sekundēm. Šajā laikā jūs varat novērst iespējamo viltus trauksmi, nospiežot .
- Visiem norādītajiem saņēmējiem tiks nosūtīta palīdzības saņemšanas izziņa (SMS). Tiek zvanīts pirmajam **saņēmējam** sarakstā. Ja uz zvanu netiek atbildēts 25 sekunžu laikā, tiek izsaukts nākamais numurs. Numura izsaukšana tiek atkārtota 3 reizes vai, līdz zvans tiek atbildēts, vai arī līdz brīdim, kad tiek nospiesta poga .

### ⚠️ UZMANĪBU!

Aktivizējot palīdzības sniegšanas zvanu, tālrunis tiek iestatīts brīvroku režīmā. Izmantojot brīvroku režīmu, neturiet ierīci pie auss, jo skaņas skaļums var būt ārkārtīgi augsts.

## Iestatījumi

- Nospiediet **Izvēlne ➔ Iestatījumi ➔ Palīdzība**.

## 5. ZIŅOJUMI

### Kā sastādīt un nosūtīt teksta izziņas

- Nospiediet **Izvēlne ➔ Ziņojumi ➔ Izveidot jaunu ➔ SMS**.
- Ievadiet ziņojumu; skatiet nodaļu **Teksta ievadīšana**, tad nospiediet **Kam**.
- Pievienot no telefonu grāmatas** atlasiet saņēmēju. Vai arī izvēlieties **Ievadīt numuru**, lai manuāli pievienotu adresātu, un pēc tam nospiediet **Labi**.
- Adresātus var modificēt, izvēloties vienu no tiem un nospiežot **Opcijas ➔ Rediģēt/Dzēst/Dzēst visu**.
- Kad viss ir pabeigts, nospiediet **Opcijas ➔ Sūtīt**.

### Kā sastādīt un nosūtīt grafiskās izziņas

Gan jums, gan arī adresātam ir jābūt abonētam pakalpojumam, kas atbalsta grafisko izziņu nosūtīšanu un saņemšanu. Grafisko izziņu iestatījumus nodrošina jūsu pakalpojumu sniedzējs, kas jums tos var nosūtīt automātiski, izmantojot teksta izziņu.

- Nospiediet **Izvēlne ➔ Ziņojumi ➔ Izveidot jaunu ➔ MMS**.

- Ievadiet ziņojumu; skatiet nodaļu **Teksta ievadīšana**.

- Nospiediet **Opcijas ➔ Pievienot attēlu**:

- Mani attēli**, lai atlasītu failu.
- Uzņemt attēlu**, lai ar kameru uzņemtu attēlu.

**Piezīme!** Lai saglabātu vislabāko attēla kvalitāti, nosūtiet izziņā ne vairāk kā vienu attēlu.

Jūs varat arī **Pievienot skaņu**, **Pievienot video** un **Priekšskatīt MMS**, izmantojot izvēlni **Opcijas**.

- Nospiediet **Opcijas ➔ Pievienot tēmu** un ievadiet tēmu, tad nospiediet **Opcijas ➔ Gatavs**.
- Nospiediet **Opcijas ➔ Kam** un no **Pievienot no telefonu grāmatas** izvēlieties saņēmēju. Vai arī izvēlieties **Ievadīt adresātu**, lai manuāli pievienotu adresātu, un pēc tam nospiediet **Opcijas ➔ Gatavs**.
- Lai nosūtītu, nospiediet **Opcijas ➔ Sūtīt**.

## Iestatījumi

- Nospiediet **Izvēlne ➔ Iestatījumi ➔ Ziņojumi**.

## 6. KAMERA (ATTĒLU UZŅEMŠANAI)

- Nospiediet **Izvēlne** ➔ **Kamera**.
- Lai uzņemtu attēlu, nospiediet **Labi**.
- Nospiediet **Opcijas** vai nospiediet **Atpakal**, lai uzņemtu jaunu fotoattēlu (ja nepiecieat nekādu atlasī, attēls tiek saglabāts).

### Iestatījumi

- Nospiediet **Izvēlne** ➔ **Iestatījumi** ➔ **Kamera**.

## 7. BLUETOOTH®

Tālrunī iespējams izveidot bezvadu savienojumu ar citām Bluetooth® saderīgām ierīcēm, piemēram, austiņām un citiem tālruniem.

<b>Svarīgi!</b> <p>Kad neizmantojat Bluetooth® savienojumu, izslēdziet to, atlasot <b>Aktivizēt</b> vai <b>Redzamība</b>. Nesavienojiet pāri tālruni ar nezināmu ierīci.</p>
--

#### Bluetooth® aktivizēšana

- Nospiediet **Izvēlne** ➔ **Iestatījumi** ➔ **Bluetooth** ➔ **Aktivizēšana** ➔ **Iesl**.
- Lai apstiprinātu, nospiediet **OK**.

#### Ierīces meklēšana

- Nospiediet **Izvēlne** ➔ **Iestatījumi** ➔ **Bluetooth** ➔ **Meklēt ierīci**.

- Lai savienotu ar ierīci, atlasiet sarakstā ierīci un nospiediet **Savienot**. Ja Bluetooth® funkcija nav aktivizēta, nospiediet **Jā**, lai to aktivizētu.
- Lai apstiprinātu, nospiediet **OK**.

## 8. SKAŅA UN DISPLEJS

### Skaņas signāla iestatīšana

- Nospiediet **Izvēlne** ➔ **Iestatījumi** ➔ **Signāls** ➔ **Toņu iestatījums** ➔ **SIM1 ienākošais zvans**.
- Izmantojot ↘/↗, atlasiet kādu no pieejamajām melodijām, kas tiks atskaņota.
- Lai apstiprinātu, nospiediet **Labi**, vai arī **Atpakal**, lai atņemtu veiktās izmaiņas.

### Teksta izmērs

Izvēlņu un īsziņu teksta izmēru ir iespējams pielāgot.

- Nospiediet **Izvēlne** ➔ **Iestatījumi** ➔ **Attēls** ➔ **Teksta izmērs**:
  - Parasts** vai **Liels**.
- Lai apstiprinātu, nospiediet **OK**.

### Spilgtums

Arī izvēlņu spilgtumu var pielāgot. Jo lielāka vērtība, jo spilgtāks kontrasts.

- Nospiediet **Izvēlne** ➔ **Iestatījumi** ➔ **Attēls** ➔ **Spilgtums**:
  - 1.–3. līmenis**.
- Lai apstiprinātu, nospiediet **OK**.

## 9. PAPILDUS FUNKCIJAS

### Modinātājs

- Nospiediet **Izvēlne** ➔ **Modinātājs** ➔ **Iesl**.
- Ievadiet modinātāja laiku, izmantojot tastatūru, un nospiediet **Labi**, lai apstiprinātu.
  - Vienreiz**, lai atskaņotu vienu reizi.
  - Atkārtoti** atkārtotam modinātājam. Ritiniet dienu sarakstu un, lai iespējotu vai atspējotu modinātāju attiecīgajai dienai, nospiediet **Ieslēgt** vai **Izslēgt**.
- Kad viss izdarīts, nospiediet **Saglabāt**.
- Kad modinātājs ieslēdzas, atskan skaņas signāls. Nospiediet **Apturēt**, lai izslēgtu modinātāja skaņas signālu, vai arī **Atlikt**, lai to atliktu par 9 minūtēm.

**Piezīme!** Modinātāja skaņas signāls atskanēs arī tad, ja tālrunis būs izslēgts. Neslēdziet iekšā tālruni, ja mobilo tālrunu lietošana attiecīgajā vidē ir aizliegta vai arī, ja tā var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

### Gaismiņa

Lai ieslēgtu gaismiņu, bīdiet ↵ uz augšu. Lai to izslēgtu, bīdiet to uz leju.

### Iestatījumu atiestatīšana

- Nospiediet **Izvēlne** ➔ **Iestatījumi** ➔ **Drošība**.
- Atlasiet **Atiestatīt iestatījumus**, lai atiestatītu tālruņa iestatījumus. Visas tālruņa iestatījumos veiktās izmaiņas tiks atiestatītas uz noklusējuma iestatījumiem.
- Ievadiet tālruņa kodu un nospiediet **Labi**, lai atiestatītu.

### Atiestatīt visu

- Nospiediet **Izvēlne** ➔ **Iestatījumi** ➔ **Drošība**.
- Atlasiet **Atiestatīt visu**, lai dzēstu tālruņa iestatījumus un saturu, piemēram, kontaktpersonas, numuru sarakstus un ziņojumus (neattiecas uz SIM atmiņu).
- Ievadiet tālruņa kodu un nospiediet **Labi**, lai atiestatītu.

<b>10. PROBLĒMU NOVĒRŠANA</b>	
<b>Tālruni nevar ieslēgt</b>	
<b>Zems akumulatora uzlādes līmenis</b>	Pievienojiet strāvas adapteri un uzlādējiet akumulatoru.
<b>Akumulators nav pareizi ievietots</b>	Pārbaudiet, kā ir ievietots akumulators.

<b>Nevar uzlādēt akumulatoru</b>	
<b>Akumulators vai lādētājs ir bojāts</b>	Pārbaudiet akumulatoru un lādētāju.
<b>Akumulators tika uzlādēts temperatūrā, kas bija zemāka par 0 °C vai augstāka par 40 °C</b>	Mainiet uzlādēšanas vidi.
<b>Lādētājs nepareizi pieslēgts tālrunim vai arī elektrības kontaktlīdzdai</b>	Pārbaudiet lādētāja savienojuma vietas.

<b>Nav akceptēts PIN kods</b>	
<b>Pārāk daudz reizu ievadīts nepareizs PIN kods</b>	Lai mainītu PIN kodu, ievadiet PUK kodu vai sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

<b>SIM kartes kļūda</b>	
<b>Bojāta SIM karte</b>	Pārbaudiet SIM kartes stāvokli. Ja tā ir bojāta, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
<b>Nav pareizi ievietota SIM karte</b>	Pārbaudiet, kā ir ievietota SIM karte. Izņemiet karti un ievietojiet vēlreiz.
<b>Uz SIM kartes ir putekļi vai tā ir samitrināta</b>	Noslaukiet SIM kartes kontaktvirs- mas ar tīru lupatiņu.

<b>Nevar izveidot savienojumu ar tīklu</b>	
<b>SIM karte nav derīga</b>	Sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
<b>Nav GSM tīkla pārklājuma</b>	Sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

<b>Nevar pievienot kontaktpersonu</b>	
<b>Tālruņa grāmatas atmiņa ir pilna</b>	Lai atbrīvotu vietu atmiņā, izdzēsiet kādu kontaktpersonu.

<b>Nevar iestatīt funkciju</b>	
<b>Funkcija netiek atbalstīta vai tīklā tā nav abonēta</b>	Sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

#### 11. DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

#### ⚠ BRĪDINĀJUMS!

Ierīce un tās papildierīces var saturēt sīkas detaļas. Turiet tālruni un tā papildierīces drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Strāvas barošanas adapteris ir atvienošanas ierīce starp izstrādā- jumu un elektrotilku. Elektrotilka kontaktlīdzdai jāatrodas tuvu aprikojumam un jābūt viegli aizsiedzamai.

**Tīkla pakalpojumi un izmaksas**
Šī ierīce ir apstiprināta lietošanai GSM 850/900/1800/1900 MHz tīklos. Lai izmantotu ierīci, jums ir jāabonē attiecīgais pakalpojums no jūsu pakalpojumu sniedzēja. Par tīkla pakalpojumu izmantošanu var piemērot datplūsmas maksu. Dažām izstrādājuma funkcijām nepieciešams tīkla atbalsts, tāpēc jums, iespējams, ir jāabonē attiecīgais pakalpojums.

#### Ekspluatācijas vide

Ievērojiet noteikumus un normatīvos aktus, kādi piemēroti vidē, kurā atrodaties, un vienmēr izslēdziet ierīci, ja tās lietošana ir aizliegta, var izraisīt traucējumus vai radīt videi bīstamus apstākļus.

Izmantojiet ierīci tikai normālā lietošanas stāvoklī. Ierīces daļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus. Tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

#### Medicīnas iekārtas

Ierīču lietošana, kas pārraida radio signālus, piemēram, mobilie tālruni, var ietekmēt medicīnas iekārtu darbību, kurām nav šādas aizsardzības. Lai noskaidrotu, vai iekārtai ir nepieciešamā aizsardzība pret ārējiem signāliem, vai arī, ja jums rodas kādi citi jautājumi sakarā ar to, konsultējieties ar ārstu vai iekārtas ražotāju. Ja veselības aprūpes iestādēs ir norādīti paziņojumi, kas lūdz izslēgt ierīci, ievērojiet tos, kamēr atrodaties šādā iestādē. Slimnīcās un citās veselības aprūpes iestādēs, iespējams, izmanto iekārtas, kas ir jutīgas pret ārējiem radio signāliem.

#### Implantētas medicīniskās ierīces

Lai izvairītos no iespējamiem medicīniskās ierīces darbības traucē- jumiem, implantēto medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15 cm attālumu starp bezvadu ierīci un medicīnisko ierīci. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15 cm attālumā no medicī- niskās ierīces;
- Nenēsājiet bezvadu ierīci krūšu kabatā;
- Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē;

Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus. Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu.

#### Sprādzienbīstama vide

Vienmēr izslēdziet ierīci, ja atrodaties sprādzienbīstamā zonā. Ievērojiet visas brīdinājuma zīmes un norādījumus. Teritorijās, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju, pastāv eksplozijas

rīks. Šādā vidē dzirksteles var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai pat izraisot nāvi.

Izslēdziet tālruni degvielas uzpildes stacijās, kā arī visur citur blakus degvielas uzpildes sūkņiem un automātiskajām remonta iekārtām.

Ievērojiet radio iekārtu lietošanas ierobežojumus degvielas uzglabāšanas un pārdošanas vietās, kā arī vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamā vide bieži vien, bet ne vienmēr, ir skaidri norādīta. Tās ir telpas zem kuģa klāja; ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tīlpnes; transportlīdzekļi, kuros tiek izmantotas šķidrīnātās naftas gāzes (propāns vai butāns); vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas, piem., graudiņi, putekļi vai metāla pulveris.

#### Litija jonu akumulators

Šis izstrādājums satur litija jonu akumulatoru. Ja ar litija jonu akumulatoru rīkojas nepareizi, tas var izraisīt ugunsgrēka vai apdeguma risku.

#### ⚠ BRĪDINĀJUMS!

Pastāv eksplozijas risks, ja akumulators tiek ievietots nepareizi. Lai mazinātu ugunsgrēka vai apdegumu gūšanas risku, neizjauciet akumulatoru, nesaspiediet un nesaduriet to, neizraisiet ārējos termināļos issavienojumu, nesakarsējiet akumulatoru līdz temperatūrai, kas pārsniedz 60 °C (140 °F), un neatbrīvojieties no tā, iemetot ūdeni vai uguni. Nogādājiet izlietotus akumulatorus otrreizējai pārstrādei vai atbrīvojieties no tiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem vai vadlīnijām, kas pievienotas izstrādājumam.

<b>Dzirdes aizsardzība</b>	
<span></span>	<b>BRĪDINĀJUMS!</b> <p>Pārlietu skaļas skaņas var izraisīt dzirdes bojājumus. Pārlietu liela skaņa braucot var novērst jūsu uzmanību un izraisīt negadījumus. Klausieties mūziku mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.</p>

#### Zvanišana ārkārtas situācijās

#### Svarīgi!

Mobilie tālruni darbojas, izmantojot radiosignālus, mobilo telefonu tīklu, virszemes tīklu, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Tomēr savienojuma izveidi jebkuros apstākļos nav iespējams garantēt. Tāpēc nekad nepalaužieties tikai uz mobilajām ierīcēm, ja ir jānodrošina ļoti svarīgi sakari, piemēram, jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem.

#### Transportlīdzekļi

Radiofrekvenču signāli motorizētos transportlīdzekļos var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās elek- troniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināša- nas, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas,elektroniskajā ātruma kontroles un gaisa spilvenu sistēmā). Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildus aprīkojuma ražotājam.

Nekādā gadījumā neglabājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci vai tās piederumiem. Transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar gaisa spilveniem: Neaizmirstiet, ka gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet ierīci vai citus priekšmetus, tostarp nostiprinātu vai pārnēsājamo radio iekārtu, virs drošības spilvena vai tā izplešanās zonā. Nepareizi uzstādītās mobilais tālrunis, strauji piepūšoties gaisa spilvenam, var izraisīt nopietnus savainojumus
Aizliegts lietot ierīci lidojuma laikā. Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet ierīci. Bezvadu telekomunikāciju ierīču izmantošana

lidmašīnā var radīt bīstamību lidaparāta vadībai un pārraut bezvadu tālrunu tīklu. Ierīce var tikt uzskatīta arī par nelikumīgu.

#### 12. TĪRĪŠANA UN APKOPE

Jūsu ierīce ir tehniski moderns izstrādājums, un pret to jāizturas ar vislielāko rūpību. Nevērigas rīcības rezultātā garantija var zaudēt spēku.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Lietus/sniegputenis, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ierīces samirkšanas gadījumā izņemiet akumulatoru un ļaujiet tai pilnībā izžūt pirms ievietojat akumulatoru atpakaļ.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās vai netīrās vidēs. Tā var tikt bojātas ierīces kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var saīsināt ierīces ekspluatācijas laiku, sabojāt akumulatoru, kā arī deformēt vai izkausēt plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Ierīce atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekļienīs var kondensēties mitrums, kas bojā elektroniskās shēmas.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts šeit.
- Nemetiet ierīci zemē. Nekratiet un nesietiet pa to. Ruppja neuzmanība, rīkojoties ar ierīci, var sabojāt shēmas un izjaukt darbības mehānismu.
- Nelietojiet ierīces tīrīšanai stiprus ķīmiskos mazgāšanas līdzekļus.

Iepriekš minētās padoms attiecas uz ierīci, akumulatoru, adapteri un citām papildierīcēm. Ja tālrunis nedarbojas kā parasti, lūdzu, sazinieties ar iegādes vietu, lai nodotu ierīci remontdarbu veikšanai. Neaizmirstiet paņemt līdzī kviti/čeku vai pavadzīmi.

<b>13. GARANTĪJA</b>
Šim izstrādājumam ir 24 mēnešu garantijas periods; oriģinālajiem piederumiem, kas ir iekļauti ierīces komplektācijā (piemēram, aku- mulatoram, lādētājam, uzlādes statīvam vai brīvroku aprikojumam), ir 12 mēnešu garantijas periods, kas stājas spēkā ar iegādes datumu. Ja garantijas perioda laikā radies bojājums, lūdzam sazināties ar izstrādājuma iegādes vietu. Garantijā iekļautā servisa nodrošināša- nai vai atbalsta sniegšanas gadījumā garantijas darbības laikā nepie- ciešams uzrādīt pirkumu apstipriņošu dokumentu.
Šī garantija neattiecas uz defektiem un bojājumiem, kas radušies negadījuma rezultātā, šķidruma iekļūšanas, nolaidīgas rīcības vai nepareizas lietošanas rezultātā, kā arī uz defektiem, kas radušies pēc apkopes, ko veicis lietotājs vai citu ārēju apstākļu ietekmes rezultātā. Turklāt tā neattiecas uz bojājumiem, ko izraisījis negaiss vai citas elektriskā sprieguma svārstības. Piesardzības nolūkos negaisa laikā iesakām atvienot lādētāju.
Nemiet vērā, ka šī ir brīvprātīga ražotāja garantija, kas lietotājam nodrošina papildu tiesības un neietekmē lietotāja likumā noteiktās tiesības.
Garantijas nosacījumi nav spēkā, ja netiek izmantoti DORO oriģinālie akumulatori.

#### 13. GARANTĪJA

Šim izstrādājumam ir 24 mēnešu garantijas periods; oriģinālajiem piederumiem, kas ir iekļauti ierīces komplektācijā (piemēram, aku- mulatoram, lādētājam, uzlādes statīvam vai brīvroku aprikojumam), ir 12 mēnešu garantijas periods, kas stājas spēkā ar iegādes datumu. Ja garantijas perioda laikā radies bojājums, lūdzam sazināties ar izstrādājuma iegādes vietu. Garantijā iekļautā servisa nodrošināša- nai vai atbalsta sniegšanas gadījumā garantijas darbības laikā nepie- ciešams uzrādīt pirkumu apstipriņošu dokumentu.

Šī garantija neattiecas uz defektiem un bojājumiem, kas radušies negadījuma rezultātā, šķidruma iekļūšanas, nolaidīgas rīcības vai nepareizas lietošanas rezultātā, kā arī uz defektiem, kas radušies pēc apkopes, ko veicis lietotājs vai citu ārēju apstākļu ietekmes rezultātā. Turklāt tā neattiecas uz bojājumiem, ko izraisījis negaiss vai citas elektriskā sprieguma svārstības. Piesardzības nolūkos negaisa laikā iesakām atvienot lādētāju.

Nemiet vērā, ka šī ir brīvprātīga ražotāja garantija, kas lietotājam nodrošina papildu tiesības un neietekmē lietotāja likumā noteiktās tiesības.

Garantijas nosacījumi nav spēkā, ja netiek izmantoti DORO oriģinālie akumulatori.

#### 14. AUTORTIESĪBAS UN CITI PAZIŅOJUMI

© 2017 Doro AB. Visas tiesības aizsargātas.

Bluetooth® ir reģistrēta "Bluetooth SIG", inc. preču zīme.

eZiType™ ir reģistrēta „Zi Corporation” preču zīme.

vCard ir „Internet Mail Consortium” preču zīme.

„microSD” ir „SD Card Association” preču zīme.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, “kāds tas ir”. Iznemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. „Doro” patur tiesības jebkuru laikā

bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu. Citi šajā materiālā minētie produkti un uzņēmuma nosaukumi var būt attiecīgu īpašnieku preču zīmes.

Visas tiesības, kas šajā dokumentā netiek īpaši piešķirtas, tiek paturētas. Visas citas preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem. Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, „Doro” vai kāds no tā licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par tīšiem, nejausiem, izrietošiem vai netiešiem jebkura veida zaudējumiem.

„Doro” nesniedz garantiju un neuzpemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu lietojumprogrammu funkcionalitāti, saturu vai gala lietotāju atbalstu. Lietojot lietojumprogrammu, jūs piekřrītat, ka tā tiek pasniegta tāda, kāda tā ir. „Doro” nepārstāv, nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu lietojumprogrammu funkcionalitāti, saturu vai gala lietotāju atbalstu.

#### Satura autortiesības

Autortiesību aizsargāta materiāla neatļauta pavairošana ir ASV un citu valstu autortiesību likuma pārkāpums. Šī ierīce paredzēta tikai un vienīgi ar autortiesībām neaizsargātu materiālu pavairo- šanai, kā arī materiālu kopēšanai, uz ko jums pieder autortiesības vai kam esat piešķīris autortiesības likumīgā ceļā. Ja jums rodas neskaidrības attiecībā uz tiesībām pavairot jebkuru materiālu, lūdzu, sazinieties ar savu juridisko konsultantu.

#### 15. TEHNISKE DATI

<b>Specifiskācijas</b>	
<b>Tīkla joslas (MHz) [maksimālā radiofrekvences jauda/dBm]: 2G GSM</b>	850 [33], 900 [34], 1800 [32], 1900 [30]
<b>Bluetooth (MHz) [maksimālā radiofrekvences jauda/dBm]:</b>	3.0 (2402 - 2480) [6]
<b>Izmēri:</b>	126 mm x 62 mm x 13 mm
<b>Svars:</b>	96 g (ieskaitot akumulatoru)
<b>Akumulators:</b>	3,7 V/800 mAh litija jonu akumulators
<b>Ekspluatācijas vides temperatūra:</b>	Min.: 0 °C (32 °F) <p>Maks.: 40°C (104°F)</p>
<b>Uzlādes vides temperatūra:</b>	Min.: 0 °C (32 °F) <p>Maks.: 40°C (104°F)</p>
<b>Uzglabāšanas temperatūra:</b>	Min.: -20 °C (-4 °F) <p>Maks: 60°C (140°F)</p>

#### Īpašās absorbcijas koeficients (SAR)

Šī ierīce atbilst visām spēkā esošajām, starptautiskajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepār- sniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus (radio frekvences elektromagnētiskās lauki), ko nosaka starptautiskās prasības, kuras izstrādājusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošo starojumu (ICNIRP), kas ir neatkarīga zinātniskā organizācija.

<b>12. TĪRĪŠANA UN APKOPE</b>
Jūsu ierīce ir tehniski moderns izstrādājums, un pret to jāizturas ar vislielāko rūpību. Nevērigas rīcības rezultātā garantija var zaudēt spēku.

Radioviļņu iedarbības vadlīnijas izmanto mērvienību, kas pazīstama kā Īpašais Absorbcijas Koeficients, jeb SAR. Prasībās noteiktais SAR iero- bežojums ir 2 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

SAR testi tiek veikti, izmantojot standarta darbības pozīcijas, ierīcei raidot maksimālajā sertifikācijas norādītajā jaudas līmenī visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Augstāks SAR vērtības saskaņā ar ICNIRP prasībām šim ierīces modeli ir:

SAR pie galvas: 0,864 W/kg

SAR pie ķermeņa: 1,673 W/kg

Normālas lietošanas laikā šīs ierīces SAR vērtības parasti ir krietni zemākas par iepriekš norādītajām vērtībām. Tas ir ar nolūku nodrošināt sistēmas efektivitāti un samazināt tīkla traucējumus; mobilās ierīces iezes jauda tiek automātiski samazināta, ja zvanam nav nepieciešama pilna uzlādes enerģija. Jo zemāka ierīces jauda, jo zemāka tās SAR vērtība.

Šī ierīce atbilst RF iedarbības prasībām, lietojot pie galvas, vai novietojot vismaz 0,5 cm attālumā no ķermeņa. Ierīces pārnēsāša- nas somiņā, jostas stiprinājumam vai turētājam nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) ir norādījusi, ka pašreizējā zinātniskā informācija neapliecina nepieciešamību ievērot jebkādas īpašos piesardzības pasākumus, izmantojot mobilās ierīces.

Tā iesaka cilvēkiem, kuri vēlas samazināt savu pakļaušanas līmeni radioviļņu iedarbībai, izmantot brīvroku ierīci, lai lietošanas laikā ierīce neatrastos tiešā galvas un ķer