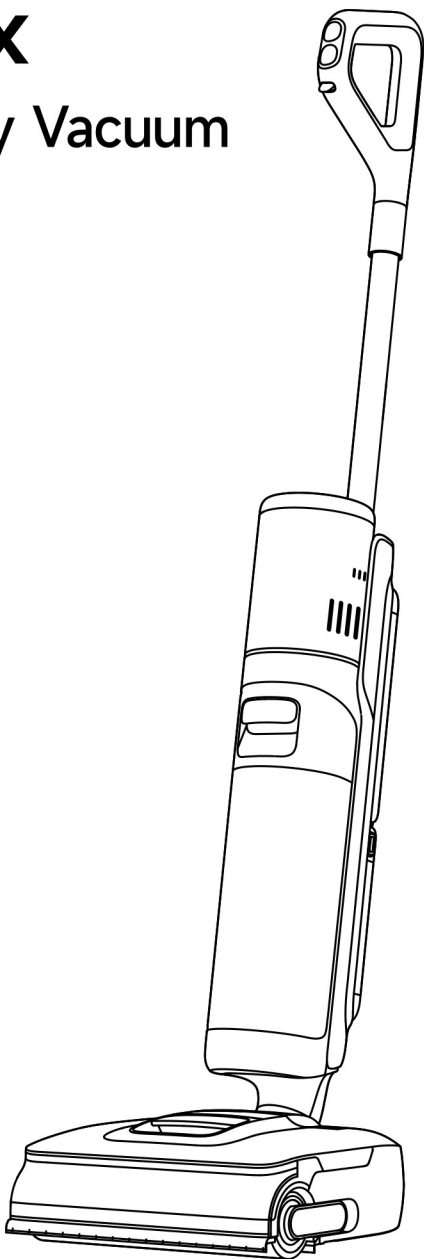


H15 Mix

Wet and Dry Vacuum



User Manual

The illustrations in this manual are for reference only.
Please refer to the actual product.

DREAME

EN **THANK YOU**

FOR PURCHASING THIS DREAME WET AND DRY VACUUM

The high-quality product is engineered for optimal performance.

If you have any questions on the product,
please contact us: <https://global.dreame.tech.com/pages/contact-us>

Svarīgas drošības norādes

Lūdzu, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabāiet to. Lietojot jebkāda veida elektroierīces, jārikojas piesardzīgi un jāņem vērā šādi brīdinājumi:

IZLASIET VISAS NORĀDES PIRMS (ŠĪS IERĪCES) LIETOŠANAS.

Brīdinājumu un norāžu neievērošana var izraisīt elektrotriecienu, aizdegšanos un/vai nopietnas traumas.

BRĪDINĀJUMS — Lai samazinātu ugunsbīstamības, elektrotriecienu vai ievainojuma risku:

Lietošanas aizliegumi

- Šo ierīci nedrīkst lietot bērni, kas nav sasnieguši 8 gadu vecumu, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, maņu, intelektuālām spējām vai bez pieredzes, ja vien tas netiek darīts vecāku vai aizbildņu uzraudzībā, gādājot par drošu lietošanu, izvairoties no jebkādiem riskiem. Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, kas atstāti bez uzraudzības.
- Plastmasas plēve var būt bīstama. Lai izvairītos no nosmakšanas riska, novietojiet to bērniem nepieejamā vietā. Bērni nedrīkst rotaļāties ar šo ierīci.
- Lietojiet tikai iekštelpās uz grīdām, ko neklāj paklāji, piemēram, vinila, flīzēm, koka grīdām utt. Gādāji, lai ceļā nebūtu priekšmeti vai paklāju malas. Birstītes bloķēšana var sabojāt siksnu.
- Lietojiet tikai saskaņā ar norādēm, kas minētas šajā lietotāja rokasgrāmatā. Lietojiet tikai ražotāja ieteiktās pierīces.
- Nepakļaujiet ierīci liesmām vai augstai temperatūrai. Pakļaušana liesmām vai augstai temperatūrai var izraisīt sprādzienu.
- Nelietojiet ārkārtīgi karstā vai aukstā vidē (zem 5 °C/41 °F vai virs 40 °C/104 °F). Lūdzu, uzlādējiet ierīci temperatūrā virs 5 °C/41 °F un zem 40 °C/104 °F.
- Nemērciet ierīci šķidrumā.
- Nelietojiet, lai savāktu uzliesmojošus šķidrumus, piemēram, benzīnu. Nelietojiet vietās, kur atrodas uzliesmojoši šķidrumi.
- Neievietojiet atverēs priekšmetus. Nelietojiet ierīci, ja kāda no atverēm ir bloķēta. Sargājiet no putekļiem, šķiedrām, matiem un citiem materiāliem, kas var traucēt gaisa plūsmai.
- Neizmantojiet ierīci, lai savāktu toksiskas vielas (hlorā, balinātājus, amonjaku, kanalizācijas tīrīšanas līdzekļus, u.c.). Nelietojiet ierīci, lai savāktu cietus vai asus priekšmetus, piemēram, stiklu, naglas, skrūves, monētas, u.c.

Svarīgas drošības norādes

- Nelietojiet ierīci slēgtās telpās, kurās ir tvaiki, ko izdala eļļas bāzes krāsas, krāsu šķīdinātāji, pretkožu līdzekļi, uzliesmojoši putekļi vai citi sprāgstošī vai toksiski tvaiki. Nelietojiet ierīci, lai savāktu degošus vai dūmojošus priekšmetus, piemēram, cigaretes, sērkokļus vai karstus pelnus.
- Nelietojiet ierīci, ja nav ievietoti filtri.
- Gādājiet, lai mati, apģērbs, pirksti un citas ķermeņa daļas neatrastos ierīces un piederumu atveru un kustīgo detaļu tuvumā.
- Gādājiet, lai lietošanas laikā kabeli neatrastos ierīces tuvumā. Ja ierīce šķērsos kabeli, var rasties bīstama situācija.
- Esiet īpaši piesardzīgi, tīrot kāpnēs.

Apkope un uzglabāšana

- Novērsiet nejaušu ieslēgšanu. Pirms paceļat vai pārnēsājat ierīci, nodrošiniet, lai slēdzis būtu pozīcijā OFF (izslēgts). Ierīces pārnēsāšana, turot pirkstu uz slēdža vai ieslēdzot ierīci, var izraisīt negadījumu.
- Pārļiecinieties, vai ierīce ir novietota uz līdzenas virsmas. Nelietojiet ierīci vienā un tajā pašā pozīcijā, ja ierīce ir aprīkota ar rotējošo birstīti un rokturis nav pilnībā pacelts. Nenovietojiet ierīci glabāšanai vietā, kur tā var sasalt.
- Izslēdziet un atvienojiet ierīci no barošanas, kad tā netiek izmantota, pirms tīrīšanas vai apkopes veikšanas, kā arī pirms kustīgās birstītes pievienošanas vai atvienošanas.
- Nelietojiet ierīci, kas ir bojāta vai pārveidota. Bojātas vai pārveidotas ierīces darbība var būt neprognozējama un izraisīt liesmu, sprādziena vai ievainojumu risku.
- Nepārveidojiet un nemēģiniet labot ierīci, ja vien tas nav saskaņā ar lietošanas un apkopes norādēm.
- Nelietojiet ierīci ar bojātu piederumu (piemēram, uzlādes stacija, barošanas vadu utt.). Ja ierīce vai piederums ir nomests, bojāts, atstāts ārpus telpām, iemests ūdenī vai nedarbojas pareizi, nelietojiet to. Lūdzu, nogādājiet to autorizētā servisa centrā, lai veiktu remontu.
- Gādājiet, lai remontu veiktu kvalificēta persona, izmantojot identiskas rezerves daļas. Tādējādi tiks gādāts par ierīces drošu lietošanu.
- Ja bojāts barošanas kabelis, tā aizstāšana ir jāuztic ražotājam, apkopes aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no riskiem.

Akumulators un lādēšana

- Lai uzlādētu ierīci, izmantojiet tikai to uzlādes staciju, kas piegādāta kopā ar šo ierīci. Izmantojiet tikai ar HCBAO lādēšanas pamatni.

Svarīgas drošības norādes

- Ievērojiet visas lādēšanas norādes un nelādējiet ierīci ārpus temperatūras diapazona, kas norādīts uz akumulatora, jo tādējādi palielinās uzliesmošanas risks.
- Uzlādes stacija ir aprīkota ar žāvēšanas funkciju un ir piemērota tikai šīs ierīces birstītes žāvēšanai.
- Nenovietojiet uzlādes stacijas kabeli karstu virsmu tuvumā. Nepieskarieties ar mitrām rokām uzlādes stacijas spraudnim vai ierīcei. Lai atvienotu, satveriet uzlādes stacijas spraudni, nevis kabeli.
- Nevelciet un nepārnēsājiet uzlādes staciju, turot to aiz kabeļa, neiespiediet kabeli durvīs un nevelciet kabeli ap asām šķautnēm vai stūriem.
- Neizmantojiet akumulatoru komplektu, kas nav paredzēts lādēšanai. Pretējā gadījumā litija jonu akumulators var uzliesmot. Šajā ierīcē ir akumulatori, kuru nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēts meistars vai tehniskās apkopes dienests.
- Litija jonu akumulatoru komplektā ir videi bīstamas vielas. Pirms atbrīvošanās no ierīces, lūdzu, izņemiet akumulatoru komplektu, atbrīvojieties no tā vai nododiet pārstrādei saskaņā ar valsts vai reģiona likumiem un noteikumiem.
- Pirms akumulatoru izņemšanas ierīce ir jāatvieno no barošanas. Glabājiet akumulatorus bērniem nepieejamā vietā. Nelieciet akumulatorus mutē. Norīšanas gadījumā sazinieties ar savu ārstu vai vietējo saindēšanās speciālistu.
- Nekādā gadījumā nepieskarieties akumulatoram, no kura var izlīt šķidrums. Saskarsmes gadījumā noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums nonāk acīs, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību. Akumulatora šķidrums var izraisīt iekaisumu vai apdegumus.
- Uzlādes stacija spēj lādēt 6 vienību 5000 mAh akumulatoru. Šo uzlādes staciju nedrīkst izmantot neuzlādējamu akumulatoru lādēšanai. Pretējā gadījumā litija jonu akumulators var uzliesmot.
- Uzlādes stacija ir apzīmēta ar ikonu , kas nozīmē "Uzmanību: Karsta virsma." Nepieskarieties rotējošajai birstītei, karstam ūdenim vai uzlādes stacijas sildīšanas moduļim, kad notiek pašattīrīšanās ar karstu ūdeni.

Svarīgas drošības norādes

Simboli



II klases aprīkojums

T 3.15A



Kavētas darbības drošinātājs, kura simbols T 3.15A apzīmē laika/strāvas raksturlielumu



Lietot tikai iekštelpās



Izlasiet lietotāja rokasgrāmatu



Uzmanību: Karsta virsma



Motorizēta tīrīšanas galva ūdens sūkšanas tīrīšanai



EEIA informācija

Visi produkti ar šo simbolu ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA saskaņā ar 2012/19/ES regulu), kurus nedrīkst likt nešķirotos sadzīves atkritumos. Tāpēc aizsargājiet cilvēku veselību un vidi, nododot iekārtu atkritumus tam paredzētā savākšanas punktā, lai veiktu elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādi saskaņā ar valdības vai pašvaldības noteikumiem. Pareiza atbrīvošanās un pārstrāde palīdzēs novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Lūdzu, sazinieties ar uzstādītāju vai pašvaldību, lai iegūtu vairāk informācijas par savākšanas punktu atrašanās vietu un noteikumiem.

Mēs, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., apliecinām, ka šī ierīce atbilst piemērojamajām direktīvām, Eiropas normām un to labojumiem. Pilns ES atbilstības deklarāciju teksts ir pieejams vietnē:


<https://global.dreametech.com>

Lai iegūtu detalizētu e-rokasgrāmatu, lūdzu, apmeklējiet vietni:

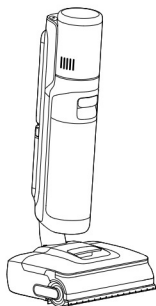
<https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Izstrādājuma pārskats

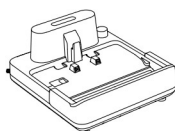
Iepakojuma satura saraksts



Rokturis



Galvenais korpuss




Uzlādes stacija



Tīrīšanas birstīte




Motora rokturis



Izgaismotā dažādu virsmu birstīte



Uzglabāšanas stienis



Uzglabāšanas pamatne



Elastīgs kombinācijas rīks



Motorizētā mini birstīte



Rezerves rotējošā suka /
Rezerves rotējošā birstīte



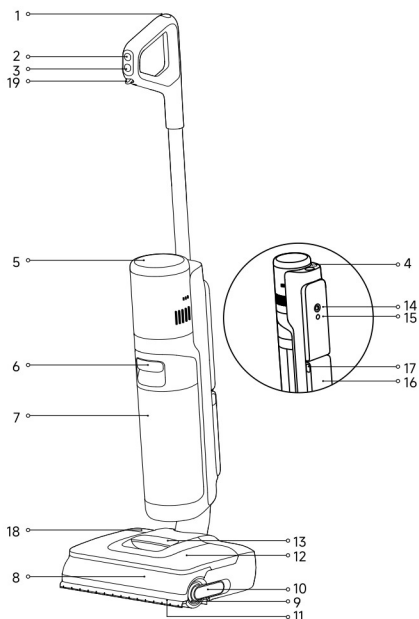
Pagarinājuma caurule



Maiņas filtrs

Izstrādājuma pārskats

Mitrās un sausās grīdas mazgātāja putekļsūcējs



1 Pašattīrīšanās poga

2 Režīma poga

3 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

4 Motora atvienošanas poga

5 Displeja ekrāns

6 Izlietotā ūdens tvertnes rokturis

7 Izlietotā ūdens tvertne

8 Rotējošās birstītes pārsegs

9 Rotējošā birstīte

10 Rotējošās birstītes rokturis

11 Paceļamā robota strēle

12 Tīrā ūdens tvertne

13 Tīrā ūdens tvertnes rokturis

14 Vairāku virzienu ritenis

15 Balss paziņojumu/Wi-Fi poga

- Īslaicīgi piespiediet, lai aktivizētu balss paziņojumus vai noregulētu skaļumu
- Nospiediet un turiet nospiestu, lai sāktu/apturētu Wi-Fi iestatīšanu
- Iestatiet valodas, izmantojot lietotni

16 Akumulatora bloks

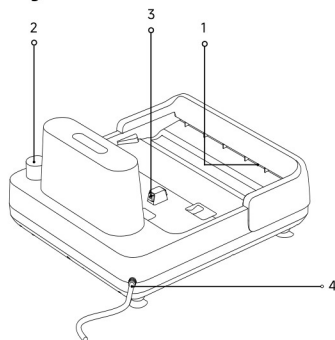
17 Akumulatora bloka atvienošanas poga

18 Tīrīšanas šķīduma kaste

19 Automātiskās sadales slēdzis

- Ieslēdziet/izslēdziet tīrīšanas līdzekļa viedās sadales funkciju

Uzlādes stacija



1. Žāvēšanas gaisa izvads

2. Piederumu uzglabāšanas nodalījums

3. Uzlādes kontakti

4. Barošanas vads

Izstrādājuma pārskats

Displeja ekrāns



Viedais režīms

Ierīce noteiks traipa līmeni un viedā veidā atbilstoši pielāgos sūkšanas jaudu un ūdens plūsmu.



Turbo režīms

Ja ir izvēlēts Turbo režīms, ierīce tiks noturīgākus traipus no grīdas.



Sūkšanas režīms

Sasūc lielu ūdens apjomu no grīdas.



Pielāgotais režīms

Sūkšanas jaudu, ūdens apjomu utt. var pielāgot, izmantojot lietotni. Galvenā vienība uzsāks darbu saskaņā ar iestatījumiem lietotnē.



Pašattīrīšanās režīms



Žāvēšanas režīms



Standarta režīms (sūkšana)

Vidēja sūkšanas jauda nelielam netīrības līmenim.



Turbo režīms (sūkšana)

Liela sūkšanas jauda liela netīrības līmenim.



Putekļu koncentrācijas indikators / Pašattīrīšanās un žāvēšanas progressa indikators

- Maina krāsu atkarībā no grīdas netīrības līmeņa lietošanas laikā.
- Norāda progresu pašattīrīšanās vai žāvēšanas laikā.



Uzlādes indikators

- Mirgo oranžs: Akumulatora līmenis $\leq 20\%$ (notiek uzlāde)
- Mirgo zaļš: Akumulatora līmenis $> 20\%$ (notiek uzlāde)
- Nemainīgi zaļš: Pilnībā uzlādēts
- Nemainīgi oranžs: Akumulatora līmenis $\leq 20\%$



Wi-Fi indikators

- Pulsē: Gaida savienojumu
- Mirgo: pieslēdzas/OTA atjaunināšana
- Deg: savienots



Nepietiekams ūdens daudzums tīrā ūdens tvertnē

Uzpildiet tīrā ūdens tvertni.



Izlietotā ūdens tvertne ir pilna

Iztukšojiet izlietotā ūdens tvertni.



Rotējošā birstīte ir iestrēgusi

Notīriet rotējošā birstīti ar komplektācijā iekļauto tīrīšanas birstīti.



Gaisa kanāls ir bloķēts

Notīriet un apkopiet rokas putekļsūcēja izplūdes HEPA filtru un netīrā ūdens tvertnes HEPA filtru.

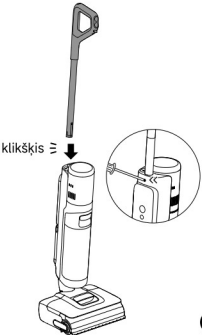
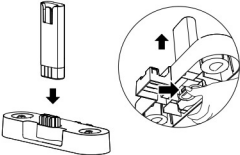
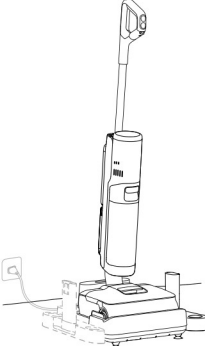
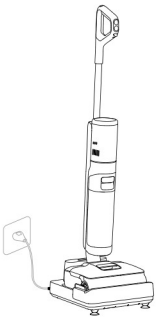



Birstītes rullis un kanāls aizsērējuši ar netīrumiem

Skatiet sadaļu "Apkope un aprūpe", lai iztīrītu kanālus un netīrumu sensoru.

Uzstādīšana un lādēšana

Pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet ierīci.




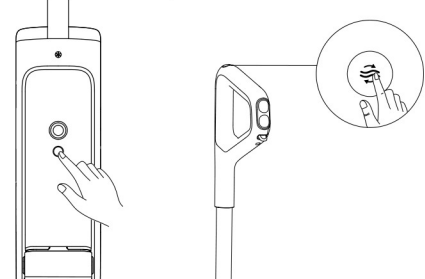
 1	 2	 3
1. Vertikāli ievietojiet roktura galu portā, kas atrodas ierīces augšpusē, līdz atskan klikšķis. Lai izjauktu, ielieciet piemērotu instrumentu caurumā, kā parādīts attēlā, lai nospiestu aizbīdni un stingri pavilktu rokturi uz augšu.	2. Lai samontētu piederumu uzglabāšanas stiprinājumu, ielieciet uzglabāšanas stieni vertikāli uzglabāšanas pamatnē. Lai izjauktu, nospiediet aizbīdni apakšā un izvelciet uzglabāšanas stieni.	3. Novietojiet uzlādes staciju uz līdzenas virsmas pie sienas un pievienojiet to pie barošanas. Pievienojiet piederumu uzglabāšanas stiprinājumu jebkurā no spraugām abās pusēs uzlādes pamatnes apakšā.
 4	 5	
4. Novietojiet ierīci uz uzlādes stacijas. Kad ekrānā redzami 100%, uzlāde ir pabeigta.	5. Ielieciet pagarinājuma cauruli dažādu virsmu birstē. Ielieciet motora rokturi pagarinājuma caurulē. Uzglabājiet putekļsūcēja piederumus uz piederumu uzglabāšanas stiprinājuma, kā parādīts attēlā.	

Piezīme.

- Ierīce pārslēdzās miega režīmā, ja pēc pilnīgas uzlādes tā tiek atstāta dīkstāvē 10 minūtes.
- Lai pagarinātu akumulatora darbības laiku, akumulators atdziest pirms atkārtotas uzlādes pēc ilgstošas lietošanas.
- Neatstājiet motoru vai akumulatoru bloku uz piederumu glabāšanas stiprinājuma ilgstoši, lai novērstu kritienus un bojājumus.

Pievienošanās ar lietotni Dreamehome

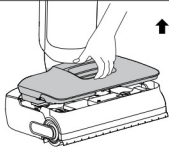
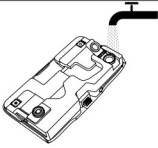
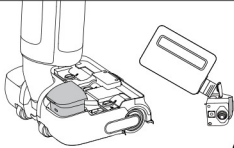
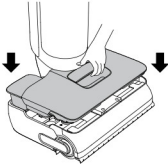
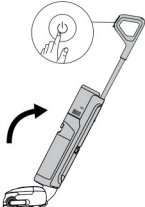
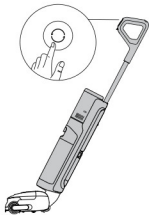
LV

 1	 2	 3
1. Skenējiet QR kodu uz ierīces vai meklējiet "Dreamehome" lietotņu veikalā, lai lejupielādētu un uzstādītu lietotni.	2. Īslaicīgi nospiediet ieslēgšanas slēdzi, lai ieslēgtu.	3. Nospiediet un turiet nospiešanu balss paziņojumu/Wi-Fi pogu, kas atrodas ierīces aizmugurē, lai iestatītu Wi-Fi savienojumu. Wi-Fi indikators pulsēs baltā krāsā un atskanēs balss paziņojums "Gaida tīkla konfigurāciju".
 4		
4. Atveriet lietotni Dreamehome un vēlreiz skenējiet to pašu QR kodu uz ierīces, lai pievienotu ierīci. Lūdzu, sekojiet norādēm, lai pabeigtu Wi-Fi savienojumu.	* Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiešanu balss paziņojumu/Wi-Fi pogu un pašattīrīšanās pogu, lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus.	

Piezīme.

- Tiek atbalstīts tikai 2,4 GHz Wi-Fi.
- Lietotnes programmatūras atjauninājumu dēļ, reālās darbības var atšķirties no norādēm šajā rokasgrāmatā. Lūdzu, sekojiet norādēm saskaņā ar lietotnes pašreizējo versiju.
- Ierīce pārtrauks tīkla savienojumu, ja 10 minūtes nebūs nekādu darbību vai tīkla savienojums neizdosies. Lai atiestatītu Wi-Fi, lūdzu, atkārtojiet augstāk minētās darbības un pabeidziet savienojumu saskaņā ar norādēm lietotnē.
- Wi-Fi iestatīšana ir pabeigta, nospiediet un turiet nospiešanu balss komandu/Wi-Fi pogu, lai atspējotu tīkla savienojumu. Nospiediet un atkal turiet nospiešanu, lai atkārtoti izveidotu Wi-Fi savienojumu.


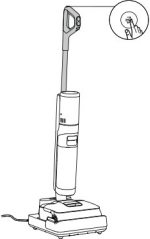

Lietošana

 1	 2	 3
1. Velciet uz augšu tīrā ūdens tvertnes rokturi, lai noņemtu tvertni.	2. Atveriet tvertnes pārsegu un uzpildiet tvertni ar tīru ūdeni.	3. Atveriet tīrīšanas šķiduma kastes sānu vāku, uzpildiet kasti ar tīrīšanas šķidumu un cieši aizveriet vāku.
 4	 5	 6
4. Ievietojiet atpakaļ tīrīšanas šķiduma tvertni un tīrā ūdens tvertni, līdz atskan klikšķis.	5. Īsi nospiediet pogu , lai ieslēgtu/izslēgtu. Saudzīgi uzkāpiet uz grīdas birstītes un sasveriet ierīci atpakaļ, lai sāktu tīrīšanu.	6. Ierīce ir paredzēta novietošanai 180 grādu leņķī, ļaujot ērti tīrīt zem zema profila mēbelēm.
 7	 8	
7. Īsi nospiediet pogu , lai pārslēgtos starp režīmiem pēc nepieciešamības.	8. Īsi nospiediet automātiskās sadales slēdzi, lai iespējotu vai atspējotu tīrīšanas šķiduma attiecības funkciju (pēc noklusējuma iespējota). Ierīce automātiski pielāgo tīrīšanas šķiduma attiecību, pamatojoties uz lietotnes iestatījumiem un noteiktajiem netīrumu līmeņiem.	

Piezīme.

- Nesūciet putojošus šķidrumus.
- Lietošanas laikā pārliecinieties, vai grīdas birstīte stingri pieguļ grīdai.
- Darbības laikā ierīce jānovieto vertikāli.
- Ierīce ir piemērota grīdu, marmora, flīžu un citu cietu virsmu tīrīšanai.
- Nepaceliet un nepārviļojiet ierīci, kamēr tā darbojas, lai izlietotais ūdens neieplūstu motorā.
- Pievienojiet tikai oficiāli apstiprināto tīrīšanas līdzekli. Tīrīšanas līdzeklis ir pieejams oficiālajā tiešsaistes veikalā. Skatiet tīrīšanas šķiduma uzlīmi, lai uzzinātu īpašas norādes.

Pašattīrīšanās ar karsto ūdeni un žāvēšanas režīms

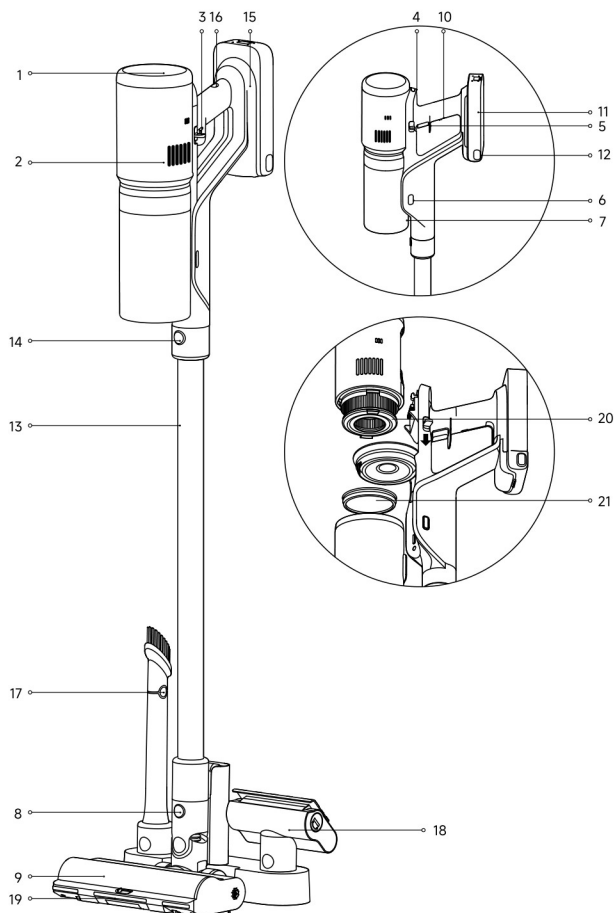
		
1. Nolieciet ierīci atpakaļ uz pamatnes un pārliecinieties, vai tīrā ūdens tvertnē ir pietiekami daudz ūdens pašattīrīšanai.	2. Pirmajā startēšanas reizē īslaicīgi nospiediet pašattīrīšanās pogu, lai aktivizētu automātisko pašattīrīšanos ar iemērksšanu karstā ūdenī. Lai skatītu citus pašattīrīšanās režīmus vai pielāgotu žāvēšanas režīmus, dodieties uz Dreamehome lietotnes iestatījumiem.	3. Kad pašattīrīšanās ir pabeigta, ierīce automātiski pārtrauks žāvēšanas režīmu. Nekavējoties iztukšojiet izlietotā ūdens tvertni.

	Nospiediet īslaicīgi pēc konfigurēšanas lietotnē. Pārslēdzieties starp standarta un dziļo tīrīšanu un tīrīšanu ar karstu ūdeni, izmantojot balss komandas.
	Nospiediet un turiet 3 sekundes, lai pārslēgtos uz neatkarīgās žāvēšanas režīmu.
	Žāvēšanas režīmā īsi nospiediet, lai izietu no žāvēšanas režīma.

Piezīme.

- Pašattīrīšanās režīmu var aktivizēt tikai tad, ja ierīce uzlādējas un akumulatora līmenis ir virs 20%.
- Nepieskarieties rotējošajai birstītei, karstam ūdenim vai uzlādes stacijas sildīšanas moduļim, kad notiek pašattīrīšanās ar karstu ūdeni.

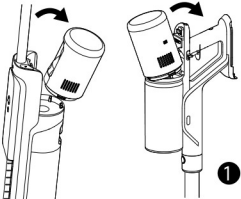
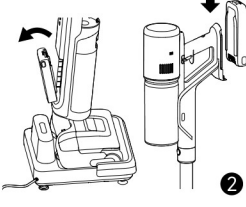
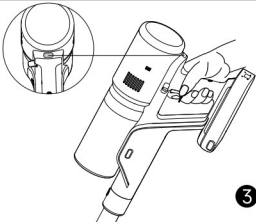
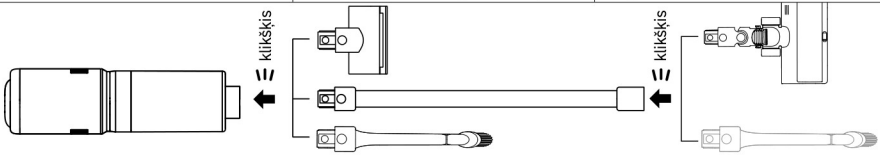
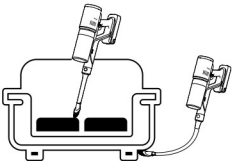
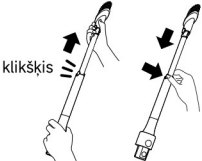
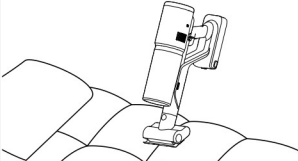
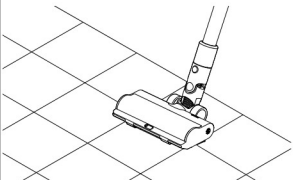
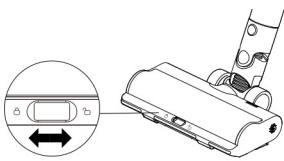
Puteklšūcēja lietošana



- | | | |
|---|--|-------------------------------|
| 1 Displeja ekrāns | 8 Birstītes atvienošanas poga | 16 Uzlādes ports |
| 2 Motors | 9 Dažādu virsmu birstīte | 17 Elastīgs kombinācijas rīks |
| 3 Motora atvienošanas poga | 10 Antistatiskais kontakts | 18 Motorizēta mini birstīte |
| 4 Režīma poga | 11 Akumulatora bloks | 19 Lielu netīrumu slēdzis |
| 5 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga | 12 Akumulatora bloka atvienošanas poga | 20 Sūkšanas filtrs |
| • Īsi nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu | 13 Pagarinājuma caurule | 21 Priekšfiltrs |
| 6 Putekļu tvertnes atbrīvošanas poga | 14 Pagarinājuma caurules atvienošanas poga | |
| 7 Putekļu tvertne | 15 Motora rokturis | |

Puteklšūcēja lietošana

LV

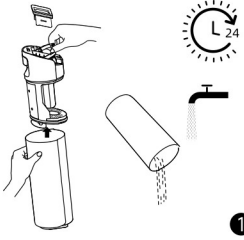
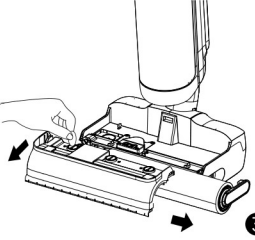
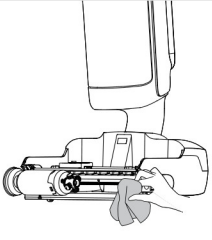
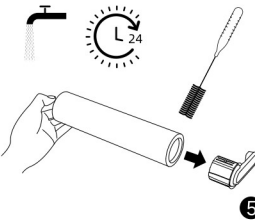
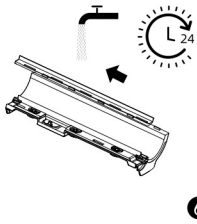
		
1. Nospiediet motora atbrīvošanas pogu, lai noņemtu motoru. Motoru uzstādiēt tā rokturī.	2. Nospiediet un turiet nospiešanas atbrīvošanas pogas abās akumulatora bloka pusēs, lai to noņemtu. Ielieciet akumulatora bloku motora rokturī ar atbrīvošanas pogām uz leju.	3. Īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai sāktu tīrīšanu. Īsi nospiediet režīma pogu, lai pārslēgtos starp standarta un turbo režīmu pēc nepieciešamības.
		
Pēc nepieciešamības uzstādiēt sūkšanas uzgaļus.		
		
Elastīgs kombinācijas rīks: Piemērots šauru spraugu tīrīšanai ap durvīm, logiem, aizkariem, stūriem un kāpnēm, kā arī zem automašīnu sēdekļiem, un putekļu savākšanai no divāniem, galdiem un tastatūrām.	Izvelciet birstītes uzgali, lai pagarinātu elastīgo kombinācijas rīku. Nospiediet un iebīdiēt aizbīdni uz iekšu, lai to ievilktu.	Motorizētā mini birstīte: Piemērota putekļu, matu un putekļu ērcīšu tīrīšanai no matračiem, adītiem divāniem un segām. Nav ieteicams smalkām virsmām, kas ir pakļautas aizķeršanās vai skrāpēšanās riskam (piemēram, zīdam).
		
Dažādu virsmu birstīte: Piemērota īsu plūksnu pakļāju, kā arī flīžu un cieto grīdu tīrīšanai.	Tirot lielus netīrumus, pārslēdziet lielo netīrumu slēdzi uz . Tirot putekļus, izslēdziet to uz , lai uzlabotu sūkšanas jaudu.	

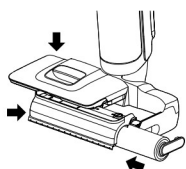
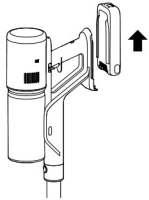
Piezīme. Motorizēto mini birstīti nav ieteicams lietot ar pagarinātāja cauruli

Tīršana un apkope

Padomi:

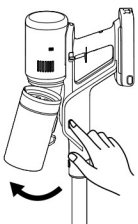
- Pirms apkopes veikšanas izslēdziet ierīci. Nepieskarieties ieslēgšanas slēdzim.
- Ja nepieciešams, nomainiet detaļas. Detaļas jāaizstāj ar tādām, ko piedāvā ražotājs vai tā servisa aģents.
- Ja ierīce ilgāku laiku netiks lietots, pilnībā uzlādējiet to, atvienojiet barošanas spraudni un novietojiet ierīci vēsā vidē ar zemu mitruma līmeni tā, lai tā neatrastos tiešos saules staros. Lai izvairītos no akumulatora izlādes, lādējiet ierīci vismaz reizi ik pēc 3 mēnešiem.

 1. Izlejiet netīro ūdeni. Izņemiet filtru un viegli uzsietiet pa to, lai nokratītu visus vaļīgos putekļus. Skalojiet filtru, tvertnes vāku un tvertni ar tīru ūdeni. Pirms atkārtotas uzstādīšanas ļaujiet tiem pilnībā nožūt.	 2. Pirms lietošanas saudzīgi noslaukiet cauruli un netīrumu sensoru ar mitru drānu. Ievietojiet izlietotā ūdens tvertni galvenā korpusa apakšā un sasveriet to galvenā korpusa virzienā.	 3. Pēc tīrā ūdens tvertnes izņemšanas, izmantojiet monētu, lai pagrieztu fiksatora slēdžu uz rotējošās birstītes pārsegu, un noņemiet pārsegu. Velciet rotējošās birstītes rokturi, lai izņemtu rotējošo birstīti.
 4. Noslaukiet sūkšanas ievadu ar sausu drānu vai mitru salveti. Neskalojiet grīdas birstīti ar ūdeni.	 5. Ar komplektācijā iekļauto tīršanas birstīti izņemiet sapītos matus un gružus no rotējošās birstītes. Noskalojiet rotējošo birstīti ar tīru ūdeni un pirms ievietošanas atpakaļ izžāvējiet.	 6. Apgrieziet otrādi rotējošās birstītes pārsegu, izvelciet paceļamo robota strēli un spiediet skrāpi pa kreisi, lai izņemtu to. Noskalojiet skrāpi ar tīru ūdeni. Kad tas ir pilnībā nožuvis, savietojiet to ar ierību un spiediet to pa labi, lai ievietotu.

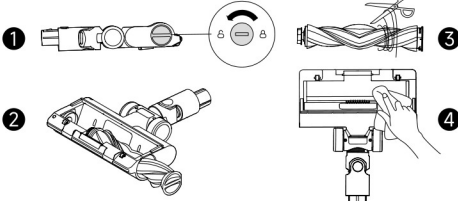
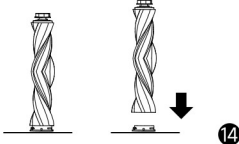
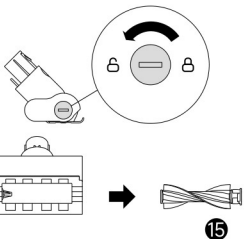
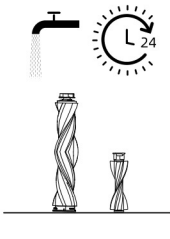
		
7. Ievietojiet rotējošo birstīti. Savietojiet rotējošās birstītes pārsegu ar grīdas birstīti un pagrieziet fiksatora slēdžus, lai nostiprinātu to. Savietojiet tīrā ūdens tvertni ar rotējošās birstītes pārsegu un spiediet uz leju, līdz atskan klikšķis.	8. Šis produkts izmanto noņemamu litija akumulatoru bloku, kas ir patērējama detaļa. Ja akumulatora darbības laiks ievērojami samazinās pat pēc pareizas uzlādēšanas, nomainiet to pēc nepieciešamības. Lai to izdarītu, nospiediet un turiet nospiešanas atbrīvošanas pogas abās akumulatora bloka pusēs un pabīdiet to ārā, pēc tam ielieciet jaunu akumulatora bloku.	

Piezīme.

- Filtru ieteicams mainīt reizi 3 līdz 6 mēnešos.
- Tīriet tik bieži, cik nepieciešams. Rotējošo birstīti ieteicams mainīt reizi 3 līdz 6 mēnešos.
- Neskalojiet cauruli vai netīrums sensoru.

		
9. Nospiediet putekļu tvertnes atbrīvošanas pogu un izņemiet tvertni. Velciet priekšfiltru uz augšu, griežiet ciklona sistēmu pulksteņa rādītāju kustības virzienā, lai izceltu to. Izberiet putekļus.	10. Izskalojiet priekšfiltru, ciklona sistēmu un putekļu tvertni ar tīru ūdeni. Žāvējiet vismaz 24 stundas pirms atkārtotas uzstādīšanas.	11. Nospiediet motora atbrīvošanas pogu uz leju, lai noņemtu motoru. Izvelciet putekļsūcēja filtru no motora norādītajā virzienā.

Tīršana un apkope

 12	 13	
12. Viegli uzsietiet pa putekļsūcēja filtru, lai no spraugām iztīrītu putekļus un grūzus. Skalojiet putekļsūcēja filtru ar tīru ūdeni, tīrīšanas laikā to pagriežot par 360°. Ļaujiet tam pilnībā nožūt vismaz 24 stundas.	13. Grieziet fiksatoru pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam, līdz tas atduras, lai izņemtu rotējošo birstīti no ieroba. Ar sausu drānu vai salveti notīriet putekļus no ieroba un caurspīdīgā pārsega. Izmantojot šķēres, nogrieziet matus un šķiedras, kas iekērušās rotējošajā birstītē.	
 14	 15	 16
14. Lai nomainītu rotējošo birstīti, atveriet rotējošās birstītes sānu pārsegu, aizstājiet birstīti ar jaunu un iespiediet sānu pārsegu atpakaļ vietā.	15. Izmantojiet monētu, kā parādīts attēlā, lai pagrieztu fiksatoru pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam, lai izņemtu rotējošo birstīti no motorizētās mini birstītes.	16. Noskalojiet un iztīriet rotējošo birstīti. Novietojiet vertikāli un žāvējiet vismaz 24 stundas.

Piezīme.

- Ja nepieciešams, tīriet putekļu tvertni.
- Ciklona sistēmu un priekšfiltru ieteicams tīrīt ik pēc 3 līdz 4 mēnešiem.
- Filtru ieteicams nomainīt ik pēc 3 līdz 6 mēnešiem.
- Tīriet tikai ar ūdeni; nepievienojiet nekādus tīrīšanas līdzekļus.
- Filtra tīrīšanai neizmantojiet otas vai pirkstus.
- Putekļsūcēja lietošanas laikā jābūt uzstādītam filtram. Tomēr, lietojot grīdas tīrītāju, ieteicams izņemt filtru, lai novērstu mitruma radītus bojājumus.

Problēmu novēršana

LV

Kļūmes gadījumā ierīce pārtrauks darbību. Lūdzu, skatiet šo tabulu, lai novērstu problēmas. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Kļūda.	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ierīce nedarbojas	Ierīcē nav akumulatora vai arī akumulatora uzlādes līmenis ir zems	Pirms lietošanas pilnībā uzlādējiet akumulatoru
	Ierīce novietota vertikālā pozīcijā	Sasveriet ierīci atpakaļ
	Nosprostojums aktivizējis pārkaršanas aizsardzības režīmu	Novērsiet nosprostojumu un nogaidiet, līdz temperatūra ir normālā līmenī
	Izlietotā ūdens tvertne ir pilna	Iztukšojiet izlietotā ūdens tvertni
	Rokturis, rotējošā birstīte vai izlietotā ūdens tvertne nav pareizi uzstādīti	Pārļiecinieties, vai rokturis, rotējošā birstīte vai izlietotā ūdens tvertne ir pareizi uzstādīti
Ierīces uzlāde ir lēna	Pārāk augsta vai pārāk zema akumulatora temperatūra	Nogaidiet, līdz akumulatora temperatūra ir normālā līmenī
Pārāk zema ierīces sūkšanas jauda	Filtrs ir aizsērējis	Filtra tīrīšana
	Sūkšanas ievadu vai cauruli nosprosto svešķermenis	Iztīriet cauruli un sūkšanas ievadu
Motors darbojas ar neparastu troksni	Izlietotā ūdens tvertnē ir pārāk daudz izlietotā ūdens	Iztukšojiet izlietotā ūdens tvertni
	Nosprostots sūkšanas ievads	Atbrīvojiet sūkšanas ievadu no nosprostojuma
Lādēšanas laikā neizgaismojas displeja ekrāns	Uzlādes stacijas spraudnis nav pareizi ievietots elektrības kontaktligzdā	Pārļiecinieties, vai uzlādes stacijas spraudnis ir pareizi ievietots
	Ierīce nav pareizi novietota uz uzlādes stacijas	Pārļiecinieties, vai ierīce ir pareizi novietota uz uzlādes stacijas
No ierīces neplūst ūdens	Tīrā ūdens tvertne nav pareizi uzstādīta vai arī tīrā ūdens tvertnē nav pietiekoši daudz ūdens	Uzstādiet vai uzpildiet tīrā ūdens tvertni
	Rotējošā birstīte tiek samitrināta 30 sekunžu laikā	Ieslēdziet ierīci un pārbaudiet pēc 30 sekundēm

Problēmu novēršana

No atveres līst ūdens	Sadursmes vai straujas kustības rezultātā motorā iekļūst ūdens	Saudzīgi virziet ieslēgtu ierīci uz priekšu un atpakaļ
	Filtrs pēc mazgāšanas nav pilnībā izžāvēts	Pirms lietošanas pilnībā nožāvējiet filtru
Pašattīrīšanās nenotiek	Iespējams, rotējošo birstīti nosprosto lieli netīrumi	Atveriet rotējošās birstītes pārsegu, pārbaudiet un iztīriet rotējošo birstīti
	Ierīce nav pareizi novietota uz uzlādes stacijas	Pārliecinieties, vai pēc pašattīrīšanās ierīce ir uzlādēta
	Pašattīrīšanos nevar iespējot, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zemāks par 20%	Pašattīrīšanās funkciju var iespējot tikai tad, kad ierīce tiek lādēta un akumulatora uzlādes līmenis pārsniedz 20%
	Izlietotā ūdens tvertne nav uzstādīta vai arī tīrā ūdens tvertne ir pilna	Uzstādiet vai iztukšojiet izlietotā ūdens tvertni
	Tīrā ūdens tvertne nav uzstādīta vai arī tīrā ūdens tvertnē nav pietiekoši daudz ūdens	Uzstādiet vai uzpildiet tīrā ūdens tvertni
Neapmierinošs žāvēšanas rezultāts	Iespējams, nosprostots uzlādes stacijas gaisa ievads vai izvads.	Pārbaudiet un novērsiet gaisa izvada un ievada nosprostojumus.
Wi-Fi savienojums	Wi-Fi tīkla parole ir nepareiza.	Pārliecinieties, vai parole, kas tiek izmantota, lai pieslēgtos jūsu Wi-Fi tīklam, ir pareiza.
	Robots neatbalsta 5 GHz Wi-Fi savienojumu.	Pārliecinieties, vai robots ir savienots ar 2,4 GHz Wi-Fi tīklu.
	Wi-Fi signāls ir pārāk vājš.	Pārliecinieties, vai robots ir savienots ar pietiekoši spēcīgu Wi-Fi tīklu.
	Iespējams, robots nav gatavs konfigurācijai.	Lūdzu, izrakstieties un atkārtoti piesakieties lietotnē, un mēģiniet pieslēgties vēlreiz saskaņā ar norādēm.

Lai saņemtu papildu pakalpojumus, lūdzu, sazinieties: <https://global.dreametech.com/pages/contact-us>

Vietne: <https://global.dreametech.com>

Kļūdas paziņojumi un risinājumi

Ja ierīce nedarbojas kā paredzēts, displeja ekrānā parādīsies kļūdas paziņojums. Lūdzu, skatiet problēmu novēršanas tabulu, lai novērstu kļūmi.

Kļūdas paziņojuma kods	Iespējamais cēlonis	Risinājums
E1-E7	Kļūda.	Pārstartējiet ierīci, lai novērstu problēmu. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu
F1-F6		
H1-H6		
H7	Akumulators pārkarst	Nogaidiet, līdz akumulatora temperatūra ir normālā līmenī

Specifikācijas

Mitrās un sausās grīdas mazgātāja putekļsūcējs			
Modelis	HHV46B	Uzlādes laiks	Aptuveni 4 stundas
Uzrādītais spriegums	21,6 V ---	Nominālā jauda	400 W
Tīrā ūdens tvertnes tilpums	780 ml	Izlietotā ūdens tvertnes tilpums	700 ml
Darbības frekvence		2400~2483,5 MHz	
Maksimālā izejas jauda		< 20 dBm	
Uzlādes stacija			
Modelis	HCB AO	Nominālā ievades jauda*	670 W
Nominālā ievade	220~240 V~ 50~60 Hz	Nominālā izvade	27,0 V --- 1,6 A
Motorizēta tīrīšanas galva			
Modelis	HCRM	Uzrādītais spriegums	21,6 V ---
Nominālā jauda	50 W		

Normālos lietošanas apstākļos šis aprīkojums ir jānovieto vismaz 20 cm attālumā no antenas un lietotāja ķermeņa.

* Nominālā ievades jauda apzīmē jaudu, kas mērīta, uzsākot žāvēšanas režīma ciklu.

Patēriņš gaidstāves režīmā: ≤ 0,5 W (15 minūšu laikā pēc tam, kad putekļsūcējs ir noņemts no uzlādes stacijas)

Patēriņš gaidstāves režīmā: ≤ 0,5 W (15 minūšu laikā pēc tam, kad ierīce ir pilnībā uzlādēta)

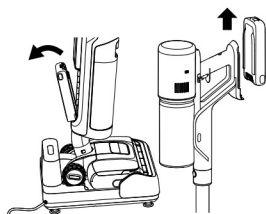
Enerģijas patēriņš tīkla gaidstāves režīmā: ≤ 2 W (15 minūšu laikā pēc tam, kad ierīce ir pilnībā uzlādēta)

Atbrīvošanās no akumulatora un tā izņemšana

Iebūvētajā litija jonu akumulatorā ir videi bīstamas vielas. Pirms atbrīvošanās no akumulatora gādājiet, lai kvalificēts meistars izņem akumulatoru un nodod to atbilstošā pārstrādes punktā.

- akumulators ir jāizņem no ierīces pirms nodošanas;
- izņemot akumulatoru, ierīce ir jāatvieno no barošanas;
- no akumulatora jāatbrīvojas drošā veidā.

Izjaukšanas norādes



Nospiediet un turiet nospiešanas atbrīvošanas pogas abās akumulatora bloka pusēs, lai to noņemtu.

UZMANĪBU:

- Pirms akumulatora izņemšanas atvienojiet to no barošanas un pēc iespējas izlādējiet to.
- Nevajadzīgie akumulatori jānodod atbilstošā pārstrādes punktā.
- Nepakļaujiet augstas temperatūras iedarbībai, lai izvairītos no sprādziena riska.
- Nepiemērotos apstākļos no akumulatora var noplūst šķidrums. Nonākot saskarsmē ar to, noskalojiet ar ūdeni un meklējiet medicīnisku palīdzību.

Garantija

1. Dreame ir atbildīgs patērētāja priekšā par jebkādam materiāla vai izgatavošanas neatbilstībām, kas nav nosakāmas pirkuma brīdī.
2. Garantijas periods: lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. Ja teritorijā, kurā atrodas patērētājs, ir citi nosacījumi, tad spēkā ir vietējie nosacījumi.
3. Garantija nebūs spēkā šādos gadījumos:
 - a) Problēmas, kas radušās nevērības, lietošanas vai uztādīšanas rezultātā, kas nav saskaņā ar Dreame norādēm.
 - b) Produkta bojāšanas un/vai pārveides rezultātā, ko veikušas personas, kam nav Dreame piešķirtas atļaujas.
 - c) Bojājumi negadījuma un/vai nevērības rezultātā no patērētāja puses, sevišķi attiecībā uz ārējām detaļām.
 - d) Detaļas, kas pakļautas nodilumam un kam nav ražošanas defektu.
 - e) Nav derīga pirkuma dokumenta (čeka, rēķina vai cita), kas apliecina datumu, kad produkts ir iegādāts.
 - f) Modeļa un/vai produkta numurs pirkuma apliecinājumā neatbilst modelim un/vai numuram uz produkta.
4. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, skatiet Dreame oficiālo vietni: <https://global.dreametech.com>