

The word "dreame" is the abbreviation of Dreame Technology Co. , Ltd. and its subsidiaries in China. It is the transliteration of the company's Chinese name "追觅", which means striving for excellence in every endeavor and reflects the company's vision of continuous pursuit, exploration and search in technology.

Dreame V11 Essential Cordless Stick Vacuum User Manual



For more information & after-sales support, contact us via
aftersales@dreame.tech or <https://global.dreametech.com>
Dreame Trading (Tianjin) Co. , Ltd.
Made in China

MM-YYYY
VZV23A-EU-A00



DREAME

THANK YOU

FOR PURCHASING THIS DREAME VACUUM CLEANER.

Registration Quick Start

Welcome to register a Dreame account by scanning the QR code.

You are available for the User Manual and Special Offers.



With it you are obtaining a high quality product that is engineered for optimal performance. If you have any questions on the product, please contact us: aftersales@dreame.tech.

EN	User Manual	01
PL	Instrukcja obsługi	12
SV	Användarhandbok	23
NO	Brukerhåndbok	34
DA	Brugervejledning	45
FI	Käyttöohje	56
CZ	Uživatelská příručka	67
SK	Používateľská príručka	78
RO	Manual de utilizare	89
HU	Használati útmutató	100
LV	Lietotāja rokasgrāmata	111
LT	Naudotojo vadovas	122
ET	Kasutusjuhend	133
SL	Uporabniški priročnik	144
BG	Ръководство за потребителя	155
SR	Uputstvo za upotrebu	166
HR	Korisnički priručnik	177



Please scan the QR code
for the User Manual.


A




1




6

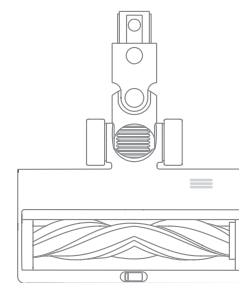

2

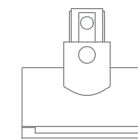

4

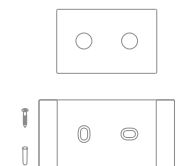

7




3




5


B-1

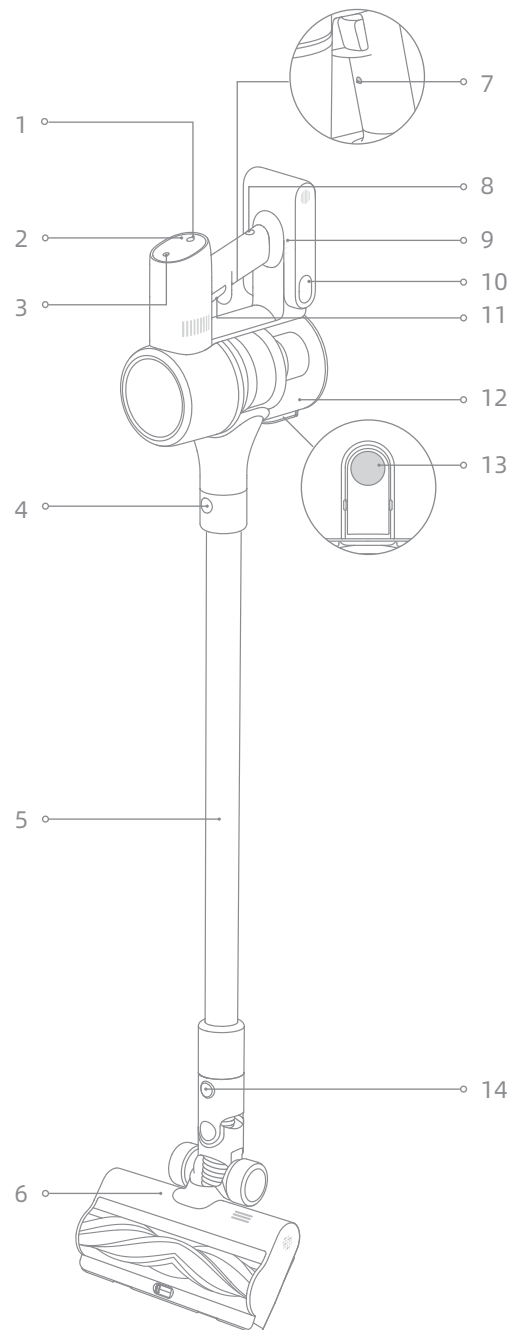


B-2

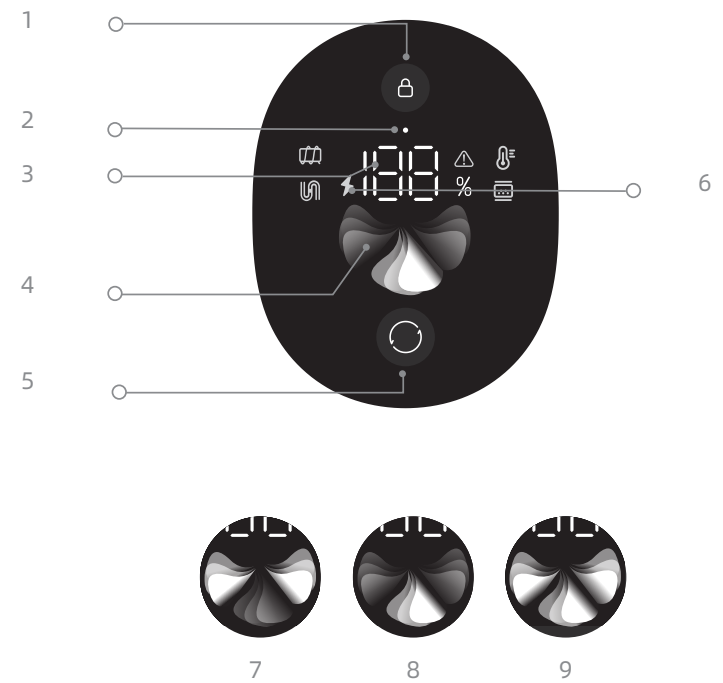


C-1

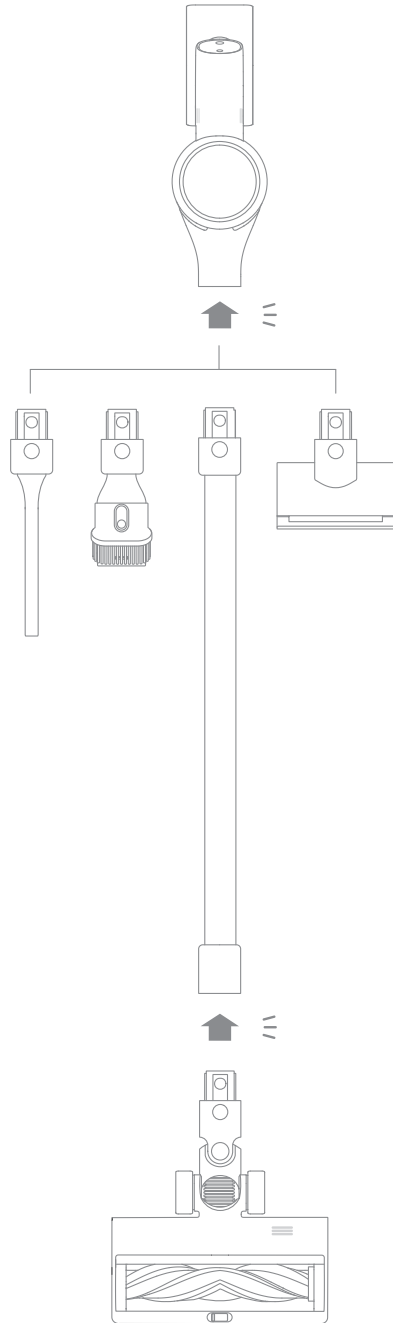


C-2

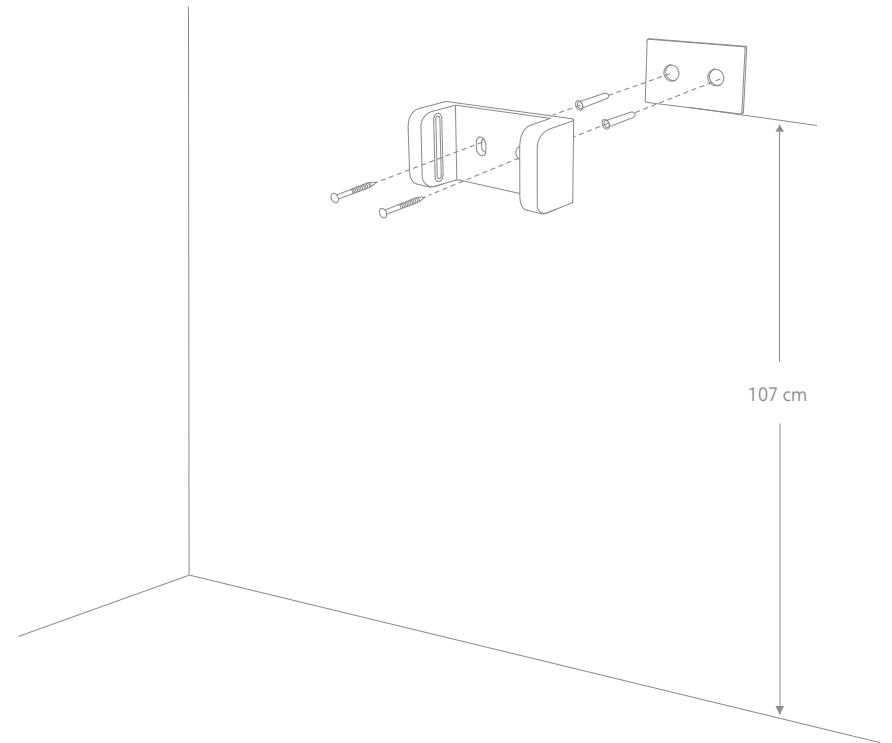


D-1

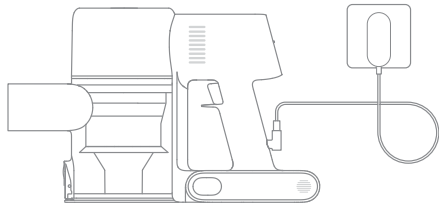


D-2

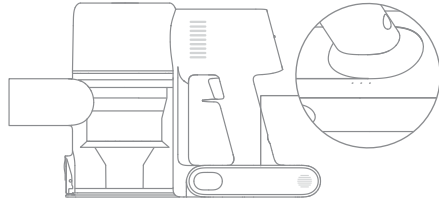

E-3

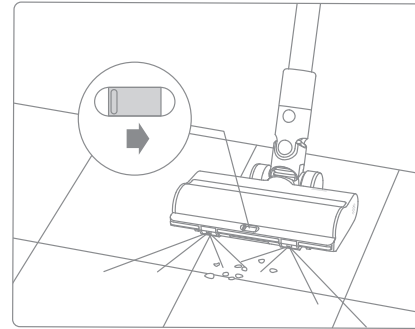


E-4

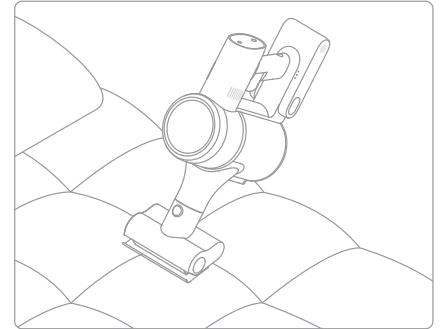


D-3



E-5

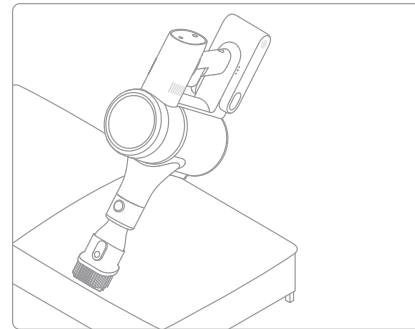


E-6

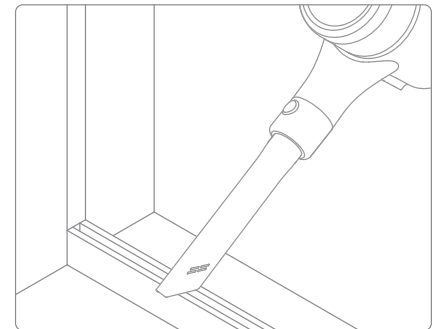


E-1




E-2

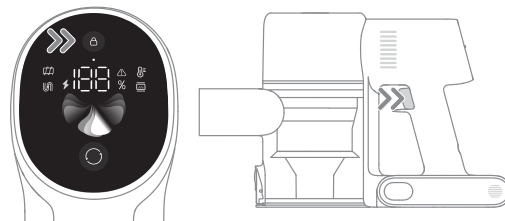


E-7

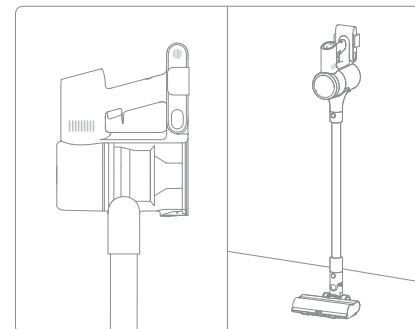


F-1

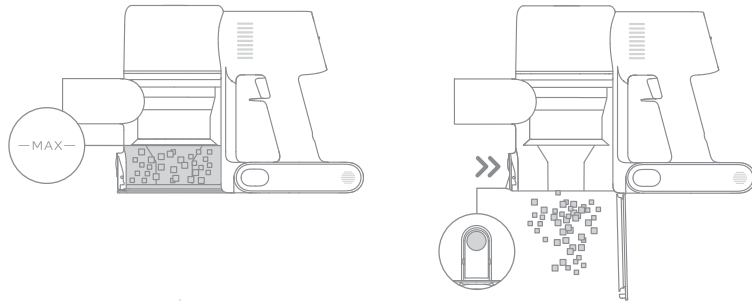


F-2

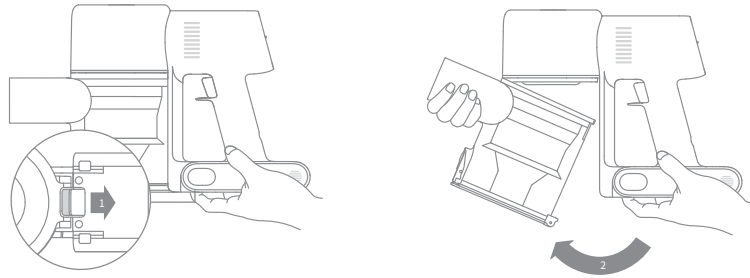


F-3

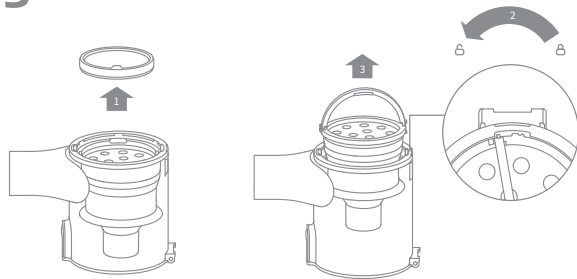


F-4

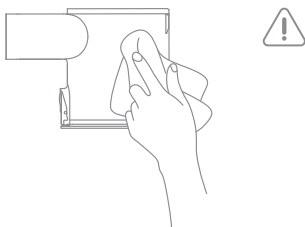


F-5

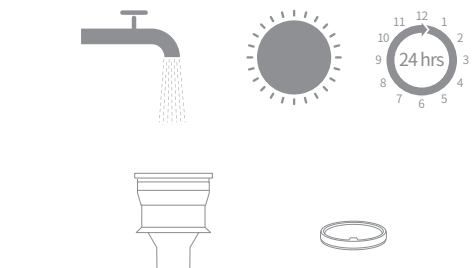


F-6

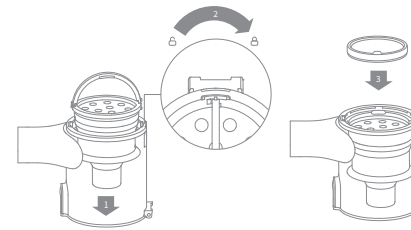


F-8

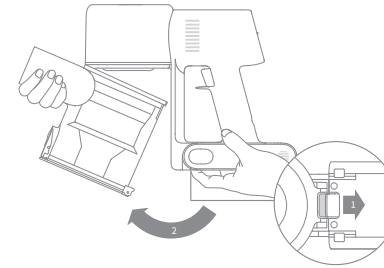


F-10

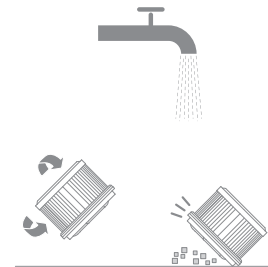


F-12

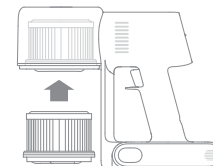


F-7

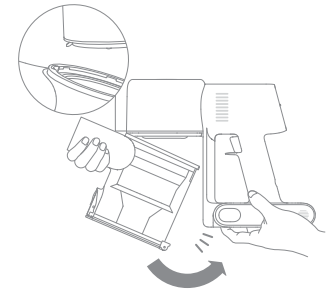


F-9

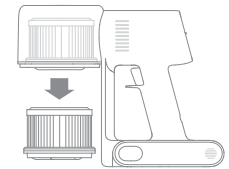


F-11

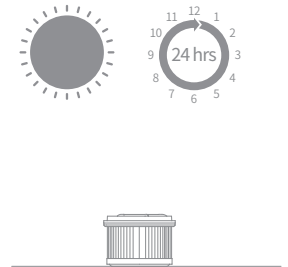


F-13

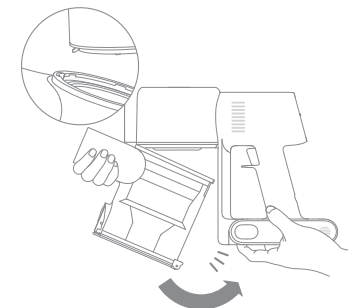


F-14

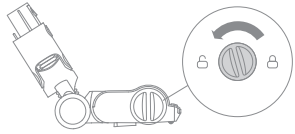

F-15

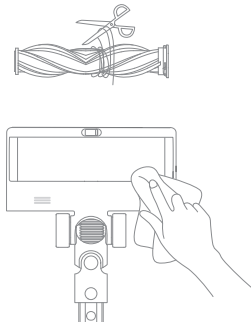


F-22

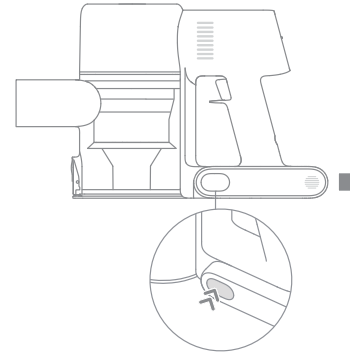


F-16




F-17

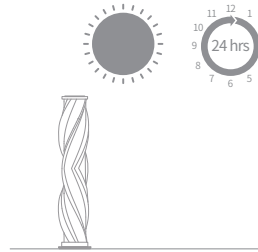


F-18

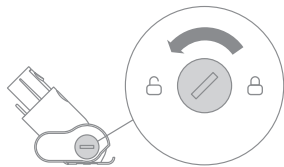

F-19

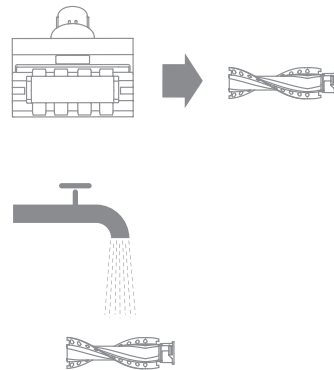

F-20

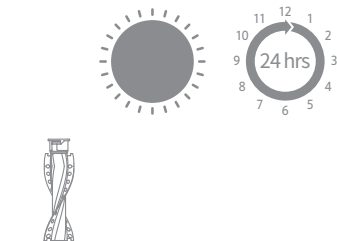

F-21



Lai izvairītos no negadījumiem, tostarp elektrošoka vai uzliesmojuma nepareizas lietošanas rezultātā, lūdzu, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabāiet to.

Brīdinājums

- Šo produktu drīkst lietot bērni, kas sasnieguši 8 gadu vecumu, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, maņu, intelektuālām spējām vai bez pieredzes, ja vien tas tiek darīts vecāku vai aizbildņu uzraudzībā, gādājot par drošu lietošanu, izvairoties no jebkādiem riskiem. Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personai (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien viņus ierīces lietošanās laikā neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbildīga par viņu drošību.
- Gādāji, lai bērni nerotaļātos ar ierīci.
- Putekļsūcējs nav rotaļlieta. Bērni nedrīkst rotaļāties vai lietot šo ierīci. Lūdzu, esiet piesardzīgi, lietojot putekļsūcēju bērnu tuvumā. Neļaujiet bērniem apkopt vai tīrīt putekļsūcēju, ja vien tas nenotiek vecāku vai aizbildņu uzraudzībā.
- Nelietojiet ierīci ārpus telpām, kā arī uz slapjām virsmām. Izmantojiet putekļsūcēju tikai iekštelpu tīrīšanai. Nepieskarieties spraudnim vai citām putekļsūcēja daļām ar slapjām rokām.
- Lai samazinātu uzliesmojuma, sprādziena vai ievainojumu risku, pirms lietošanas pārbaudiet, vai litija akumulators un uzlādes adapters nav bojāti. Nelietojiet putekļsūcēju, ja litija akumulators vai uzlādes adapters ir bojāti.
- Daudzvirsma birste, izgaismotā mīkstā veltnīšu birste, motorizētā mini birste, akumulators, metāla savienotāja tapa un putekļsūcējs ir elektriski vadoši un tos nedrīkst iegremdēt ūdenī vai citā šķidrumā. Pēc tīrīšanas nožāvējiet visus filtrus.
- Lai novērstu kustīgu detaļu radītus savainojumus, pirms daudzvirsmu birstes, izgaismotās mīkstās veltnīšu birstes un motorizētās mini birstes tīrīšanas izslēdziet putekļsūcēju. Daudzvirsma birstes, izgaismotā mīkstās veltnīšu birstes un putekļu nodalījums un filtrs pirms putekļsūcēja lietošanas pareizi jāuzstāda.
- Izmantojiet tikai oriģinālo uzlādes adapteri. Nekādā gadījumā neizmantojiet uzlādes adapteri, kas nav oriģināls, jo šāda rīcība var izraisīt litija akumulatora uzliesmošanu.
- Nelietojiet putekļsūcēju, lai savāktu uzliesmojošus šķidrumus, piemēram, benzīnu, balinātājus, amonjaku, traipu tīrītājus vai citus šķidrumus.
- Nelietojiet putekļsūcēju, lai savāktu asus vai cietus priekšmetus, piemēram, stiklu, naglas, skrūves vai monētas, kas var sabojāt iekārtu. Nelietojiet putekļsūcēju, lai savāktu ģipškartona daļiņas, kamīna pelnus, kā arī dūmojošus vai degošus materiālus, piemēram, ogles, cigarešu izdedžus vai sērkokņus.
- Pirms lietošanas pārbaudiet tīrāmo zonu. Lai izvairītos no atveru nosprostošanas, savāciet lielus papīra gabalus, spalvu kamolus, plastmasas drānas vai asus priekšmetus (piemēram, stiklu, naglas, skrūves, monētas utt.), kā arī citus priekšmetus, kas ir lielāki par atverēm.
- Gādāji, lai mati, apģērbs, pirksti un citas ķermeņa daļas netuvojas putekļsūcēja atverēm un kustīgajām daļām. Nevirziet pagarinājuma cauruli vai rīkus acu vai ausu virzienā un neievietojiet mutē.

- Neievietojiet atverēs priekšmetus. Nelietojiet putekļsūcēju, ja kāda no atverēm ir bloķēta. Izvairieties no putekļiem, šķiedrām, matiem vai citiem priekšmetiem, kas var ierobežot gaisa plūsmu.
- Neatbalstiet putekļsūcēju pret krēslu, galdu vai citām nestabilām virsmām, jo šāda rīcība var sabojāt iekārtu vai izraisīt ievainojumus. Ja putekļsūcējs ir sabojāts, jo ticis apgāzts, vai kā citādi nedarbojas pareizi, lūdzu, sazinieties ar mūsu autorizēto servisa nodaļu. Nekādā gadījumā nemēģiniet izjaukt ierīci pašu spēkiem.
- Stingri jāievēro visas norādes par akumulatora uzlādi. Neievērojot norādes par akumulatora uzlādi noteiktā temperatūras diapazonā, akumulators var tikt sabojāts.
- Izmantojiet tikai tādus piederumus un rezerves daļas, ko rekomendē ražotājs.
- Lūdzu, esiet piesardzīgi, lietojot putekļsūcēju, tīrot kāpnes.
- Pārliecinieties, vai putekļsūcējs ir atvienots, kad netiek ilgstoši lietots, kā arī pirms apkopes vai remontdarbu veikšanas.
- Neuzstādiet, nelādējiet un nelietojiet ierīci ārpus telpām, vannas istabās un baseinu tuvumā.
- Ugunsbīstamības brīdinājums: Nelejiet putekļsūcēja filtrā smaržas. Šādos produktos ir uzliesmojošas ķīmiskas vielas, kas var aizdedzināt putekļsūcēju.
- Izmantojiet tikai oriģinālo lādētāju (modelis TPQ-88E340090VW01/KL-WE340090-G2/XHD045-340090EUV). Pretējā gadījumā litija jonu akumulators var uzliesmot.
- BRĪDINĀJUMS: Lai uzlādētu akumulatoru, izmantojiet tikai to atdalāmo vienību, kas piegādāta kopā ar šo ierīci.
- Izmantojiet tikai apstiprināto akumulatora tipu (modelis V2213V-8S1P-BWA/V2213V-8S1P-LNA). Pretējā gadījumā litija jonu akumulators var uzliesmot.
- Ja akumulatora šķidrums noplūst, aizvediet personālu no attiecīgās zonas, līdz akumulators atdziest un tvaiki izkļūst.
- Nodrošiniet maksimālu bīstamo gāzu ventilāciju un izvairieties no ādas, acu un elpceļu saskares ar iztvaikojumiem.
- Savāciet izlijušo šķidrumu, izmantojot absorbentu un atkritumu savācēju.
- Nelietojiet un neuzglabājiet ļoti karstās vai aukstās vidēs (zem 0°C/32°F vai virs 40°C/104°F). Lūdzu, lādējiet bezvadu putekļsūcēju temperatūrā virs 0°C/32°F un zem 40°C/104°F.
- Šis produkts ir paredzēts lietošanai tikai mājāsaimniecības apstākļos.
- Uzmanieties, lai neveidojas strāvas padeves īssavienojums.



Izlasiet lietotāja rokasgrāmatu



Atvienojama barošanas vienība



Lietot tikai iekštelpās

Mēs, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., apliecinām, ka šī ierīce atbilst piemērojamajām direktīvām un Eiropas normām un to labojumiem. Pilns ES atbilstības deklarāciju teksts ir pieejams vietnē:

<https://global.dreameotech.com> // global.dreameotech.com

Lai iegūtu detalizētu e-rokasgrāmatu, lūdzu, apmeklējiet vietni:

<https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faq>

Izstrādājuma pārskats

Aksesuāri

1. Pagarinājuma caurule
2. Izgaismotā dažādu virsmu birste
3. Platais kombināciju rīks
4. Motorizētā mini birste
5. Lādētājs
6. Spraugas uzgalis
7. Sienas stiprinājums (ieskaitot 2 skrūves, 2 sienas spraudņus un montāžas veidnes uzlīmi)

Piezīme. Šajā rokasgrāmatā esošie attēli ir paredzēti tikai paskaidrojuma nolūkā. Reālajā dzīvē produkts var atšķirties.

Attēls A

Komponentu nosaukumi

1. Sūkšana līmeņa slēdzis
2. Displeja ekrāns
3. Sprūda slēdža bloķēšana
4. Pagarinājuma caurules atvienošanas poga
5. Pagarinājuma caurule
6. Izgaismotā dažādu virsmu birste
7. Antistatiskais kontakts
8. Uzlādes pieslēgvietā
9. LED baterijas statusa indikators
10. Akumulatora atvienošanas poga
11. Gaidstāves poga
- Nospiež, lai sāktu
- Atlaist, lai apturētu
12. Putekļu tvertne
13. Putekļu tvertnes apakšējā pārsega atvienošanas poga
14. Birstes atvienošanas poga

B-1 att.

Displeja ekrāna ievads

1. Sprūda slēdža bloķēšana

Īsi nospiediet, lai ieietu/izietu no bloķēšanas stāvokļa.

2. Bloķēšanas statuss

3. Akumulatora līmenis procentos

Kad displejā parādīsies "Lo", tas liecinās, ka akumulatora līmenis ir zemāks par 10 %.

4. Sūkšanas līmenis

Vēdekļa formas ikonas krāsa mainās atkarībā no režīma.

5. Sūkšana līmeņa slēdzis

Īslaicīgi nospiediet, lai pārslēgtos starp eko, vidējo un turbo režīmu.

Piezīme. Vidējais režīms tiek izmantots pēc noklusējuma ik reizi, kad tiek ieslēgts putekļsūcējs.

6. ⚡ Uzlādes/akumulatora līmeņa indikators

Mirgo ar sarkanu gaismu: Akumulatora līmenis ≤ 10 %

Pulsē sarkans: Akumulatora līmenis ≤ 10 % (uzlāde)

Pulsē zaļš: Akumulatora līmenis > 10 % (uzlāde)

7. vidējs

8. Eko

9. Turbo

Ja putekļsūcējs nedarbojas kā paredzēts, displeja ekrānā parādīsies kļūdas paziņojums. Lūdzu, skatiet problēmu novēršanas tabulu, lai novērstu kļūmi.

Attēls B-2

Uzstādīšana

Piederumu uzstādīšana

≡ Klikšķis

C-1 att.

Sienas stiprinājuma uzstādīšanas shēma

1. Montāžas veidnes uzlīmes apakšējai malai jābūt paralēli zemei un aptuveni 107 cm attālumā no tās.
2. Izmantojiet elektrisko urbja mašīnu ar 8 mm urbi, lai izurbtu caurumu katrā marķierī uz montāžas veidnes uzlīmes, pēc tam ievietojiet katrā caurumā sienas dībeli.
3. Izlīdziniet stiprinājuma pozicionēšanas caurumus ar caurumiem sienā. Piestipriniet to pie sienas ar komplektā iekļautajām skrūvēm.

C-2 att.

Piezīme.

- sienas stiprinājums ir papildu piederums. Jūs varat to uzstādīt atbilstoši savām vajadzībām.
- Sienas stiprinājums jāuzstāda uz vēsas, sausas virsmas ar tuvumā esošu elektrības kontaktligzdu. Pirms uzstādīšanas pārļiecinieties, ka telpā tieši aiz uzstādīšanas vietas nav elektrības vadu vai cauruļu.

Uzlāde

Pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet putekļsūcēju.

Piezīme.

- Pilna uzlāde aizņems aptuveni 4 stundas.
- Ilgstoša turbo režīma izmantošana var izraisīt akumulatora uzkaršanu, kas palielinās uzlādes laiku. Pirms lādēšanas ļaujiet putekļsūcējam 30 minūtes atdzist.

Lādēšanas metodes

Putekļsūcēja uzlāde ar lādētāju

D-1 att.

LED baterijas statusa indikators

- ● ☀ Zems akumulatora uzlādes līmenis
- ☀ ○ Puse akumulatora uzlādes
- ☀ ○ ○ Gandrīz pilns
- ○ ○ Pilnībā uzlādēts

- Izslēgts ☀ Mirgojošs ○ Ieslēgts

Piezīme. kad putekļsūcējs ir pilnībā uzlādēts, indikators izslēgsies pēc 5 minūtēm, un putekļsūcējs pārslēgsies enerģijas taupīšanas režīmā.

D-2 att.

Akumulatora statusa displejs

Displeja ekrāns

Skaitlis displejā parāda akumulatora uzlādes līmeni procentos uzlādes laikā. Kad skaitlis sasniedz 100, akumulators ir pilnībā uzlādēts.

D-3 att.

Lietošana

Darba metodes

Izvēlieties vienu no divām putekļsūcēja darba metodēm atkarībā no jūsu vajadzībām.

1. metode: Pārtrauktas tīrīšanas režīms

Nospiediet un turiet gaidstāves pogu, lai ieslēgtu ierīci, un atlaidiet pogu, lai to nekavējoties apturētu.

E-1 att.

2. metode: Nepārtrauktais tīrīšanas režīms (aktivizēšanas slēdzis)

Nospiediet sprūda slēdža fiksatoru, lai pārslēgtos uz nepārtrauktas tīrīšanas režīmu, un pēc tam īsi nospiediet gaidstāves pogu, lai putekļsūcējs paliktu nepārtrauktas tīrīšanas režīmā.

Izmantojiet sprūda slēdža fiksatoru, lai atbrīvotu pirkstus un izvairītos no pirkstu noguruma, ko izraisa gaidstāves pogas turēšana nospiegtā stāvoklī.

E-2 att.

Piezīme.

- Šajā režīmā bloķēšanas indikators degs nepārtraukti.
- Nospiediet slēdzi vēlreiz, lai izietu no nepārtrauktās tīrīšanas režīma.

Dažādu piederumu lietošana

Izgaismotā dažādu virsmu birste

- Lietojot bērnu rotaļu paklājiņiem, paklājiem vai kafijas pupiņu, popkorna un līdzīgu objektu sūkšanai, ieslēdziet birstes slēdzi.

- Sūcot putekļus uz flīzēm, koka grīdām vai citām cietām virsmām, izslēdziet slēdzi.

E-3 att.

Piezīme. Kad ierīce sāk darboties, birstes veltnīša priekšpusē esošās gaismas automātiski ieslēdzas, kas ir ērti lietošanas laikā.

Motorizētā mini birste

Lai sūktu netīrumus, dzīvnieku apmatojumu un citus grūti savācamus netīrumus no dīvāniem, gultām un citām auduma virsmām.

E-4 att.

Piezīme. Nav ieteicams sūkt trauslas virsmas, piemēram, zīdu.

Platais kombināciju rīks

Aizkaru, tastatūru, griestu, dīvānu, transportlīdzekļu salonu, kafijas galdiņu u.c. tīrīšanai.

E-5 att.

Spraugas uzgalis

Piemērots, lai sūktu spraugas, durvju un logu stūrus, kāpnes un citas grūti sasniedzamas vietas.

E-6 att.

Sienas stiprinājums

Putekļsūcēju var novietot uz sienas stiprinājuma, kad tas netiek lietots.

Piezīme. Novietojiet putekļsūcēju uz sienas stiprinājuma ar pievienotu pagarinātāja stieni un daudzvirsmu birsti.

E-7 att.

Piezīme.

- Ja kāda no rotējošām detaļām iestrēgst, putekļsūcējs var automātiski izslēgties. Noņemiet jebkādas iestrēgušas svešķermeņus, pēc tam turpiniet lietošanu.
- Kad motors uzkarst, putekļsūcējs automātiski izslēgsies. Nogaidiet, līdz akumulatora temperatūra atgriežas normālā līmenī, pēc tam turpiniet lietošanu.

Tīrīšana un apkope

Padomi:

1. Vienmēr izmantojiet oriģinālās detaļas, lai netiktu anulēta garantija.
2. Ja filtra uzgalis nosprostojas, putekļsūcējs pārstās darboties neilgi pēc ieslēgšanas. Izīriet cauruli, lai atjaunotu funkcionalitāti.
3. Ja putekļsūcējs ilgāku laiku netiks lietots, pilnībā uzlādējiet to, atvienojiet lādētāju un novietojiet ierīci vēsā vidē ar zemu mitruma līmeni tā, lai tā neatrastos tiešos saules staros. Lai izvairītos no akumulatora izlādes, lādējiet putekļsūcēju vismaz reizi ik pēc trim mēnešiem.

Putekļsūcēja tīrīšana

Noslaukiet putekļsūcēju ar mīkstu, sausu drānu.

Putekļu tvertnes un ciklona konstrukcijas tīrīšana

Putekļsūcēja tīrīšanas spēja samazināsies, ja putekļu tvertne ir piepildīta līdz atzīmei "MAX". Lai atjaunotu veikspēju, savlaicīgi iztukšojiet putekļu tvertni. Pirms tvertnes iztukšošanas pārliecinieties, ka putekļsūcējs ir atvienots no barošanas un nespiediet gaidstāves pogu.

1. Nospiediet putekļu tvertnes apakšējā vāka atbrīvošanas pogu un pēc tam iztukšojiet saturu.

F-1 att.

2. Nospiediet putekļu tvertnes atbrīvošanas slēdzi bultiņas norādītajā virzienā un uzmanīgi izņemiet putekļu tvertni no putekļsūcēja.

F-2 att.

3. Vispirms noņemiet priekšfiltru, pēc tam paceliet ciklona bloka rokturi un pagriežiet to pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz tas apstājas, pēc tam pavelciet, lai izceltu ciklona bloku.

F-3 att.

4. Noslaukiet putekļu tvertni ar mīkstu, mitru drānu. Pirms lietošanas pievērsiet uzmanību drānas izgriešanai.

F-4 att.

⚠ Lai samazinātu elektrošoka risku, neskalojiet putekļu tvertni ar ūdeni.

5. Skalojiet ciklona mezglu un priekšfiltru, līdz tie ir tīri. Pēc mazgāšanas ļaujiet tiem nožūt gaisā vismaz 24 stundas.

F-5 att.

Piezīme:

- Putekļu tvertni ieteicams tīrīt reizi mēnesī.
- Pirmfiltru ieteicams tīrīt vismaz reizi 3 mēnešos un ciklona sistēmu vismaz reizi 6 mēnešos.

Putekļu tvertnes, priekšfiltra un ciklona mezgla uzstādīšana

1. Ievietojiet ciklona mezglu vertikāli putekļu tvertnē un pārliecinieties, vai ciklona mezgla rokturis ir vienā līnijā ar spraugu putekļu tvertnes kreisajā pusē.

Pagriežiet rokturi pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas nofiksējas, pēc tam nolokiet rokturi uz leju.

2. Ievietojiet priekšfiltru ar priekšpusi uz augšu ciklona mezglā.

F-6 att.

3. Nedaudz nolieciet putekļu tvertni, lai sprauga būtu vienā līnijā ar putekļsūcēja klipsi. Pēc tam uzmanīgi piespiediet putekļu tvertni, līdz tā noklikšķ savā vietā.

F-7 att.

Filtra tīrīšana

Mēs iesakām tīrīt filtru reizi 4 līdz 6 mēnešos.

1. Noņemiet putekļu tvertni tā, kā parādīts attēlā.

F-8 att.

2. Izņemiet filtru no putekļsūcēja, velkot to uz leju tā, kā parādīts attēlā.

F-9 att.

3. Tīriet filtru ar tīru ūdeni. Pārliecinieties, ka filtrs ir pagriezts par 360°, lai rūpīgi iztīrītu visus tajā sakrājušos putekļus. Vairākas reizes viegli uzsitiet pa filtru, lai noņemtu liekos netīrumus.

F-10 att.

4. Žāvējiet filtru 24 stundas.

F-11 att.

Piezīme:

- Mazgājiet filtru tikai ar tīru ūdeni. Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus.
- Netīriet filtru ar birsti vai pirkstiem.
- Mēs iesakām tīrīt filtru reizi 4 līdz 6 mēnešos.

Filtra uzstādīšana

1. Ievietojiet filtru putekļsūcējā un viegli piespiediet to uz leju, kā parādīts attēlā.

F-12 att.

2. Uzlieciet atpakaļ putekļu tvertni.

F-13 att.

Izgaismotās dažādu virsmu birstes tīrīšana

1. Grieziet fiksatoru pulksteņa rādītāju kustības virzienā, pēc tam noņemiet veltnīti no veltnīšu birsti.

F-14 att.

2. Izmantojot šķēres, nogriežiet matus un šķiedras, kas ieķērušās veltnīšu birstē. Ar sausu drānu vai papīra dvieli notīriet putekļus no ieroba un caurspīdīgā pārsega. Pirms lietošanas rūpīgi nožāvējiet.

F-15 att.

3. Ja rotējošā birste ir netīra, skalojiet ar tīru ūdeni.

F-16 att.

4. Novietojiet rotējošo birsti vertikāli vismaz 24 stundas, līdz tā ir pilnīgi sausa.

F-17 att.

Motorizētās mini birstes tīrīšana

1. Izmantojot monētu, kā parādīts attēlā, griežiet fiksatoru pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam, līdz atskan klikšķis.

F-18 att.

2. Pēc motorizētās mini birstes atvienošanas, izņemiet rotējošo birsti, pēc tam noskalojiet un notīriet to.

F-19 att.

3. Novietojiet rotējošo birsti vertikāli labi vēdinātā telpā vismaz 24 stundas, līdz tā ir pilnīgi sausa.

F-20 att.

4. Kad rotējošā birste ir sausa, uzstādiet to, veicot izjaukšanas darbības apgrieztā secībā.

F-21 att.

Akumulatoru bloks

Putekļsūcējā ir izņemams atkārtoti uzlādējams litija jonu akumulatoru komplekts, kam ir ierobežots uzlādes ciklu skaits. Pēc ilgstošas lietošanas akumulatoru komplekts var zaudēt uzlādes spēju. Ja tā notiek, tas nozīmē, ka akumulatoru komplekts ir sasniedzis sava kalpošanas cikla beigas un tas jānomaina.

1. Nospiediet akumulatoru komplekta atvienošanas pogu un virziet akumulatoru komplektu pa labi, kā parādīts attēlā, lai izņemtu to.

2. Uzstādiet jauno akumulatoru komplektu.

F-22 att.

Specifikācijas

Putekļsūcējs			
Modelis	VZV23A		
Nominālais spriegums	28,8 V ===	Nominālā jauda	425 W
Lādēšanas laiks	Aptuveni 4 stundas		
Motorizētā mini birste			
Modelis	VMM4		
Nominālā jauda	20 W	Nominālais spriegums	25,2 V ===
Izgaismotā dažādu virsmu birste			
Modelis	VMBZ		
Nominālā jauda	40 W	Nominālais spriegums	25,2 V ===
Lādētājs			
Modelis	TPQ-88E340090VW01 : Shenzhen Tianyin Electronics Co., Ltd KL-WE340090-G2: Xiamen Keli Electronics Co., Ltd.		
Ievade	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A Maks.	Izvade	34 V === 0,9 A 30,6 W
Modelis	XHD045-340090EUV: FOSHAN CITY SHUNDE DISTRICT XINHUIDA ELECTRONIC CO.LTD		
Ievade	100-240 V~ 50/60 Hz 1,5 A	Izvade	34 V === 0,9 A 30,6 W
Atkārtoti uzlādējams litija jonu akumulatoru komplekts			
Modelis	V2213V-8S1P-BWA/V2213V-8S1P-LNA		
Nominālais spriegums	28,8 V ===	Nominālā kapacitāte	2500 mAh
Nominālā kapacitāte	2300 mAh	Enerģija	66,24 Wh
	Izslēgts režīms (putekļsūcējs)	Gaidstāves režīms (lādētājs)	Gaidstāves režīms (putekļsūcējs + lādētājs)
Enerģijas patēriņš	≤ 0,5 W		
Laiks, kas nepieciešams, lai uzsāktu režīmu	≤ 20 min		

BUJ

Ja putekļsūcējs nedarbojas kā pienākas, lūdzu, skatiet zemāk redzamo tabulu.

Kļūdas	Iespējamie cēloņi	Risinājumi
Putekļsūcēja motors nedarbojas.	Ierīcē nav akumulatora vai arī akumulatora uzlādes līmenis ir zems.	Pilnībā uzlādējiet putekļsūcēju un turpiniet lietot.
	Pārkaršanas funkcija aktivizēta nosprostoju dēļ.	Iztīriet sūkšanas atveres vai gaisa atveri. Nogaidiet, līdz putekļsūcējs atdziest, pēc tam aktivizējiet to.
	Sūkšanas atvere vai gaisa atvere ir nosprostota.	Noņemiet jebkādas nosprostojumus no sūkšanas atveres vai gaisa atveres.
Vāja sūkšanas jauda.	Putekļu tvertne ir pilna un/vai filtra konstrukcija ir nosprostota.	Iztukšojiet putekļu tvertni un iztīriet filtra konstrukciju.
	Uzgalis ir bloķēts.	Atbrīvojiet uzgali no nosprostoju.
Motors darbojas ar savādu troksni.	Galvenā sūkšanas atvere vai pagarinājuma caurule ir bloķēta.	Iztīriet nosprostoju galvenajā sūkšanas atverē vai pagarinājuma caurulē.
Pirmais indikators putekļsūcēja uzlādes laikā deg sarkanā krāsā.	Akumulatora bloks ir bojāts.	Lai veiktu apkopi, lūdzu, sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.
Putekļsūcēja uzlāde laikā pirmais indikators mirgo sarkana krāsā.	Lādētājs nav saderīgs.	Putekļsūcēja uzlādēšanai izmantojiet tikai oriģinālo lādētāju.

Kļūdas	Iespējamie cēloņi	Risinājumi
Lādēšanas laikā neizgaismojas akumulatora indikators.	Lādētājs nav pareizi pievienots putekļsūcējam.	Pārbaudiet, vai lādētājs ir pareizi pievienots putekļsūcējam.
	Akumulators tiek uzlādēts, un ierīce uzreiz automātiski pāriet miega režīmā.	Putekļsūcējs darbojas normāli.
	Ja problēma joprojām pastāv pēc tam, kad ir izslēgtas divas iepriekš minētās iespējas.	Lūdzu, sazinieties ar tehniskās apkopes nodaļu.
Putekļsūcēja uzlāde ir lēna.	Pārāk augsta vai pārāk zema akumulatora temperatūra.	Nogaidiet, līdz akumulatora temperatūra atgriežas normālā līmenī, pēc tam atsāciet lādēšanu.
Daudzvirsma birstes LED indikatori nedarbojas.	LED indikatori ir bojāti.	Lūdzu, sazinieties ar tehniskās apkopes nodaļu.

Litija jonu akumulatoru komplektā ir videi bīstamas vielas. Pirms atbrīvošanās no putekļsūcēja, lūdzu, izņemiet akumulatoru komplektu, atbrīvojieties no tā vai nododiet pārstrādei saskaņā ar valsts vai reģiona likumiem un noteikumiem.

Pirms akumulatoru izņemšanas ierīce ir jāatvieno no barošanas. Glabājiet akumulatorus bērniem nepieejamā vietā. Neievietojiet akumulatorus mutē. Norīšanas gadījumā sazinieties ar savu ārstu vai vietējo saindēšanās speciālistu.

Nekādā gadījumā nepieskarieties akumulatoram, no kura var izlīt šķidrums. Saksarsmes gadījumā noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums nonāk acīs, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību. Akumulatora šķidrums var izraisīt iekaisumu vai apdegumus.

Ja putekļsūcējs nedarbojas kā paredzēts, displeja ekrānā parādīsies kļūdas paziņojums. Lūdzu, skatiet problēmu novēršanas tabulu, lai novērstu kļūmi.

Kļūdas ikona	Statuss	Kļūdas paziņojums	Risinājumi
	Mirgo oranžs	Gaisa atvere ir nosprostota	Pārbaudiet, vai putekļu tvertne, pagarinājuma caurule, birste nav nosprostota.
	Mirgo oranžs	Veltnīšu birste ir iestrēgusi	Skatiet apkopes rokasgrāmatu [Birstes tīrīšana] sadaļu, lai notīrītu šķiedras un matus, kas iekērušies veltnīšu birstē.
	Nemainīgi oranžs	Filtra derīgums ir tuvu termiņa beigām	Lūdzu, laicīgi nomainiet filtru.
	Mirgo ar sarkanu gaismu	Brīdinājums par augstu temperatūru	Lūdzu, uzgaidiet, līdz dzinēja temperatūra normalizējas.
Ja displejā parādās kāds no kļūdas kodiem no E0 līdz E4, lūdzu, sazinieties ar pēcpārdošanas servisa komandu.			

EEIA informācija



Visi produkti ar šo simbolu ir elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA saskaņā ar 2012/19/ES regulu), kurus nedrīkst ievietot nešķirotos sadzīves atkritumos. Tāpēc aizsargājiet cilvēku veselību un vidi, nododot iekārtu atkritumus tam paredzētā savākšanas punktā, lai veiktu elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādi saskaņā ar valdības vai pašvaldības noteikumiem. Pareiza atbrīvošanās un pārstrāde palīdzēs novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Lūdzu, sazinieties ar uzstādītāju vai pašvaldību, lai iegūtu vairāk informācijas par savākšanas punktu atrašanās vietu un noteikumiem.