


purifier hot+cool HP1

Lietotāja rokasgrāmata

HP11 JN.00000 PN.000000-00-00
0.00.00 VERSIJA NR.01

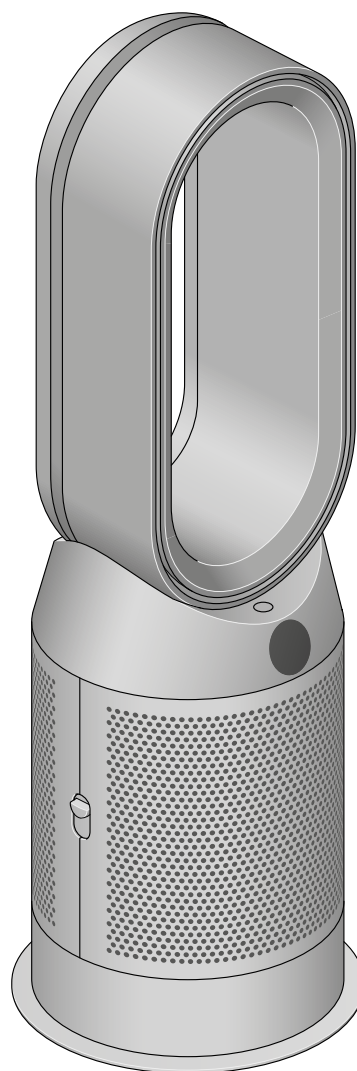

Saturs

Jūsu ierīces salikšana
Darba uzsākšana
Savienošana ar lietotni MyDyson™
Pievienošana jūsu viedajai mājai
Jauda un nepārtraukta uzraudzība
Informācijas izvēlne
Automātiskais režīms
Gaisa plūsmas ātrums

Svārstības

Nakts režīms un miega taimeris
Sildīšanas un dzesēšanas režīmi
HEPA+ogles filtra nomaiņa
HEPA+ogles filtra kalpošanas
ilguma atiestatīšana
Rūpes par jūsu ierīci

Jūsu ierīces salikšana

Ar abām rokām izceliet ierīci no kastes, satverot aiz pamatnes.

Neceliet ārā aiz pastiprinātāja loka.


Dyson Purifier Hot+Cool HP1

Komplektā pievienots kombinētais stikla HEPA+ogles filtrs.

Darba uzsākšana

Uzlieciet tālvaldības pulti uz ierīces tā, lai pogas būtu vērstas uz leju.

Pievienojiet kontaktdakšīņu kontaktligzdai un ieslēdziet ierīci.

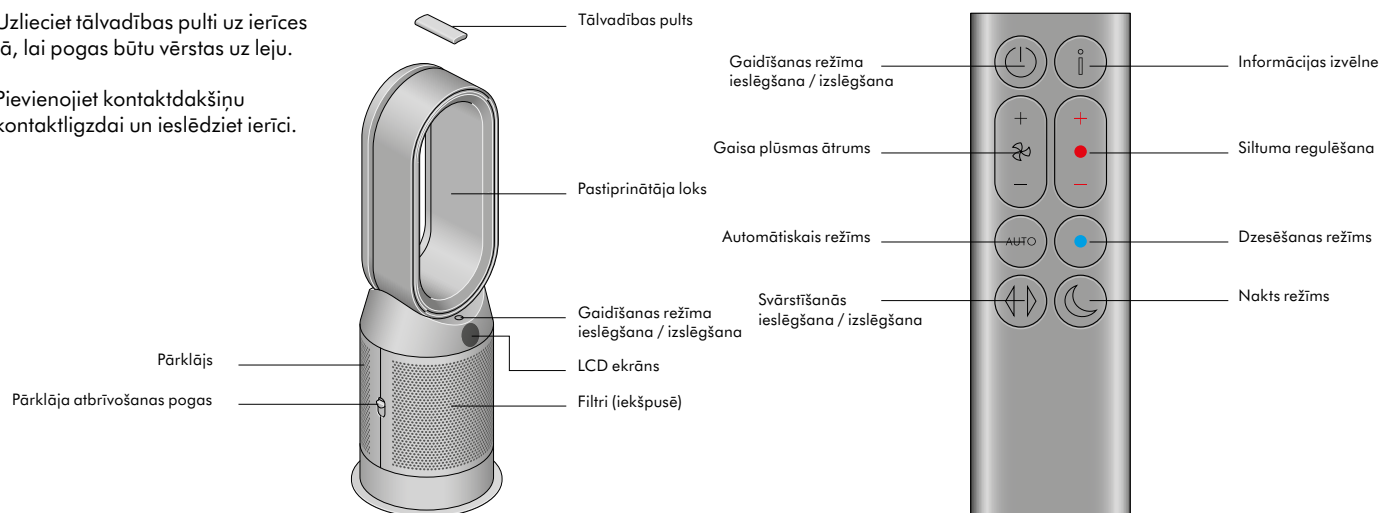

Savienošana ar lietotni MyDyson™

Kontrolējiet visu ar MyDyson™ lietotni un piekļūstiet pakāpeniskai iestatīšanai un atbalstam, kontrolējiet to, kā un kad jūsu Dyson gaisa attīrītājs darbojas, uzraugiet gaisa kvalitāti ar vizuāliem atjauninājumiem un automātiski saņemiet jaunākos programmatūras atjauninājumus.

Lejupielādējiet lietotni MyDyson™ no AppStore vai Google Play.

Atveriet lietotni un rīkojieties atbilstoši norādījumiem ekrānā, lai izveidotu jaunu kontu.



Apple un Apple logotips ir Apple Inc. prečzīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.
App Store ir Apple Inc. pakalpojumu zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.
Google Play un Google Play logotips ir Google Inc. prečzīmes.



Android robots ir reproducēts vai pārveidots no darba, ko izveidojusi un kopīgojusi Google, un tiek izmantots saskaņā ar Creative Commons 3.0 Attribution Licence licences noteikumiem.



Pievienošana jūsu viedajai mājai

Izmantojot "Amazon Alexa"

Lūdziet, lai "Alexa" iespējo "Dyson" prasmes, lai varētu regulēt jūsu "Dyson" gaisa attīrītāju vai attīrītāju un mitrinātāju. Iestatiet režīmu automātiskai ierīces darbināšanai kopā ar citām ierīcēm jūsu mājoklī.



Izmantojot "Google Assistant"

Regulējiet visus savus pievienotos gaisa attīrītājus, izmantojot "Google," vai iestatiet režīmu, lai automatizētu jūsu ierīces darbu kopā ar citām ierīcēm jūsu mājoklī. Vienkārši pasakiet "Hey Google" (Sveika "Google"), lai sāktu darbu.



Izmantojot "Siri"

Pievienojiet savas "Dyson" ierīces "Siri" īscekļiem, tad varēsiet tās regulēt ar balsi un jūsu "Apple" ierīcē.



Jauda un nepārtraukta uzraudzība

Gaidīšanas režīma ieslēgšana / izslēgšana

Piespiediet gaidīšanas režīma ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz Dyson gaisa attīrītāja vai tālvadības pults, lai apturētu ierīces darbu. Tā turpinās uzraudzīt gaisa kvalitāti.

Nepārtraukta uzraudzība

Sākotnēji nepārtrauktā uzraudzība ir izslēgta. Pēc ieslēgšanas tā būs aktīva visu laiku, līdz to no jauna izslēgsiet.

Ja ir ieslēgta nepārtraukta uzraudzība, jūsu Dyson gaisa attīrītājs apkopos informāciju par gaisa kvalitāti un temperatūru un atspoguļos to LCD ekrānā un lietotnē MyDyson™.

Piespiediet un piecas sekundes turiet nospiestu automātiskā režīma pogu uz tālvadības pults, lai to ieslēgtu. LCD ekrānā būs redzams tas, vai nepārtrauktā uzraudzība ir ieslēgta vai izslēgta.

“Wi-Fi” savienojums

“Wi-Fi” ir sākotnēji iespējots. Lai “Wi-Fi” ieslēgtu vai izslēgtu, piespiediet un piecas sekundes turiet piespiestu gaidīšanas režīma ieslēgšanas / izslēgšanas pogu uz jūsu ierīces.

Informācijas izvēlne

Spiediet šo pogu, lai rītinātu caur “Dyson” gaisu attīrošā ventilatora uzraudzītās informācijas sarakstam.

Informācija par cieto daļiņu un filtra līmeņiem redzama LCD ekrānā.

Ja gaisa kvalitāti pasliktina konkrēts piesārņojuma veids, LCD ekrānā parādās šī piesārņojuma simbols.



Iekštelpu gaisa kvalitāte – 12 sekundes

Vērojiet pašreizējo gaisa kvalitāti grafikā, kurā redzami dati par pēdējām 12 sekundēm.



Iekštelpu gaisa temperatūra

Uzrauga vides temperatūru, lai palīdzētu uzturēt patīkamu vidi.




Daļiņas (PM10)

Lielākas mikroskopiskās daļiņas izmērā līdz 10 mikroniem, kas izkļiedētas gaisā, ko elpojam. Pie tām pieder putekļi, pelējums un putekšņi.



Filtri

Ekrānā ir redzams atlikušais filtra kalpošanas ilgums. Tajā tiks norādīts, ja filtri būs jānomaina.



Daļiņas (PM2.5)

Mikroskopiskas daļiņas izmērā līdz 2,5 mikroniem, kas izkļiedētas gaisā, ko elpojam. Pie tām var piederēt dūmi, baktērijas un alergēni.



“Wi-Fi”

Savienojuma ar “Wi-Fi” tīklu pašreizējais statuss.



Automātiskais režīms

Iestatiet savam “Dyson” gaisu attīrošajam ventilatoram ar sildītāju automātisko režīmu un borta sensori gudri pielāgos ierīces iestatījumus atbilstoši gaisa kvalitātei.

Gaisa kvalitāte – jūsu ierīcei ieslēgsies pauze, kad būs sasniegts gaisa kvalitātes mērķis. Tā ieslēgsies no jauna, kad gaisa kvalitāte pasliktināsies.

Gaisa plūsmas ātrums – gaisa plūsmas ātrums pieaugs, līdz tiks sasniegta iestatītā gaisa kvalitāte un temperatūra.



Gaisa plūsmas ātrums

Spiediet gaisa plūsmas ātruma pogu, lai palielinātu vai samazinātu gaisa plūsmas ātrumu.



Svārstības

Piespiediet svārstīšanās pogu, lai nodrošinātu gaisa cirkulāciju pa visu telpu, un ritiniet svārstīšanās iestatījumus no 0° to 350°.



Nakts režīms un miega taimeris

Nakts režīmā jūsu “Dyson” gaisu attīrošais ventilators turpinās uzraudzīt un reaģēs uz izmaiņām, taču izmantos klusākos iestatījumus. LCD ekrāna spilgtums būs pieklusināts.

Piespiediet nakts režīma un miega taimera pogu, lai ritinātu caur taimera iespējām.



Sildīšanas un dzesēšanas režīmi

Piespiediet pogu, lai iestatītu vajadzīgo istabas temperatūru.

Kad būs sasniegta iestatītā temperatūra, jūsu ierīcei ieslēgsies pauze.

Piespiediet dzesēšanas režīma pogu, lai pārslēgtu ierīci no sildīšanas režīma uz dzesēšanas režīmu.



HEPA+ogles filtra nomaiņa

Pirms filtra nomaiņas izslēdziet "Dyson" gaisu attīrošo ventilatoru ar sildītāju un atvienojiet kontaktdakšīņu no strāvas.

Ekrānā ir redzams atlikušais filtra kalpošanas ilgums. Tajā tiks norādīts, kad jūsu nemazgājami filtri būs jānomaina. Tālvadības pultī piespiediet informācijas pogu.

Jums ierīcē ir jāveic filtra kalpošanas ilguma atiestatīšana.

Dyson Purifier Hot+Cool HP1


Komplektā pievienots HEPA+ogles filtrs.

Lai nomainītu HEPA+ogles filtru, piespiediet pogas ierīces abās pusēs, atbrīvojot ārējo pārsegu. Piespiediet mēlītes, lai izņemtu filtru.

Iebīdiet rezerves filtru ārējā pārsegā un pārliecinieties, ka mēlītes ar klikšķi fiksējas savā vietā.

Novietojiet ārējos pārsegus to vietā uz ierīces un stingri piespiediet, līdz tie ar klikšķi stingri fiksējas savā vietā.

Pievienojiet kontaktdakšīņu kontaktligzdai un ieslēdziet ierīci. Atiestatiet filtra kalpošanas ilgumu.

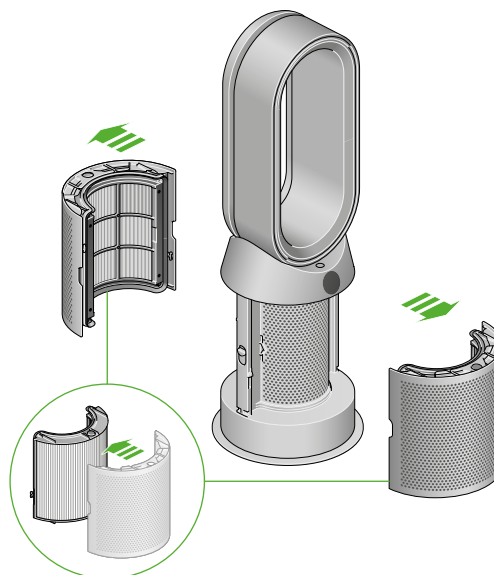

HEPA+ogles filtra kalpošanas ilguma atiestatīšana


Svarīgi atiestatīt filtra kalpošanas ilgumu pēc tam, kad filtrs ir nomainīts.

HEPA+ogles filtra kalpošanas ilguma atiestatīšana

Tālvadības pultī piespiediet un turiet nospiestu nakts režīma pogu.

Jūsu ierīces ekrānā notiks skaitīšana atpakaļ no pieci.

Filtra kalpošanas ilgums tiks atiestatīts un ierīce būs gatava lietošanai.

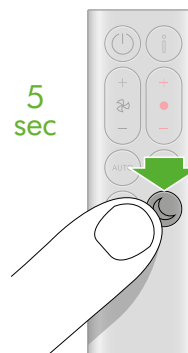

Rūpes par jūsu ierīci

Lai jūsu Dyson attīrītājs kalpotu maksimāli efektīvi, svarīgi to regulāri tīrīt un pārbaudīt, vai nav aizsprostojumu.

Jūsu ierīces tīrīšana

Ja ierīce ir noputējusi, noslaukiet to ar mitru drāniņu, kas neplūksnojas.

Raugieties, vai gaisa ieplūdes caurumi filtrā un mazā atvere loka pastiprinātājā nav aizsprostota.

Putekļu un gružu iztīrīšanai izmantojiet mīkstu suku.

Ierīces tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus vai pulēšanas līdzekļus.

Kļūdu kodi

Ja iekārta parāda kļūdas kodu, mēģiniet to izslēgt un pēc tam vēlreiz ieslēgt.

Ja kļūdas kods nenodziest, sazinieties ar “Dyson” Klientu apkalpošanas dienestu.

Lai iegūtu vairāk informācijas un atbalsta jūsu ierīcei, dodieties uz MyDyson™ lietotni vai tiešsaistē: www.dyson.lv