


clean+wash

Hygiene

Lietotāja rokasgrāmata

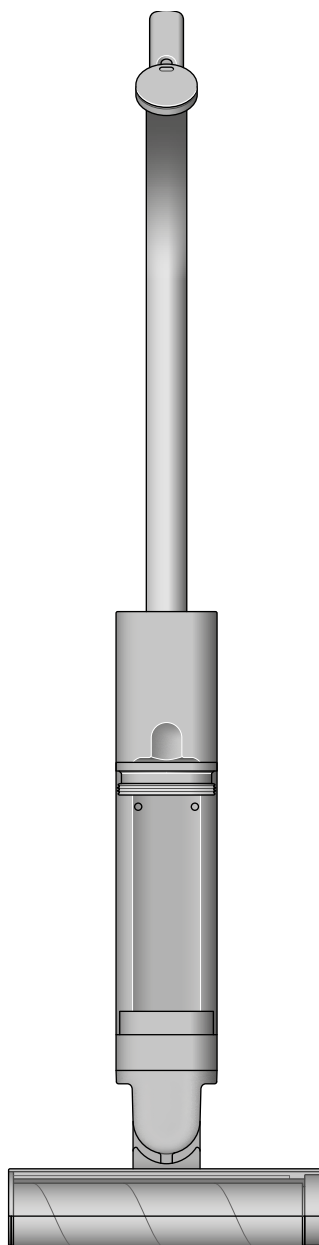

Saturs

Kastes saturs

Lejupielādējiet lietotni MyDyson™

Darba uzsākšana

LCD ekrāns

Ātra darba sākšana

Kā tīrīt

Pašattīrīšanās un ikdienas apkope

Regulāra apkope

Dziļās tīrīšanas apkope

Akumulatora un veiktspējas ieteikumi

Izjauciet savu ierīci

Problēmu novēršana

Atbalsts un apkalpošana


dyson

Kastes saturs


Jūsu ierīce ir iepakota divās daļās:

1. Ierīces korpuss
2. Rokturis

Vienkārši piestipriniet rokturi pie galvenā korpusa.

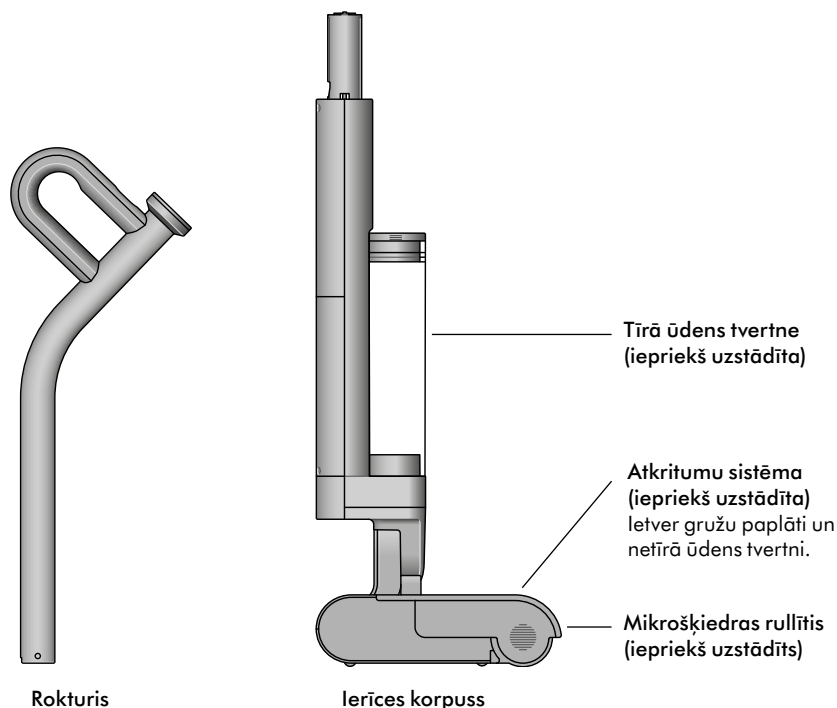

02 Probiotic tīrīšanas šķīdums

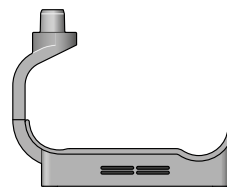

Žāvēšana ar karsto gaisu dokstacijā
Viendaļīga uzlādes dokstacija ar kontaktdakšu. Dyson Clean+Wash Hygiene karstā gaisa žāvēšanas dokstacija uzlādē, attīra un ar karstu gaisu izžāvē ierīci dokstacijā.

Lejupielādējiet lietotni MyDyson™


Lejupielādējiet lietotni MyDyson™ no App Store vai Google Play. Atveriet lietotni un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izveidotu jaunu kontu.



Darba uzsākšana


Iepazīstiet savas ierīces vadības elementus.

Jaudas režīmi

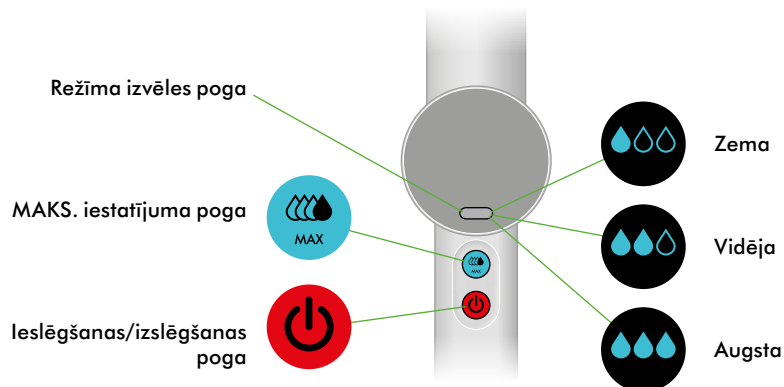

1. Ievietojiet kātu galvenajā korpusā, līdz tas nofiksējas vietā.

2. Pamodiniet ierīci, nospiežot jebkuru pogu. Nospiediet un turiet režīma izvēles pogu, lai iestatītu vēlamu valodu.


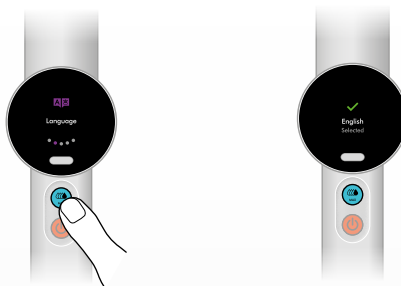


3. Lejupielādējiet lietotni MyDyson™ no App Store vai Google Play, izmantojot ekrānā redzamo QR kodu.



4. Reģistrējiet savu ierīci, izmantojot sērijas numuru (atrodas aiz akumulatora bloka).

5. Novietojiet Clean+Wash Hygiene uz uzlādes dokstacijas un pilnībā uzlādējiet pirms pirmās lietošanas.

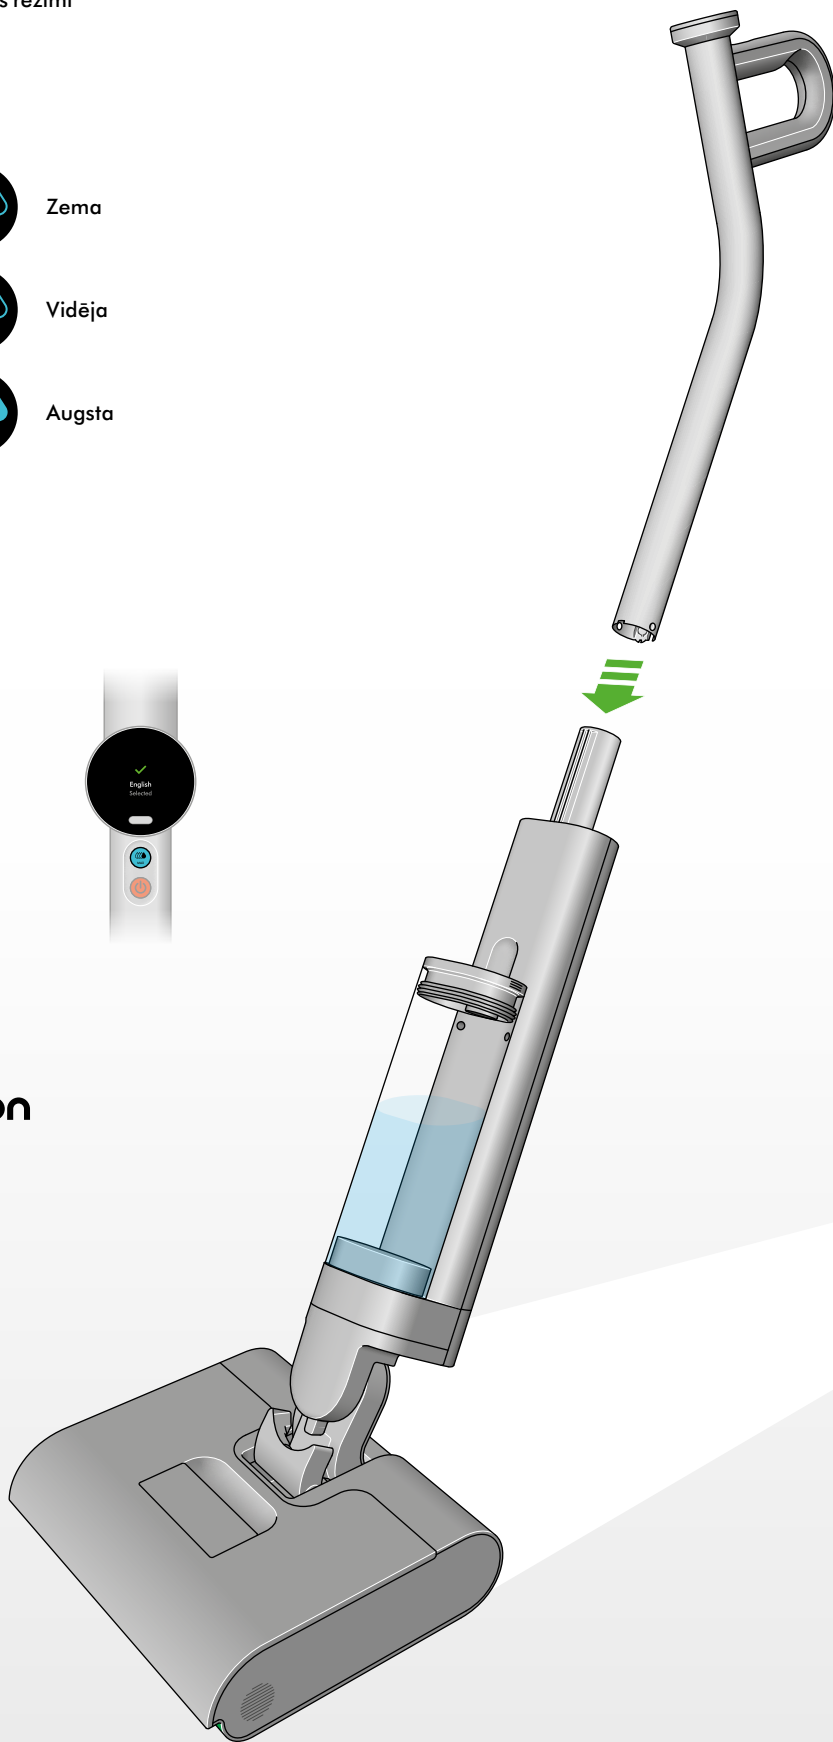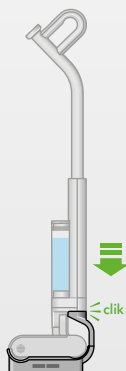


LCD ekrāns

LCD ekrānā ir redzama noderīga informācija par veiktspēju, piemēram, par atlasīto režīmu, atlikušo darbības laiku un būtiskiem brīdinājumiem par apkopi.


Tīrīšana
Izmantojiet režīma pogu, lai izvēlētos režīmu. Nospiediet palaišanas pogu, lai sāktu tīrīšanu.

Izvēlieties uzdevumam atbilstošu režīmu.
Ūdens pilienu ikonas norāda jaudas režīmus: zema, vidēja, augsta, MAKS.

Zemas jaudas režīms (vismazākais ūdens patēriņš)
Piemērots putekļiem, matiem un izlietu šķidrumu savākšanai

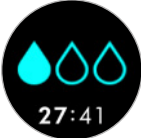

Vidējas jaudas režīms
Piemērots sausiem gruziem un biežākiem izlietu šķidrumu slāņiem.

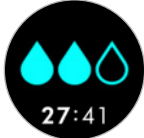

Augstas jaudas režīms
Piemērots eļļām, lipīgiem izšļakstījumiem un traipiem.



MAKS. režīms (vislielākais ūdens patēriņš)
Nospiediet un turiet nospieztu MAX pogu, lai nofīrētu visnoturīgākos traipus un nefīrumus.

Padoms: izmantojiet MAKS. režīmu taupīgi, lai saglabātu akumulatora darbības laiku.



Brīdinājumi

Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni
Kad netīrā ūdens tvertne būs pilna, ekrānā parādīsies brīdinājums.



Rullītis iestrēdzis
Šis brīdinājums tiks parādīts, ja kaut kas būs iestrēdzis starp rullīti un gumijas tīrītāju vai ja rullītis nebūs pareizi piestiprināts.



Pašattīrīšanās un žāvēšana ar karsto gaisu

Notiek pašattīrīšanās process
Parāda, kad darbojas pašattīrīšanās funkcija.



Notiek žāvēšana ar karsto gaisu
Parāda, kad darbojas karstā gaisa žāvēšanas funkcija.



Pašattīrīšanās gaidīšanas režīmā
Ja ierīces akumulatora uzlādes līmenis ir zem 30 %, pašattīrīšanās cikls tiks atspējots. Novietojiet ierīci uz uzlādes dokstacijas, lai to uzlādētu.



Nomainas rullīši

Mēs iesakām nomainīt mikrošķiedras rullīti aptuveni ik pēc 6 mēnešiem, atkarībā no lietošanas intensitātes. Ierīce brīdinās, kad būs nepieciešama nomaīņa, un parādīs QR kodu nomaīņas pasūtīšanai. Uztādot jaunu rullīti, atiestatiet kalpošanas laika skaitītāju.



Darbināšanas ilgums

LCD ekrānā zem ūdensslānes ikonas pastāvīgi tiek rādīts ierīces atlikušais darbības laiks, lai jūs vienmēr zinātu, cik daudz tīrīšanas laika ir atlicis.




Jūsu Dyson Clean+Wash Hygiene cieto grīdas segumu tīrītājs darbojas ar akumulatoru, kas nodrošina līdz 45 minūšu darbības laiku. Kad atlikušais darbības laiks būs zems, tiks parādīts brīdinājums par zemu akumulatora uzlādes līmeni.

Ātra darba sākšana


Noņemiet tīrā ūdens tvertni

Nospiediet atbrīvošanas pogu un paceliet tīrā ūdens tvertni prom no ierīces.

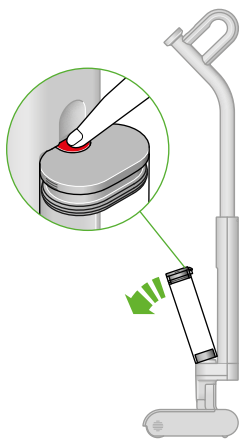

Piepildiet tīrā ūdens tvertni

Atveriet vāku un piepildiet līdz MAX līnijai ar tīru ūdeni vai nedaudz zem tās, ja pievienojat tīrīšanas šķīdumu (maks. 60 °C).

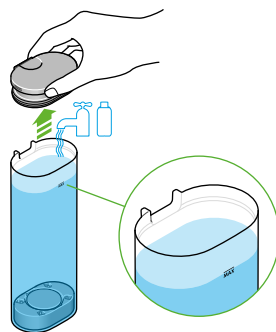

Pievienojiet tīrīšanas šķīdumu

Pievienojiet 20 ml 02 Probiotic cieto grīdas segumu tīrītāja.



Aizveriet un uzlieciet atpakaļ tīrā ūdens tvertni

Aizveriet vāku un pievienojiet tvertni atpakaļ pie ierīces korpusa.





Ļaujiet rullītim pilnībā uzsūkt mitrumu.

Pirmajai lietošanai atvēliet 5 minūtes, lai rullītis pilnībā uzsūktu mitrumu. Turpmākajām lietošanas reizēm atvēliet 10 sekundes.

Kā tīrīt

Novietojiet savu ierīci

Noņemiet ierīci no uzlādes dokstacijas. Viegli uzlieciet kāju uz tīrīšanas uzgaļa un nolieciet rokturi, līdz dzirdat klikšķi.

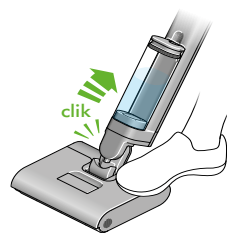

Tīrīšanas režīma izvēle

Izvēlieties režīmu, nospiežot režīma pogu.



Ierīces ieslēgšana


Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai sāktu.



Tīrīšanas metode

Lai nodrošinātu maksimālu uzsūkšanu, pārvietojiet ierīci lēnā tempā.

Padoms: lai iegūtu vislabākos rezultātus, tīriet ar pārklājošiem gājieniem.

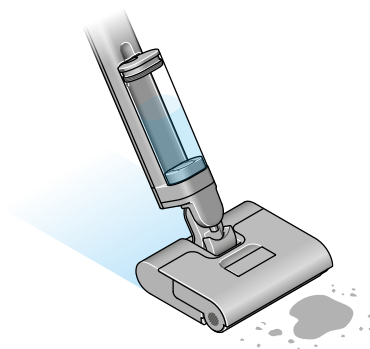



Pašattīrīšanās un ikdienas apkope

Ieteicams pēc katras tīrīšanas reizes

Nogādājiet Clean+Wash Hygiene uz vietu, kur tiks izmesti atkritumi.



Noņemiet atkritumu sistēmu.

Uzmanīgi paceliet atkritumu sistēmu no tīrīšanas uzgaļa. Pēc izņemšanas turiet sistēmu vertikāli, ar grūžu paplāti uz augšu un netīrā ūdens tvertni apakšā.

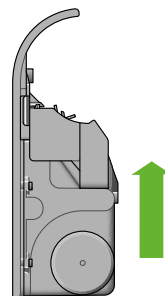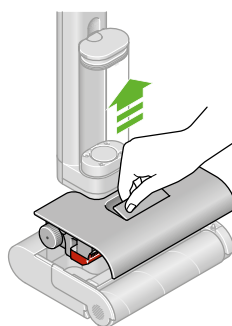


Izmetiet sausos atkritumus.

Izvelciet grūžu paplāti no sistēmas sāniem un izkراتiet visus atkritumus tvertnē.

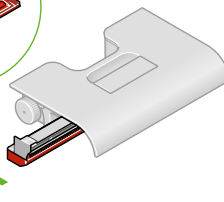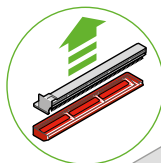



Notīriet grūžu paplāti.

Noskalojiet grūžu paplāti, pretsapīšanās ķemmi un atspere rullīti ar tīru tekošu ūdeni.

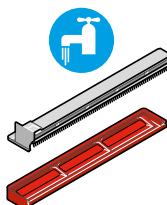

Iztukšojiet un iztīriet netīrā ūdens tvertni.

Izlejiet netīro ūdeni no netīrā ūdens tvertnes un noskalojiet ar tīru ūdeni.

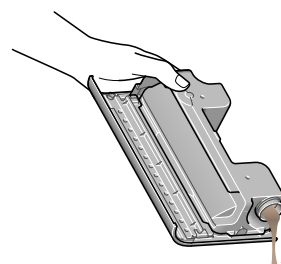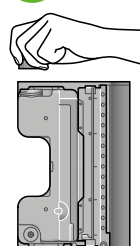

Pašattīrīšanās un ikdienas apkope



Ieteicams pēc katras tīrīšanas reizes

Salieciet atkritumu sistēmu no jauna

Ievietojiet grūzu paplāti atpakaļ atkritumu sistēmā, pārliecinoties, ka tā ir pilnībā ievietota.

Uzstādiet atkritumu sistēmu atpakaļ


Ievietojiet visu atkritumu sistēmu atpakaļ tīrīšanas uzgalī. Pārliecinieties, ka tā ir pilnībā nofiksēta, stingri piespiežot centrālo sarkano sviru, līdz dzirdat skaļu klikšķi. Novietojiet ierīci uz uzlādes dokstacijas.

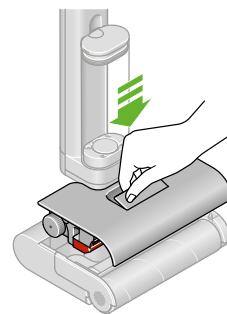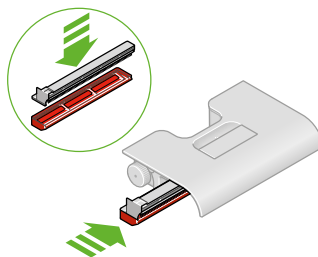

Pašattīrīšanās iestatīšana

Piepildiet tīrā ūdens tvertni līdz MAX atzīmei vai nedaudz zem tās, ja pievienojat šķīdumu, kas jāmēra līdz 20 ml.

LCD izvēlne automātiski piedāvās "Pašattīrīšanos". Izpildiet norādījumus un nospiediet MAX pogu, lai sāktu pašattīrīšanos. Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zem 30 %, LCD izvēlne brīdinās par "Zemu akumulatora uzlādes līmeni", un pašattīrīšanās tiks atspējota, līdz akumulators būs uzlādēts līdz 30 %.


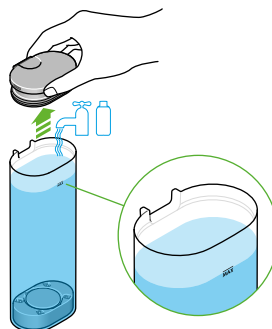


Žāvēšana ar karsto gaisu.

Tīrīšanas cikls ilgst 145 sekundes, skalojot un atsvaidzinot sistēmu.

Žāvēšana ar karsto gaisu automātiski sāksies pēc pašattīrīšanās cikla un ilgs 30 minūtes.

Pēc pabeigšanas iztukšojiet nefirā ūdens tvertni.

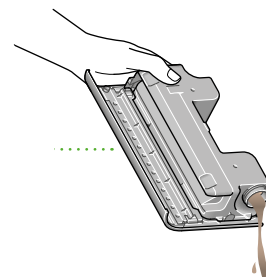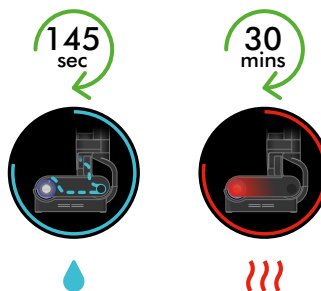


Regulāra apkope

Ieteicams veikt reizi divās nedēļās


Noņemiet rullīti

Atbloķējiet un noņemiet rullīti no tīrīšanas uzgaļa sāniem, atdalot to no motora komponenta.

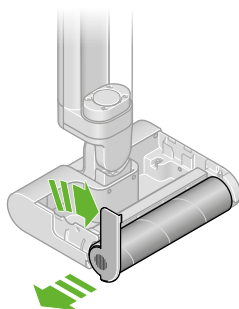


Nomazgājiet rullīti

Nomazgājiet rullīti izlietnē, izmantojot siltu ūdeni un saudzīgu mazgāšanas līdzekli. Izspiediet lieko ūdeni un atstājiet nožūt.

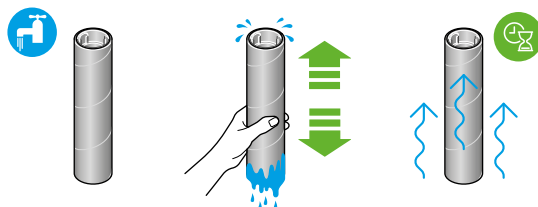


Notīriet gala vāciņu un motora komponentu

Noņemiet visus nefīrumus, gružus vai matus no gala vāciņa un motora komponenta. Ja nepieciešams, noslaukiet ar mitru drānu.

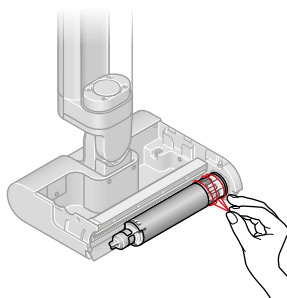


Notīriet gumijas tīrītāju

Pārbaudiet aiz motora komponenta, vai uz gumijas tīrītāja nav palikuši nefīrumi. Ja nepieciešams, noslaukiet ar mitru drānu.

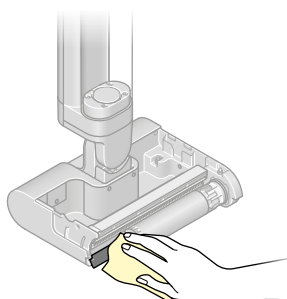


Atkal piestipriniet rullīti

Piestipriniet rullīti atpakaļ pie gala vāciņa. Uzbīdiet rullīti uz motora komponenta un nofiksējiet to no sāniem.

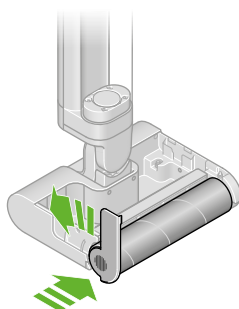

Dokstacijas tīrīšana

Izņemiet ierīci no uzlādes dokstacijas. Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka lādētājs ir atvienots no strāvas avota. Noslaukiet uzlādes dokstaciju ar siltu ūdeni, mazgāšanas līdzekli un drānu. Pirms atkārtotas pievienošanas strāvas avotam ļaujiet tam nožūt.

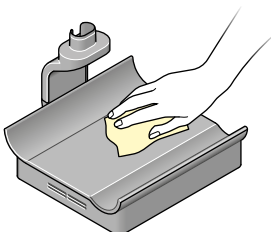


Dziļās tīrīšanas apkope

Ieteicams veikt ik pēc 6 mēnešiem

Gružu paplātes dziļā tīrīšana




Noņemiet atkritumu sistēmu

Uzmanīgi paceliet atkritumu sistēmu no tīrīšanas uzgaļa. Pēc noņemšanas turiet sistēmu vertikāli, ar gružu paplāti uz augšu un netīrā ūdens tvertni apakšā.

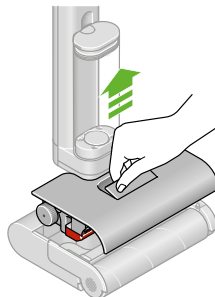


Izmetiet sausos gružus

Izvelciet gružu paplāti no sistēmas sāniem un izkراتiet visus gružus tvertnē.

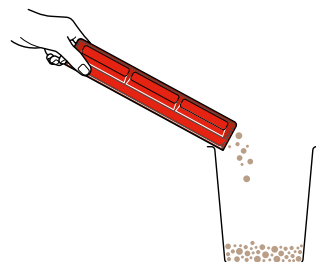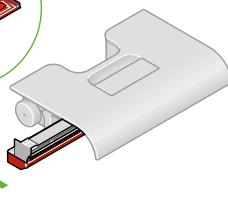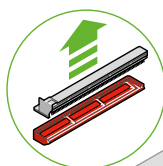

Samitriniet gružu paplāti

Mērcējiet citronskābē vai etiķī vienu stundu, lai noņemtu kalcakmens nogulsnes.


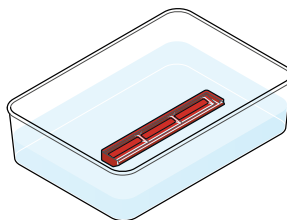


Salieciet atkritumu sistēmu no jauna

Ievietojiet gružu paplāti atpakaļ atkritumu sistēmā, pārļiecinoties, ka tā ir pilnībā ievietota.

Uzstādiet atkritumu sistēmu atpakaļ

Ievietojiet visu atkritumu sistēmu atpakaļ tīrīšanas uzgalī. Pārļiecinieties, ka tā ir pilnībā nofiksēta, stingri piespiežot centrālo sarkano sviru, līdz dzirdat skaļu klikšķi. Novietojiet ierīci uz dokstacijas.

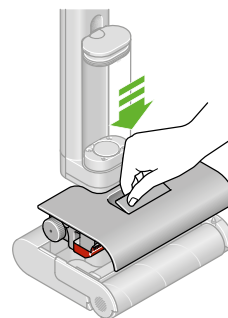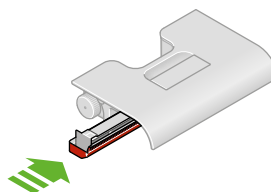


Dziļās tīrīšanas uzturēšana

Ieteicams veikt ik pēc 6 mēnešiem

Atkritumu tvertnes dziļā tīrīšana


Noņemiet atkritumu sistēmu

Uzmanīgi paceliet atkritumu sistēmu no tīrīšanas uzgaļa. Pēc noņemšanas turiet sistēmu vertikāli, ar gružu paplāti uz augšu un netīrā ūdens tvertni apakšā.

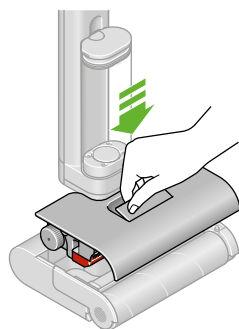



Gružu paplātes izņemšana

Izvelciet gružu paplāti no sistēmas sāna.

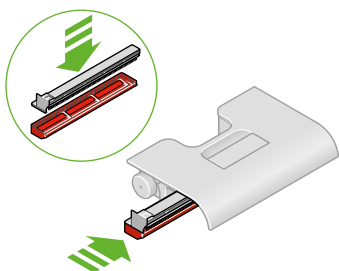

Iztīriet netīrā ūdens tvertni



Izskalojiet netīrā ūdens tvertni ar siltu ūdeni un mazgāšanas līdzekli. Visu atkritumu tvertni var pilnībā iegremdēt ūdenī un tīrīšanas līdzeklī, lai nepieciešamības gadījumā veiktu pamatīgāku tīrīšanu.

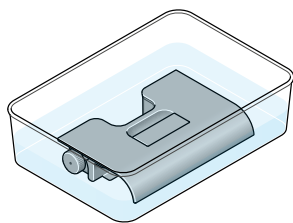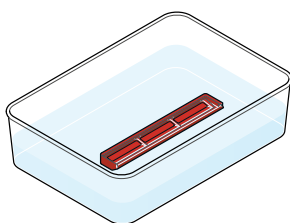

Notīriet gumijas vāciņu no netīrā ūdens tvertnes.

Pagrieziet un noņemiet gumijas vāciņu no netīrā ūdens tvertnes apakšas.

Mazgājiet izlietnē, izmantojot siltu ūdeni, saudzīgu mazgāšanas līdzekli un drāniņu. Izskalojiet ar tīru ūdeni caur netīrā ūdens tvertnes spraugu, lai noņemtu atlikušos netīrumus.

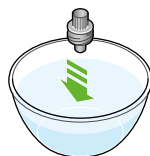
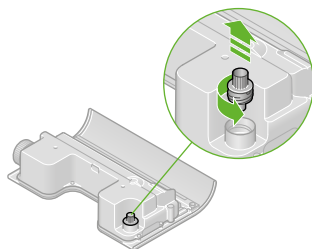


Salieciet atkritumu sistēmu no jauna

Ievietojiet gružu paplāti atpakaļ atkritumu sistēmā, pārliedzinoties, ka tā ir pilnībā ievietota.

Uzstādiet atkritumu sistēmu atpakaļ

Ievietojiet visu atkritumu sistēmu atpakaļ tīrīšanas uzgali. Pārliedzinoties, ka tā ir pilnībā nofiksēta, stingri piespiežot centrālo sarkano sviru, līdz dzirdat skaļu klikšķi. Novietojiet ierīci uz dokstacijas.

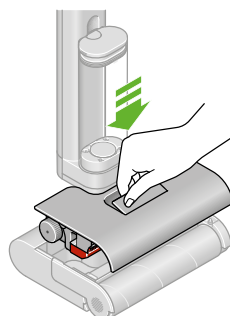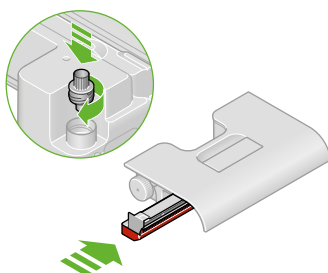

Dziļās tīrīšanas apkope.

Ieteicams veikt ik pēc 6 mēnešiem

Nomainiet rullīti

Jūsu Dyson Clean+Wash Hygiene mikrošķiedras rullīša kalpošanas laiks ir 43 stundas. Mēs iesakām to nomainīt ik pēc 6 mēnešiem vai tad, kad LCD ekrānā parādās atgādinājums. Tiks parādīts QR kods, lai pasūtītu nomainīgas rullīšus no Dyson.



Akumulatora un veiktspējas ieteikumi

Glabājiet savu Clean+Wash Hygiene uzlādes dokstaciju un uzglabājiet to vēsā vidē (< 35 °C), lai vislabāk saglabātu akumulatora stāvokli.


Izvairieties no tīrīšanas ierīces uzglabāšanas ar netīru tvertni, netīru grūžu paplāti vai netīru rullīti – vienmēr iztukšojiet un pēc lietošanas iestatiet pašattīrīšanos.

Izmantojiet MAX režīmu, lai notīrītu noturīgus traipus.

Pēc brīdinājuma nekavējoties nomainiet detaļas.

Izjauciet savu ierīci

Ja ierīce jānovieto uzglabāšanai vai atkal jāiepako, noņemiet kātu no galvenā korpusa.

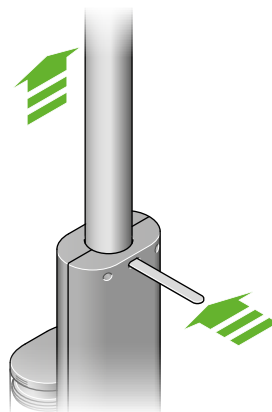

Problēmu novēršana

Pārmērīga ūdens noplūde lietošanas vai pašattīrīšanās laikā

Pārliecinieties, ka gruzu paplāte ir pareizi salikta un ka atkritumu sistēma ir stingri nostiprināta tīrīšanas uzgalī.

Nav ūdens padeves

Pārbaudiet, vai tīrā ūdens tvertne ir pilna un pareizi ievietota.

Slikta uzsūkšana

Notīriet rullīti, gruzu paplāti, atsperu veltni un gumijas tīrītāju. Nomainiet rullīti ik pēc 6 mēnešiem (vai ātrāk, ja tas ir nolietojies). Jūsu ierīce brīdinās, kad tie būs jāmaina.

Īss darbības ilgums

Pirms lietošanas pilnībā uzlādējiet akumulatoru un izvairieties no pārmērīgas MAKS. režīma lietošanas.

Netīrā ūdens tvertnes (DWT) brīdinājums

Iztukšojiet DWT un ievietojiet to pareizi, pārliecinoties, ka tā ir pilnībā nostiprināta.

Kļūdas brīdinājums

Norādījumus skatiet MyDyson™ lietotnē.

Atbalsts un apkalpošana

Apmeklējiet dyson.lv, lai skatītu videoklipus, padomus un pasūtītu rezerves daļas.

Sazinieties ar Dyson klientu apkalpošanas dienestu, lai saņemtu palīdzību.