

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Rūpīgi izlasiet un saglabāiet turpmākai uzziņai!

Brīdinājums! Šajā rokasgrāmatā aprakstītie drošības pasākumi un norādījumi neietver visas iespējamās situācijas un apstākļus. Lietotājam ir jāsaprot, ka veselais saprāts, piesardzība un rūpība ir faktori, ko nevienā ierīcē nav iespējams integrēt. Par tiem ir jāparūpējas ierīces lietotājiem. Mēs neesam atbildīgi par bojājumiem, kas radušies pārvadāšanas laikā, vai ko izraisījusi nepareiza lietošana, sprieguma svārstības vai jebkuras ierīces daļas modificēšana vai regulēšana.

Lai nepieļautu aizdegšanās vai strāvas trieciena risku, lietojot elektroierīces, vienmēr ir jāievēro pamata piesardzības pasākumi, tostarp šādi:

1. Pirms ierīces lietošanas izlasiet visas instrukcijas.
2. Pārlicinieties, ka jūsu rozetes spriegums atbilst uz ierīces marķējuma norādītajam, un ka rozete ir atbilstoši iezemēta. Rozetei ir jābūt uzstādītai saskaņā ar attiecināmajiem EN elektrības kodeksiem.
3. Neizmantojiet uzlādes adapteri, ja tas ir bojāts. **Visi remontdarbi, tostarp barošanas vada nomaina un putekļsūcēja akumulatora nomaina jāveic servisa centrā! Nenoņemiet ierīces aizsargvākus – strāvas trieciena risks!**
4. Sargājiet ierīci no tiešas saskares ar ūdeni un citiem šķidrumiem; nenovietojiet uz tās traukus ar šķidrumiem, lai izvairītos no strāvas trieciena riska.
5. Rokas putekļsūcējs ir tikai daļēji uzlādēts iegādes brīdī, un tādēļ tas pilnībā jāuzlādē pirms lietošanas, ievietojot to uzlādes turētājā. Nekad nelietojiet putekļsūcēju bez filtra.
6. Nelietojiet putekļsūcēju ārpus telpām vai mitrā vidē. Nepieskarieties putekļsūcējam vai uzlādes turētājam ar slapjām rokām. Strāvas trieciena risks.
7. Neļaujiet bērniem spēlēties ar putekļsūcēju. Putekļsūcējs nav rotaļlieta. Ievērojiet sevišķu piesardzību, lietojot putekļsūcēju bērnu tuvumā.
8. Izmantojiet tikai komplektā iekļauto adapteri, lādētāju un piederumus, ko apstiprinājis ražotājs.



9. Ja putekļsūcējs nedarbojas pareizi, ja tas nokritis (piem., iekritis ūdenī), ja tas ir bojāts vai atstāts ārā, ir jāveic tā profesionāla pārbaude pilnvarotā apkopes centrā.
10. Turiet putekļsūcēju un akumulatoru pietiekamā attālumā no siltuma avotiem; neizmantojiet putekļsūcēju, kad tas pievienots uzlādes turētājam. Pirms uzlādes turētāja apkopes atvienojiet barošanas vadu no rozetes.
11. Nekad neizraujiet uzlādes turētāja kontaktdakšu, velkot barošanas vadu. Atvienojiet vadu, satverot kontaktdakšu.
12. Neievietojiet nekādus priekšmetus putekļsūcēja atverēs. Neizmantojiet putekļsūcēju, ja atveres ir jebkādā veidā aizsprostotas. Pārlicinieties, ka putekļsūcējs un filtrs ir tīri, bez dažādiem netīrumiem, kas var mazināt putekļsūcēja sūkšanas jaudu.
13. Neizmantojiet konusveida sprauslu acu un ausu tuvumā! Esiet sevišķi piesardzīgi, tirot kāpnes.
14. Nesūciet asus priekšmetus, piem., stiklu, skrūves, monētas, naglas u.tml.
15. Nesūciet karstus vai gruzdošus materiālus, piem., pelnus vai cigaretes.
16. Lietojot pārmērīgi vai ekstremālā temperatūrā, akumulators var iztecēt. Ja šķidrums nonāk saskarē ar ādu, nekavējoties mazgājiet vietu ar ziepēm un ūdeni vai neitralizējiet ar maigu skābi, piem., citronu sulu vai etiķi. Ja šķidrums iekļūst acīs, nekavējoties skalojiet ar tīru ūdeni un meklējiet medicīnisku palīdzību.
17. Lietojiet putekļsūcēju tikai saskaņā ar šajā rokasgrāmatā sniegtajām instrukcijām. Šis putekļsūcējs ir paredzēts tikai mājas lietošanai. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies, ierīci lietojot neatbilstoši.
18. Ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki, kam ir mazinātas fiziskās vai garīgās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja tiem tiek nodrošināta uzraudzība vai ir sniegtas instrukcijas par ierīces drošu lietošanu un tie saprot iespējamās briesmas. Bērni nedrīkst ar ierīci spēlēties. Bērni nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un apkopi, ja vien tie nav vismaz 8 gadus veci un nav nodrošināta uzraudzība.
19. Nodrošiniet, ka bērni, kas jaunāki par 8 gadiem, nevar piekļūt ierīcei un tās barošanas vadam.

PUTEKĻSŪCĒJA LIETOŠANA

Ierīces salikšana

Piezīme: pirms putekļsūcēja salikšanas pārlicinieties, ka ierīce nav pievienota lādētājam.

1. Izņemiet putekļsūcēju un visus piederumus no kastes. Noņemiet visas uzlīmes un aizsargfoliju.
2. Atvienojiet rokturi no putekļsūcēja korpusa; centrējiet ar putekļsūcēja korpusu un nofiksējiet vietā, pielietojot nelielu spēku (1. att.).
3. Novietojiet vēlamo uzgali uz putekļsūcēja korpusa un viegli uzspiediet, līdz uzgalis nofiksējas vietā (2. att.).

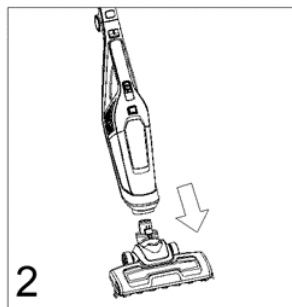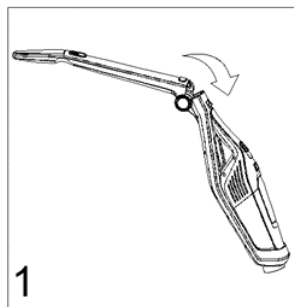

Putekļsūcēja uzlādēšana

Piezīme: rokas putekļsūcēju un grīdas putekļsūcēju nevar izmantot uzlādēšanas laikā.

1. Novietojiet putekļsūcēju rozetes tuvumā, un pievienojiet barošanas adapteri rozetei.
2. Pievienojiet lādētāju uzlādes pieslēgvietai. Indikators mirgos, kad ierīcei sāksies uzlāde, un degs pastāvīgi, kad ierīce būs pilnībā uzlādēta. Standarta uzlādēšanas laiks ir 4–6 stundas.
3. Adapteris var uzkarst uzlādes laikā, tas ir normāli.
4. Kad neizmantojat putekļsūcēju, atstājiet to savienotu ar lādētāju. Tādējādi tas vienmēr būs gatavs lietošanai.

Putekļu tvertnes salikšana

Piezīme: pirms putekļu tvertnes salikšanas pārlicinieties, ka ierīce nav pievienota lādētājam.

1. Noņemiet rokas putekļsūcēju no turētāja grīdas putekļsūcējā. Nospiediet putekļu tvertnes atslēgšanas pogu, izņemiet putekļu tvertni un iztīriet to.
2. Pārlicinieties, ka putekļu tvertnē ir ievietots putekļu filtrs, un pievienojiet putekļu tvertni rokas putekļsūcējam.

Noņemiet rokas putekļsūcēju no grīdas putekļsūcēja.

Piezīme: pirms veicat darbības ar ierīci, pārlicinieties, ka ierīce nav pievienota lādētājam.

1. Lai noņemtu rokas putekļsūcēju no grīdas putekļsūcēja, nospiediet atbrīvošanas pogu uz rokas putekļsūcēja roktura.
2. Satveriet rokas putekļsūcēja rokturi un novelciet to no grīdas putekļsūcēja.
3. Ja vēlaties ievietot atpakaļ rokas putekļsūcēju grīdas putekļsūcēja turētājā, vispirms ievietojiet apakšējo rokas putekļsūcēja daļu grīdas putekļsūcēja turētājā un tad stumiet rokas putekļsūcēju tā, lai tas noklikšķētu savā vietā.

Tīrīšana

Piezīme: grīdas putekļsūcējs nedarbojas, ja nav pareizi ievietots un uzlādēts rokas putekļsūcējs.

Putekļsūcējs ir ideāli piemērots kāpņu tīrīšanai, padarot šo nepatīkamo darbu par patīkamu nodarbi.

1. Pārlicinieties, ka rokas putekļsūcējs ir pareizi uzstādīts vietā.

2. Nospiediet barošanas pogu uz grīdas putekļsūcēja roktura. Putekļsūcēja sūkšanas jaudu var regulēt ar ātruma iestatīšanas pogu.

Konusveida uzgaļa 2-vienā lietošana


Jūs varat izmantot konusveida sprauslu tieši ar rokas putekļsūcēju.

Mazgāšana ar grīdas lupatu


Jūs varat arī mazgāt grīdas ar putekļsūcēju. **Lūdzu ņemiet vērā:** grīdas mazgāšana ir iespējama tikai ar dažiem modeļiem.

Novietojiet lupatu uz mazgāšanas uzgaļa.

Uzlieciet mazgāšanas uzgali ar lupatu uz putekļsūcēja.

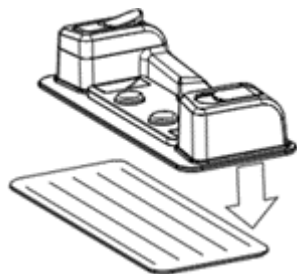

Piepildiet tvertni ar tīru ūdeni un ieslēdziet pogu uz mazgāšanas uzgaļa mazgāšanas pozīcijā (atzīmēts ar pilieni). Pirms mazgāšanas nedaudz jāuzgaida, lai lupata samitrinātos.

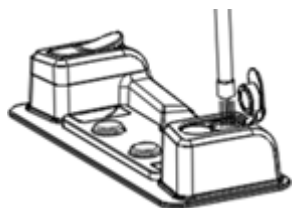

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Putekļu tvertnes filtra nomaiņa un tīrīšana

Lai nodrošinātu, ka putekļsūcējs vienmēr darbojas nevainojami, iztukšojiet putekļu tvertni pēc katras lietošanas reizes un iztīriet filtru.

1. Noņemiet rokas putekļsūcēju no turētāja grīdas putekļsūcējā.
2. Nospiediet putekļu tvertnes atslēgšanas pogu un izņemiet tvertni.
3. Izņemiet putekļu tvertnes filtru.
4. Iztukšojiet tvertni.
5. Izskalojiet tvertni aukstā ūdenī un **ļaujiet tam kārtīgi izžūt pirms ievietošanas atpakaļ**. Nemazgājiet putekļu tvertnes filtru trauku mazgājamajā mašīnā. Izžāvēšanai neizmantojiet matu fēnu, ļaujiet filtram izžūt dabiskā veidā.
6. Uzmanīgi nomainiet filtru putekļu tvertnē. **NEKAD** neizmantojiet putekļsūcēju bez ievietota filtra.
7. Ievietojiet putekļu tvertni rokas putekļsūcējā.

BRĪDINĀJUMS! Sūkšanas atverei vienmēr ir jābūt caurlaidīgai un nenosprostotai. Pretējā gadījumā tas var novest pie motora pārkaršanas un ierīces bojājumiem.

Piezīme: atkarībā no izmantošanas intensitātes mēs iesakām mainīt filtru ik pēc 3 līdz 6 mēnešiem, lai ierīce darbotos nevainojami.

Putekļusūcēja tīrīšana

Pirms tīrīšanas pārļiecinieties, ka putekļusūcējs nav pievienots lādētājam.

Putekļusūcēja tīrīšanai lietojiet mīkstu un samitrinātu drānu ar dažiem tīrīšanas šķīduma pilieniem. Nekad neizmantojiet šķīdinātājus vai citus kodīgus līdzekļus.



Nekad neiegremdējiet putekļusūcēju vai adapteri ūdenī vai citā šķīdumā, un neatstājiet to zem tekoša ūdens.

Regulārās tīrīšanas laikā notīriet arī ritenišus un to gultņus.

Rotējošās birstes tīrīšana

Ja rotējošā birste nobloķējas kādu iemeslu dēļ, putekļusūcējs pārvietosies daudz lēnāk. Šādā gadījumā rotējošā birste ir jāiztīra.

1. Nospiediet rotējošās birstes atvienošanas slēgu.
2. Noņemiet birsti no sprauslas un notīriet to, pēc tam uzlieciet to atpakaļ.

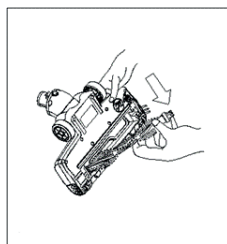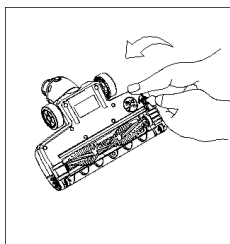

Ūdens tvertnes tīrīšana

Lai iztīrītu ūdens tvertni, sajauciet vienu daļu etiķa ar trim daļām ūdens. Ielejiet šo maisījumu ūdens tvertnē un novietojiet uz ūdensdrošas virsmas. Atstājiet šo etiķa un ūdens maisījumu ūdens tvertnē uz nakti, tad iztukšojiet ūdens tvertni un kārtīgi izskalojiet ar tīru ūdeni. Pēc tam atkal varat izmantot ūdens tvertni.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Rokas putekļusūcējs nedarbojas	<ul style="list-style-type: none">• Akumulators ir tukšs.• Bojāts akumulators (neglabā enerģiju).• Netīri kontakti starp ierīci un uzlādēšanas kontaktpunktiem.• Uzlādes adapteris ir pievienots rozetei bez sprieguma.• Lādētājs ir pievienots.	<ul style="list-style-type: none">• Uzlādējiet ierīci.• Akumulators vairs nedarbojas.• Notīriet kontaktus.• Pārbaudiet drošinātājus, izmantojiet citu rozeti.• Atvienojiet lādētāju.
Grīdas putekļusūcēja motorizētā birste nedarbojas.	<ul style="list-style-type: none">• Ventilators ir aizsērējis ar netīrumiem.• Saplūsusi siksnā.• Rokas putekļusūcējs nav pareizi ievietots.	<ul style="list-style-type: none">• Notīriet lāpstiņas. Uzmanīgi nogrieziet aptinušos matus u.c. ar šķērēm.• Sazinieties ar servisu.• Pareizi ievietojiet rokas putekļusūcēju.
Rokas putekļusūcējs nesūc putekļus vai sūkšanas jauda ir vāja.	<ul style="list-style-type: none">• Putekļu tvertne ir pilna.• Jums ir jānotīra vai jānomaina putekļu tvertnes filtrs.• Putekļusūcēja akumulators ir tukšs.	<ul style="list-style-type: none">• Iztukšojiet putekļu tvertni.• Izņemiet filtru un pārbaudiet, vai sūkšanas atvere nav aizsērējusi. Notīriet vai nomainiet filtru.• Uzlādējiet putekļusūcēju.

No rokas putekļusūcēja izdalās putekļi.	<ul style="list-style-type: none"> • Putekļu tvertne ir pilna. • Nepareizi uzstādīts putekļu filtrs. • Saplēsts putekļu filtrs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Iztukšojiet putekļu tvertni. • Pārbaudiet, vai putekļu filtrs ir ievietots pareizi. • Nomainiet putekļu filtru.
Akumulators nesaglabā enerģiju.	Akumulatora kalpošanas laiks ir beidzies (pēc aptuveni 1000 uzlādes un izlādes cikliem).	Sazinieties ar servisa centru

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

	VT 3420 2in1 JEROME	VT 4420 3in1 SIMON	VT 4520 2in1 BRUNO	VT 4620 3in1 HUGO
Uzlādes laiks	Aptuveni 4-4,5 stundas	Aptuveni 4-4,5 stundas	Aptuveni 4-4,5 stundas	Aptuveni 4-4,5 stundas
Darbības laiks	līdz 39 minūtēm	līdz 39 minūtēm	līdz 45 minūtēm	līdz 40 minūtēm
Putekļu tvertnes ietilpība	0,6 l	0,6 l	0,6 l	0,6 l
Piederumi	konusveida uzgalis, motorizētā birste, filtrs, uzlādes adapteris	konusveida uzgalis, motorizētā birste, filtrs, uzlādes adapteris, mazgāšanas uzgalis ar piederumu	konusveida uzgalis, motorizētā birste, filtrs, uzlādes adapteris	konusveida uzgalis, motorizētā birste, filtrs, uzlādes adapteris, mazgāšanas uzgalis ar piederumu
Mazgāšana ar grīdas lupatu	NĒ	JĀ	NĒ	JĀ
Adapteris	YLJXA-E175055 AC: 100-240 V 50/60 Hz DC: 17,5 V 550 mA	YLJXA-E175055 AC: 100-240 V 50/60 Hz DC: 17,5 V 550 mA	YLJXA-E217055 AC: 100-240 V~ 50/60 Hz DC: 21,7 V 550 mA	YLJXA-E260055 AC: 100-240 V~ 50/60 Hz DC: 26,0 V 550 mA
Nominālais spriegums	AC: 100-240V 50/60 Hz DC: 17,5 V 550 mA	AC: 100-240V 50/60 Hz DC: 17,5 V 550 mA	AC: 100-240 V~ 50/60 Hz DC: 21,7 V 550 mA	AC: 100-240 V~ 50/60HZ DC: 26,0 V 550 mA
Akumulators	Litija jonu akumulators, 14,8 V (4x 3,7 V), 2200 mAh	Litija jonu akumulators, 14,8 V (4x 3,7 V), 2200 mAh	Litija jonu akumulators, 18,5 V (5x 3,7 V), 2200 mAh	Litija jonu akumulators, 22,2 V (6x 3,7 V), 2200 mAh

ATBRĪVOŠANĀS NO ATKRITUMIEM

letinamais papīrs un kartons – nogādāt pārstrādes punktā. Iepakojuma folija, PE maisi, plastmasas daļas – iemest plastmasas šķīrošanas konteineros.

ATBRĪVOŠANĀS NO IERĪCĒM KALPOŠANAS LAIKA BEIGĀS

Atbrīvošanās no elektriska un elektroniska aprīkojuma (attiecas uz ES dalībvalstīm un citām Eiropas valstīm, kur ieviesta pārstrādes sistēma)

Norādītais simbols uz ierīces vai iepakojuma nozīmē, ka ierīci nedrīkst pievienot sadzīves atkritumiem. Nododiet ierīci norādītajā elektriska un elektroniska aprīkojuma pārstrādes punktā. Novērsiet negatīvu ietekmi uz veselību un vidi, parūpējoties par ierīces pareizu pārstrādi. Pārstrāde palīdz taupīt dabas resursus. Lai saņemtu plašāku informāciju par šīs ierīces pārstrādi, sazinieties ar vietējo atbildīgo iestādi, sadzīves atkritumu apstrādes organizāciju vai veikalu, kur ierīci iegādājāties.



08/05



Šī ierīce atbilst ES direktīvu prasībām par elektromagnētisko saderību un elektrisko drošību.

Lietošanas pamācība ir pieejama vietnē www.ecg-electro.eu.

Tiek paturētas tiesības veikt teksta un tehnisko parametru izmaiņas.