

# beurer

## XXL HD 150 Brūns



**LV** Apsildāmā sega  
Lietošanas instrukcija

CE



**Uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju. Ievērojiet brīdinājumus un drošības norādījumus. Saglabājiet šīs instrukcijas turpmākai izmantošanai. Padariet lietošanas instrukcijas pieejamas citiem lietotājiem. Ja ierīce tiek nodota tālāk, nododiet lietošanas instrukcijas arī nākamajam lietotājam.**













## Saturs

1. Komplektācija.....	3	4.4 Temperatūras iestatīšana.....	6
1.1 Apraksts .....	3	4.5 Automātiska izslēgšanās .....	6
2. Svarīgi norādījumi		4.6 Izslēgšana .....	6
Saglabāt turpmākai izmantošanai .....	4	5. Tīrīšana un kopšana.....	7
3. Paredzētais izmantojums .....	5	6. Uzglabāšana .....	7
4. Eksploatācija.....	6	7. Utilizācija .....	8
4.1 Drošība.....	6	8. Ko darīt, ja radušās problēmas? .....	8
4.2 Sākotnējā lietošana.....	6	9. Tehniskie dati .....	8
4.3 Ieslēgšana .....	6	10. Garantija/ apkope.....	8

## Simbolu skaidrojums

Uz šīs ierīces, šajā lietošanas instrukcijā, uz ierīces iepakojuma un tipa plāksnītes tiek izmantoti šādi simboli:

	<b>BRĪDINĀJUMS:</b> Brīdinājums par ievainojumu vai veselības apdraudējuma risku		
	<b>UZMANĪBU:</b> Drošības informācija par iespējamiem ierīces/aprīkojuma bojājumiem.		
	<b>PIEZĪME:</b> Svarīga informācija		
	Izlasiet instrukcijas		Nedurt.
	Neizmantojiet segu, kad tā ir salocīta vai saburzīta.		Ierīci ir aizliegts izmantot ļoti maziem bērniem (0-3 gadi).
	Ražotājs		
	Ierīcei ir dubultā aizsargizolācija, tāpēc tā atbilst 2. aizsardzības klasei.		
	Utilizācija jāveic saskaņā ar Direktīvu par elektrisko un elektronisko ierīču atkritumiem (WEEE).		
	Atdaliet iepakojuma elementus un atbrīvojieties no tiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.		

	Marķējums iepakojuma materiāla identificēšanai. A = materiāla kods, B = materiāla numurs: 1-6 = plastmasa, 20-22 = papīrs un kartons.		
	Atdaliet izstrādājumu un iepakojuma elementus un atbrīvojieties no tiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.		
	Šis produkts atbilst Eiropas un nacionālo direktīvu prasībām.		
	Apvienotās Karalistes Atbilstības novērtējuma zīme		
	KEMAKEUR simbols dokumentē elektropreces drošību un atbilstību standartiem.		
	Produkti uzskatāmi atbilst EAEU tehnisko noteikumu prasībām.		
	Šajā ierīcē izmantotie tekstilizstrādājumi atbilst stingrām Oeko-Tex Standarta 100 ekoloģiskajām prasībām, ko pārbaudījis Hohensteina pētniecības institūts.		
	Mazgāt ne vairāk kā 30 °C temperatūrā, ļoti saudzīga mazgāšana.		Neguldināt
			Nebalināt
	Nav paredzēts ķīmiskajai tīrīšanai		Nedrīkst žāvēt veļas žāvētājā


## 1. Komplektācija

Pārbaudiet, vai ierīces iepakojums nav sabojāts, un pārliecinieties, vai tajā ir visas ierīces sastāvdaļas. Pirms lietošanas pārliecinieties, ka ierīcei vai piederumiem nav redzamu bojājumu un ka ir noņemts viss iepakojuma materiāls. Ja jums ir kādas šaubas, nelietojiet ierīci un sazinieties ar mazumtirgotāju vai izmantojiet norādīto klientu apkalpošanas centra adresi.

- 1 Apsildāma virsējā sega
- 1 Vadības ierīce
- 1 Lietošanas norādījumi

### 1.1 Apraksts

- 1. Tīkla kontakt Dakša
- 2. Strāvas vads
- 3. Vadības ierīce
- 4. Indikators
- 5. Bīdāmais slēdzis ieslēgšanai/izslēgšanai un temperatūras iestatījumi
- 6. Savienojums ar spraudni

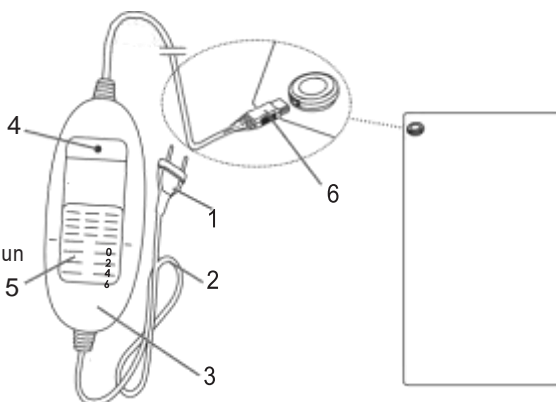

## 2. Svarīgi norādījumi

### Saglabājiet turpmākai lietošanai



#### BRĪDINĀJUMS

- Šo norādījumu neievērošana var izraisīt miesas bojājumus vai materiālus zaudējumus (elektrošoku, ādas apdegumus, ugunsgrēku). Turpmāk sniegtā informācija par drošību un bīstamību ir paredzēta ne tikai jūsu un citu cilvēku veselības aizsardzībai, bet arī produkta aizsardzībai. Tādēļ pievērsiet uzmanību šiem drošības norādījumiem un, nododot izstrādājumu citām personām, iekļaujiet šos norādījumus.
- Šo apsildāmo segu nedrīkst lietot personas, kas nav jutīgas pret karstumu, vai citas neaizsargātas personas, kas var nespēt reaģēt uz pārkaršanu (piemēram, diabēta slimnieki, cilvēki ar ādas izmaiņām slimības dēļ vai rētaiņiem audiem lietojuma zonā, kā arī pēc pretsāpju līdzekļu lietošanas vai alkohola lietošanas).
- Šo apsildāmo segu nedrīkst lietot ļoti mazi bērni (0-3 gadus veci), jo viņi nespēj reaģēt uz pārkaršanu.
- Apsildāmo segu var lietot bērni, kas vecāki par 3 gadiem un jaunāki par 8 gadiem, ja viņi tiek uzraudzīti. Šādā gadījumā vadības ierīcei vienmēr jābūt iestatītai uz minimālo temperatūru.
- Šo apsildāmo segu drīkst lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai nepietiekamu pieredzi vai zināšanām, ja viņi tiek uzraudzīti vai ir instruēti, kā droši lietot apsildāmo segu, un pilnībā apzinās no tā izrietošos lietošanas riskus.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar apsildāmo segu.
- Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni, izņemot, ja viņi tiek uzraudzīti.
- Šī apsildāmā sega nav paredzēta lietošanai slimnīcās.
- Šī apsildāmā sega ir paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībās/privātai lietošanai, nevis komerciālai lietošanai.
- Nedurt.
- Neizmantojiet segu, kad tā ir salocīta.
- Nelietot, ja ierīce ir mitra.
- Šo apsildāmo segu drīkst izmantot tikai kopā ar uz etiķetes norādīto vadības ierīci.
- Šo apsildāmo segu drīkst pieslēgt tikai pie tīkla sprieguma, kas norādīts uz etiķetes.

- Elektriskie un magnētiskie lauki, ko izstaro šī apsildāmā sega, var traucēt elektrokardiosimulatora darbību. Tomēr tie joprojām ir krietni zem robežvērtībām: elektriskā lauka intensitāte: maks. 5000 V/m, magnētiskā lauka intensitāte: maks. 80 A/m, magnētiskā indukcijas blīvums: maks. 0,1 militesla. Tomēr pirms šī produkta lietošanas konsultējieties ar savu ārstu un elektrokardiosimulatora ražotāju.
- Nevelciet, nesavērpjiet un nesalokiet vadu.
- Ja apsildāmās segas vads un vadības ierīce nav novietoti pareizi, var rasties risks, ka vads un vadības ierīce var sapīties, aiz tā var aizķerties, pakļupt vai uzkāpt uz tiem. Lietotājam ir jānodrošina, lai tiktu ierobežoti lieki kabeļu garumi un kabeļi kopumā tiktu droši izvietoti.
- Lūdzu, bieži pārbaudiet šo apsildāmo segu, lai konstatētu nolietošanās vai bojājumu pazīmes. Ja ir redzamas šādas pazīmes, ja apsildāmā sega ir nepareizi izmantota vai ja tā vairs nesilda, pirms atkārtotas ieslēgšanas tā jāpārbauda ražotājam.
- Nekādos apstākļos nevajadzētu apsildāmo segu (tostarp tās piederumus) atvērt vai labot saviem spēkiem, jo pēc tam vairs nevar garantēt nevainojamu funkcionalitāti. Ja netiks ievērotas šīs prasības, garantija zaudēs spēku.
- Ja ierīces strāvas vads ir bojāts, to nepieciešams utilizēt. Ja to nav iespējams noņemt, apsildāmā sega ir jāiznīcina.
- Nepakļaujiet vadības ierīci un vadus tiešiem saules stariem.
- Kad šī apsildāmā sega ir ieslēgta:
  - Nenovietojiet uz tās nekādus asus priekšmetus
  - Nenovietojiet uz tās nekādus siltuma avotus, piemēram, karstā ūdens pudeles, apsildāmos paliktņus vai tamlīdzīgus priekšmetus.
- Vadības ierīces elektroniskie komponenti sasilst apsildāmās segas lietošanas laikā. Šī iemesla dēļ vadības ierīci nekad nedrīkst aizsegt vai novietot uz apsildāmās segas, kad tā tiek lietota.
- Ir svarīgi ievērot informāciju, kas attiecas uz turpmākajām nodaļām: Eksploatācija, Tīrīšana un apkope, Uzglabāšana.
- Ja jums rodas kādi jautājumi par mūsu ierīču lietošanu, sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas nodaļu.

### 3. Paredzētais izmantojums



#### UZMANĪBU

Šī apsildāmā sega ir paredzēta tikai cilvēka ķermeņa sasilšanai.

## 4. Eksploatācija

### 4.1 Drošība



#### UZMANĪBU

- Apsildāmā sega ir aprīkota ar drošības sistēmu. Šī elektroniskā sensoru tehnoloģija nodrošina aizsardzību pret pārkaršanu visā apsildāmās segas virsmas daļā ar automātisku izslēgšanos, ja rodas kļūme.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka drošības apsvērumu dēļ apsildāmo segu pēc kļūmes rašanās vairs nevar izmantot, un tā jānosūta uz norādīto servisa adresi.
- Nepieslēdziet bojātajai apsildāmajai segai citu tāda paša tipa vadības ierīci. Šādā gadījumā ierīce tiks pilnībā atspējota, izmantojot vadības ierīces drošības sistēmu.

### 4.2 Sākotnējā lietošana

- Vispirms savienojiet vadības ierīci ar apsildāmo segu, ievietojot savienotāju.
- Pēc tam pievienojiet tīkla kontaktdakšu kontaktligzdai.



### 4.3 Ieslēgšana

Lai ieslēgtu apsildāmo segu, iestatiet bīdāmo slēdzi ieslēgšanas pozīcijā un temperatūras iestatījumus uz iestatījumu 1, 2, 3, 4, 5 vai 6.

Kad ierīce ir ieslēgta, iedegas indikatora lampiņa (4).

### 4.4 Temperatūras iestatīšana

0. līmenis: IZSLĒGTS

1. līmenis: minimālais siltums

2.- 5. līmenis: individuāls siltuma iestatījums

6. līmenis: maksimālais siltums



#### PIEZĪME

Ātrākais veids, kā uzsildīt apsildāmo segu, ir sākotnēji iestatīt augstāko temperatūras iestatījumu.



#### BRĪDINĀJUMS

Ja sildāmo segu izmanto vairākas stundas, iesakām regulatorā iestatīt zemāko temperatūras iestatījumu, lai izvairītos no ķermeņa pārkaršanas un līdz ar to iespējamiem ādas apdegumiem vai karstuma dūriena.

### 4.5 Automātiska izslēgšanās

Šī apsildāmā sega automātiski izslēdzas pēc 3 stundām. Kad apsildāmā sega ir izslēgta, tā vairs netiek apsildīta, un indikatora lampiņa mirgo.

Lai atkal ieslēgtu apsildāmo segu, vispirms uz 5 sekundēm iestatiet bīdāmo ieslēgšanas/izslēgšanas un temperatūras iestatījumu slēdzi pozīcijā OFF ( 0 ). Pēc aptuveni 5 sekundēm to ir iespējams atkal ieslēgt.

### 4.6 Izslēgšana

Lai izslēgtu apsildāmo segu, pabīdīet slēdzi izslēgšanas pozīcijā un temperatūras iestatījumu slēdzi pozīcijā "OFF" ( 0 ).



#### PIEZĪME

Ja apsildāmā sega netiek lietota vairākas dienas, iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas un temperatūras iestatījumu slēdzi izslēgtā pozīcijā (0) un izņemiet tīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Pēc tam atvienojiet vadības ierīci no apsildāmās segas, atvienojot s praudņa savienotāju.

## 5. Tīrīšana un kopšana



### BRĪDINĀJUMS

Pirms tīrīšanas vienmēr vispirms atvienojiet strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas. Pēc tam atvienojiet vadības ierīci no apsildāmās segas, atvienojot spraudņa savienotāju. Šādā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.



### UZMANĪBU

Vadības ierīce nedrīkst nonākt saskarē ar ūdeni vai citiem šķidrumiem, jo tas var radīt bojājumus.

- Lai notīrītu vadības ierīci, izmantojiet sausu drānu, kas nepūkojas. Neizmantojiet ķīmiskus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Nelielus traipus uz apsildāmās segas var notīrīt ar mitru drānu un, ja nepieciešams, ar nedaudz šķidrā mazgāšanas līdzekļa, kas paredzēts saudzīgai veļas mazgāšanai.



### UZMANĪBU

Lūdzu, ņemiet vērā, ka apsildāmo segu nedrīkst ķīmiski tīrīt, izgriezt, žāvēt veļas žāvētājā, mazgāt veļas mašīnā vai gludināt.

- Šo apsildāmo segu var mazgāt veļas mašīnā.
- Iestatiet veļas mašīnā īpaši saudzīgu mazgāšanas ciklu 30 °C temperatūrā (vilnas mazgāšanas cikls). Izmantojiet maigu veļas mazgāšanas līdzekli un dozējiet to saskaņā ar ražotāja norādījumiem.



### UZMANĪBU

Lūdzu, ņemiet vērā, ka bieža apsildāmās segas mazgāšana negatīvi ietekmē izstrādājumu. Tāpēc apsildāmā sega tās lietošanas laikā mazgājams veļas mazgājamajā mašīnā ne vairāk kā 5 reizes.

- Tūlīt pēc mazgāšanas, kamēr tā vēl ir mitra, izklājiet apsildāmo segu tās sākotnējā formā uz veļas žāvētāja.



### UZMANĪBU

- Nelietojiet knaģus vai līdzīgus priekšmetus, lai piestiprinātu apsildāmo segu pie veļas žāvētāja. Pretējā gadījumā apsildāmā sega var tikt bojāta.
- Nekādā gadījumā nepieslēdziet vadības ierīci apsildāmajai segai, kamēr tās savienojums un pati sega vēl ir mitra. Pretējā gadījumā apsildāmā sega var tikt bojāta.



### BRĪDINĀJUMS

Nekad neieslēdziet apsildāmo segu, lai to žāvētu! Šādā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.

## 6. Uzglabāšana

Ja neplānojat ilgstoši lietot apsildāmo segu, iesakām to uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. Šim nolūkam atvienojiet vadības ierīci no elektriskās segas, atvienojot kontaktdakšas savienojumu.



### UZMANĪBU

- Pirms salocīšanas ļaujiet apsildāmajai segai atdzist. Pretējā gadījumā apsildāmā sega var tikt bojāta.
- Uzglabāšanas laikā nesaburziet apsildāmo segu, novietojot uz tās priekšmetus.

## 7. Utilizācija

Vides aizsardzības apsvērumu dēļ neizmetiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem. Utilizējiet ierīci atbilstošā atkritumu savākšanas vai otrreizējas pārstrādes punktā. Utilizācija jāveic saskaņā ar Direktīvu par elektrisko un elektronisko ierīču atkritumiem (WEEE). Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar vietējām par atkritumu apglabāšanu atbildīgajām iestādēm.



## 8. Ko darīt, ja radušās problēmas?

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Indikatora lampiņa netiek neiedegas un - vadības ierīce ir pareizi savienota ar apsildāmo segu - spraudnis ir pareizi savienots ar kontaktligzdu un kontaktligzda strādā - bīdāmais ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ir ieslēgts un temperatūra ir iestatīta 1., 2., 3., 4., 5. vai 6. līmenī.	Drošības sistēma ir pilnībā izslēgusi un atspējojusi apsildāmo segu.	Nosūtiet apsildāmo segu uz apkopi.

## 9. Tehniskie dati

Skatiet tipa etiķeti uz apsildāmās segas.

## 10. Garantija / apkope

Sīkāka informācija par garantiju un garantijas nosacījumiem ir sniegta pievienotajā garantijas brošūrā.