



© 2023 Seiko Epson Corporation
Printed in XXXXXX

Citiți mai întâi aceste instrucțiuni


Cerneala pentru această imprimantă trebuie manipulată cu atenție. Cerneala se poate vărsa în timp ce umpleți sau reumpleți rezervoarele cu cerneală. În cazul în care cerneala vă pătează hainele sau lucrurile, este posibil să nu mai iasă la spălat.

Първо прочетете това

Трябва да работите внимателно с мастилото за този принтер. При пълнене или доливане на резервоарите с мастило може да се получат пръски от мастило. Ако върху дрехите или вещите Ви попадне мастило, е възможно то да не може да бъде отстранено.

Vispirms izlasiet šo

Ar šīm printerim paredzēto tinti ir jārikojas uzmanīgi. Iepildot vai papildinot tintes tvertnēs tinti, tā var izsīkstināties. Ja tinte nokļūst uz jūsu apģērba vai citiem priekšmetiem, to, iespējams, nevarēs notīrīt.

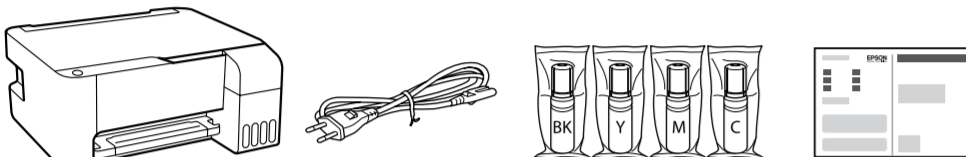

Pot fi incluse articole suplimentare în funcție de locație.

V závislosti od местоположения могат да бъдат включени различни елементи.

Atkarībā no iegādes vietas komplektā var būt arī citi priekšmeti.

Recipientele de cerneală inițiale vor fi utilizate parțial pentru încărcarea capului de tipărire. Aceste recipiente vor tipări mai puține pagini comparativ cu recipientele pe care le veți utiliza ulterior.

От първоначалните бутилки с мастило ще се използва известно количество мастило при зареждане на печатащата глава. С тези бутилки може да се отпечата по-малко страници, отколкото с последващите бутилки с мастило.

Sākotnējās tintes pudeles tiks daļēji izmantotas drukas galviņas uzpildei. Ar šajās pudelēs esošo tintes daudzumu var izdrukāt mazāk lapu, nekā ar turpmākajām tintes pudelēm.

1

1 Selectați metoda de configurare a imprimantei. Izberete metoda za nastrojka na printera. Atlasiet printera iestāšanās metodi.

Aveți un dispozitiv inteligent? Imați li smart ūstrojstvo? Vai jums ir viedierīce?

Nu. Ne. Nu. Ne.

Mergeti la secțiunea 2. Otdete na razdel 2. Dodieties uz 2. sadaļu.

Da. Da. Jā.

Țineți apăsat butonul până când acesta luminează intermitent. Apoi, folosiți dispozitivul dumneavoastră inteligent pentru a parcurge restul procesului de configurare. Zadrzjete natisnat butona do kato miga. Sled tova ispolzavajte Vašeto smart ūstrojstvo, za da zavzršite ostanalata čast ot procesa na nastrojka. Turiet nospiestu pogu , lidz sāk migrot tās indikators. Pēc tam izmantojiet viedierīci, lai pabeigtu atlikušo iestāšanās procesu.

Epson Smart Panel

Instalați Epson Smart Panel. Acesta vă va ajuta să configurați imprimanta chiar și atunci când folosiți imprimanta cu un computer. Instalirajte Epson Smart Panel. Tova ūe Vi pomogne da nastrojte printera dori ako ispolzavate printera s kompjuter. Instalējiet Epson Smart Panel. Tas jums palīdzēs iestatīt printeri arī tad, ja printeri izmantojat ar datoru.

Epson Smart Panel ?

Puteți configura imprimanta în timp ce urmăriți instrucțiuni pe dispozitivul dumneavoastră inteligent. Prin utilizarea aplicației, puteți controla imprimanta de la distanță cu dispozitivul inteligent sau puteți efectua o gamă mai largă de operațiuni de tipărire prin intermediul aplicației. Можете да настроите принтера, докато гледате инструкциите на Вашето smart ūstrojstvo. С ispolzovaneto na prilozhenieto Vie можете дистанционно да управлвате принтера от Вашето smart ūstrojstvo или да izvzršvate različni dejnosti na pečat prez prilozhenieto. Varat iestatīt printeri, kamēr skatāties norādījumus viedierīcē. Izmantojot šo lietojumprogrammu, varat atāli vadīt printeri ar viedierīci vai izmantot dažādas drukāšanas funkcijas.

2

Uurmați aceste instrucțiuni dacă ați selectat „Nu” în secțiunea 1-2. Изпълнете следните инструкции, ако изберете „Не” в раздел 1-2. Ja sadaļā 1-2 atlasījāt „Ne”, izpildiet šos norādījumus.

1

Culoarea din rezervorul de cerneală trebuie să corespundă culorii de cerneală cu care doriți să efectuați umplerea. Уверете се, че цветът на резервоара за мастило съвпада с цвета на мастилото, което искате да заредите. Pārliecinieties, ka tintes tvertnes krāsa atbilst tintes krāsai, kuru vēlaties uzpildīt.

2

3 Scoateți capacul în timp ce țineți recipientul de cerneală în poziție verticală; în caz contrar cerneala se poate scurge. Folosiți recipientele de cerneală livrate împreună cu produsul dumneavoastră. Epson nu poate garanta calitatea sau fiabilitatea cernelii neoriginale. Folosirea cernelii neoriginale poate duce la producerea unor defecțiuni care nu sunt acoperite de garanțiile Epson. Отстранете капачката, докато държите бутилката с мастило изправена; в противен случай мастилото може да протече. Използвайте бутилките с мастило, предоставени с Вашия продукт. Epson не може да гарантира качеството или надеждността на неоригинално мастило. Използването на неоригинално мастило може да причини повреда, която не се покрива от гаранцията на Epson. Neņemiet vāciņu, turot tintes pudeli vertikāli; pretējā gadījumā iespējama tintes noplūde. Izmantojiet ierīces komplektā iekļautās tintes pudeles. Epson negarantē neorīģinālas tintes kvalitāti vai drošumu. Neorīģinālas tintes lietošana var radīt bojājumus, uz kuriem neattiecas Epson garantijas.

3 Verificați linia superioară din rezervorul de cerneală. Проверете горната линия в резервоара за мастило. Pārbaudiet augšējo līniju tintes tvertnē.

4 Introduceți sticla de cerneală în port, în poziție dreaptă, pentru a umple cu cerneală până la linia superioară. Поставете бутилката с мастило на право в порта за пълнене на мастило до горната линия. Ievietojiet tintes pudeli tieši pieslēgvietā, lai iepildītu tinti līdz augšējai līnijai.

5 Când cerneala ajunge la linia superioară a rezervorului, scoateți sticla. Когато мастилото достигне до горната линия на резервоара, извадете бутилката. Kad tinte sasniedz tvertnes augšējo līniju, izņemiet pudeli.

6

7

8

9

10 Confirmați că rezervoarele sunt umplute cu cerneală și apoi apăsați butonul timp de 5 secunde, pentru a începe încărcarea cernelii. Incărcarea cernelii durează aproximativ 11 minute. Потвърдете, че резервоарите са напълнени с мастило, и задръжте натиснат бутона за 5 секунди, за да започнете да зареждате мастило. Зареждането на мастило отнема около 11 минути. Pārliecinieties, ka tvertnes ir piepildītas ar tinti, un pēc tam 5 sekundes turiet nospiestu pogu , lai sāktu tintes uzpildi. Tintes uzpilde ilgst aptuveni 11 minūtes.

11 Incărcați hârtia simplă A4 în centrul suportului pentru hârtie, cu partea pe care se va imprima în sus. Заредете обикновена хартия с размер A4 в центъра на държача на хартия със страната, върху която ще се принтира, обрната нагоре. Ievietojiet A4 formāta papiru papira balsta centrā ar apdrukājamo pusi uz leju.

12 Apăsați butonul pentru a opri imprimanta. Натиснете бутона , за да изключите принтера. Lai izslēgtu printeri, nospiediet pogu .

13 Tipăriți un model de verificare a duzelor pentru a verifica dacă duzele capului de tipărire sunt infundate. Отпечатайте модел за проверка на дюзите, за да проверите дали дюзите на печатащата глава са задръстени. Izdrukājiet sprauslu pārbaudes rakstu, lai pārbaudītu, vai drukas galviņas sprauslas nav aizsērējušas.

În timp ce țineți apăsat 1, apăsați 2. Докато държите натиснато 1, натиснете 2. Turot 1 uz leju, nospiediet 2.

Iluminare intermitentă alternativă. Последователно мигане. Регулярно мигане. Aprins. Вкл. Ieslēgts.

10 Confirmați că rezervoarele sunt umplute cu cerneală și apoi apăsați butonul timp de 5 secunde, pentru a începe încărcarea cernelii. Incărcarea cernelii durează aproximativ 11 minute. Потвърдете, че резервоарите са напълнени с мастило, и задръжте натиснат бутона за 5 секунди, за да започнете да зареждате мастило. Зареждането на мастило отнема около 11 минути. Pārliecinieties, ka tvertnes ir piepildītas ar tinti, un pēc tam 5 sekundes turiet nospiestu pogu , lai sāktu tintes uzpildi. Tintes uzpilde ilgst aptuveni 11 minūtes.

11 Incărcați hârtia simplă A4 în centrul suportului pentru hârtie, cu partea pe care se va imprima în sus. Заредете обикновена хартия с размер A4 в центъра на държача на хартия със страната, върху която ще се принтира, обрната нагоре. Ievietojiet A4 formāta papiru papira balsta centrā ar apdrukājamo pusi uz leju.

12 Apăsați butonul pentru a opri imprimanta. Натиснете бутона , за да изключите принтера. Lai izslēgtu printeri, nospiediet pogu .

13 Tipăriți un model de verificare a duzelor pentru a verifica dacă duzele capului de tipărire sunt infundate. Отпечатайте модел за проверка на дюзите, за да проверите дали дюзите на печатащата глава са задръстени. Izdrukājiet sprauslu pārbaudes rakstu, lai pārbaudītu, vai drukas galviņas sprauslas nav aizsērējušas.

În timp ce țineți apăsat 1, apăsați 2. Докато държите натиснато 1, натиснете 2. Turot 1 uz leju, nospiediet 2.

Iluminare intermitentă alternativă. Последователно мигане. Регулярно мигане. Aprins. Вкл. Ieslēgts.

14 Modelul de verificare a duzei este tipărit. Verificați modelul tipărit pentru a afla dacă duzele capului de tipărire sunt infundate. Отпечата се моделът за проверка на дюзите. Проверете модела за проверка на дюзите, за да видите дали дюзите на печатащата глава са задръстени. Tiek izdrukāts sprauslu pārbaudes raksts. Pārbaudiet izdrukāto rakstu, lai noskaidrotu, vai drukas galviņas sprauslas nav aizsērējušas.

15 Realizați curățarea capului de imprimare. Curățarea capului de tipărire utilizează cerneală din toate rezervoarele de cerneală. Стартирайте почистването на печатащата глава. Почистването на печатащата глава използва мастило от всички резервоари с мастило. Veiciet drukas galviņas tīrīšanu. Drukas galviņas tīrīšanai tiks patērēts neliels daudzums tintes no visām tintes tvertnēm.

16 Dacă a rămas cerneală în fiecare sticlă, reumpleți rezervorul de cerneală. A se vedea pașii 1-3 din secțiunea 2. Ако има останало мастило във всяка бутилка, заредете резервоара за мастило. Вижте стъпки 1 до 3 в раздел 2. Ja katrā pudelē ir atlikusi tinte, uzpildiet tintes tvertni. Skatiet darbības 1 līdz 3 2. sadaļā.

17 Vizitați site-ul web pentru a instala software și a configura rețeaua. Când aceste operațiuni sunt finalizate, imprimanta este pregătita pentru utilizare. Посетете уебсайта, за да инсталирате софтуера и да конфигурирате мрежата. Когато това е изпълнено, принтерът е готов за използване. Apmeklējiet tīmekļa vietni, lai instalētu programmatūru un konfigurētu tīklu. Kad tas ir izdarīts, printeris ir gatavs lietošanai.

<http://epson.sn>

