



LED TV

LIETOTĀJA INSTRUKCIJA



SVARĪGI

Uzmanīgi izlasiet instrukciju pirms televizora lietošanas sākuma. Glabājiēt instrukciju izmantošanai turpmākā.

CAUTION


RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Šīs ierīces darbam tiek izmantots augstspriegums. Lai samazinātu elektriskā trieciena strāvu, nenoņemiet korpusa paneli, vērsieties pie kvalificēta speciālista.

Ja televizors tika bojāts vai uzstādīšana nenotika pienācīgā veidā – iespējams elektriskais šoks, necentieties atvērt televizora korpusu patstāvīgi, nepieciešams vērsties pie remonta speciālista.



Izsaukuma zīme, ietverta trijstūrī norāda uz to, ka doti svarīgi ekspluatācijas un tehniskās apkalpošanas norādījumi ierīces dokumentācijā.

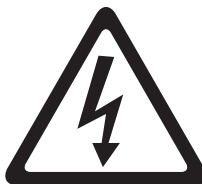

Brīdinājums
Zibens simbols, kas ielēgts trijstūrī, brīdina lietotāju, ka augstspriegums šajā ierīcē rada elektriskā strāvas trieciena risku.

1. Izlasiet instrukciju.
2. Saglabājiet instrukciju.
3. Pievērsiet uzmanību visiem brīdinājumiem.
4. Sekojiet visiem norādījumiem.
5. Neizmantojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
6. Noslaukiet tikai ar sausu lupatiņu.
7. Nenošķērsojiet gaisa plūsmas piekļuvi ierīcei, bloķējot ventilācijas atveres.
8. Neuzstādiēt siltuma avotu tuvumā tādu kā: radiatoru, sildītāji, krāsnis vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.
9. Nepārkāpiet polārās kontaktdakšas vai iezemēšanas kontaktdakšas aizsargfunkcijas. Polārai kontaktdakšai ir divi kontakti, viens no kuriem ir platāks par otru. Iezemēšanas kontaktdakšai ir divi parasti kontakti un trešais iezemēšanas kontakts. Platais kontakts vai iezemēšanas kontakts uz kontaktdakšām ir paredzēts jūsu drošības nodrošināšanai. Ja kontaktdakša nav piemērota rozetei, vērsieties pie elektriķa kontaktdakšas vai novecojušas rozetes nomaiņai.
10. Neuzkāpiet vai neiespīlējiet barošanas kabeli, īpaši pieslēguma vietās, blakus elektriskai rozetei, kabeļa izejas vietās no ierīces.
11. Izmantojiet tikai ražotāja atļautās papildus palīgierīces.
12. Nostipriniet ierīci tikai uz ražotāja norādītiem ratiņiem, paliktņā, trijkājā, kronšteina vai galda, vai arī kas tiek pārdots kopā ar ierīci. Izmantojot ratiņus, esiet uzmanīgi, pārvietojot ierīci, jo ratiņi var apgāzties.



13. Atvienojiet ierīci no elektropadeves tīkla negaisa laikā vai ja ierīce ilgstoši netiek izmantota.
Brīdinājums:
14. Aizdegšanās vai elektriskā šoka riska izvairīšanās, nepakļaujiet ierīci ūdens un mitruma iedarbībai.
15. Barošanas vads tiek izmantots kā ierīce atslēgšanai. Piekļūšana tai ir jābūt atklātai.
16. Rozetei ir jābūt blakus ierīcei un viegli pieejamai.
17. Šo ierīci nekad nevajadzētu novietot grāmatu skapjos vai plauktos, ja turklāt netiek nodrošināta pietiekama ventilācija vai ražotāja instrukcijas netiek ievērotas.
18. Ierīci nevajadzētu pakļaut pilienu un šļakstu iedarbībai, priekšmetus, kas piepildīti ar ūdeni, piemēram, vāzes, nedrīkst novietot uz ierīces.
19. Nenovietojiet uz televizora bīstamības avotus (piemēram, traukus ar šķidrumiem, degošas sveces).




20. Sienas vai griestu montāža – ierīce ir jāuzstāda pie sienas vai pie griestiem tikai saskaņā ar ražotāja rekomendācijām.


21. Nekad nenovietojiet televizoru, TV pulti vai baterijas blakus atklātai liesmai vai citiem siltuma avotiem, ieskaitot tiešos saules starus. Uguns izplatības novēršanai, vienmēr turiet sveces un citus uguns avotus attālumā no televizora, TV pults un baterijām.
 22. USB–spraudnim normālam darbam ir jābūt uzlādētam uz 0.5 A.
- Šīs apkalpošanas instrukcijas – tikai kvalificētiem speciālistiem. Lai mazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, neuzsāciet nekādas darbības ierīces apkalpošanai, tikai tās, kas ierakstītas lietotāja instrukcijā, ja jums nepiemīt atbilstoša kvalifikācija.
23. Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgai uzsācēšanai no saules stariem, uguns vai citiem siltuma avotiem.
 24. ☐ Šī ierīce pieder dubultiģi izolēto elektroierīču otrai klasei, tāpēc nav vajadzīga iezemēšana.
 25. Maksimālā temperatūra ierīces izmantošanai – 45C

Televizora nostiprināšana pie sienas


1. Sākumā novietojiet televizoru uz galda, aplājiet galdu ar mīkstu audumu, lai nesaskrāpētu ekrānu.
2. Izņemiet skrūvgriezi, lai izskrūvētu skrūves, kas atrodas uz apakšējā paliktņa (virziens norādīts ar bultiņu, sk. 1.att.). Noņemiet apakšējo paliktņi (lūdzu, izņemiet skrūves un paliktņi akurāti).
3. Sagatavojiet vienu kronšteinu, kuru var piestiprināt pie sienas, saskaņā ar izmēriem, kas norādīti ar bultiņām, 2. un 3.att.
4. Izurbiet četrus pietiekama izmēra caurumus sienā (izmērs tikai uzziņai) un ievietojiet tajos četras skrūves (papildus elementi).
5. Saskaņā ar 4.attēlu, ar skrūvgriezi pieskrūvējiet skrūves televizora aizmugurējā panelim un piekariet televizoru pie sienas.

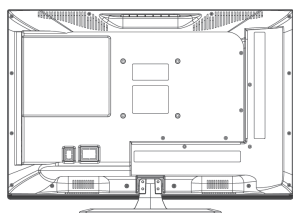


1

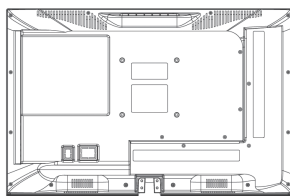

2

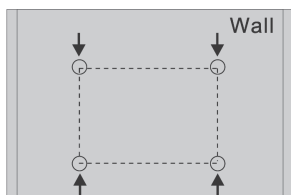

3

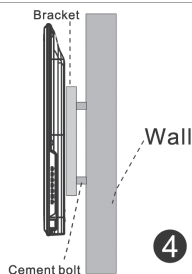

4

Piezīme:

1. Kronšteins, piestiprināts pie sienas, ir papildus daļa.
2. Uzstādot televizoru, atbidiet visus mēbeļu priekšmetus un citus objektus, kas var traucēt darbam, uz malū.
3. Uzstādot televizoru, palūdziet palīgam to nostiprināt, lai izvairītos no nepatīkšanām.
4. Uzstādīšanas attēli – tikai uzziņai.
5. Sekojiet kronšteina uzstādīšanas instrukcijām televizoram.
6. Uzstādiet kronšteinu no sienas montāžas komplekta.

TV pogas un interfeisa spraudņi

LV

TV pogas

Piezīme : Tālāk ir sniegti galvenie norādījumi.



Parādīt / paslēpt taustiņa ikonu : Ja nav uznirošas pogas ikonas , nospiediet taustiņu , parādīsies taustiņa ikona, kā parādīts attēlā virs , taustiņa ikona automātiski izslēgsies pēc 5 sekunžu neaktivitātes.

Ikonas izvēle : Īsi nospiediet pogu , Pārvietojiet cilpu pa labi , atlasiet ikonu.

Ikonas funkcijas izvēle : ilgi nospiediet taustiņu, lai sasniegtu izvēlētās ikonas funkciju.

Ikona Apraksts :

 : Izslēgšanas indikators : Atbilst tālvadības pults "POWER" pogai.

 : Izvēlnes ikona : Atbilst tālvadības pults "MENU" taustiņam.

 : Avota ikona : Atbilst tālvadības pults "SOURCR" pogai.

 : CH + ikona : Atbilst tālvadības pults "CH +" pogai.

 : CH- ikona : Atbilst tālvadības pults "CH-" pogai.

 : Skajums + ikona : Atbilst tālvadības pults "VOL +" taustiņam.

 : Skajums - ikona : Atbilst tālvadības pults "VOL-" taustiņam.


Termināla saskarne

Piezīme : Šie ir dažādi termināla interfeiss, faktiskais novietojums un izvietojums, dažādu modeļu skaits var būt atšķirīgs.

	AV ieeja AV signāla ārējā ieeja un attiecīgās pogas kreisā/labā skaņai un kanālam		ANT 75 Ieeja antenas pieslēgšanai (75/VHF/UHF)
	CI ieeja CI kartridera ieeja (vispārējs interfeiss), tam vajadzīgs CAM (nosacītās piekļuves modulis). Izmantojams maksas TV.		USB ieeja Pieslēdziet USB ierīci, lai atveidotu mediju failus vai ierakstīt programmas, izmantojot funkciju PVR
	HDMI ieeja Cīparu signāls HDMI video pieslēgšanai.		COAXIAL Pieslēdz uztvērēju SPDIF.

Ārējo ierīču pieslēgšanas shēma

LV

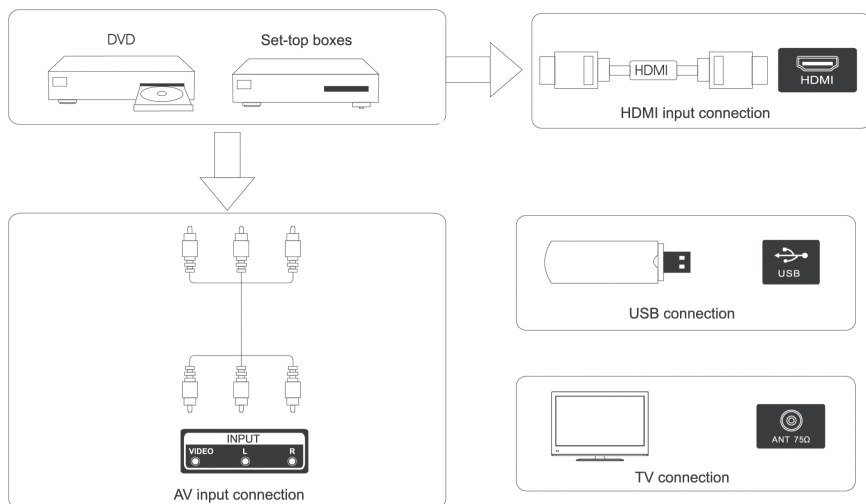

Televizora uzstādīšana un pieslēgšana

LV

Novietojiet televizoru

Novietojiet televizoru uz cietas virsmas, kas varēs izturēt televizora svaru.

Lai izvairītos no bīstamības, nepakļaujiet televizoru ūdens vai siltuma iedarbībai (piemēram, svecēs, sildītājs), nepārklājiet ventilāciju uz televizora aizmugurējā panela.


Spraudņi antenai un elektropadevei

1. Pieslēdziet antenas kabeli antenas spraudnim uz televizora aizmugurējā panela.
2. Pieslēdziet televizora elektropadeves kabeli (AC 100 –240V~ 50/60Hz).

Ieslēdziet televizoru


3. Pievienojiet strāvas padevi, pārejiet gaidīšanas režīmā (sarkanā gaismā), nospiediet televizora barošanas pogu vai tālvadības pults barošanas pogu, lai ieslēgtu televizoru.

Piezīme: Attēli tikai uzzīņai.

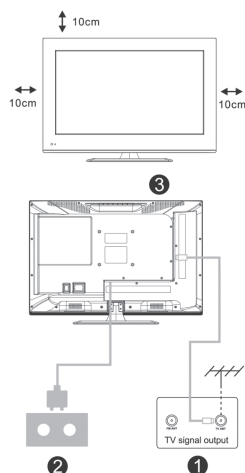

Instrukcija televizora paliktņa uzstādīšanai

1. Atveriet kārbu, izņemiet televizoru, aksesuārus un paliktņi (daži modeļi bez pamatnes).
2. Lai izvairītos no televizora bojājuma, nokļājiet mīkstu audumu, novietojiet to ar ekrānu uz mīkstā auduma, pieskrūvējiet pamatnes kaklu pie televizora ar skrūvēm.
3. Pieskrūvējiet pamatni un piestipriniet pie televizora.
4. Uzstādīšana pabeigta.

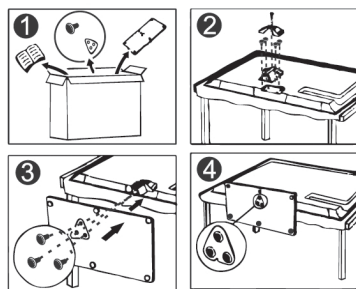

Piezīme: Attēli tikai uzzīņai. Lūdzu, pievērsiet uzmanību jūsu paliktņa īpatnībām.

LV

Izvēlieties valodu

Izvēlieties valsti

Nospiediet po puši ◀/▶, lai izvēlētos savu valsti.

First Time Installation

Language

< English >

Country

< Saudi_Arabia >

Environment

< Home Mode >

ENTER

Auto Tuning

Tuning Setup	
Tune Type	DTV + ATV
Digital Type	DVB-T
Scan Type	Full
Network ID	Auto
Frequency	Auto
Symbol Rate	Auto
MENU Back ENTER Start	

lestatījumu otrais veids – DTV, nospiediet poļu Menu, pēc tam poļu y ◀, lai to izlaistu.

Channel Tuning		
TV	:	0 Programme
DTV	:	0 Programme
Radio	:	0 Programme
Data	:	0 Programme
0 % 46.25 MHz (TV)		
Please press MENU key to skip		

Do you want to skip ATV tuning?

◀ Yes No ▶

Channel Tuning		
TV	:	0 Programme
DTV	:	0 Programme
Radio	:	0 Programme
Data	:	0 Programme
50 % VHF CH 1 (DTV)		
Please press MENU key to exit		

Do you want to exit tuning?

◀ Yes No ▶

Televīzijas kanāli





Nospiediet pogu MENU, lai atspoguļotos galvenā izvēlne.

Nospiediet pogu ◀/▶, lai izvēlētos rindu CHANNEL galvenajā izvēlnē.

1. Nospiediet pogu ▼/▲, lai izvēlētos opciju, kuru nepieciešams iestatīt izvēlnē CHANNEL.
2. Nospiediet taustiņu Enter, lai apstiprinātu iestatījumu.
3. Pēc iestatījumu pabeigšanas, nospiediet taustiņu Enter, lai saglabātu iestatītos parametrus un atgrieztos pie galvenās izvēlnes.

Auto iestatījums

Nospiediet pogu ▼/▲, lai izvēlētos opciju Auto tuning (Auto iestatījums), pēc tam nospiediet Enter/▶, lai palaistu automātisko iestatījumu procesu.

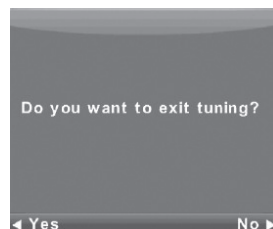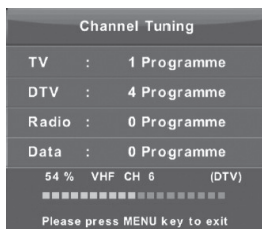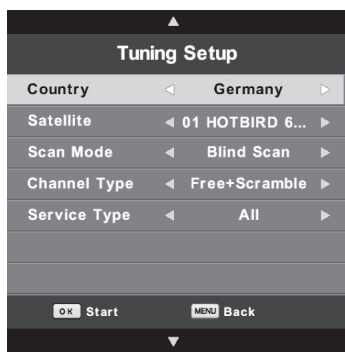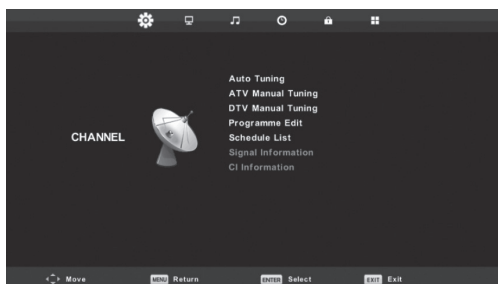

Manuālais iestatījums ATV

LV

Manuālais iestatījums ATV

Current CH – Kārtējais kanāls

Iestatiet kanāla numuru

Color System – Krāsu sistēma

Izvēlieties krāsu sistēmu

(Pieejamās sistēmas: AUTO, PAL, SECAM).

Sound System – skaņas sistēma

Izvēlieties skaņa sistēmu

Fine-Turn – Kvalitāte

Iestatiet kanāla frekvenci

Search – Meklēšana

Sāciet kanāla meklēšanu



Manuālais iestatījums DTV (digitālās televīzijas)

Nospiediet ▼/▲ pogu, lai izvēlētos digitālās televīzijas manuālo iestatīšanu, pēc tam nospiediet Enter, lai izsauktu palīgizvēlni.

Nospiediet pogu ◀/▶, lai izvēlētos kanālu, pēc tam nospiediet Enter, lai sāktu meklēšanu.



Kanālu šķirošana

Nospiediet pogu ▼/▲, lai izvēlētos rindu Program Edit (kanālu šķirošana), pēc tam nospiediet Enter, lai ieietu palīgizvēlnē „Enter”.



Trīs krāsu kods palīdzēs jums šķirošanā.

Ar pogas palīdzību ▼ / ▲ izceliet kanālu, kuru vēlaties izvēlēties, pēc tam:

Nospiediet pogu Red, lai dzēstu kanālu no saraksta.

Nospiediet pogu Yellow, lai pārvietotu kanālu iecienīto sarakstā

Nospiediet pogu Blue, lai izlaistu izvēlēto kanālu.


Nospiediet pogu Fav, lai ievietotu vai dzēstu kanālu no iecienīto saraksta.

(Jūsu televizors izlaidīs kanālu automātisku, ja izmantosiet pogu CH+/- kanālu aplūkošanai).



Programmu ieraksta saraksta iestatījumi

Nospiediet pogu ▼/▲, lai izvēlētos ieraksta sarakstu, pēc tam nospiediet Enter, lai ieeitu palīgizvēlnē. Tas pieejams avotā.

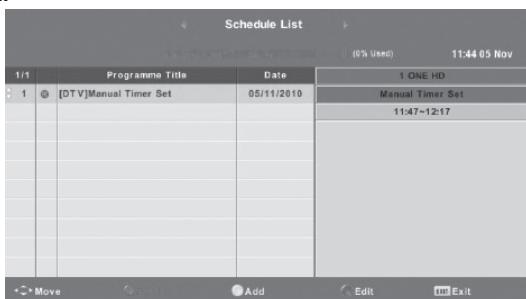

Nospiediet pogu Yellow, lai pārietu pie kanāla, režīma, ieraksta sākuma un beigu laika iestatījumu izvēlnes.



Kad ieraksta laiks beidzies, tiks dots šāds paziņojums.



Informācija par kanāla signālu

Nospiediet pogu ▼/▲ lai izvēlētos rindiņu Signal Information (Informācija par kanāla signālu), nospiediet Enter, lai ieraudzītu detalizētu informāciju par signālu. Funkcija pieejama tikai, esot ciparu televīzijas signālam.

Informācija par pieslēgšanu CI (esot funkcijai CI)

Nospiediet pogu ▼/▲, lai izvēlētos rindiņu CI Information, pēc tam nospiediet Enter informācijas pārlikošanai, ja esat ievietojis karti CI.




Satelīttelevīzijas kanālu saraksts. (Atbalstot funkciju DVB-S2)



Auto iestatījums

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Auto Tuning (auto iestatījums), pēc tam nospiediet Enter/ ►

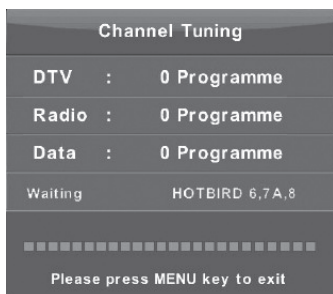

Antenas iestatījums

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Dish Setup (antenas iestatījums), pēc tam nospiediet Enter/ ►.



Nospiediet pogu MENU, lai atvērtos galvenā izvēlnē. Nospiediet pogu ◀/▶, lai izvēlētos rindiņu PICTURE galvenajā izvēlnē.

1. Nospiediet pogu ▲ / ▼, lai izvēlētos opciju, kuru jūs vēlaties iestatīt izvēlnē PICTURE.
2. Nospiediet pogu OK, lai apstiprinātu iestatījumus.
3. Pēc iestatījumu pabeigšanas, nospiediet pogu MENU, lai saglabātu iestatījumus un atgrieztos pie galvenās izvēlnes.



Attēlu pārlūkošanas režīms

Nospiediet pogu ▼/▲, lai izvēlētos rindiņu Picture Mode (attēlu pārlūkošanas režīms), pēc tam nospiediet pogu OK, lai ieietu palīgizvēlnē. Jūs varat izmainīt kontrastainumu, spilgtumu, krāsu, nokrāsu, kad attēls tiek pārlūkots režīmā Personal. Piezīme: Jūs varat nospiegt pogu P.MODE, lai izmainītu pārlūkošanas režīmu tieši.



Kontrastainums/ spilgtums/ krāsa/ nokrāsa/ asums

Nospiediet pogu ▼/▲, lai izvēlētos opciju, pēc tam nospiediet ◀/▶, lai iestatītu.

Kontrastainums lestatiet attēla krāsu kontrastainumu, turklāt attēls nekļūst tumšāks/gaišāks.

Spilgtums lestatiet attēla vizuālo fonu, tas ietekmēs tā tumšos apgabalus.

Krāsa lestatiet krāsu piesātinātību pēc savas gaumes.

Nokrāsa Izmanto krāsu kompensācijai pārformatēšanai NTSC/ kodā.

Asums lestatiet attēla asumu.

Krāsas temperatūra


Izmainiet attēla krāsas vispārīgo režīmu.

Nospiediet pogu ▼/▲, lai izvēlētos rindiņu Color Temperature (krāsas temperatūra), nospiediet pogu OK, lai atvērtu palīgizvēlni.

Nospiediet pogu ◀/▶, lai izvēlētos režīmu (pieejamie režīmi: Auksts, Vidējs, Silts).

Ja krāsas temperatūra uzstādīta režīmā User, jūs varat iestatīt sarkanās, zaļās un zilās krāsas daudzumu patstāvīgi.

Auksta	Zilo toņu dominēšana
Vidēja	Silto un auksto toņu izmantošana
Silta	Sarkano toņu dominēšana

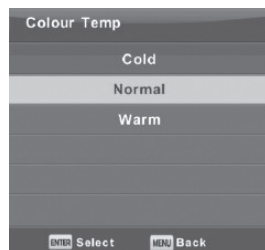

Trokšņa mīkstināšana

Attēla trokšņu filtrēšana un samazināšana, attēla kvalitātes uzlabošana.

Nospiediet pogu ▼/▲, lai izvēlētos rindiņu Noise Reduction (trokšņu mīkstināšana), pēc tam nospiediet OK, lai atvērtu palīgizvēlni.


Off/Izsl. Trokšņu filtrācijas atslēgšana

Low Atpazīt un samazināt vājos trokšņus

Middle Atpazīt un samazināt vidējos trokšņus

High Atpazīt un samazināt stipros trokšņus

Default Iestatījumi pēc noklusējuma

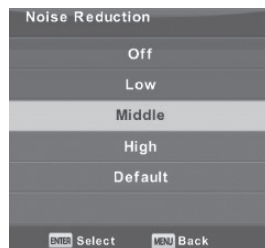

Režīma HDMI izšķirtspējas iestatījums

Nospiediet pogu ▼/▲, lai izvēlētos rindiņu HDMI Mode, pēc tam nospiediet pogu OK, lai atvērtu palīgizvēlni.

Nospiediet pogu ◀/▶, lai izvēlētos režīmu (attēlu pārlūkošanas pieejamie režīmi: Auto, Video, PC).



Nospiediet pogu MENU, lai atvērtu galveno izvēlni.



Nospiediet pogu ◀ / ▶, lai izvēlētos rindiņu SOUND (Skana) galvenajā izvēlnē.

1. Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos skaņas opciju, kuru jūs vēlaties iestatīt.
2. Nospiediet Enter, lai apstiprinātu izmaiņas.
3. Pēc iestatījumu pabeigšanas, nospiediet Enter, lai saglabātu izmaiņas un atgriezties galvenajā izvēlnē.

Skaņas režīms

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Sound Mode (skaņas režīms), pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos skaņas režīmu.

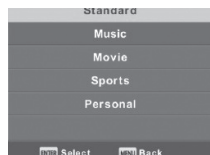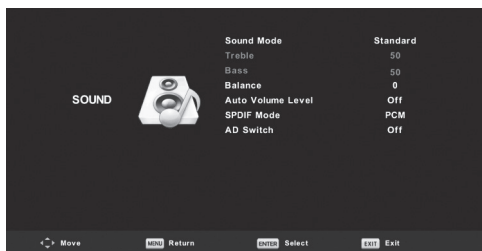

Jūs varēsiet patstāvīgi izmainīt augsto frekvenču un basu līdzsvaru, kad skaņa iestatīta režīmā Personal (Personīgs).

Piezīme: Jūs varat nospiegt pogu SMODE uz TV pults, lai izmainītu skaņas režīmu tieši.

Standarta Nodrošina nolidzsvartu skaņu jebkuros apstākļos.

Mūzika Saglabā oriģinālo skaņu. Piemērots muzikālām programmām.

Kino Nodrošina daudz piesātinātākas vidējās un basa frekvences spilgtākiem iespaidiem.

Sports Izceļ balsis sportā.

Personīgs Izvēlieties, lai skaņu iestatītu patstāvīgi.

Piezīme: vidējo un zemo frekvenču iestatīšana pieejama tikai režīmā User, jūs varat iestatīt tos pēc savas gaumes.

Balanss

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos opciju Balanss, nospiediet ◀ / ▶, lai iestatītu.

Skaļuma automātiskais līmenis.

atslēgtu (Off) to.

Režīms SPDIF

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos opciju SPDIF Mode, pēc tam nospiediet ◀ / ▶, lai izvēlētos Off/PCM/ Auto.

AD pārslēgšana

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos opciju AD Switch, pēc tam nospiediet ◀ / ▶, lai ieslēgtu (On) vai atslēgtu (Off) to. Funkcija Ambliopija neredzīgajiem.

Skaņu celiņi aprakstīs attēlu uz ekrānu. Atbalstam nepieciešams speciāls kods.


Piezīme:

Balanss: Šī opcija var noregulēt skaļruņu skaņu, lai jūs labi sadzirdētu no jebkura punkta, kurā jūs atrodaties.

Auto skaņa (Auto Volume): Šī opcija paredzēta starpības samazināšanai starp kanāla un programmas skaņu.

Nospiediet pogu MENU, lai atvērtu galveno izvēlni.
Nospiediet pogu ◀ / ▶, lai izvēlētos rindiņu Time (Laiks) galvenajā izvēlnē.

1. Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos opciju, kuru jūs vēlaties iestatīt.
2. Nospiediet Enter, lai apstiprinātu izmaiņas.
3. Pēc iestatījumu pabeigšanas, nospiediet Enter, lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos galvenajā izvēlnē.

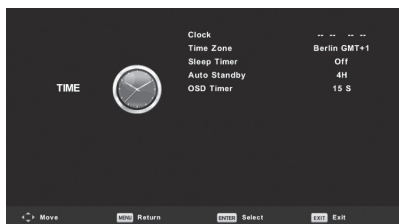

Laika josla (Time Zone)

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Time Zone, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.

Nospiediet pogas ▼ / ▲ / ◀ / ▶, lai izvēlētos laika joslu.



Gulošā režīma iestatīšana (Sleeper Timer)

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Sleeper Timer, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos laiku.

(Pieejamās opcijas: Izsl., 15 min., 20 min., 30 min., 60 min., 90 min., 120 min., 180 min., 240 min.).




Gaidīšanas režīms

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Auto Standby (Gaidīšanas režīms), pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos gaidīšanas stundu skaitu.

Piezīme: TV pults nepilda nekādas operācijas gaidīšanas laikā. Ja Jūs izpildīsiet kaut kādu darbību, gaidīšanas laiks tiks izjaukts.

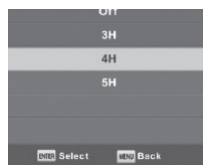

Taimeris OSD (tehniskās informācijas atspoguļojums par kanālu pie pārslēgšanas, kā arī izvēlnes atspoguļošanas laiks)

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu OSD Timer, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos laiku.



Paroles iestatīšana

LV

Nospiediet pogu MENU, lai atvērtu galveno izvēlni.
Nospiediet pogu ◀ / ▶, lai izvēlētos rindiņu Lock (Parole) galvenajā izvēlnē.

1. Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos opciju, kuru jūs vēlaties iestatīt.
2. Nospiediet Enter, lai apstiprinātu izmaiņas.
3. Pēc iestatījumu pabeigšanas nospiediet Enter, lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos galvenajā izvēlnē.

Paroles sistēma

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Lock System (Paroles sistēma), pēc tam nospiediet Enter, lai ieslēgtu nākamās 3 funkcijas.

Parole, iestatīta pēc noklusējuma – 0000/8888, ja esat aizmirsis savu paroli, lūdzu, piezvaniet uz apkalpošanas centru.

Paroles iestatīšana

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Set Password (Paroles iestatīšana), pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni jaunas paroles iestatīšanai.

Paroles atsevišķam kanālam

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Channel Lock (Kanāla paroles iestatīšana), pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni ar kanālu sarakstu.





Nospiediet pogu Green, lai uzstādītu vai noņemtu paroli no kanāla.

Vecāku uzraudzība


Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Parental Guidance (Vecāku uzraudzība), pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni un izvēlēties skaitli, kas atbilst jūsu bērnam vecumam.

Televizora priekšējā paneļa bloķēšana

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlēties rindiņu Key Lock, pēc tam nospiediet ◀ / ▶, lai ieslēgtu un atslēgtu bloķēšanu. Kad bloķēšanas režīms darbojas, pogas uz televizora paneļa nereaģē uz nospiešanu, izmantojiet TV pults.

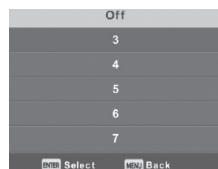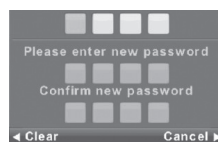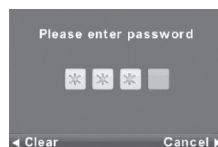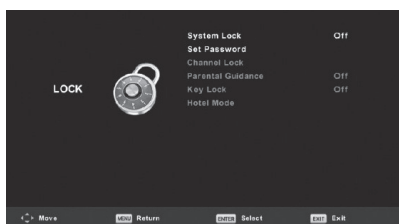

1. Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos opciju Hotel Mode izvēlnē Lock.
2. Nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.
3. Pēc iestatījumu pabeigšanas, nospiediet pogu MENU, lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos galvenajā izvēlnē.

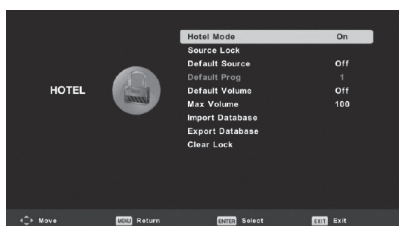

Hotel Mode

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Hotel Mode, pēc tam nospiediet ◀ / ▶, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.

Source Lock

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Source Lock, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.

Default Source

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Default Source, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.

Default Prog

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Default Prog, pēc tam nospiediet ◀ / ▶, lai iestatītu. Opcija pieejama, kad funkcija Default Source iestatīta televizoram..

Max Volume (Maksimālais skaļums)

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Max Volume, pēc tam nospiediet ◀ / ▶, lai iestatītu.

Channel

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Channel, pēc tam nospiediet ◀ / ▶, lai iestatītu.

Picture

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Picture, pēc tam nospiediet ◀ / ▶, lai iestatītu.

Sound

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Sound, pēc tam nospiediet ◀ / ▶, lai iestatītu.

Time

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Time, pēc tam nospiediet ◀ / ▶, lai iestatītu.

Lock

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Lock, pēc tam nospiediet ◀ / ▶, lai iestatītu.

Setup


Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Setup, pēc tam nospiediet ◀ / ▶, lai iestatītu.

Clear Lock (Сброс настроек)

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Clear Lock, pēc tam nospiediet Enter, lai nomestu visus iestatījumus, kurus esat iestatījuši pirms tam.

Nospiediet pogu MENU, lai atvērtu galveno izvēlni. Nospiediet pogu ◀ / ▶, lai izvēlētos rindiņu SETUP (Iestatījumi) galvenā izvēlnē.

1. Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos opciju, kuru vēlaties iestatīt.
2. Nospiediet Enter, lai apstiprinātu izmaiņas.
3. Pēc iestatījumu pabeigšanas nospiediet Enter, lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos galvenajā izvēlnē.

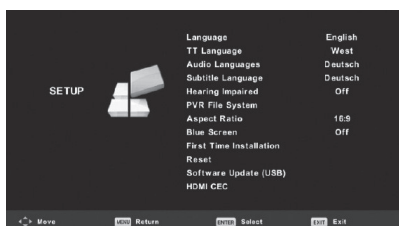

OSD datu valoda (tehniskie dati par kanālu pie pārslēgšanas, izvēlnē)

Izvēlieties izvēlni OSD, kurā atspoguļojas valodas. Angļu valoda uzstādīta kā izvēlnes valoda pēc noklusējuma.


Nospiediet pogas ▼ / ▲ / ▶ / ◀, lai izvēlētos izvēlni Language (valoda).



TT valoda

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu TT Language, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.

Nospiediet pogas ▼ / ▲ / ▶ / ◀, lai izvēlētos valodu.

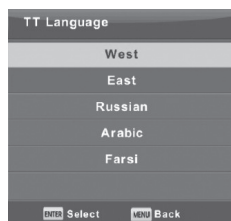

Audio paziņojumu valoda

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Audio Languages, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.

Nospiediet pogas ◀ / ▶, lai izvēlētos audio paziņojumu valodu.

Nospiediet pogas ▼ / ▲ / ▶ / ◀, lai izvēlētos valodu.



Subtitru valoda

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Subtitle Language, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.

Nospiediet pogu ◀ / ▶, lai izvēlētos subtitru valodu.

Nospiediet pogas ▼ / ▲ / ▶ / ◀, lai izvēlētos valodu.



Klusums

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Hearing impaired, pēc tam nospiediet Enter, lai ieslēgtu vai atslēgtu opciju.

PVR failu sistēma

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu PVR File System, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Check PVR File System, pēc tam nospiediet Enter. Šī funkcija pārbauda USB pieslēguma ātrumu.



Pušu samērs

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Aspect Ratio, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos pušu samēru. (Pieejamās opcijas: Auto, 4:3, 16:9, Zoom 1, Zoom 2).



Zilais ekrāns (Blue Screen)

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Blue Screen, pēc tam nospiediet Enter, lai ieslēgtu vai izslēgtu opciju

Sākotnējie iestatījumi (First Time Installation)

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu First Time Installation, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu opcijas.

Atiestatīšana (Reset)

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Reset, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.

Programmatūras atjaunināšana (USB) (Software Update)

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Software Update (USB), iespraudiet ierīci USB speciālā ieejā, pēc tam nospiediet Enter, lai atjauninātu programmatūru.

HDMI CEC (Nepieciešams funkciju atbalsts CEC/ARC)

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu HDMI CEC, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.

HDMI CEC Nospiediet pogu ◀ / ▶, lai ieslēgtu vai izslēgtu HDMI CEC.

HDMI ARC Nospiediet pogu ◀ / ▶, lai ieslēgtu vai izslēgtu HDMI ARC.

Auto gaidīšana Nospiediet pogu ◀ / ▶, lai ieslēgtu vai izslēgtu auto gaidīšanu.

Ierīču saraksts Nospiediet Enter, lai atvērtu ierīces galveno izvēlni.



Ekrāna iestatījumi

LV

Nospiediet pogu MENU, lai atvērtu galveno izvēlni.

Nospiediet pogu ◀ / ▶, lai izvēlētos rindiņu SCREEN (Ekrāns) galvenajā izvēlnē.

1. Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos opciju, kuru jūs vēlaties iestatīt.
2. Nospiediet Enter, lai apstiprinātu izmaiņas.
3. Pēc iestatījumu pabeigšanas, nospiediet Enter, lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos galvenajā izvēlnē.



Auto iestatījumi

Nospiediet Enter, lai iestatītu horizontālo stāvokli, vertikālo stāvokli, izmēru un krāsu automātiski.

Horizontālais stāvoklis (H-Offset)

Iestatiet attēla horizontālo stāvokli.

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu H-Offset, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.

Vertikālais stāvoklis (V-Offset)

Iestatiet attēla vertikālo stāvokli.

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu V-Offset, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.

Izmērs

Iestatiet displeja izmēru

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Size, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.

Fāze

Iestatiet horizontāli krusteniskās līnijas.


Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Phase, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu palīgizvēlni.

Iestatījumu nomešana

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Position Reset, pēc tam nospiediet Enter, lai atvērtu opciju.

Piezīme:


1. Trokšņa mikstināšana attēlu pārlūkošanas režīmā – nepieejami.
2. AD pārslēgšana nepieejama skaņai.
3. Izvēlne un laika paraksts sakrīt ar režīmu Air.
4. Funkcijas Kanālu bloķēšana un Vecāku uzraudzība – nepieejami.
5. Audio paziņojumu valodas, subtitru valodas, Klusums un PVR failu sistēma izvēlnē iestatījumi – nepieejami.
6. Pieslēgšanas režīmam pie PC nav kanālu izvēlnes.

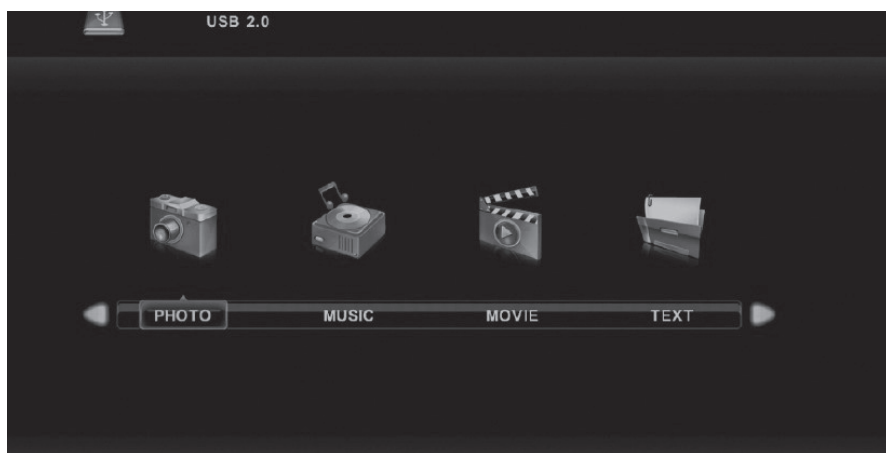

Piezīme: Pirms sākt darbu ar izvēlni Media, iespraudiet ierīci USB, pēc tam nospiediet pogu INPUT, lai iestatītu atmiņas ārējo avotu opcijai Media.

Nospiediet pogu ▼ / ▲, lai izvēlētos rindiņu Media, pēc tam nospiediet Enter.

Nospiediet pogu ◀ / ▶, lai izvēlētos opciju, kuru vēlaties iestatīt, pēc tam nospiediet Enter.

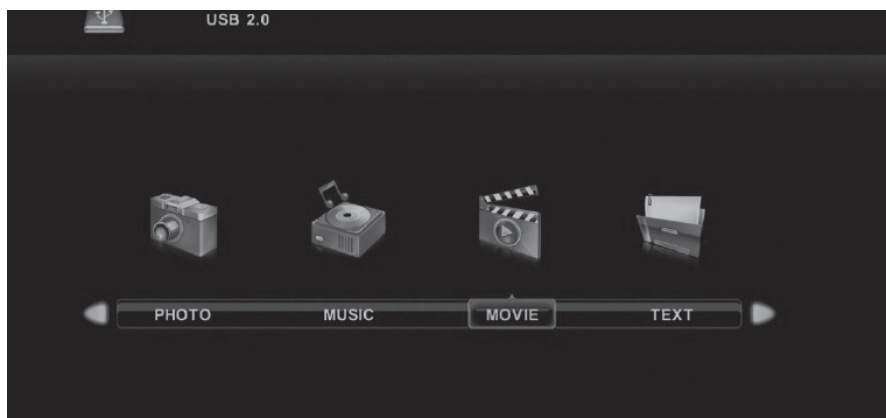

Nospiediet pogu ◀ / ▶, lai izvēlētos rindiņu MOVIE galvenajā izvēlnē, pēc tam nospiediet Enter. Nospiediet pogu Exit, lai atgrieztos pie iepriekšējās izvēlnes, bet pēc tam, lai pamestu izvēlni.



Nospiediet pogu ◀ / ▶, lai izvēlētos informācijas nesēju, kuru vēlaties pārlūkot, pēc tam nospiediet Enter.

Nospiediet pogu media, lai palaistu izvēlēto filmu.

Nospiediet pogu display, lai izvēlētos jums vajadzīgo izvēlni, pēc tam nospiediet Enter, lai sāktu iestatīšanu.

Nospiediet pogu Exit, lai atgrieztos pie iepriekšējās izvēlnes, bet pēc tam, lai pamestu izvēlni.

Nav barošanas	Pārbaudiet, vai pieslēgts kabelis. Ja vēl aizvien nav barošanas, izvelciet kabeli un pievienojiet to pēc minūtes. No jauna ieslēdziet TV.
Signāls tiek uztverts nekorekti	• Dubults vai parazīta attēls, esot augstām ēkām vai kalniem apkārt TV. Jūs varat noregulēt attēlu manuālu: izlasiet instrukciju par signāla regulēšanu vai izmainiet ārējās antenas virzienu. • Ja Jūs izmantojat istabas antenu, tad dažu apstākļu dēļ uztveršana var būt apgrūtināta. Tāpēc Jūs varat izmainīt antenas virzienu, lai noregulētu attēlu. Ja nevarat izmainīt attēla kvalitāti, jums vajadzīgs izmantot ārējo antenu.
Nav attēla	• Pārbaudiet, vai pareizi pievienota antena pie TV. • Pamēģiniet izvēlēties citus kanālus un pārbaudiet, vai problēma nav pašā TV.
Video bez skaņas	• Palieliniet skaļumu. • Pārbaudiet, vai nav ieslēgts bezskaņas režīms un nospiediet skaņas atslēgšanas pogu skaņas režīma atjaunošanai.
Skaņa ir, bet nav attēls vai problēma ar krāsu	• Palieliniet kontrastainumu un spilgtumu.
Nekustīgs attēls un troksnis	• Pārbaudiet vai pareizi pievienota antena pie TV.
Horizontālo līniju traucējumi	• Puteklšūcējs, kā arī fēns var radīt elektroierīces traucējumus. Izslēdziet visas sadzīves elektroierīces.
Nedarbojas tālvadības pults	• Pārbaudiet, vai ir noņemts polietilēna apvalks no TV pults. Pamēģiniet izmantot pults no daudz tuvāka attāluma. Pārbaudiet bateriju uzstādīšanas pareizību, vai nomainiet baterijas uz jaunām. • TV pāries režīmā STANDBY, ja vairāku minūšu laikā nebūs atbildes no TV pults.
Nav video PC režīmā	• Pārbaudiet displeja kabeļa pieslēgšanas pareizību pie VGA. • Pārbaudiet, vai nav stipra displeja kabeļa izliekuma.
Vertikāla mirgošana PC režīmā	• Ieejiet galvenajā izvēlnē, izmantojiet attēla trokšņu takta regulatoru, lai dzēstu vertikālās līnijas.
Horizontāli pārrāvumi PC režīmā	• Noregulējiet skaņu galvenajā izvēlnē, lai notīrītu horizontālos līniju pārrāvumus.
Ekrāns pārāk tumšs vai pārāk spilgts (PC režīms)	• Noregulējiet kontrastainumu vai spilgtumu galvenajā izvēlnē.
PC funkcija nedarbojas	• Pārbaudiet PC uzstādījumus uz displeja izšķirtspējas savietojamību.
Līniju pārrāvums pie pieslēgšanas RCA spraudnim	• Izmantojiet labas kvalitātes kabeli.
Problēma aizvien pastāv	Atvienojiet barošanas kabeli, uzgaidiet 30 sek., pēc tam pieslēdziet. Ja problēma ar TV ir palikusi, neremontējiet to paši, sazinieties ar servisa centru.

Neatstājiet televizoru statiskā attēla, izvēlnes vai attēla atspoguļojuma stāvoklī, kurai ir liela starpība spilgtumā un kontrastainumā uz ilgu laiku, tas kaitēs displejam un novedīs pie krāsu izbalēšanas.

Tālvadības pults TV apraksts

1. **POWER:** izmanto gaidīšanas režīma ieslēgšanai un izslēgšanai.
2. **MUTE:** nospiediet skaņas atslēgšanai. Nospiediet no jauna, lai ieslēgtu skaņu.
3. **0-9:** nospiediet 0~9 TV kanāla izvēlei.
4. **MTS:** nospiediet, lai atrastu MTS režīmus (piemēram, NICAM. BTSC, MONO, STEREO utt.)
5. **MENU:** Izmanto, galvenās izvēlnes ieslēgšanai un atgriešanās iepriekšējā izvēlnē.
6. **SOURCE:** atspoguļo avotu sarakstu.
7. **▼/▲ ◀/▶ ENTER:** Ļaujiet jums orientēties ekrāna izvēlnēs un pielāgot sistēmas iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm.
8. **EXIT:** Iziet no izvēlnes vai apakšizvēlnes un atcelt notiekošo funkciju (ja piemērojams)
9. **DISPLAY:** nospiediet, atspoguļotu avotu un informāciju par kanālu.

Bateriju uzstādīšana:

Noņemiet tālvadības pults aizmugurējā nodalījuma vāku, nobīdot vāku uz leju un izņemot. Ievietojiet nodalījumā divas AAA tipa baterijas, pārliecinieties, ka bateriju polaritāte atbilst polaritātei nodalījuma iekšpusē. Neievietojiet kopā jaunas un vecas baterijas, kā arī dažāda tipa baterijas. Uzlieciet vāku, kamēr tas iestāsies vietā ar raksturīgu skaņu.


TV pults izmantošana

Ja nav norādīts savādāk, TV pults var vadīt visas televizora funkcijas.

Vienmēr novirziet TV pults uz tālvadības sensoru uz televizora priekšējā paneļa.

BRĪDINĀJUMS:

Baterijas, kas ievietotas pultī, nedrīkst pakļaut pārmērīgai uzkaršanai, piemēram, uguns, saules stari utt.

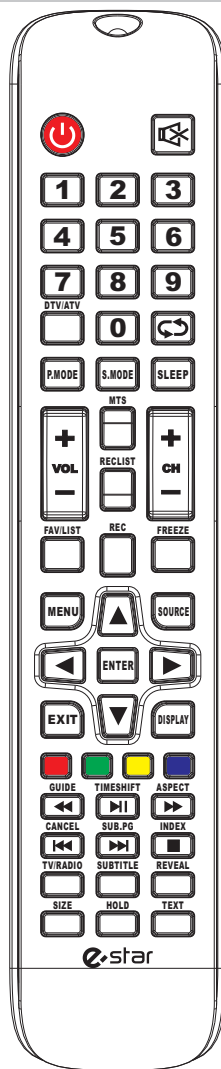

Tālvadības pults TV apraksts

10. **VOL-/VOL++:** izmanto skaņas skaļuma palielināšanai/samazināšanai.
11. **TV/RADIO:** televizora un radio režīmu pārslēgšana.
12. **GUIDE:** 1. ieslēdz EPG (teleprogrammu gids). 2. Ātra pārslēgšana starp PVR režīmiem un mediju atskaņotāju.
13. **CANCEL:** 1. lai atvērtu lappusi, var būt nepieciešams laiks, nospiediet pogu CANCEL, lai atgrieztos TV režīmā. Kad vajadzīgā lappuse tiks atrasta, numurs atspoguļosies TV attēla augšpusē, nospiediet pogu CANCEL, lai atgrieztos teksta režīmā.
2. Iepriekšējā sadaļa PVR vai mediju atskaņotāja režīmā.
14. **INDEX:** 1. Indeksu lappuses pieprasījums teleteksta režīmā. 2. atskaņošanas funkcijas izslēgšana PVR vai mediju atskaņotāja režīmā.
15. **SIZE:** ekrāna izmēra izmaiņas teleteksta režīmā.
16. **REVEAL:** parādīt vai slēpt noslēptos vārdus.
17. **COLOR BUTTONS:** izmanto lappušu vadīšanai teleteksta režīmā.
18. **CH-/CH++:** pogas kanālu pārslēgšanai.
19. **FAV:** atspoguļo Jūsu izvēlēto kanālu sarakstu. Pēc tam izvēlieties iecienīto kanālu.
20. **ASPECT:** izvēlieties attēla mērogu.
21. **SUB.PG.** 1. nospiediet, lai atvērtu papildus lappusi.
2. Sekojiet sadaļai PVR vai mediju atskaņotāja režīmā.
22. **SUBTITLE:** parāda un uzstādīt kārtējā DTV valodu.
23. **HOLD:** pieturēt vai nepieturēt ekrāna kārtējo lappusi.
24. **TEXT:** teleteksta iekl. vai izsl.
25. **RECLIST:** parādīt ierakstīto sarakstu.
26. **REC:** sākt ierakstīt PVR režīmā.

