

LV



androidtv

# EKSPLUATĀCIJAS ROKASGRĀMATA

## SVARĪGI

Lūdzam izlasīt šo rokasgrāmatu pirms televizora uzstādīšanas un ekspluatācijas uzsākšanas  
Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai lietošanai

# Saturs

---

Drošības informācija .....	1
Svarīgi drošības pasākumi.....	1
Televizora pogas un termināla interfeiss .....	2
Ārējo ierīču pieslēgšanas shēma .....	2
Televizora pamatnes uzstādīšanas instrukcijas .....	3
Televizora pamatnes uzstādīšanas instrukcijas .....	3
OSD.....	4
1. Sākotnējā uzstādīšana .....	4
2. Galvenā izvēlne .....	8
3. Iestatījumi .....	9
4. Lietotņu uzstādīšana / pārvietošana / dzēšana .....	11
5 TV signāla avota izvēle .....	12
Palīdzība .....	13
Specifikācijas .....	14
Tālvadības pults .....	15

## Drošības informācija



Izsaukuma zīme vienādmalu trijstūrī brīdina lietotāju par īpaši svarīgu ekspluatācijas informāciju literatūrā, kas tiek piegādāta kopā ar iekārtu



Brīdinājums  
Zibens piktogramma ar bultu vienādmalu trijstūrī brīdina lietotāju par to, ka produkta korpusā ir neizolētas detaļas zem bīstama sprieguma, kas var būt pietiekami liels, lai radītu elektriskā trieciena risku cilvēkam.


### CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN

Šis produkts darbojas zem augsta sprieguma. Lai izvairītos no elektriskā trieciena riska, nenonemiet korpusa vāku, un uzticiet apkalpošanu kvalificētam personālam

Veicot kādas izmaiņas televizora konstrukcijā vai veicot rūpju pielāgošanu, pastāv elektriskā trieciena draudi! Nemēģiniet atvērt iekārtu un veikt tās apkopi, bet, remonta nepieciešamības gadījumā, nogādājiet to uz klienta apkalpošanas centru.

## Svarīgi drošības pasākumi

- 1) Izlasiet šo rokasgrāmatu. 2) Saglabājiet šo rokasgrāmatu. 3) Ievērojiet visus brīdinājumus. 4) Ievērojiet visas instrukcijas.
  - 5) Nelietojiet iekārtu blakus ūdenim. 6) Tīriet iekārtu tikai ar sausu audumu.
  - 7) Neaizsedziet ventilācijas atveres. Iekārta jāuzstāda saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
  - 8) Nenovietojiet iekārtu blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem, siltuma reģistratoriem, plītvīm vai citiem aparātiem (ieskaitot pastiprinātājus) kas rada siltumu.
  - 9) Neveiciet nekādas izmaiņas, lai apietu polarizētā vai zemējuma spraudņa drošības funkciju. Polarizētajam spraudnim ir divi kontakti, no kuriem viens ir lielāks par otru. Zemējuma spraudnim ir divi kontakti un vēl viena tapa zemējumam. Lielāks kontakts vai zemējuma tapa ir paredzēti Jūsu drošībai. Ja spraudni nav iespējams pieslēgt Jūsu kontaktligzdām, pieaiciniet elektriķi, lai nomainītu nederīgo kontaktligzdu.
  - 10) Izvietojiet spēka kabeli tā, lai pasargātu to no bojājumiem, kas tam var tikt nodarīti, staigājot pa to vai iekniebjot to, it īpaši blakus spraudnim, kontaktligzdai un vietai, kur kabelis iziet no iekārtas.
  - 11) Lietojiet tikai ražotāja norādītās palīgierīces / piederumus.
  - 12) Lietojiet iekārtu tikai ar tādiem ratiņiem, statņiem, trijkājiem, kronšteinu vai galdiem, ko norādījis ražotājs, vai kas tiek pārdoti kopā ar iekārtu. Ja izvietojat iekārtu uz ratiņiem, pārvietojiet ratiņus ar aparātu piesardzīgi, lai izvairītos no traumas riska, ja ratiņi apgāzies.
  - 13) Atslēdziet iekārtu no barošanas avota pērkona negaisa laikā vai tad, kad neplānojat lietot iekārtu ilgstošā laika periodā.  
Uzmanību!
  - 14) Lai mazinātu ugunsgrēka vai elektriskā trieciena risku, nepakļaujiet iekārtu lietus vai mitruma iedarbībai.
  - 15) Spraudnis, ar ko iekārta tiek pieslēgta elektroapgādes tīklam, kalpo arī kā atslēgšanas ierīce; šai atslēgšanas ierīcei vienmēr jāpaliek darba stāvoklī.
  - 16) Kontaktligzdai jābūt uzstādītai netālu no iekārtas un jābūt viegli pieejamai.
  - 17) Šo produktu nedrīkst ievietot kā iebūvētu elementu, piemēram, skapī vai statnī, ja pie tā netiek nodrošināta pietiekama ventilācija, ja vien ražotāja instrukcijas netiek izpildītas citādi.
  - 18) Iekārta jāpasargā no pilieniem vai šļakātām, un uz tās nedrīkst likt nekādus ar ūdeni piepildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.
  - 19) Nenovietojiet nekādus bīstamības avotus uz aparāta (piemēram, ar šķidrumiem piepildīti priekšmeti, degošas sveces, utt.).
  - 20) Stiprināšana pie sienas vai griestiem – pie sienas vai griestiem iekārtu drīkst montēt tikai saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
  - 21) Nenovietojiet televizoru, tālvadības pultī vai baterijas pie atklātas liesmas vai citiem siltuma avotiem, tostarp arī zem tiešiem saules stariem. Lai izvairītos no ugunsgrēka riska, vienmēr sekojiet, lai blakus televizoram, tālvadības pultij vai baterijām neatrastos sveces vai citi atklātas liesmas avoti.
  - 22) USB termināla slodzei normālos darbības apstākļos jābūt 0.5 A.
- Šīs apkopes instrukcijas ir paredzētas tikai kvalificētiem apkopes darbiniekiem. Lai mazinātu elektriskā trieciena risku, neveiciet nekādus apkopes darbus, kas nav paredzēti lietotāja rokasgrāmatā, ja vien Jums nav atbilstošas kvalifikācijas.
- 23) Bateriju nedrīkst pakļaut tiešai karstuma iedarbībai – saulei, ugunij utt.
  - 24)  Šī iekārta ir II klases elektroierīce (ar dubulto izolāciju). Tā ir izveidota tā, ka tai nav nepieciešams zemējums
  - 25) Maksimālā apkārtējās vides temperatūra lietošanas laikā ir 45 grādi. Maksimālais lietošanas augstums – 2000 metri.




## Televizora pogas un termināla interfeiss

### Televizora pogas

Piezīme: Šī ir tikai funkcionālā shēma. Faktiskais izvietojums un izkārtojums dažādiem modeļiem var atšķirties.

Vienas klavišas:

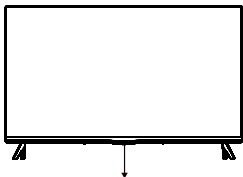

Paspauskite šī mygtukā budējimo režīmu režīmu, kad jungtumēte / išjungtumēte televizori.

septiņi klaviši:

	Ieslēgt / izslēgt.
SOURCE /	Ārējā signāla avota izvēle.
MENU / OK	Atvērt galveno IZVĒLNI un apstiprināt IZVĒLNES elementu izvēli.
CH+/-	Kanālu izvēle.
VOL+/-	Skaļuma regulēšana.

### Termināla interfeiss


Piezīme: Šis ir viens no termināla interfeisa variantiem; faktiskais izvietojums un izkārtojums dažādiem modeļiem var atšķirties.

	<b>AV ievade</b> Ievade ārējām AV signālam		<b>RJ45</b> Interneta pieslēgumam.
	<b>CI ligzda</b> CI (common interface / kopējais interfeiss) karšu lasītāja ligzda; tās izmantošanai ir nepieciešams CAM (conditional access module / nosacījumu piekļuves modulis), kas nodrošina maksas TV pakalpojumu sniegšanu.		<b>USB ievade</b> Šeit var pieslēgt USB ierīci, lai atskanotu multivides failus no tās vai ierakstītu programmas, izmantojot PVR funkciju.
	<b>HDMI ievade</b> Digitālā signāla ievade no HDMI video savienojuma.		<b>OPTISKĀ ievade</b> SPDIF uztvērēja pieslēgšanai.
	<b>ANT 75</b> Antenas / TV kabeļa pieslēgšanai (75/VHF/UHF)		




\*Nepieskarieties un neatrodieties HDMI un USB terminālu tuvumā, un sargājiet terminālus no elektrostatiskajām izlādēm, kad tie darbojas USB režīmā, citādi ir iespējami televizora bojājumi vai anormāla darbība.

## Ārējo ierīču pieslēgšanas shēma

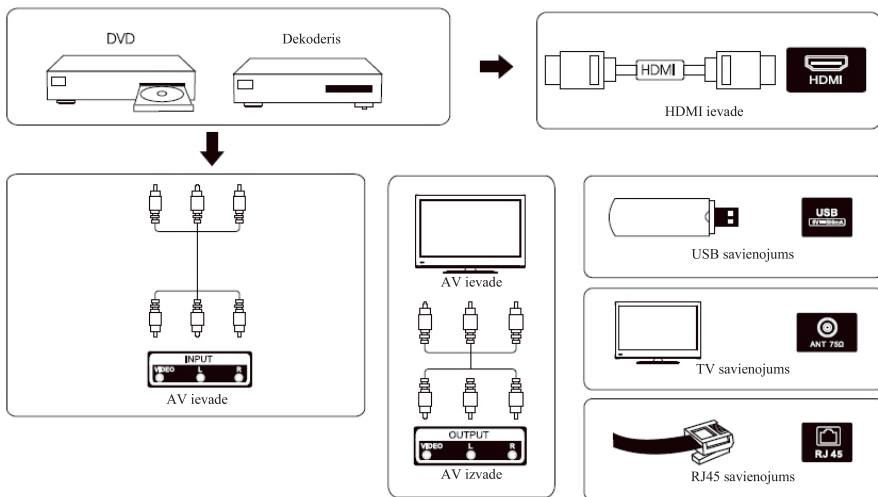

## Televizora uzstādīšana un pieslēgšana

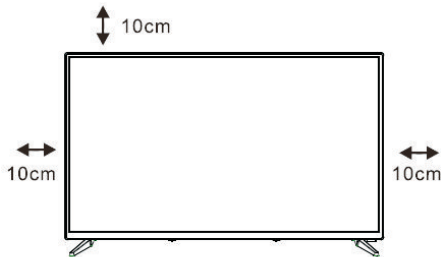

### Uzstādiet televizoru piemērotā vietā

Televizors jāuzliek uz cietas virsmas, kas spēj noturēt televizora svaru. Lai izvairītos no riskiem, nenovietojiet televizoru ūdens vai siltuma avotu (apgaismojums, sveces, sildītāji) tuvumā, un nepārklājiet ventilācijas atveres televizora aizmugurē.

### Pieslēdziet antenu un barošanu

1. Pieslēdziet antenas kabeli antenas ligzdai televizora aizmugurē.

2. Pieslēdziet televizora barošanas kabeli (AC 100-240V- 50/60Hz).


### Ieslēdziet televizoru

3. Pieslēdziet barošanas avotu. Televizors nonāks miega režīmā. Lai ieslēgtu televizoru, nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu uz televizora vai uz tālvadības pults.

### Piezīme:

Attēlam ir tikai informatīvs raksturs

Piezīme: Ja modeļa augšējā daļā ir CI karšu slots, silikona aizbāzni šim CI karšu slotam Jūs varat atrast maisīnā ar piederumiem (modeļiem bez CI karšu slotā šā silikona aizbāžņa nav); kad CI karte netiek lietota, lūdzam ielikt silikona aizbāzni slotā.

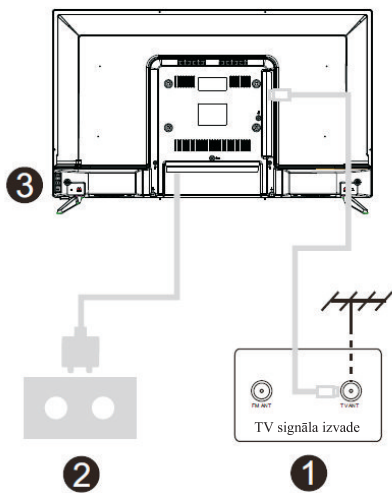


## Televizora pamatnes uzstādīšanas instrukcijas

1. Atveriet kartona kasti un izņemiet televizoru, atsevišķus piederumus un pamatni (dažiem modeļiem pamatnes nav).
2. Lai nebojātu televizoru, pārklājiet to ar mīkstu materiālu, uzlieciet to uz galda, ar ekrānu uz leju, uz mīkstā materiāla, un pieskrūvējiet pamatnes kakliņu pie televizora.
3. Saskrūvējiet pamatni un savienojiet to ar televizoru.
4. Uzstādīšana ir pabeigta.

### Piezīme:

Attēlam ir tikai informatīvs raksturs Lūdzam rīkoties atbilstoši situācijai.

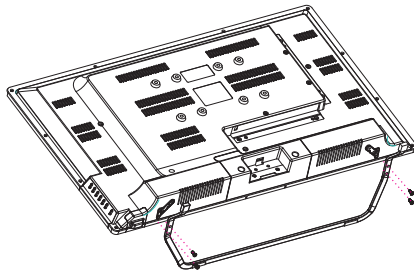

## Sākotnējā uzstādīšana

### 1. Sākotnējā uzstādīšana

Kad Jūs pirmoreiz ieslēgsiet savu televizoru, parādīsies sākotnējais ekrāns, kas palīdzēs Jums veikt televizora sākotnējo uzstādīšanu. Lai pabeigtu sākotnējās uzstādīšanas procesu, sekojiet tekstuālajām norādēm.


#### 1.1 Valodas izvēle

->Nospiediet **^/v** uz tālvadības pults, lai izvēlētos vajadzīgo valodu, pēc tam nospiediet [OK] lai apstiprinātu savu izvēli.

#### 1.2 Iestatīt televizoru ātri ar Android viedtālruni? (Turpināt / izlaist)

Soļi:

1. Atveriet pēc noklusējuma uzstādītu lietotni "Google" savā Android viedtārlunī.
2. Ievadiet vai sakiet "Ok Google, set up my device".
3. Izvēlieties modeļa nosaukumu no saraksta.

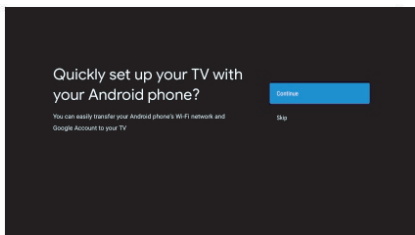


#### 1.3 Iestatiet tīklu

-> Izvēlieties Interneta pieslēguma veidu (ar kabeli vai bezvadu).

-> Ja nolemsiet šoreiz izlaist šo soli, to var izdarīt vēlāk galvenajā izvēlnē vai iestatījumu izvēlnē.

#### 1.4 Ieejiet savā Google lietotāja kontā

Ieejiet savā Google lietotāja kontā, lai saņemtu jaunas lietotnes, rekomendācijas, filmas, palīgu un citus Google piedāvājumus. Divi veidi, kā ieiet savā Google kontā:

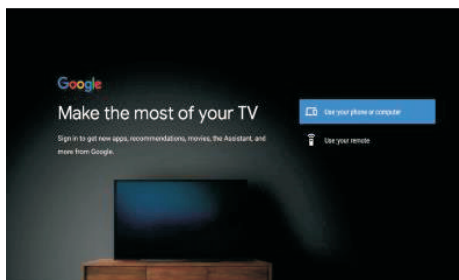


# Sākotnējā iestatīšana

## 1. Sākotnējā iestatīšana (turpinājums)


### 1.5 Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Nūstudes Google'i teenusetingumstega toote kasutuskogemuse parandamiseks, valige selle tingimusega jātkaamiseks „Accept”.

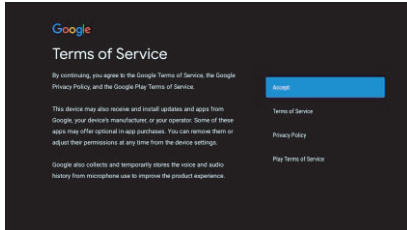


### 1.6 Google pakalpojumi

Izvēlieties "Accept", lai apstiprinātu, vai Jūs piekrītat, lai Jūsu Android TV noteiktu Jūsu atrašanās vietu, un lai tas automātiski sūtītu diagnostisko informāciju Google servisiem, lai palīdzētu uzlabot Jums Google produktu lietošanas pieredzi.

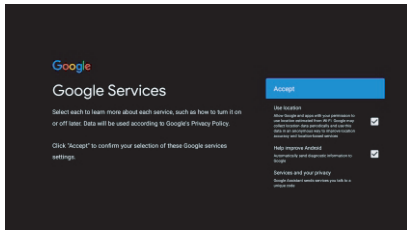





### 1.7 Automātiskā uzstādīšana no Google Play

Šajā procesā Jūs varat izvēlēties, vai Jūs vēlaties uzstādīt vai izdzēst ieteiktās lietotnes un Google lietotnes. Izvēlieties "Continue", lai pārietu uz nākamo iestatījumu lapu.

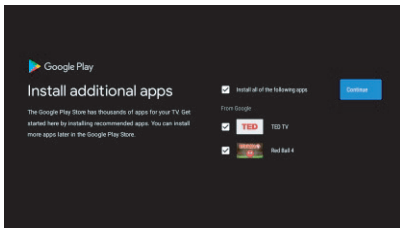


Parādīsies ekrāni ar informāciju; Jūs varat pāriet pie katra nākamā soļa, nospiežot LABO virziena pogu, lai turpinātu.

## Sākotnējā iestatīšana

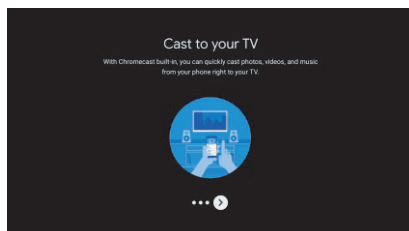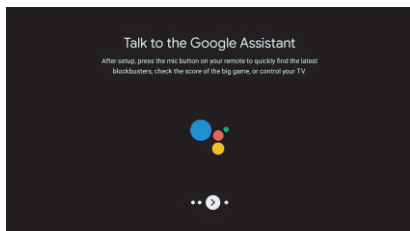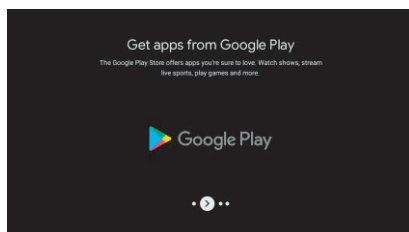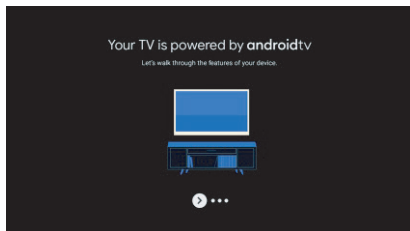

### 1.8 Tālvadības pults piesaistīšana caur Bluetooth

1. Vienlaikus nospiediet "BACK" un "VOL-" uz tālvadības pults, lai aktivizētu Bluetooth piesaistīšanas režīmu. Ieslēdzoties piesaistīšanas režīmam, indikatora gaisma uz tālvadības pults mirgos.
2. Nospiediet "BACK", lai izlaistu piesaistīšanas režīmu.

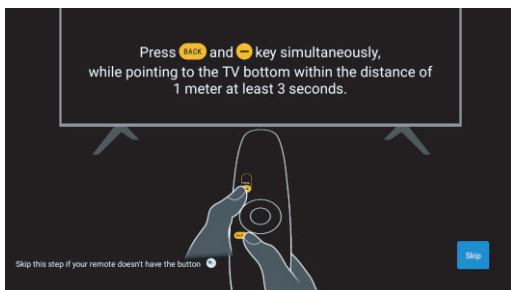

### 1.9 Reģiona / Valsts izvēle

Nospiežot virziena pogas ↑/↓, izvēlieties valsti, kurā Jūs lietojat ierīci, pēc tam nospiediet pogu [OK], lai apstiprinātu izvēli.

### 1.10 Izvēlieties TV režīmu (Mājas / Veikala)

Šajā solī noteikti izvēlieties "Home", ja Jūs lietojat televizoru mājās. Izvēloties "Home", neaizmirstiet apstiprināt izvēli.

### 1.11 Chromecast built-in™

Izvēlieties On/Off, lai ieslēgtu vai izslēgtu Chromecast built-in tehnoloģiju.





## Sākotnējā iestatīšana



### 1.12 TV kanālu iestatīšana

Izvēlieties Antenna / Cable, lai meklētu TV kanālus.

Ja Jūs izlaidīsiet šo soli, nospiežot "Skip", TV kanālu meklēšanu var uzsākt vēlāk no izvēlnes.

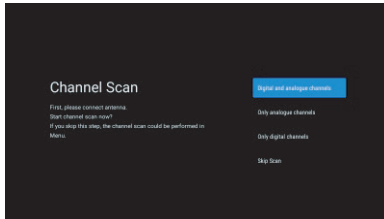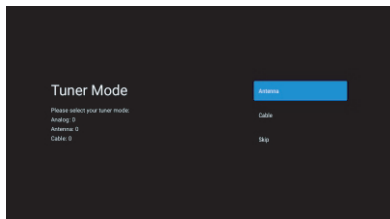



Iestatīšana ir pabeigta. Tagad Jūs varat izlasīt atrunas noteikumus

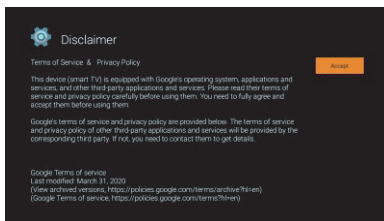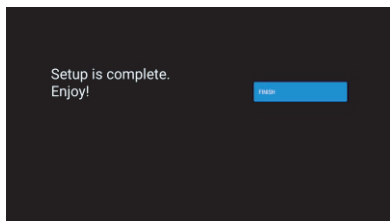

## Galvenā izvēlne

### 2. Galvenā izvēlne

Kad sākotnējā iestatīšana būs pabeigta, Jūs varēsiet nokļūt galvenajā izvēlnē no ekrāna, vai nospiežot pogu.

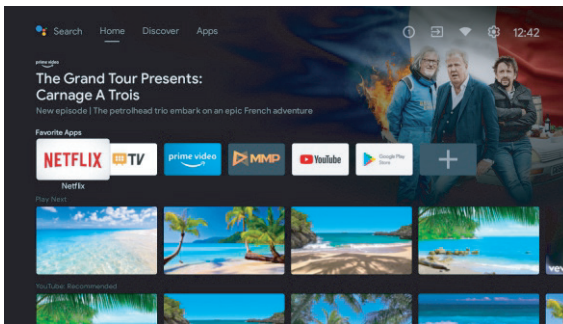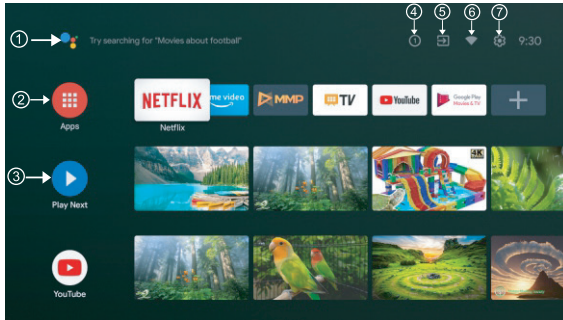

\* Dažās valstīs galvenās izvēlnes interfeiss var izskatīties atšķirīgi no šeit parādītā attēla; detaļas ir atkarīgas no produkta.

#### ① Google Assistant

Ieslēdziet raidījumus, vadiet ierīces un dariet vēl daudz vairāk ar savu balsi – vienkārši palūdziet Google.

#### ② Lietotnes

Izvēlieties "Apps", lai piekļūtu visām savām lietotnēm. Šajā rindā Jums ir pieejamas iepriekš uzstādītās lietotnes; lai meklētu un lejupielādētu papildu lietotnes, izvēlieties "Google Play".

#### ③ Nākamais

Katrā rindā pēc šā punkta parādīsies ieteicamais saturs no tām lietotnēm, kuras Jūs jau uzstādījāt.

#### ④ Paziņojumi

Šeit parādīsies visi paziņojumi par visu, kas ir Jūsu Android TV.

#### ⑤ Ievadi

Izvēlieties, lai mainītu televizora ievadu, piemēram, lai ieslēgtu TV, HDMI 1, HDMI 2.

#### ⑥ Tīkls

Šeit parādīsies Wi-Fi vai Ethernet tīkls, kuram televizors ir pieslēgts.

#### ⑦ Iestatījumi

Lietotņu un televizora iestatījumu pārvaldīšana, personīgā iestatīšana, skaņu un lietotāja konta maiņa

## Iestatījumi


### 3. Iestatījumi

Šeit var iestatīt dažādas Jūsu televizora funkcijas.

-> Spiediet  $\leftarrow / \rightarrow$  uz tālvadības pults, lai izvēlētos "Settings", kas ir ekrāna augšējā labajā stūrī.

-> Spiediet  $\wedge / \vee$  uz tālvadības pults, lai izvēlētos to funkciju no Iestatījumu izvēlnes, kuru Jūs vēlaties iestatīt.

-> Nospiediet [OK] lai atvērtu vēlamo funkciju.

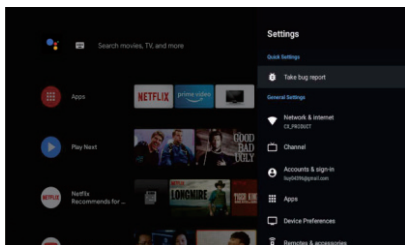

#### 3.1 Tīkls un Internets

Šeit Jūs varat iestatīt visus tīkla iestatījumus, kā arī pārbaudīt savienojumu, ja ir kādas savienojuma problēmas.


-> Spiediet  $\wedge / \vee$  uz tālvadības pults, lai iestatījumu izvēlnē izvēlētos "Network&internet".

-> Nospiediet  $\wedge / \vee$  uz tālvadības pults, lai izvēlētos: Wi-Fi / Add new network (Pievienot tīklu) / Scanning always available (Skenēšana vienmēr aktīva) / Proxy settings (starpniekvārtejas iestatījumi) / IP settings (IP-adreses iestatījumi).

#### 3.2 Kanāls

-> Nospiediet  $\wedge / \vee$  uz tālvadības pults, lai atvērtu izvēlni "Channel"

-> Nospiediet [OK], lai atvērtu vecāku kontroles ("Parental Controls") izvēlni, pēc tam nospiediet  $\wedge / \vee$ , vai izmantojiet ciparu pogas, lai ievadītu Jūsu PIN-kodu vecāku kontrolei.

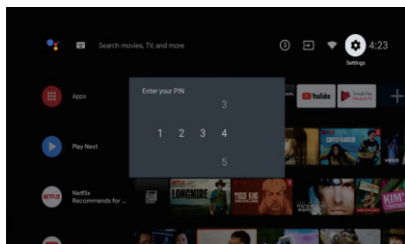


#### 3.3 Personīgie ierīces iestatījumi

-> Spiediet  $\wedge / \vee$  uz tālvadības pults, lai izvēlētos "Device Preferences".

-> Spiediet  $\wedge / \vee$  uz tālvadības pults, lai izvēlētos dažādas opcijas – About (Par ierīci), Date&time (Datums un laiks), Timer (Taimeris), Language (Valoda), Inputs (Ievades), Picture (Attēls), Sound (Skaņa), Google Assistant, utt.

## Iestatījumi

->Nospiediet [OK] lai atvērtu atbilstošo apakšizvēlni.

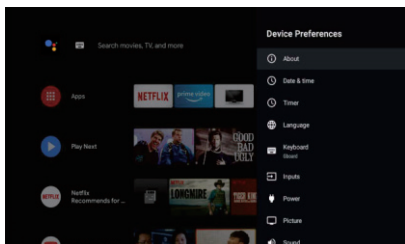

### Par ierīci


1. Spiediet pogas  $\wedge/\vee$ , lai iepazītos ar papildu informāciju – sistēmas atjaunināšana, ierīces nosaukums, restarts, statuss u.c.

2. Nospiediet pogu "BACK", lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Nospiediet pogu "EXIT", lai izietu no izvēlnes.

BACK


EXIT

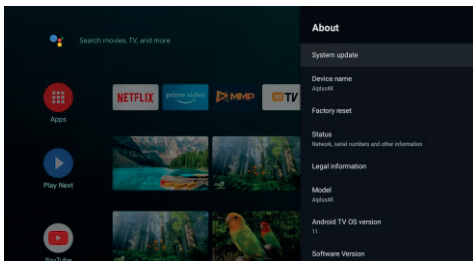

\* Iepriekš ievietotajiem attēliem ir tikai informatīva nozīme, detaļas ir atkarīgas no produkta.

### Rūpnīcas datu atiestatīšana

Rūpnīcas datu atiestatīšana izdzēs visus datus no Jūsu ierīces iekšējās datu glabātuves, ieskaitot Jūsu Google kontu, sistēmas un lietotņu datus un iestatījumus, kā arī lejupielādētās lietotnes.

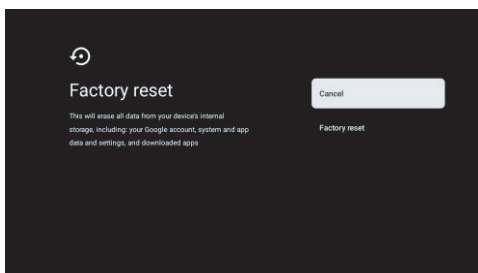


## Lietotņu uzstādīšana / pārvietošana / dzēšana

### 4. Lietotņu uzstādīšana / pārvietošana / dzēšana

-> Esot Galvenajā izvēlnē, spiediet  $\wedge/\vee$  uz tālvadības pults, lai izvēlētos "Apps", un pēc tam nospiediet [OK], lai to atvērtu.

-> Izvēlieties "Get more apps (Lejupielādēt jaunus lietotnes)" un ievadiet lietotnes nosaukumu.

-> Izvēlieties "search (meklēt)", kas ir lapas augšējā labajā stūrī.

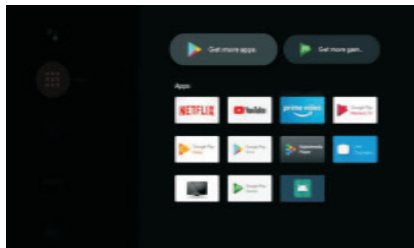

Piemērs ar Facebook

#### 4.1 Uzstādīt

-> Ievadiet "Facebook", sameklējiet Facebook lietotni sarakstā un izvēlieties to, nospiežot [OK].

-> Izvēlieties "Install (Uzstādīt)"; kad tas būs pabeigts, Jūs varēsiet atvērt lietotni vai izdzēst to.

#### 4.2 Pārvietošana


-> Izvēlieties "Facebook", nospiediet un turiet [OK] uz tālvadības pults, pēc tam spiediet  $\wedge/\vee$  uz tālvadības pults, lai izvēlētos "Move (Pārvietot)".

-> Spiediet  $\wedge/\vee/</>$  uz tālvadības pults, lai pārvietotu elementu; nospiediet [OK] lai apstiprinātu.

#### 4.3 Izdzēst

-> Izvēlieties "Facebook", nospiediet un turiet [OK] uz tālvadības pults, pēc tam spiediet  $\wedge/\vee$  uz tālvadības pults, lai izvēlētos "Uninstall (Izdzēst)".


-> Nospiediet [OK], lai izdzēstu lietotni.

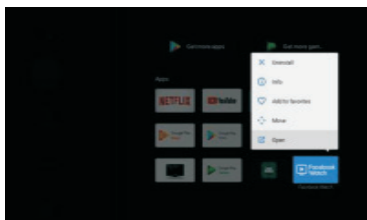


## Google play

### 5. Google Play


Lai Jums būtu pieeja un iespēja lejupielādēt lietotnes no Google Play, Jums ir nepieciešams autorizēties savā Google kontā

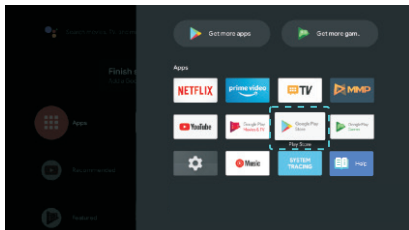

Atvērot Google Play, Jums tiks piedāvāts autorizēties vai izveidot jaunu kontu.

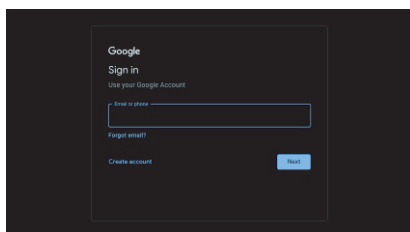

Pēc autorizēšanas Jūs tiksiet pārvirzīti uz zemāk attēloto lapu, kur Jūs varēsiet skatīt lejupielādēšanai pieejamo lietotņu sarakstu vai, nospiežot Google Assistant pogu uz tālrunīša pults, parunāt ar Google.

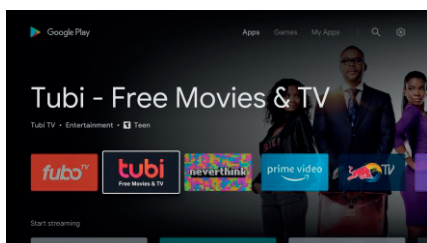

## Palīdzība

Nav elektrības padeves	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārlicinieties, ka televizora AC kabelis ir pieslēgts. Ja elektrības padeves joprojām nav, atslēdziet spraudni un ieslēdziet to atpakaļ kontaktligzdā pēc 60 sekundēm. Atkal ieslēdziet televizoru.</li> </ul>
Signālstiek uztverts nepienācīgi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ja netālu no Jums ir augstas ēkas vai kalni, Jūsu televizorā var rasties dubultie vai fantoma attēli. Attēlu var ieregulēt manuāli: skatieties instrukciju par regulēšanu ar vērneru vai pielāgojiet ārējās antenas virzienu.</li> <li>Ja Jūs izmantojat iekšējo antenu, noteiktajos apstākļos signāla uztveršana var būt apgrūtināta. Uztveršanas optimizēšanai pielāgojiet antenas virzienu. Ja uztveršanas kvalitāte neuzlabosies, Jums, iespējams, būs nepieciešama ārējā antena.</li> </ul>
Nav attēla	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet, vai antena ir pienācīgi pieslēgta ligzdai televizora aizmugurē.</li> <li>Paskatieties citus kanālus, lai noteiktu, vai tajos ir tāda pat problēma.</li> </ul>
Video tiek attēlots bez skaņas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mēģiniet palielināt skaļumu.</li> <li>Pārbaudiet, vai televizora skaņa nav izslēgta.</li> </ul>
Skaņa tiek atskaņota, bet video attēla nav, vai ir problēma ar krāsām	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mēģiniet iestatīt kontrastu un spilgtumu.</li> </ul>
Statika ietekmē video un skaņas kvalitāti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet, vai antena ir pienācīgi pieslēgta ligzdai televizora aizmugurē.</li> </ul>
Pārtrauktas līnijas uz ekrāna	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jūsu televizora darbībai var traucēt citas elektriskās ierīces, piemēram, fēni vai putekļsūcēji. Izslēdziet šīs ierīces.</li> </ul>
Tālvadības pults nedarbojas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārlicinieties, ka no tālvadības pults ir noņemts plastmasas maisiņš, kurā tā tiek piegādāta. Pamēģiniet, vai tālvadības pults darbosies tuvāk televizoram. Pārbaudiet, vai baterijas ir ieliktas pareizi, vai mēģiniet ielikt tālvadības pultī jaunas baterijas.</li> <li>Ja pēc dažām minūtēm televizors nesaņems atbildi, tas pārslēgsies miega režīmā.</li> </ul>
Nav video (PC režīmā)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet, vai kabelis ir pareizi pieslēgts VGA portam, un vai kabelis nav kaut kur saliekts.</li> </ul>
Mirdzoša vertikālā līnija (PC režīmā)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atveriet galveno izvēlni un pielāgojiet vertikālo pozīciju, lai novērstu vertikālo līniju.</li> </ul>
Horizontālie attēla pārrāvumi (PC režīmā)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Noregulējiet ekrāna horizontālo izvietojumu, lai novērstu horizontālās līnijas.</li> </ul>
Ekrāns ir pārāk spilgts vai tumšs (PC režīmā)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Noregulējiet spilgtumu vai kontrastu galvenajā izvēlnē.</li> </ul>
Nav atbildes no datora	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet, vai datora displeja izšķirtspēja ir savietojama ar televizoru.</li> </ul>
Rodas līnijas, kad ierīce tiek pieslēgta RCA portam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārlicinieties, ka izmantojamais kabelis ir labā stāvoklī.</li> </ul>
Problēmas neizdevās atrisināt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atslēdziet barošanas kabeli un uzgaidiet 30 sekundes, pēc tam pieslēdziet to atpakaļ kontaktligzdai. Ja problēmas joprojām paliek, nemēģiniet saremontēt televizoru saviem spēkiem. Sazinieties ar pakalpošanas centru.</li> </ul>

Neatstājiet televizoru ieslēgtu uz ilgu laiku ar statisku attēlu (video uz pauzes, izvēlnes ekrāns, utt.). Tas var izraisīt ekrāna bojājumu un attēla "iedegšanos" ("burn-in").

## Specifikācijas

Ekrāna izmērs	Enerģijas patēriņš	Galvenie piederumi
24"	36W	Lietotāja rokasgrāmata x1 Tālvadības pults x1 Spēka kabelis x1 AAA baterijas x2 (var nebūt komplektā)
32"	56W	
40"	70W/90W	
43"	70W/80W/90W	
50"	100W	
55"	110W/135W	
58"	120W	
65"	160W	
75"	250W	

★ Kalpošanas ilgums: 60000 stundas



Ražots ar Dolby Laboratories izsniegto licenci. Dolby, Dolby Audio, un simbols "Dubultais D" ir Dolby Laboratories prečzīmes.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

**Nenovietojiet televizoru uz nestabiliem priekšmetiem. Televizors var nokrist, izraisot nopietnus miesas bojājumus vai pat nāvi.**

**Ir iespējams izvairīties no daudzām traumām, it īpaši bērniem, ievērojot sekojošus vienkāršus piesardzības līdzekļus:**

1. Televizora novietošanai izmantojiet tikai skapīšus vai statnes, ko iesaka televizora ražotājs.
2. Novietojiet televizoru tikai uz tādām mēbelēm, uz kurām televizors var balstīties droši.
3. Pārliecinieties, ka televizors nepārkaras pāri mēbeles, uz kuras tas stāv, malai.
4. **Nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm (piemēram, uz plauktiem vai grāmatu skapjiem), ja vien gan šīs mēbeles, gan televizors nav piestiprināti pie pietiekami droša balsta.**
5. **Nenovietojiet televizoru uz auduma vai uz cita materiāla, kas būtu ielikts starp televizoru un mēbeli uz kuras tas stāv.**
6. **Paskaidrojiet bērniem, ka rāpties uz mēbelēm, lai sasniegtu televizoru vai tā vadības elementus, ir bīstams. Ievērojiet tādas pašas norādījumus, arī pārvietojot Jums jau esošu televizoru.**

Pie sienas stiprināmā skrūve 22-24 collu M4, 28-70 collu M6, 75 collu M  
Piezīme: nepiekariet televizoru leņķī, jo tad rodas risks, ka tas var nokrist.

Google, Google Play, YouTube, Android TV un citi zīmoli ir Google LLC prečzīmes. Dažās valstīs un valodās Google Assistant nav pieejams. Pakalpojumu pieejamība ir atkarīga no valsts un valodas.

This user manual for reference only



## Tālvadības pulsts



\* Dažās valstīs un valodās Google Assistant nav pieejams. Pakalpojumu pieejamība ir atkarīga no valsts un valodas

- ① 1) Pārslēdz televizoru starp darbības un gaidīšanas režīmiem.
- ② 2) Indikatora spuldze.
- ③ 3) Atslēgt vai ieslēgt televizora skaņu.
- ④ 4) PVR: Ierakstīt raidījumu, kas pašlaik ir TV ēterā.
- ⑤ 5) Atver EPG – Elektronisko programmu ceļvedi.
- ⑥ 6) INFO: Parāda informāciju par ieslēgto kanālu, piemēram, tagadējo laiku un kanāla nosaukumu.
- ⑦ 7) HOME: Attēlo galveno ekrānu.
- ⑧ 8) Izvēlne: Parāda OSD (On Screen Display) izvēlni uz ekrāna.
- ⑨ 9) Ievadi: Attēlot / Izvēlēties signāla avotus.
- ⑩ 10) Navigācijas pogas: Kursors uz augšu / pa kreisi / pa labi / uz leju.
- ⑪ 11) Atpakaļ: Spiediet, lai pārietu uz iepriekšējo izvēlni.
- ⑫ 12) Iziet: Iziet no OSD izvēlnes.
- ⑬ 13) Google Assistant:  
Runājiet ar Google, vadot televizoru ar savu balsi.
- ⑭ 14) YouTube:  
Pieslēgties YouTube (nepieciešams Interneta pieslēgums).
- ⑮ 15) NETFLIX:  
Pieslēgties NETFLIX un skatīt TV raidījumus un filmas tiešsaistē (nepieciešams Interneta pieslēgums).
- ⑯ 16) Prime video:  
Pieslēgties Prime video (nepieciešams Interneta pieslēgums).
- ⑰ 17) Google Play: Pieslēgties Google Play.
- ⑱ 18) Mediju vadība:  
Ātra pārtīšana uz priekšu vai atpakaļ.  
Atskaņot iepriekšējo / nākamo raidījumu  
Atskaņot / Pauze / Apturēt raidījumu
- ⑲ 19) TXT: Nospiediet, lai atvērtu pašreizējā raidījuma Teletekstu.
- ⑳ 20) Audio: Atver Audio valodu sarakstu, kur Jūs varat izvēlēties audio valodu un formātu (ši funkcija ir pieejama tikai tad, ja TV raidījumam ir šāda iespēja).
- ㉑ 21) SUBT: Subtitri