

## MĀCĪBAS VIEDtālrunī

# HAMMER HS2513\_HS2513e 6/128

## HS2514\_HS2514e 8/256

### 1. Saturs

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| 1. Saturs.....                                      | 197 |
| 2. Drošība .....                                    | 198 |
| 3. Rokasgrāmatas lietošana .....                    | 200 |
| 4. Svarīga informācija .....                        | 201 |
| 4.1 Preču zīmes.....                                | 201 |
| 5. Iepakojuma saturs .....                          | 202 |
| 6. Tālruņa tehniskie parametri .....                | 202 |
| 7. Tālruņa izskats .....                            | 204 |
| 8. eSIM funkcija .....                              | 205 |
| 8.1 eSIM kartes palaišana un aktivizēšana .....     | 206 |
| 8.2 Profila atspējošana un dzēšana .....            | 207 |
| 9. Pogas .....                                      | 207 |
| 10. Skārienjutīgā ekrāna lietošana .....            | 208 |
| 10.1 Pieskāriens.....                               | 208 |
| 10.2 Pavilkšana.....                                | 209 |
| 10.3 Trīskāršs klikšķis .....                       | 209 |
| 10.4 Turēšana un pavilkšana .....                   | 209 |
| 10.5 Slīdēšana uz iekšu vai uz āru.....             | 209 |
| 11. Sakari .....                                    | 209 |
| 11.1 Zvanu veikšana .....                           | 209 |
| 11.2 SMS - Īsziņas .....                            | 210 |
| 12. Baterijas stāvokļa pārvaldība.....              | 210 |
| 13. Iekārtas apkope .....                           | 211 |
| 14. Problēmu novēršana.....                         | 211 |
| 15. Nolietotā aprīkojuma pareiza utilizācija .....  | 212 |
| 16. Pareiza nolietotā Akumulatora utilizācija ..... | 212 |

| UZMANĪBU !                                                                                        | Paziņojums                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ražotājs neatbild par sekām, ko izraisa iekārtas nepareiza lietošana un instrukciju neievērošana. | Programmatūras versija var tikt atjaunināta bez iepriekšēja paziņojuma. Ražotāja pārstāvis saglabā tiesības izlemt par šīs instrukcijas pareizu interpretāciju. |

## 2. Drošība

### —NERISKĒJIET—

Jebkura bezvadu iekārta var izraisīt traucējumus, kas var ietekmēt zvanu kvalitāti. Neieslēdziet ierīci vietās, kur mobilo telefonu izmantošana ir aizliegta, tas var radīt traucējumus vai būt bīstami. Obligāti ievērojiet personāla norādes, aizliegumus un brīdinājumus.



### — LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI —

Wi-Fi bezvadu savienojums izmanto 2,4 GHz frekvenču joslu un 5 GHz frekvenču joslu. Eiropas Savienībā 5 GHz Wi-Fi joslu nedrīkst izmantot ārpus telpām. Ievērojiet valsts un vietējos noteikumus lietošanas vietā.

### —KVALIFICĒTS SERVISS—

Šo produktu uzstādīt vai remontēt drīkst tikai kvalificēts personāls vai pilnvarots servisa centrs. Nepilnvarotu vai nekvalificētu personu veikts remonts var izraisīt iekārtas bojājumus un garantijas anulēšanu.

### —PALĪDZĪBAS ZVANI—

Ārkārtas zvans var nebūt pieejams dažās vietās vai noteiktās situācijās. Šādos gadījumos (piemēram, izbrauciens uz attāliem rajoniem) ieteicams atrast citu veidu, kā brīdināt avārijas un glābšanas dienestus.

### —DEGVIELAS STACIJAS—

Nelietojiet tālruni uzpildot degvielu savā automašīnā un ķīmikāliju

tuvumā.

**UZMANĪBU!** Vietās, kur pastāv sprādziena risks (piem., degvielas uzpildes stacijās, ķīmikāliju rūpnīcās, u.c.), ieteicams tālruni izslēgt. Nemiet vērā noteikumus par GSM aprīkojuma lietošanu šādās vietās.

**—WI-FI (WLAN)—**

Eiropas Savienības dalībvalstīs WLAN tīklu var izmantot telpās bez jebkādiem ierobežojumiem.

**—CEĻU SATIKSMES DROŠĪBA—**

Izņemot ārkārtas gadījumus, tālruni braukšanas laikā drīkst lietot tikai tad, ja izmanto austiņas vai skaļruni, kas nodrošina drošību un neierobežo lietotāja vadīšanas spējas. Ja jums nav austiņu un vēlaties izmantot tālruni, grieziet malā un apturiet automašīnu. Pievērsiet uzmanību likumiem, kas attiecas uz mobilā tālruņa izmantošanu, braucot noteiktā teritorijā.

**—BĒRNI UN PERSONAS AR FIZISKU VAI GARĪGU INVALIDITĀTI—**

Šo iekārtu nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskām vai garīgām spējām, kā arī personas, kas nav iepriekš lietojušas elektronisku aprīkojumu. Šādas personas var lietot šo iekārtu tikai par viņu drošību atbildīgo personu uzraudzībā. Šī iekārta nav rotaļlieta. Atmiņas karte un SIM karte ir pietiekami maza, lai to varētu norīt bērns, izraisot nosmakšanu. Iekārta un tās piederumi jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā.

**—ŪDENS UN CITI ŠĶIDRUMI—**

Ierīcei ir IP69 izturības sertifikāts. Tas nozīmē ūdens un putekļu izturību, ja visi blīvējumi ir neskarti un pareizi uzstādīti. Ja iespējams, apzināti nepakļaujiet ierīci ūdens vai citu šķidrumu iedarbībai. Ūdens un citi šķidrumi neietekmē pozitīvi elektronisko komponentu darbību. Pēc mitrināšanas ierīci pēc iespējas ātrāk notīriet un nosusiniet. Pirms USB kabeļa pievienošanas tālruņa uzlādes kontaktligzdai pārliedzinieties, ka tas ir sauss. Kabeļa savienojums ar mitru kontaktligzdu var izraisīt lēnu koroziju un radīt problēmas ar tālruņa uzlādi.

**—AKUMULATORAS UN PIEDERUMI—**

Nepakļaujiet Akumulatorau ļoti augstu/zemu temperatūru (zem 0°C/32°F un virs 40°C/104°F) iespaidam. Ekstremālas temperatūras var negatīvi ietekmēt uzlādes kapacitāti un Akumulatoraa kalpošanas ilgumu. Izvairieties no saskarsmes ar šķidrumiem un metāla priekšmetiem, jo tie var izraisīt daļēju vai pilnīgu Akumulatoraa sabojāšanu. Akumulatorau drīkst lietot tikai mērķim, kuram tas paredzēts. Neiznīciniet Akumulatorau, nebojāji to un nemetiet to ugunī – tas ir bīstami un var izraisīt ugunsgrēku. Nolietoti vai bojāti Akumulatorai ir jāizmet speciālā atkritumu tvertnē. Nepareiza Akumulatoraa veida uzstādīšana var izraisīt sprādzienu. Aizliegts atvērt Akumulatorau. Utilizējiet Akumulatorau saskaņā ar norādēm. Atvienojiet lādētāju no elektrības tīkla, kamēr lādētājs netiek lietots. Ja lādētāja vads ir bojāts, nelabojiet to, bet nomainiet vadu vai lādētāju ar jaunu. Lietojiet tikai oriģinālos ražotāja piederumus.



**—DZIRDE—**

Lai izvairītos no kaitīgas ietekmes uz dzirdi, ilgstoši neizmantojiet ierīci ar maksimālā režīmā iestatītu skaļumu un nenovietojiet ierīci tieši pie auss!



**—REDZE—**

Lai izvairītos no redzes bojāšanas, nespīdiniet aci ieslēgtu lukturi. Spēcīgs gaismas plūsma var izraisīt pastāvīgus acu bojājumus!

### **3. Rokasgrāmatas lietošana**

Iekārta un ekrāna uzņēmumi, kas redzami šajā rokasgrāmatā, var atšķirties no faktiskā produkta. Piederumi, kas piegādāti kopā ar viedtālruni, var atšķirties no rokasgrāmatas ilustrācijām.

Rokasgrāmatā ir aprakstītas Android™ sistēmas iespējas. Šie apraksti var atšķirties atkarībā no operāciju sistēmas versijas un lietotnēm, kas instalētas jūsu iekārtā.

Bez ražotāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas aizliegts kopēt, reproducēt, tulkot vai nodot jebkādā veidā (elektroniski vai

mehāniski, tostarp kopējot, ierakstot vai uzglabājot informācijas uzglabāšanas vai koplietošanas sistēmās) šo rokasgrāmatu vai jebkuru tās daļu.

#### **4. Svarīga informācija**

Vairākums lietotņu, ko iespējams instalēt iekārtā, ir mobilās lietotnes. Šādu lietotņu funkcionēšanas veids var atšķirties no analogiskām programmām, kas instalētas personālajā datorā. Lietotnes, kas instalētas iekārtā, var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona un aparātūras specifikācijām. Ražotājs neatbild par problēmām, kuras izraisa trešo pušu programmatūra. Ražotājs neatbild par anomālām parādībām, kuras izraisa reģistra iestatījumu rediģēšana un operāciju sistēmas programmatūras modificēšana. Mēģinājumi modificēt operāciju sistēmu var izraisīt kļūmes un problēmas lietotņu lietošanā. Tas var izraisīt garantijas anulēšanu.



#### **Google Play**

Google Play ir jūsu izklaide bez ierobežojumiem. Tā apvieno visu jūsu iecienīto izklaidi un palīdz jums to iepazīt jaunos veidos jebkurā laikā un jebkurā vietā. Mēs esam ieviesuši Google burvību mūzikā, filmās, TV, grāmatās, žurnālos, lietotnēs un spēlēs, lai jūs katru dienu saņemtu vairāk no sava satura.

#### **4.1 Preču zīmes**

- Google, Android, Google Play ir Google LLC preču zīmes.
- Oracle un Java ir reģistrētas Oracle un/vai tās filiāļu preču zīmes.
- Wi-Fi® Wi-Fi logotips ir reģistrēta Wi-Fi Alliance association preču zīme.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

**Ražotājs:**

mPTech Sp. z o. o.

Nowogrodzka iela 31  
00-511 Varšava, Polija

**Interneta vietne:** [www.myphone.pl](http://www.myphone.pl)

Ražots Ķīnā

## **5. Iepakojuma saturs**

Iesakām, lai iepakojums tiktu saglabāts iespējamās sūdzības gadījumā. Jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā.

Vides aizsardzības nolūkā šajā iepakojumā nav iekļauts lādētājs. Šo ierīci var barot ar lielāko daļu USB barošanas bloku un USB C tipa savienojuma vadu.

## **6. Tālruna tehniskie parametri**

**Procesors:** MediaTek Dimensity 6300(24E) MTK6835T

**Displejs:** 6.56HD+incell 1612x720px 120Hz

**Galvenā kamera (aizmugurē):** 64 Mpx + LED

**Priekšējā kamera:** 16 Mpx

**Nakts redzamības kamera:** 24 Mpx

**Makro kamera:** 2 MPx

**Operatīvā atmiņa:** 6GB/8GB

**Iekšējā glabātuve:** 128GB/256GB

**Karšu lasītājs:** microSD (max 2TB)

**Operētājsistēma:** Android 15

**Dual SIM:** nanoSIM+nanoSIM+microSD

**Izturība pret putekļiem un ūdeni:** IP69

**Savienotāji:** USB-C

**Savienojamība:** 2.4/5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac, GPS, Bluetooth 5.2

**2G:** 850/900/1800/1900 MHz

**3G:** 850/900/1700/1900/2100 MHz

**4G:** 700/850/900/1500/1700/1800/1900/2000/2100/2500/2600 MHz

**5G:** 600/700/800/850/900/1800/1900/2100/2300/2500/2600/3500/

3700/4700 MHz

**Akumulatoraa:** 6050 mAh

**Svars netto:** 307,10 g

**Izmēri:** 186,4x99,6x45,4 mm

**Ieteicams izmantot lādētāju:** Hammer RAPIDCHARGE DUO 30W

**Barošanas bloka tehniskā specifikācija:**

Lādētāja nodrošinātajai jaudai ir jābūt robežās starp 10 vatiem, kas ir radioiekārtai vajadzīgā minimālā jauda, un 18 vatiem, kas ir radioiekārtai vajadzīgā maksimālā jauda, lai sasniegtu maksimālo uzlādes ātrumu.

USB PD ātrā uzlāde

## 7. Tālruna izskats




|    | Funkcija                                               |
|----|--------------------------------------------------------|
| 1  | Spilgtuma un tuvināšanas sensori                       |
| 2  | Iekšējais skaļrunis                                    |
| 3  | Digitālās kameras lēcas 16 Mpx (selfie)                |
| 4  | Paziņojumu diode                                       |
| 5  | 3.5 mm mini spraudnis (zem ūdensnecaurīdīga blīvējuma) |
| 6  | Digitālās fotokameras objektīvs 64 Mpx (galvenais)     |
| 7  | Nakts redzamības kamera 24 Mpx                         |
| 8  | Zibspuldze                                             |
| 9  | SIM / microSD karšu tekne                              |
| 10 | Skaļuma palielināšanas un samazināšanas pogas          |
| 11 | Bloķēšanas iesl./izsl. poga                            |



|    |                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Programmējama poga                                                                                                                                                                  |
| 13 | Skārienjutīgais ekrāns 6.56"                                                                                                                                                        |
| 14 | Ārējais skaļrunis                                                                                                                                                                   |
| 15 | Daudzfunkcionāls USB-C ports (zem ūdensnecaurlaidīga blīvējuma)                                                                                                                     |
| 16 | Mikrofons                                                                                                                                                                           |
| 17 | Kaklasaites stiprinājums                                                                                                                                                            |
| 18 | Infrasarkanā LED                                                                                                                                                                    |
| 19 |  Ventilācijas caurums. Nelieciet tajā nekādus priekšmetus! Bojājumi izraisīs garantijas zaudēšanu! |
| 20 | Apgaismojuma diodes (Kameras lukturis)                                                                                                                                              |
| 21 |  Apkopes atvērums! Nelieciet tajā nekādus priekšmetus! Bojājumi izraisīs garantijas zaudēšanu!     |
| 22 | Makro kamera 2 MPx                                                                                                                                                                  |
| 23 | Infrasarkanais tālvaldības pults                                                                                                                                                    |

## 8. eSIM funkcija

Ierīce ir aprīkota ar SIM / eSIM / microSD karšu paplāti, pateicoties kurai tālruni var izmantot šādās konfigurācijās:

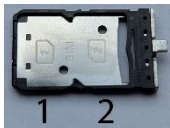

1. SIM karte 1/eSIM
2. SIM karte 2/eSIM

### 3. Micro SD karte

Ierīce atbalsta eSIM tehnoloģiju. Lai pilnībā izmantotu tās priekšrocības, papildus jāiegādājas īpaša karte ar nano eSIM no ražotāja veikala.



Pēc kartes iegādes pirmais solis ir atdalīt nano eSIM karti no lielākās kartes. Pēc tam ievietojiet to paplātes 1. slotā. Nākamais solis ir eSIM kartes palaišana un aktivizēšana.

#### 8.1 eSIM kartes palaišana un aktivizēšana

Lai instalētu eSIM profilu, ir nepieciešams interneta savienojums (Wi-Fi vai mobilo datu pārraide). Pārliecinieties, ka viedtālrunī ir ievietota nano eSIM karte attiecīgajā slotā.



Dodieties uz **[Iestatījumi]** un izvēlnes sarakstā izvēlieties **[Mobilais tīkls/eSIM]** (ja ir ievietota parasta SIM karte, dodieties uz **[eSIM]**), lai sāktu kartes uzstādīšanu. Aktivizējot eSIM karti, ir jālejupielādē tās profils, izmantojot konfigurāciju.

Ja SIM karte ir ievietota tālrunī un tai jau ir operatora piešķirts eSIM profils, tālrunis automātiski lejupielādēs un instalēs šo profilu.



***Ja pievienojat jaunu eSIM karti, pirms konfigurēšanas izņemiet SIM karti!***

Lai iestatītu jaunu eSIM profilu, ir jāievada īpašs QR kods, ko saņemat no sava operatora un ko varat skenēt ar QR kodu skeneri vai ievadīt manuāli, skenēšanas laikā atverot cilni **[Need help?]**.

Pēc koda skenēšanas vai ievadīšanas kartes profils tiks lejupielādēts automātiski.

Kad profils ir lejupielādēts, **[Izvēlne] > [Iestatījumi] > [Mobilais tīkls/eSIM]** augšējā statusa joslā parādīsies cilne ar operatora nosaukumu un eSIM parakstu, kā arī tīkla pārklājuma ikona.

Tālāk pievienotajā lapā varat apskatīt arī eSIM kartes palaišanas un aktivizēšanas procesu:



## 8.2 Profila atspējošana un dzēšana

Lai atspējotu eSIM kartes profilu, atveriet sadaļu **[Iestatījumi] > [Mobilais tīkls/eSIM] > [eSIM kartes operatora nosaukums]**, izvērsiet papildu opcijas, pēc tam cilnē **[Operators]** atveriet iestatījumu ikonu un izvēlieties **Atslēgt/Izslēgt**. Kad karte ir atspējota, pārklājuma ikona pazudīs no augšējās joslas. Lai pilnībā noņemtu izvēlēto eSIM kartes profilu, izvēlieties **Dzēst**.

If you don't want to use the eSIM function at all and your preferred configuration is, for example, to have 2 regular SIM cards, for this you need to remove the eSIM card and put one of the standard nano-sized SIM cards in its place.

## 9. Pogas

### Izvēlne (virtuālais)

Šis pogas nospiešana izsauc atvērto lietotņu sarakstu, kurā jūs varat

pārslēgties starp lietotnēm vai tās izslēgt.

### **Sākums (virtuālais)**

Vienreiz ātri nospiežot, jūs pārejat uz tālruņa darbvirsmu. Ilgāka turēšana sākas Google palīgu.

### **Atpakaļ (virtuālais)**

Nospiešana ļauj iziet no lietotnes /atgriezties iepriekšējā ekrānā.

### **Bloķēšanas iesl./izsl. poga**

- Vienreiz ātri nospiežot, tiek bloķēts/atbloķēts ekrāns.
- Ar vienu īsu bloķēšanas + skaļuma palielināšanas pogas nospiešanu tiek atvērta tālruņa izslēgšanas vai restartēšanas izvēlne.
- Turot pogu nospiešanu apmēram 2 sekundes:
  - Ja viedtālrunis ir izslēgts – iekārta ieslēdzas,
  - ja viedtālrunis ir ieslēgts - atrast izvēlni, kas ļauj izslēgt ierīci, restartēt sistēmu.

### **Skaļuma palielināšanas un samazināšanas pogas**


Šo pogu nospiešana balss zvana laikā izraisa audio savienojuma skaļuma palielināšanu vai samazināšanu.

## **10. Skārienjutīgā ekrāna lietošana**

Viedtālruņa skārienjutīgais ekrāns ļauj ātri atlasīt elementus vai veikt darbības. Skārienjutīgo ekrānu var pārvaldīt ar šādām darbībām.


### **10.1 Pieskāriens**

Pieskarieties vienu reizi, lai palaistu iestatījumus, lietotnes, izvēlni.



## 10.2 Pavilkšana

Ātri pavelciet uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi, lai ritinātu sarakstu vai ekrānu.




## 10.3 Trīskāršs klikšķis

Ātri uzsitiet pa ekrānu trīs reizes, lai sāktu palielināšanu – ja šī funkcija ir iespējota jūsu viedtālrunā iestatījumos.




## 10.4 Turēšana un pavilkšana

Pieskarieties elementam (piemēram, ikonai) un turiet to apmēram 1 sekundi. Tad jūs varat dzēst/atinstalēt šo elementu.



## 10.5 Slīdēšana uz iekšu vai uz āru

Pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un satuviniet tos vai attāliniet tos, lai palielinātu vai samazinātu fotogrāfiju vai karti.



## 11. Sakari

### 11.1 Zvanu veikšana

Lai zvanītu, pieskarieties **[Tālrunā]** ikonai galvenā ekrānā vai Android lietotņu izvēlnē un atlasiet klaviatūras ikonu . Ievadiet



numuru, kuram vēlaties zvanīt. Nospiediet “Zaļa klausuli” ekrāna apakšā un izvēlieties, kuru SIM karti vēlaties lietot.

## 11.2 SMS - Īsziņas

Jūs varat pārvaldīt savas īsziņas, izmantojot [Īsziņu]  kas ir galvenajā ekrānā vai viedtālruna lietotņu izvēlnē. Palaidiet lietotni un

pieskarieties ikonai  Sākt tērzēt, ievadiet tālruna numuru, kontaktpersonas vārdu vai izvēlieties to sarakstā. Kad izvēlēšities kontaktu, parādīsies ekrāns, kurā varēsiet ierakstīt pašu īsziņu. Ierakstiet īsziņas saturu. Pirms sūtīt īsziņu, varat to pārveidot par

multivides īsziņu, nospiežot simbolu , kas atrodas ekrāna kreisajā pusē un pievieno uzlīmi, audio failu vai atrašanās vietu. Lai pievienotu fotoattēlu no galerijas vai tieši no kameras, pieskarieties

simbolam  . Lai sūtītu īsziņu, nospiediet SMS.

## 12. Baterijas stāvokļa pārvaldība

Šī funkcija ir pieejama, pirmoreiz ieslēdzot tālruni [Sākotnējā konfigurācija] vai vēlāk jebkurā brīdī, izvēloties [Iestatījumi]>[Baterija] >[Baterijas stāvoklis]

Akumulatora stāvokļa pārvaldība ļauj pagarināt tā darbības laiku, iestatot uzlādes ierobežojumu. Ar šo funkciju varat pilnībā atslēgt ierobežojumu (kas nozīmē uzlādi līdz 100%) vai iestatīt vienu no pieejamajiem sliekšņiem: 70%, 80% vai 90%. Ierīce pārtrauks uzlādi, sasniedzot izvēlēto līmeni, piemēram, 80%.

Akumulatora stāvokļa iestatījumu sadaļā atradīsiet arī noderīgu informāciju, piemēram, akumulatora ražošanas datumu, pirmās lietošanas datumu un veikto pilno uzlādes ciklu skaitu.

**13. Iekārtas apkope**

Sekojiat instrukcijām zemāk.

- Tīrīšanai lietojiet tikai sausu drānu. Nedrīkst lietot tīrīšanas līdzekļus ar augstu skābju vai sārmu koncentrāciju.
- Lietojiet tikai oriģinālos piederumus. Šī noteikuma neievērošana var izraisīt garantijas anulēšanu.

**14. Problēmu novēršana**

| <b>Ziņojums</b>                                       | <b>Risinājuma piemērs</b>                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ievadiet savu PIN                                     | Ja SIM karte ir aizsargāta ar PIN kodu, pēc tālruņa ieslēgšanas ievadiet PIN kodu un nospiediet pogu <b>&lt;OK&gt;</b> .                                                                                    |
| Neviens nevar ar mani sazināties                      | Tālrunim jābūt ieslēgtam un GSM tīklā.                                                                                                                                                                      |
| Tīkla kļūda                                           | Iespējams, nevarēsīt zvanīt vietās ar vāju signālu. Turklāt, iespējams, nevarēsīt saņemt ienākošos zvanus. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.                                               |
| Nevar izveidot savienojumu                            | Pārbaudiet, vai numurs ir pareizs. Pārbaudiet, vai ir ievadīts tālruņa numurs <b>[Kontakti]</b> ir pareizs. Ja nepieciešams, pareizi ievadiet tālruņa numuru..                                              |
| Zvanītājs nav dzirdēts / zvanītājs mani nevar dzirdēt | Mikrofonam jābūt tuvu mutei. Pārbaudiet, vai nav pārklāts iebūvētais mikrofons. Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai austiņas ir pareizi pievienotas. Pārbaudiet, vai nav pārsegts iebūvētais skaļrunis. |

### **15. Nolietotā aprīkojuma pareiza utilizācija**



Iekārta ir marķēta ar pārsvītrotu atkritumu tvertni saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES par lietoto elektrisko un elektronisko aprīkojumu (Elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumi). Produktus, kas marķēti ar šo simbolu, pēc lietošanas perioda beigām nedrīkst izmest kopā ar citiem mājāsaimniecības atkritumiem. Lietotājam ir pienākums utilizēt lietoto elektrisko un elektronisko aprīkojumu, nogādājot to speciālā otrreizējās pārstrādes punktā, kur tiek pārstrādāti bīstami atkritumi. Šāda veida atkritumu savākšana speciālās vietās un to atgūšanas process palīdz aizsargāt dabas resursus. Pareiza elektriskā un elektroniskā aprīkojuma utilizācija pozitīvi ietekmē cilvēku veselību un vidi. Lai saņemtu informāciju par to, kur un kā izmest lietot elektrisko un elektronisko aprīkojumu videi draudzīgā veidā lietotājam jāsaazinās ar savu pašvaldību, atkritumu savākšanas punktu vai pārdošanas punktu, kur aprīkojums tika iegādāts.

### **16. Pareiza nolietotā Akumulatora utilizācija**



Saskaņā ar ES direktīvu 2006/66/EK, ar grozījumiem, kas ietverti ES direktīvā 2013/56/ES, par Akumulatoru utilizāciju, šis produkts ir marķēts ar pārsvītrotu atkritumu tvertnes simbolu. Simbols norāda, ka Akumulatoraus, kas lietoti šajā produktā, nedrīkst izmest kopā ar parastajiem mājāsaimniecības atkritumiem, tie ir jāutilizē saskaņā ar likumdošanas prasībām un vietējiem noteikumiem. Aizliegts izmest Akumulatoraus kopā ar nešķirotiem mājāsaimniecības atkritumiem. Akumulatorai lietotājiem jāizmanto šo elementu savākšanas punkti, kuros iespējams tos nodot, pārstrādāt un utilizēt. Eiropas Savienībā Akumulatorau savākšana un otrreizējā pārstrāde tiek veikta saskaņā ar īpašām procedūrām. Lai uzzinātu vairāk par pastāvošajām Akumulatorau otrreizējās pārstrādes procedūrām, sazinieties ar savu pašvaldību vai atkritumu apstrādes uzņēmumu vai izgāztuvi.



