

The background of the page features a dark grey gradient on the left, transitioning into a series of three broad, sweeping, curved bands of lighter grey and white that originate from the bottom left and curve upwards and to the right, creating a sense of dynamic movement.

# Hisense

life reimagined

## LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Pirms šīs ierīces izmantošanas, rūpīgi izlasiet tās lietošanas pamācību un pārliecinieties, ka esat pilnībā izpratis pamācībā sniegtos norādījumus.

Latviski

## Saturs

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Informācija par drošību un brīdinājumi.....              | 2  |
| Izmantošana.....                                         | 6  |
| Atkausēšana / pirmā lietošanas reize un uzstādīšana..... | 7  |
| Kļūmju novēršana .....                                   | 8  |
| Detalās un funkcijas.....                                | 10 |
| Temperatūras noregulēšana un ierīces apraksts.....       | 11 |
| Ierīces nodošana atkritumos.....                         | 12 |



Šī ierīce atbilst sekojošām ES vadlīnijām: LVD 2014/35/ES,  
EMC 2014/30/ES, 2009/125/EK un EK.643/2009.



## Informācija par drošību un brīdinājumi

Lai pareizi izmantotu ierīci, kārtīgi izlasiet šos PIESARDZĪBAS PASĀKUMUS PAR DROŠĪBU, pirms izmantot ierīci.

Šajā pamācībā ir ietvertas drošības norādes, lai sekmētu ierīces drošu un pareizu izmantošanu un samazinātu nopietnu ievainojumu riskus.

Drošības pasākumi ir iedalīti BRĪDINĀJUMOS un PIESARDZĪBAS PASĀKUMOS (gadījumi, kad nepareizs darbs ar ierīci var novest pie nāves vai nopietniem ievainojumiem ir uzskaitīti sadaļā "PIESARDZĪBAS PASĀKUMI". Drošības apsvērumu dēļ rūpīgi ievērojiet visus norādītos piesardzības pasākumus.")

**BRĪDINĀJUMS** Nepareizs darbs ar ierīci var izraisīt nāvi vai nopietnus ievainojumus.

**UZMANĪBU!** Nepareizs darbs ar ierīci var novest pie nopietniem ievainojumiem. Esiet piesardzīgs.

Teksts, kas izcelts ar izsaukuma zīmi, ietver informāciju, ko nepieciešams stingri ievērot.

Pēc lietošanas pamācības izlasīšanas glabāiet to viegli pieejamā vietā, kur lietotājs(i) var tai ērti piekļūt.

### BRĪDINĀJUMS

- Visus remontdarbus, izjaukšanas un pārveidošanas darbus drīkst veikt tikai kvalificēti tehniki. Ja mēģināsi veikt šos darbus pats, vari izraisīt ugunsgrēku, ierīces darbības traucējumus vai vari gūt ievainojumus.
- Neievietojiet ierīcē uzliesmojošas vai gaistošas vielas, jo var notikt sprādziens vai izcelties ugunsgrēks.
- Izmantojiet īpašu sienas rozeti. Neizmantojiet pagarinātājus vai parastas sienas rozetes bez zemējuma, jo tas var radīt elektrisko triecienu, pārkaršanu vai ugunsgrēku.

- Neizsmidziniet ūdeni tieši uz ierīces un nemazgājiet ierīci ar ūdeni, jo var notikt īssavienojums un strāvas noplūde.
- Nesabojājiet, nepārveidojiet, pārmērīgi nelieciet, nestiepiet, nelokiet vai nesatiniet elektrības vadu. Smagu priekšmetu novietošana uz elektrības vada vai tā iespīšana šaurā vietā var to sabojāt un rezultātā radīt elektrisko triecienu vai ugunsgrēku.
- Ierīces tuvumā neizmantojiet uzliesmojošus aerosola flakonus un neatstājiet tās tuvumā uzliesmojošās vielas. Dzirksteles no elektrības slēdžiem var radīt sprādzienu un ugunsgrēku.
- Ja nododat ierīci atkritumos, atvienojiet kontaktdakšu no sienas rozetes, nogrieziet savienojuma vadu (pēc iespējas tuvāk ierīcei) un noņemiet durvis, lai nepieļautu, ka bērni, kas spēlējas, gūst elektrisko triecienu vai ieslēdz sevi ledusskapī. Ja ierīce ar magnētisko durvju blīvējumu aizstās vecāku ierīci ar atsperes fiksatoru (slēdzeni) uz durvīm vai vāka, noteikti padariet atsperes fiksatoru neizmantojamu, pirms izņemt ierīci. Tas neļaus bērniem nokļūt dzīvībai bīstamās lamatās.

### **Bērnu un ievainojamu cilvēku drošība**

- Šo ierīci var izmantot bērni, kas ir vecāki par 8 gadiem, un personas ar samazinātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām. Personas, kam nav pieredzes vai zināšanas ierīces lietošanā, drīkst lietot šo ierīci, ja viņas uzrauga vai pamāca par drošu ierīces izmantošanu un izskaidro iespējamās riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu vai apkopi, ja viņus neuzrauga pieaugušais.
- Glabājiet iepakojumu bērniem nepieejamā vietā. Gadījumā, ja bērni rotaļājas ar iepakojumu, to uzliekot galvā, pastāv nosmakšanas risks.



### **Uzmanību! Ugunsgrēka risks!**

Ierīces dzesēšanas kontūrā ir iepildīta dzesējošā viela izobutāns (R600a), kas ir dabīga videi draudzīga gāze. Tomēr tā ir uzliesmojoša.

Ierīces transportēšanas un uzstādīšanas laikā nodrošiniet, ka neviena no dzesēšanas kontūra daļām netiek sabojāta.

- Izvairieties no atklātas liesmas vai uguns aizdegšanās avotiem.

- Kārtīgi izvēdiniet telpu, kurā atrodas ierīce.

- Jebkāda veidā mainīt ierīces specifikācijas vai pārveidot šo ierīci ir bīstami. Elektriskā vada bojājumi var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku un/vai elektrisko triecienu.
- Ledusskapis ir paredzēts dziļi sasaldētas pārtikas uzglabāšanai. Neizmantojiet to citam mērķim, jo tas var nelabvēlīgi ietekmēt ierīcē ievietotos produktus.
- Ierīce paredzēta lietošanai tikai iekštelpās. Ja ierīce tiek izmantota vietā, kur uz to var iedarboties lietus un cita veida mitrums, var rasties elektrības noplūde un elektriskais trieciens.
- Uzstādiet ierīci uz pietiekami stingras grīdas, kas var izturēt ierīces svaru. Ja grīda nav pietiekami stingra vai ja uzstādīšana netiek veikta pareizi, ierīce var apgāzties un krītoši plaukti un produkti var radīt miesas bojājumus.
- Uzticiet ierīces demontāžu un nodošanu atkritumos kvalificētiem speciālistiem.

- Nelieciet uz ierīces smagus priekšmetus vai priekšmetus, kas piepildīti ar ūdeni. Tie var nokrist un radīt ievainojumus. Izliets ūdens var sabojāt elektrisko detaļu izolāciju un rezultātā radīt elektrības noplūdi.
- Ja atklājat gāzes noplūdi, nepieskarieties saldētavas kamerai, aizgrieziet gāzi un atveriet durvis, lai izvēdinātu. Gāzes noplūde var izraisīt sprādzienu, ugunsgrēku vai uguns radītus ievainojumus.
- Ja ierīce tiek novietota karstuma avotu tuvumā, piemēram, pie elektriskās plīts un cepeškrāsnīm, vai ja tā tiek pakļauta tiešai saules gaismai, dzesēšanas jauda tiek samazināta.
- Ja ierīci nepieciešams uz laiku uzglabāt, pārliecinieties, ka tā stabilī stāv vietā, un veiciet piesardzības pasākumus, lai durvis nevar pilnībā aizvērt. Tādā veidā samazināsiet risku, ka bērns var tikt iesportots ierīcē.
- Ja nav iespējams izvairīties no ierīces uzstādīšanas mitrā vietā, nepieciešams uzstādīt elektriskās noplūdes jaudas slēdzi. Ja elektriskās noplūdes jaudas slēdzis netiek uzstādīts, pastāv risks gūt elektrisko triecienu.
- Nekarājieties pie durvīm un nerāpieties uz ierīces. Ierīce var apgāzties, radot ievērojamus bojājumus vai ievainojumus.
- Atvienojot kontaktdakšu no sienas rozetes, satveriet vadu aiz kontaktdakšas korpusa pēc iespējas tuvāk rozetei. Velkot aiz vada, varat to pārraut, un tas var izraisīt pārkaršanu un ugunsgrēku.

- Nepieskarieties kontaktdakšai, citām elektriskām detaļām, kā arī neizmantojiet ierīci ar mitrām rokām. Varat gūt elektrisko triecienu.
- Pirms pārvietot ierīci, atvienojiet kontaktdakšu no sienas rozetes, un pārliecinieties, ka elektrības vads transportēšanas laikā netiek bojāts. Bojāts elektrības vads var radīt elektrisko triecienu un/vai ugunsgrēku.
- Pārliecinieties, ka pārvietošanas laikā ierīce neapgāžas. Krītoša ierīce var radīt nopietnus ievainojumus.
- Neizmantojiet ierīci, ja elektrības vads vai kontaktdakša ir bojāti vai ja kontaktdakšu nevar kārtīgi ievietot rozetē, jo varat gūt elektrisko triecienu, izraisīt īssavienojumu un ugunsgrēku.
- Neglabāt ierīcē sprāgstošas vielas, piemēram, aerosolu bundžiņas.
- Ventilācijas atveres ierīces korpusā vai iebūvētajā konstrukcijā nedrīkst tikt aplātas.



## Izmantošana

Šo ierīci ir paredzēts izmantot mājāsaimniecībās un tādās vietās kā:

- personāla virtuvē veikalos, birojos un citās darba telpās;
- lauku mājās, viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās platībās;
- vietās, kur tiek piedāvāta pārnakšņošana;
- ēdināšanas un līdzīgās mazumtirdzniecības iestādēs.

### Pirms izmantošanas

- Noņemiet iepakojumu un lentes un atstāiet durvis kādu brīdi atvērtas, lai izvēdinātu ierīci.
- Ierīce pirms nosūtīšanas klientam ir iztīrīta, tomēr mēs iesakām to vēlreiz iztīrīt pēc piegādes.
- Ievietojiet kontaktdakšu sienas rozetē, veids “zemēta, vienfāzes 220-240 V”.
- Pirms ievietot ierīcē produktus, ļaujiet tai aptuveni 1 stundu darboties, lai ledusskapī pazeminātos temperatūra.

### Pirms atkārtotas ieslēgšanas uzgaidiet 5 minūtes vai vairāk

- Ja ierīci ieslēdz uzreiz pēc tās izslēgšanas, var pārdegt drošinātāji vai arī var nostrādāt jaudas slēdzis, kompresors var tikt pārslogots un/vai var rasties citi bojājumi.

### Efektīva izmantošana

Lai ietaupītu enerģiju, ievērojiet sekojošos norādījumus.

- Lai no saldētavas neizplūstu aukstais gaiss, ātri atveriet un aizveriet durvis. Turiet durvis atvērtas, cik vien īsu brīdi iespējams.
- Uzstādiet ierīci labi vēdināmā vietā.
- Neizmantojiet ierīci, lai glabātu tajā ūdeni vai pārtiku, kuriem kā glabāšanas vide nepieciešams ūdens. Neglabāiet ierīcē svaigas jūras veltes, kas satur ūdeni.

### Pārbaudes

Lai rūpētos par drošību, pēc ierīces tīrīšanas veiciet sekojošās pārbaudes:

- Vai kontaktdakša ir stingri ievietota īpašajā sienas rozetē? Pārliedzinieties, ka kontaktdakša nav neparasti uzkarusī.
- Pārbaudiet, vai elektrības vads nav saplaisājis vai bojāts. Ja tiek novērota mazākā tehniskā neatbilstība, sazinieties ar tirgotāju, no kā iegādājāties ierīci, vai ar mūsu klientu apkalpošanas centru.

### Tīrīšana un atkausēšana

Lai novērstu elektriskā trieciena risku vai ievainojumus, ko rada rotējošais ventilators, pirms tīrīšanas atvienojiet kontaktdakšu no sienas rozetes.

### Ierīces ārējā virsma

Slauciet to ar mīkstu, sausu drānu. Ja ledusskapis ir ļoti netīrs, noslaukiet ar drānu, kas samitrināta mazgāšanas līdzeklī. Tad noslaukiet ar drānu, kas izmērcēta tīrā ūdenī.

### BRĪDINĀJUMS:

Neizsmidziniet ūdeni tieši uz saldētavas kameras un nemazgājiet to ar ūdeni, jo varat izraisīt īssavienojumu un/vai elektrisko triecienu.

- Regulāri tīriet ledusskapi, lai tas vienmēr būtu tīrs.
- Neizmantojiet pulēšanas pulveri, ziepju pulveri, benzīnu, eļļu vai karstu ūdeni, jo tie var sabojāt krāsu un plastmasas detaļas.
- Ventilācijas atveres ierīces korpusā vai iebūvētajā konstrukcijā nedrīkst tikt aplātas.
- Atveriet durvis un izslaukiet ar sausu drānu.



## Atkausēšana / Pirmā lietošanas reize un uzstādīšana

Saldētava jāatkausē vienu vai trīs reizes gadā, kad ledus ir aptuveni 4 mm biezs. Lai atkausētu, veiciet sekojošas darbības:

- Vismaz 12 stundas pirms atkausēšanas iestatiet termostatu uz "Colder" (aukstāks).
- Kad šis periods ir pagājis, izslēdziet saldētavu, atvienojot kontaktdakšu no sienas rozetes.
- Izņemiet visu pārtiku no saldētavas un ietiniet to papīrā un uzglabāiet vēsā vietā un atstāriet durvis atvērtas.
- Kad atkausēšana ir pabeigta, kamera jāiztīra un jāizslauka.
- Ieslēdziet atkal ierīci, iestatot termostatu uz "Colder", un uzgaidiet vismaz vienu stundu, pirms ielikt pārtiku atpakaļ saldētavā.
- Pēc dažām stundām termostatu var iestatīt atpakaļ oriģinālajā pozīcijā.

### BRĪDINĀJUMS

Neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, lai paātrinātu atkausēšanas procesu, izņemot ražotāja ieteiktos.


### BRĪDINĀJUMS

Ledusskapja pārtikas uzglabāšanas nodalījumos neizmantojiet elektriskas ierīces, ja vien to neiesaka ražotājs.

### Tīrīšana pirms izmantošanas

Pirms pirmās ierīces izmantošanas reizes izmazgājiet iekšpusi un visus iekšējos piederumus ar remdenu ūdeni un neitrālām ziepēm, lai likvidētu jaunam produktam raksturīgo smaržu, tad visu kārtīgi noslaukiet.

**Svarīgi!** Lai uzlabotu dzesēšanas sistēmas efektivitāti un ietaupītu enerģiju, ap ierīci nepieciešams nodrošināt pietiekamu vēdināšanu karstuma izkļidei. Šai nolūkā ap ledusskapi jābūt pietiekamai brīvai vietai. Ieteicamais attālums no aizmugures līdz sienai vismaz 75mm, augšā 100mm, no sāniem līdz sienai vismaz 100mm.

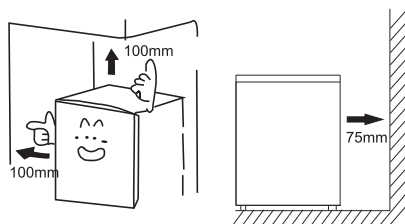

| Klimata klase | Apkārtējā temperatūra |
|---------------|-----------------------|
| SN            | +10°C līdz +32°C      |
| N             | +16°C līdz +32°C      |
| ST            | +16°C līdz +38°C      |
| T             | +16°C līdz +43°C      |

Ierīces nedrīkst pakļaut lietus iedarbībai. Ierīces apakšējā aizmugures daļā jānodrošina pietiekama gaisa cirkulācija, jo vāja gaisa cirkulācija var ietekmēt veiktspēju. Iebūvētas ierīces jānovieto atstatus no karstuma avotiem, piemēram, sildītājiem un tiešas saules gaismas.

### Izlīmeņošana

Ierīcei jābūt nolīmeņotai, lai novērstu vibrāciju. Lai ierīce būtu līmenī, tai jāatrodas vertikāli un abiem regulētājiem jābūt stabilā saskarē ar grīdu. Līmeni varat noregulēt arī, paskrūvējot attiecīgo līmeņa regulētāju ierīces priekšā (ar pirkstiem vai piemērotu uzgriežņatslēgu).

## Kļūmju novēršana



### Brīdinājums!

Pirms kļūmju novēršanas atvienojiet strāvas padevi.

Kļūmju novēršanas darbības, kas nav izskaidrotas šajā pamācībā, drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis vai cits apmācīts speciālists.

### Svarīgi!

Ierīces remontu drīkst veikt tikai kompetents servisa tehniķis. Nepareizi veikts remonts var radīt ievērojamu apdraudējumu lietotājam. Ja ierīcei nepieciešams remonts, sazinieties ar vietējo klientu apkalpošanas centru.

| Problēma                            | Risinājums                                                                                                               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strāvas pārrāvums                   | Ātri atveriet un aizveriet durvis, lai neizplūst aukstais gaiss.                                                         |
|                                     | Neievietojiet ledusskapī jaunus produktus, jo tādā veidā tiks paaugstināta temperatūra ledusskapja kamerā.               |
|                                     | Ja strāvas pārrāvums ir ilgstošs, ielieciet saldētavā sauso ledu.                                                        |
| Problēmas ar elektrības vadu        | Ja elektrības vads ir bojāts, tas jāaizstāj ar speciālu vadu vai mehānismu, kas pieejams no ražotāja vai servisa aģents. |
|                                     | Vitrīna jānovieto tā, lai kontaktdakša ir viegli pieejama no sienas rozetes.                                             |
| Ja ierīce ilgstoši netiek izmantota | Izņemiet no kameras visus produktus un atvienojiet kontaktdakšu no sienas rozetes.                                       |
|                                     | Iztīriet kameras iekšpusi un izslaukiet visu mitru audumu.                                                               |
|                                     | Lai novērstu pelējuma un sliktu smaku rašanos, atstājiet durvis atvērtas un pilnībā izžāvējiet kameru.                   |
| Transportēšana                      | Atvienojiet kontaktdakšu no sienas rozetes.                                                                              |
|                                     | Pārvietojot ierīci, pārliecinieties, ka ierīces kājiņas nesabojā elektrības vadu.                                        |
|                                     | Nepieļaujiet, ka ierīces kājiņas atsitās pret pakāpieniem, sliekšņiem, u.c.                                              |
| Pagaidu uzglabāšana                 | Starp durvīm un ierīci ielieciet koka gabalu vai līdzīgu priekšmetu, lai nepieļautu, ka durvis pilnībā aizveras.         |
|                                     | Neuzglabāiet neizmantoto ierīci vietā, kur spēlējas bērni.                                                               |
|                                     | Ja bērns iekļūst kamerā un durvis aizveras, bērns var nespēt atvērt durvis no iekšpuses.                                 |

Ja atklājat, ka ierīcei radušās problēmas, pārbaudiet sekojošo. Ja pēc ieteikto darbību veikšanas problēma joprojām nav novērsta, atvienojiet kontaktdakšu no sienas rozetes. Pārvietojiet visu pārtiku no ledusskapja kastē vai citā traukā. Tad sazinieties ar tirgotāju, no kā iegādājāties šo ierīci, un esiet gatavs sniegt sadaļā **NEPIECIEŠAMĀ INFORMĀCIJA** norādīto informāciju.


Lai novērstu elektriskā trieciena risku, neatvienojiet kontaktdakšu no sienas rozetes ar mitrām rokām.

| Problēma                                       | Risinājums                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ledusskapis nedzesē vispār                     | Vai strāvas padeve ir pārtraukta?                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                | Vai kontaktdakša ir atvienota no sienas rozetes?                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                | Vai veikala drošinātāji ir izsisti un/vai jaudas slēdzis ir aktivizēts?                                                                                                                                                                                                |
|                                                | Vai temperatūras kontrole ir pagriezta OFF iestatījumā?                                                                                                                                                                                                                |
| Ledusskapis dzesē nepietiekami                 | Vai uzstādīšanas vieta tiek dzesēta?                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                | Vai saldētava ir pakļauta tiešai saules gaismai, novietota pie sildītāja vai plīts?                                                                                                                                                                                    |
|                                                | Vai bieži tiek atvērtas un aizvērtas durvis?                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                | Vai produkti ir ievietoti virs maksimālās atzīmes?                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                | Vai temperatūras kontroles slēdzis ir pagriezts vēsākajā iest? Ja ir pārāk auksts, pagrieziet pārslēgu „Cold” iestatījumā.                                                                                                                                             |
|                                                | Vai saldētavas kamerā veidojas liels daudzums sarmas?                                                                                                                                                                                                                  |
| Pārmērīgs troksnis                             | Vai grīda zem saldētavas ir pietiekami izturīga?                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                | Vai ierīce kratās un/vai grab?                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                | Vai ierīces aizmugures panelis ir saskarē ar sienu, u.c.?                                                                                                                                                                                                              |
|                                                | Vai aiz saldētavas novietots trauks vai cits priekšmets? Kompresors var radīt diezgan skaļu skaņu kādu brīdi pēc darbības sākšanas. Troksnis beidzas, kad ierīce beidz saldēt.                                                                                         |
| Kondensāts uz ledusskapja ārpusi               | Kondensāts var veidoties uz ierīces ārienes un durvīm karstās un mitrās dienās vai noteiktās uzstādīšanas vietās. Tas notiek, ja ir augsts mitruma līmenis un ūdens daļiņas nokļūst uz aukstām virsmām. Tā ir normāla parādība. Noslaukiet kondensātu ar sausu audumu. |
| Saldētavas kameras kontūrs šķiet pārāk uzkaris | Saldētavas kameras kontūrs īpaši karstās vasaras dienās un ierīces darbības sākumā var būt uzkaris, jo saldētavas kamerā ir caurule kondensāta novēršanai. Karstums neietekmē ierīcē esošos produktus.                                                                 |



## Detaļas un funkcijas

Modelis: FC125D4AW1 FC184D4AW1 FC258D4AW1 FC403D4AW1 FC386D4AW1

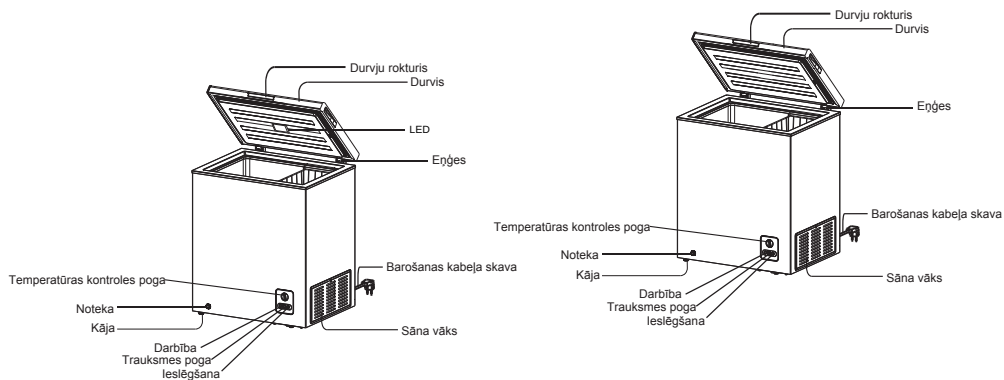

Nepieskarieties saldētavas kameras iekšpusei vai sasaldētai pārtikai ar mitrām rokām, jo varat gūt apsaldējumus.

Attēlam ir tikai ilustratīva nozīme; konfigurācija ir atkarīga no konkrētā produkta modeļa.


## Temperatūras noregulēšana un ierīces apraksts

### Temperatūras noregulēšana

- Lai noregulētu temperatūru saldētavas kamerā, noregulējiet temperatūras kontroles pogu saldētavas kameras priekšā, lejas daļā. Parasti saldētavas kamerai tiek izmantots temperatūras iestatījums „Mid”.

Ja dzesēšana ir nepietiekama, pagrieziet temperatūras pārslēgu virzienā „Colder”. Ja ir pārāk auksts, pagrieziet pārslēgu virzienā „Cold”.

- Ja uz laiku nepieciešams apturēt ierīces darbību, pagrieziet temperatūras pogu virzienā Off.

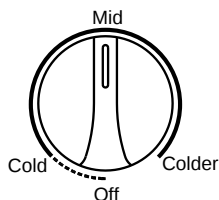

### Ierīces apraksts

Uzstādīšana: visus elektriskos darbus, kas nepieciešami ierīces uzstādīšanai, JĀVEIC kvalificētam elektriķim.

**BRĪDINĀJUMS: IERĪCEI NEPIECIEŠAMS ZEMĒJUMS.**

Pirms veikt elektriskos savienojumus, nodrošiniet sekojošo:

- Elektriskais savienojums
- Elektriskā drošība tiek garantēta tikai tad, ja mājas zemējuma sistēma atbilst vietējiem noteikumiem.
- Nesabojājiet dzesējošās vielas kontūru.
- Lai nepakļautu sevi elektriskajam triecienam, nelokiet, nestiepiet un nevelciet elektrības vadu.
- Ledusskapja pārtikas uzglabāšanas nodalījumos neizmantojiet elektriskās ierīces, ja vien to neiesaka ražotājs.

- Nodrošiniet, ka sienas rozete ir piemērota maksimālajai jaudai (drošinātājiem strāvas ķēdē jābūt 13 ampērus stipriem).
- Padeves spriegumam jābūt tādām pašām, kā norādīts tehniskajās specifikācijās un uz ierīces datu plāksnes.
- Ierīci jāieņem un tas jāveic saskaņā ar piemērojamiem likumiem.
- Sienas rozete jāuzstāda ērti pieejamā vietā.
- Ja mājās ierīkotā sienas rozete neatbilst šīs ierīces kontaktdakšai, uzticiet kvalificētam elektriķim to nomainīt.
- Nav ieteicams izmantot adapterus, vairākus savienotājus vai pagarinātājus.
- Ierīce jāpievieno 220-240 voltu 50Hz AC elektroapgādei, izmantojot trīskontaktu rozeti, kas ir pienācīgi iezemēta un aizsargāta ar 13 ampēru drošinātāju.
- Ja drošinātāju nepieciešamas nomainīt, jāizmanto 13 ampēru drošinātājs, kas apstiprināts saskaņā ar BS1363/A standartiem.
- Kontaktdakšā ir noņemams drošinātāja vāks, kas jāuzliek no jauna, kad drošinātājs tiek nomainīts. Ja drošinātāja vāks ir pazaudēts vai bojāts, kontaktdakšu nedrīkst izmantot, līdz nav uzstādīts rezerves vāks vai netiek nomainīta kontaktdakša.
- Bojāta kontaktdakša jānogriež pēc iespējas tuvāk kontaktdakšas korpusam, drošinātājs jāizņem un kontaktdakša jānodod atkritumos drošā veidā.

## Ierīces nodošana atkritumos

Šo ierīci aizliegts izmest mājsaimniecības atkritumos.

### Iepakojuma materiāli

Iepakojuma materiāli, uz kuriem attēlots otrreizējas pārstrādes simbols, ir otrreiz pārstrādājami. Izmetiet iepakojumu atbilstošā atkritumu savākšanas konteinerā, lai to nogādātu otrreizējai pārstrādei.

### Pirms ierīces nodošanas atkritumos.

1. Atvienojiet kontaktdakšu no sienas rozetes.
2. Nogrieziet elektrības vadu un izmetiet to.

|                                                                                   | Pareiza ierīces nodošana atkritumos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Šis simbols uz produkta vai uz tā iepakojuma norāda, ka to nedrīkst izmest kopējos mājsaimniecības atkritumos. Jūs esat atbildīgs par noliecotā aprīkojuma nodošanu īpašā savākšanas vietā, kur pārstrādā noliecotu elektrisko un elektronisko aprīkojumu. Noliecotā aprīkojuma atsevišķa savākšana un otrreizēja pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus un nodrošinās aprīkojuma pārstrādi cilvēku veselībai un apkārtējai videi drošā veidā. Lai iegūtu papildu informāciju par noliecotā aprīkojuma nodošanu otrreizējai pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu vai veikalu, kur iegādājāties šo preci.</p> |