

Hisense

life reimagined

LIETOTĀJA LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai atsaucei.

RB645N4BFE1 RB645N4BIE

LV

Latviski

Drošības un brīdinājuma informācija.....	3
Jaunās ierīces uzstādīšana.....	12
Ierīces apraksts.....	16
Vadības panelis.....	18
Ierīces lietošana.....	20
Noderīgi padomi un ieteikumi.....	23
Tīrīšana un kopšana.....	24
Problēmu novēršana.....	26
Ierīces iznīcināšana.....	27

Drošības un brīdinājuma informācija

Jūsu un citu cilvēku drošība ir ļoti svarīga.

Šajā rokasgrāmatā un uz ierīces esam norādījuši daudz svarīgu drošības norādījumu. Vienmēr izlasiet un ievērojiet visus drošības norādījumus.



Šis ir drošības brīdinājuma simbols.

Šis simbols brīdina jūs par iespējamiem apdraudējumiem, kas var nogalināt vai ievainot jūs un citus cilvēkus. Visiem drošības paziņojumiem seko drošības brīdinājuma simbols un vārds "BĪSTAMI", "BRĪDINĀJUMS" vai "UZMANĪBU".

Šie vārdi nozīmē:

BĪSTAMI

Nenovēršami bīstama situācija. Jūs varat iet bojā vai gūt nopietnus ievainojumus, ja nekavējoties neievērosiet.

BRĪDINĀJUMS

Potenciāli bīstama situācija, kuras neizvairīšanās var izraisīt nāvi vai smagus miesas bojājumus.

UZMANĪBU

Potenciāli bīstama situācija, kas, ja no tās netiek novērsta, var izraisīt vidēji smagus vai vieglus miesas bojājumus.

Visos drošības ziņojumos ir norādīts, kāds ir potenciālais apdraudējums, kā samazināt traumu gūšanas iespēju, un norādīts, kas var notikt, ja norādījumi netiks ievēroti.



Drošības un brīdinājuma informācija

Jūsu drošībai un pareizai lietošanai pirms ierīces uzstādīšanas un pirmās lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību, tostarp tajā sniegtos padomus un brīdinājumus. Lai izvairītos no nevajadzīgām kļūdām un nelaimes gadījumiem, ir svarīgi pārliedzināties, ka visas personas, kas lieto ierīci, ir rūpīgi iepazinušās ar tās darbību un drošības funkcijām. Saglabājiet šo instrukciju un pārliedzinieties, ka tā paliek kopā ar ierīci, ja tā tiek pārvietota vai pārdota, lai ikviens, kas to izmantos visā tās lietošanas laikā, būtu pienācīgi informēts par tās lietošanu un drošības norādījumiem.

Dzīvības un īpašuma drošībai ievērojiet šajās lietošanas instrukcijās norādītos piesardzības pasākumus, jo ražotājs nav atbildīgs par nolaidības dēļ nodarītiem bojājumiem.

Drošība bērniem un citām neaizsargātām personām

➤ **Saskaņā ar EN standartu**

Šo ierīci var lietot bērni vecumā no 8 gadiem un vecāki, kā arī personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja tām ir nodrošināta uzraudzība vai instrukcijas par ierīces lietošanu drošā veidā un tās izprot ar to saistītos apdraudējumus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotāja apkopi. Bērniem vecumā no 3 līdz 8 gadiem ir atļauts iekraut un izkraut saldēšanas ierīces.

➤ **Saskaņā ar IEC standartu**

Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskajām maņu vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien par viņu drošību atbildīgā persona nav sniegusi uzraudzību vai norādījumus par ierīces lietošanu.

- Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi ar ierīci nespēlējas.
- Uzglabāt visu iepakojumu bērniem nepieejamā vietā, jo pastāv nosmakšanas risks.
- Ja atbrīvojaties no ierīces, izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas, pārgrieziet savienojuma kabeli (pēc iespējas tuvāk ierīcei) un noņemiet durtiņas, lai nepieļautu, ka bērni rotaļājosies gūst elektriskās strāvas triecienu vai aizveras tās iekšpusē.
- Ja ar šo ierīci ar magnētisko durvju blīvējumu paredzēts nomainīt vecāku ierīci, kurai durvīm vai vākam ir atsperu slēdzene, pirms vecās ierīces izmešanas pārliedzinieties, ka atsperu slēdzene nav izmantojama. Tas novērsīs iespēju, ka tā var kļūt par nāves ierīci bērnam.



Vispārējā drošība

- BRĪDINĀJUMS — Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībā un līdzīgos nolūkos, piemēram
-darbinieku virtuves telpās veikalos, birojos un citās darba telpās;
-saimniecībās un klientiem viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās telpās;
-guļamistabas un brokastu telpās;
-ēdināšanas un tamlīdzīgi ar mazumtirdzniecību nesaistīti lietojumi.
- BRĪDINĀJUMS — Šajā ierīcē nedrīkst uzglabāt sprādzienbīstamas vielas, piemēram, aerosola baloniņus ar uzliesmojošu propelentu.
- BRĪDINĀJUMS — Ja ir bojāts barošanas vads, lai izvairītos no apdraudējuma, tas jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām.
- BRĪDINĀJUMS — Ventilācijas atveres ierīces korpusā vai iebūvētajā konstrukcijā nedrīkst būt aizsprostotas.
- BRĪDINĀJUMS — Atkausēšanas procesa paātrināšanai neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, izņemot ražotāja ieteiktos.
- BRĪDINĀJUMS — Nebojājiet aukstumnesēja kontūru.
- BRĪDINĀJUMS — Nelietojiet elektroierīces ierīces pārtikas uzglabāšanas nodaļījumos, ja vien tās nav ražotāja ieteiktā tipa.
- BRĪDINĀJUMS — Aukstumnesējs un izolācijas gāze ir uzliesmojošas. Izmetot ierīci, to drīkst darīt tikai pilnvarotā atkritumu iznīcināšanas centrā. Nepakļaujiet ierīci liesmas iedarbībai.
- BRĪDINĀJUMS — Novietojot ierīci, pārliedzinieties, vai nav iesprūsts vai bojāts barošanas vads.

- **BRĪDINĀJUMS** — ierīces aizmugurē neizvietojiet vairākas pārnēsājamas kontaktligzdas vai pārnēsājamus barošanas avotus.
- **BRĪDINĀJUMS** — Pirms ievietošanas ledusskapī pārtika jāsaliek maisīnos, bet šķidrumi jāsaliek pudelēs vai traukos, lai izvairītos no problēmas, ka izstrādājuma konstrukcijas struktūru nav viegli tīrīt.



Simbols ir brīdinājums un norāda, ka aukstumaģents un izolācijas uzpūšanas gāze ir uzliesmojošas.

Brīdinājums: Ugunsgrēka/uzliesmojošu materiālu risks

Apgaismojuma lampu nomaiņa

- **BRĪDINĀJUMS** — Apgaismojuma lampas lietotājs nedrīkst nomainīt pats! Ja apgaismojuma lampas ir bojātas, sazinieties ar klientu palīdzības dienestu, lai saņemtu palīdzību. Šis brīdinājums attiecas tikai uz ledusskapjiem, kuros ir apgaismes lampas.

Aukstumnesējs

Ierīces aukstumnesēja kontūrā atrodas aukstumnesējs izobutēns (R600a) – dabasgāze ar augstu vides saderības līmeni, kas tomēr ir uzliesmojoša. Transportējot un uzstādot ierīci, pārliedzinieties, ka neviena no aukstumaģenta kontūra sastāvdaļām nav bojāta.

Aukstumnesējs (R600a) ir uzliesmojošs.

- **BRĪDINĀJUMS** — Ledusskapji satur izolācijā esošu aukstumaģentu un gāzes. Aukstumnesējs un gāzes jāiznīcina profesionāli, jo tās var izraisīt acu traumas vai aizdegšanos. Pirms atbilstošas utilizācijas pārliedzinieties, ka dzesēšanas šķidruma kontūra caurules nav bojātas.



BRĪDINĀJUMS: ugunsgrēka risks

Ja aukstumnesēja ķēde tiek bojāta:

- Izvairieties no liesmu un aizdegšanās avotu atvēršanas.
- Rūpīgi izvēdiniet telpu, kurā atrodas ierīce.

Ir bīstami mainīt specifikācijas vai jebkādā veidā pārveidot šo izstrādājumu.

Jebkurš vada bojājums var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku un/vai elektrošoku.



Elektriskā drošība

- Strāvas vadu nedrīkst pagarināt.
- Pārliedziniet, ka strāvas kontaktdakša nav saspiesta vai bojāta. Saspiesta vai bojāta strāvas kontaktdakša var pārkarst un izraisīt ugunsgrēku.
- Pārliedziniet, ka varat piekļūt ierīces galvenajai kontaktdakšai.
- Nevelciet galveno kabeli.
- Ja strāvas kontaktdakšas kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet strāvas kontaktdakšu. Pastāv elektrošoka vai ugunsgrēka risks.
- Nedrīkst lietot ierīci bez iekšējā apgaismojuma lampas vāka.
- Ledusskapi var lietot tikai ar vienfāzes maiņstrāvas 220~240V/50Hz barošanas avotu. Ja sprieguma svārstības lietotāja rajonā ir tik lielas, ka spriegums pārsniedz iepriekš minēto apjomu, drošības labad noteikti lietojiet maiņstrāvu. Automātisko sprieguma regulatoru ar jaudu, kas pārsniedz 350W, ledusskapim. Ledusskapim jāizmanto speciāla elektriskā kontaktligzda, nevis ar citām elektroierīcēm kopīga kontaktligzda. Tās kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai ar iezemētu vadu.

Lietošana ikdienā

- Ierīcē nedrīkst uzglabāt uzliesmojošas gāzes vai šķidrumus, pastāv sprādziena risks.
- Ierīcē nedrīkst izmantot nekādas elektroierīces (piemēram, elektriskos saldējuma gatavošanas aparātus, mikserus u. c.).
- Atvienojot kontaktdakšu, vienmēr izvelciet kontaktdakšu no tīkla kontaktligzdas, nevelciet kabeli.
- Nenovietojiet karstus priekšmetus šīs ierīces plastmasas detaļu tuvumā.
- Nenovietojiet pārtikas produktus tieši pret gaisa izplūdes atveri uz aizmugurējās sienas.
- Fasētus saldētus pārtikas produktus uzglabājiet saskaņā ar saldētu pārtikas produktu ražotāja norādījumiem.
- Stingri jāievēro ierīces ražotāja ieteikumi par uzglabāšanu. Skatiet attiecīgos glabāšanas norādījumus.
- Saldēšanas nodalījumā neielieciet gāzētos vai gāzētos dzērienus, jo tas rada spiedienu uz trauku, kas var izraisīt tā eksploziju, kā rezultātā ierīce var tikt bojāta.
- Saldēti pārtikas produkti var izraisīt apsaldējumus, ja tos patērē tieši no saldētavas nodalījuma.
- Nenovietojiet ierīci tiešos saules staros.
- Sargājiet no ierīces degošas sveces, lampas un citus priekšmetus ar atklātu liesmu, lai aparāts neaizdegtos.
- Ierīce ir paredzēta pārtikas produktu un/vai dzērienu uzglabāšanai parastā mājtsaimniecībā, kā paskaidrots šajā lietošanas instrukcijā Ierīce ir smaga. To pārvietojot, jāievēro piesardzība.

- Neizņemiet un nepieskarieties priekšmetiem no saldētavas nodalījuma, ja jūsu rokas ir mitras/mitras, jo tas var izraisīt ādas nobrāzumus vai apsaldējumus/saldētavas apdegumus.
- Nekad neizmantojiet pamatni, atvilktnes, durvis u. c., lai uz tām stāvētu vai izmantotu kā balstu.
- Sasaldētus pārtikas produktus nedrīkst atkārtoti sasaldēt pēc to atkausēšanas.
- Nelietojiet ledus pankūkas vai ledus gabaliņus tieši no saldētavas, jo tas var izraisīt mutes un lūpu apdegumus, kas radušies sasalstot.
- Lai izvairītos no priekšmetu krišanas un traumu gūšanas vai ierīces bojājumu nodarīšanas, nepārslogojiet durvju plauktus un nenovietojiet pārāk daudz pārtikas produktu saldētavas atvilktnēs.
- Šo saldēšanas ierīci nav paredzēts izmantot kā iebūvētu ierīci.



Uzmanību!

Kopšana un tīrīšana

- Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet strāvas kontaktdakšu no tīkla kontaktligzdas.
- Netīriet ierīci ar metāla priekšmetiem, tvaika tīrītāju, ēteriskajām eļļām, organiskajiem šķīdinātājiem vai abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem.
- Neizmantojiet asus priekšmetus, lai no ierīces noņemtu sasalumu. Izmantojiet plastmasas skrāpi.

Uzstādīšana Svarīgi!

- Rūpīgi izpildiet šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus elektrības pieslēgšanai.
- Izsaiņojiet ierīci un pārbaudiet, vai uz tās nav bojājumu. Neieslēdziet ierīci, ja tā ir bojāta. Par iespējamajiem bojājumiem nekavējoties ziņojiet vietā, kur ierīci iegādājāties. Šādā gadījumā saglabāji iepakojumu.

- Pirms ierīces pieslēgšanas ieteicams nogaidīt vismaz četras stundas, lai kompresorā varētu atkal ieplūst eļļa.
- Ap ierīci ir jānodrošina pietiekama gaisa cirkulācija, ja tā nenotiek, tas izraisa pārkaršanu. Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, ievērojiet uzstādīšanai atbilstošos norādījumus.
- Ja iespējams, izstrādājuma aizmugurējā daļa nedrīkst atrasties pārāk tuvu sienai, lai izvairītos no pieskaršanās siltām daļām (kompresors, kondensators) vai to aizķeršanās, lai novērstu ugunsgrēka risku, ievērojiet uzstādīšanai atbilstošās instrukcijas.
- Ierīci nedrīkst novietot tuvu radiatoriem vai plītīm.
- Pēc ierīces uzstādīšanas pārliedzinieties, vai ir nodrošināta piekļuve elektrotīkla kontaktdakšai.

Servisa vietne

- Jebkādi elektroinstalācijas darbi, kas nepieciešami ierīces apkopei, jāveic kvalificētam elektriķim vai kompetentai personai.
- Šī izstrādājuma apkope jāveic autorizētā servisa centrā, un jāizmanto tikai oriģinālās rezerves daļas.

1. Ja ierīce ir bezaizsalšanas ierīce.
2. Ja ierīcē ir saldētavas nodalījums.

Lai izvairītos no pārtikas produktu piesārņošanas, ievērojiet šādus norādījumus

- Atverot durvis uz ilgu laiku, var ievērojami paaugstināties temperatūra ierīces nodalījumos.
- Regulāri tīriet virsmas, kas var nonākt saskarē ar pārtikas produktiem, un pieejamās drenāžas sistēmas.
- Uzglabājiet neapstrādātu gaļu un zivis piemērotos traukos ledusskapī tā, lai tā nesaskartos ar citiem pārtikas produktiem vai nenokristu uz tiem.
- Divu zvaigžņu saldētas pārtikas nodalījumi ir piemēroti iepriekš sasaldētu pārtikas produktu uzglabāšanai, saldējuma uzglabāšanai vai pagatavošanai un ledus gabaliņu gatavošanai.
- Vienas, divu un trīs zvaigžņu nodalījumi nav piemēroti svaigas pārtikas sasaldēšanai.


Jaunās ierīces uzstādīšana

Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes ir jāiepazīstas ar šādiem padomiem.

Brīdinājums!

Lai nodrošinātu pareizu uzstādīšanu, šis ledusskapis jānovieto uz līdzenas cietā materiāla virsmas, kas ir tādā pašā augstumā kā pārējais grīdas segums. Šai virsmai jābūt pietiekami izturīgai, lai tā varētu noturēt pilnībā piekrautu ledusskapi.

Rullīšus, kas nav riteņi, drīkst izmantot tikai kustībai uz priekšu vai atpakaļ. Pārvietojot ledusskapi uz sāniem, var sabojāt grīdu un rullīšus.


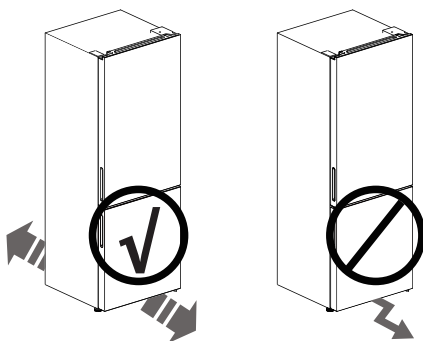


Ierīces ventilācija

Lai uzlabotu dzesēšanas sistēmas efektivitāti un taupītu enerģiju, ir jāuztur laba ventilācija ap ierīci siltuma izkliedēšanai. Šā iemesla dēļ ap ledusskapi ir jābūt pietiekami daudz brīvas vietas.

Ieteicams:

Ieteicams, lai no aizmugures līdz sienai būtu 50-70mm brīvas vietas, vismaz 100mm no tās augšas, vismaz 100mm no tās sāniem līdz sienai un brīva vieta priekšā, lai durvis varētu atvērt 130° leņķī. Kā parādīts turpmākajās diagrammās.

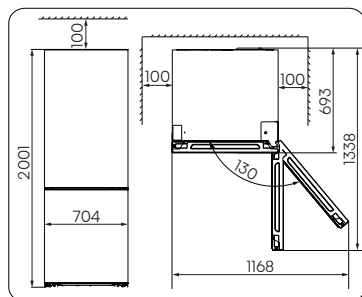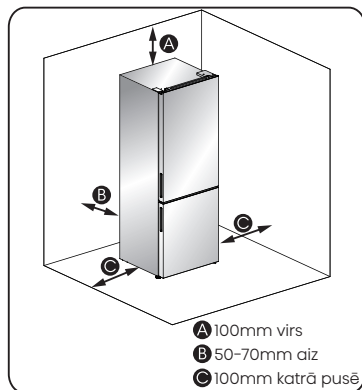

Piezīme:

- Šī ierīce labi darbojas klimata klasē no SN līdz T, kas parādīta zemāk esošajā tabulā. Tā var nedarboties pareizi, ja ilgstoši tiek atstāta temperatūrā, kas ir augstāka vai zemāka par norādīto diapazonu.



Klimata klase	Apkārtējā temperatūra
SN	+10°C līdz +32°C
N	+16°C līdz +32°C
ST	+16°C līdz +38°C
T	+16°C līdz +43°C

- Novietojiet ierīci sausā vietā, lai izvairītos no augsta mitruma.
- Sargājiet ierīci no tiešiem saules stariem, lietus vai sala. Novietojiet ierīci tālu no karstuma avotiem, piemēram, krāsnīm, ugunīm vai sildītājiem.

Ierīces nolīdzināšana

Lai nodrošinātu pietiekamu izlīdzināšanu un gaisa cirkulāciju ierīces aizmugurējā apakšējā daļā, var būt nepieciešams noregulēt apakšējās kājas. Tās var noregulēt manuāli ar rokām vai izmantojot piemērotu uzgriežņu atslēgu.

Lai durtiņas varētu pašaizvērties, nolieciet augšējo daļu atpakaļ par 10-15mm.

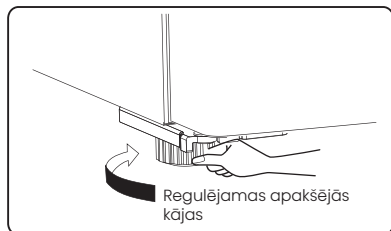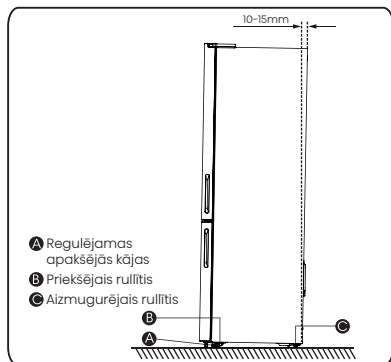

Piezīme:

Vajadzības gadījumā ledusskapi var novietot uz muguras, lai piekļūtu pamatnei; lai nesabojātu ledusskapja aizmugurējo paneli, tas jānovieto uz mīksta putuplasta iepakojuma vai līdzīga materiāla.

Durvju pagriešana atpakaļgaitā

Ja nepieciešams, var mainīt durvju atvēršanas pusi no labās puses (kā komplektācijā) uz kreiso pusi.

Brīdinājums!


Pārslēdzot durvis, ierīce nedrīkst būt pieslēgta elektrotīklam, Pārliecinieties, ka kontaktakša ir izņemta no elektrotīkla rozetes.

Nepieciešamie darbarīki

Nav iekļauti komplektācijā		
8mm ligzdas atslēga	Skrūvgriezis ar plānu asmeni	Špakelņazis
Krustveida skrūvgriezis	Pērtiņa uzgriežņu atslēga	8mm uzgriežņu atslēga
Papildu detaļas (plastmasas maisiņā)		
augšējā eņģe - kreisā	eņģes pārsegs - kreisais	skrūvju atveres vāks - pa labi
vidējā eņģe - kreisā	bremžu bloks pusē - kreisajā*2	Durvju aizbīdnis - kreisais*2
	Sešstūra atslēga (4mm)	

Piezīme: Ja nepieciešams, lai piekļūtu pamatnei, ledusskapi var novietot uz muguras; lai nesabojātu ledusskapja pamatni, to vajadzētu balstīt uz mīksta putuplasta iepakojuma vai līdzīga materiāla, lai nesabojātu ledusskapja pamatni. Lai apgrieztu durvis, parasti ieteicams veikt šādas darbības.


- Novietojiet ledusskapi vertikāli. Atveriet durvis, lai izņemtu visus durvju plauktus (lai izvairītos no bojājumiem), un pēc tam aizveriet durvis.

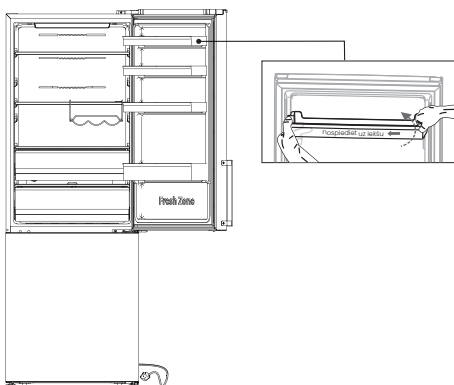


Uzmanību!

Izņemot durvju plauktus, lūdzu, nedaudz saspiediet durvju plauktu no vienas puses virzienā uz centru un pēc tam virziet to uz augšu.


2. Noņemiet skrūvi ①, pēc tam noņemiet vāku ② no augšējās labās puses. Uzmanieties par zemāk esošo elektrisko savienotāju ③, jo tas joprojām ir pievienots. Tad atvienojiet to un noņemiet vāku ②.

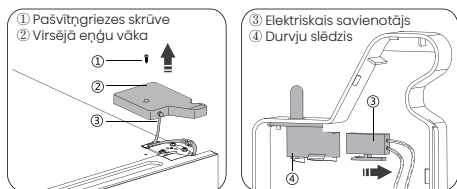


3. Nospiediet durvju slēdzi ④ un pēc tam noņemiet to uz augšu. Ievietojiet slēdzi ④ vākā ⑤ (ievietots plastmasas maisiņā). Ievietojiet otru vāku ② plastmasas maisiņā.

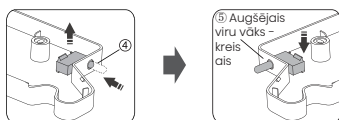


4. Atvienojiet savienotāju ① un ②, pēc tam ar 8mm uzgriežņu skrūvi ③ vai uzgriežņu atslēgu un noņemiet enģi ④. Pēc tam ievietojiet savienotāju ① un ⑤ caurumā. Uztādīšanas laikā turiet durvis ar roku.

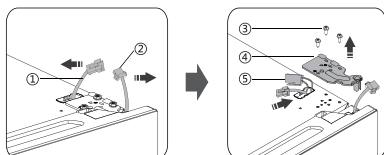


5. Noņemiet augšējās durvis no vidējās enģes, uzmanīgi paceļot durvis taisni uz augšu. Pēc tam novietojiet augšējās durvis uz gludas virsmas ar augšējo vāku uz augšu.

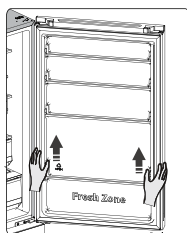


6. Uzlieciet vāku ① (ievietots plastmasas maisiņā) augšējā labajā pusē. Pēc tam noņemiet vāku ② no ierīces augšējās kreisās puses un ievietojiet to plastmasas maisiņā.




7. Noņemiet vāku ① no augšējo durvju kreisās puses un izņemiet savienotāju ②. Noņemiet vāku ③ no labās puses un ievietojiet savienotāju ④ iekšpusē, no jauna uzstādiat vāku ① un ③.

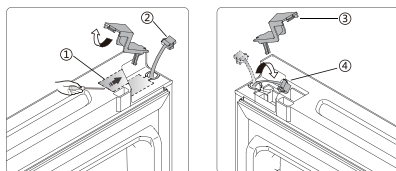


8. Atbrīvojiet skrūvi ③ un noņemiet daļu ② un daļu ①, ar skrūvi ③ kreisajā pusē uzstādiat rezerves durvju aizbīdni - kreiso ④ un aizbīdņa bloku - kreiso ⑤ (ievietots plastmasas maisiņā). Saglabājiet daļu ① un daļu ② kopā ar ierīci turpmākai lietošanai.




9. Izmantojiet sešstūra uzgriežņu atslēgu (iekļauta plastmasas maisiņā) un krustveida skrūvgriezi, lai atskrūvētu skrūves un noņemtu vidējo enģi-labajā pusē. Pēc tam noņemiet apakšējās durvis.




10. Novietojiet apakšējās durvis uz gludas virsmas ar paneli uz augšu. Atskrūvējiet skrūvi ③ un noņemiet daļu ② un daļu ①, pēc tam kreisajā pusē uzstādiat durvju aizbīdni - kreiso ④ un aizbīdņa bloku - kreiso ⑤ (ievietots plastmasas maisiņā) un droši pievilciet tos ar skrūvi ③.




11. Nomainiet skrūvju atveru vāciņus un uzskrūvējiet vidējo pārsega plāksni no kreisās puses uz labo (kā parādīts attēlā zemāk).

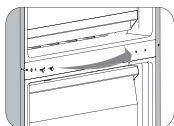


12. Uzlieciet ledusskapi uz mīksta putuplasta iepakojuma vai līdzīga materiāla. Noņemiet abas regulējamās apakšējās kāju daļas (3), pēc tam noņemiet apakšējo eņģes daļu (1), atskrūvējot skrūves (2).

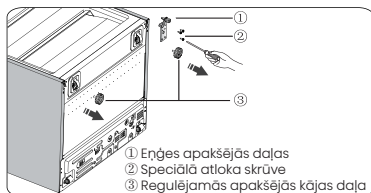


13. Atbrīvojiet apakšējo eņģes tapu, nomainiet to pret pretējo atveres vietu, pēc tam pievelciet to pozīcijā, kā parādīts attēlā zemāk.

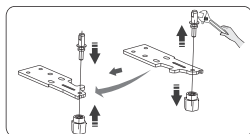


14. Ievietojiet apakšējo viru daļu kreisajā pusē un nostipriniet to ar speciālajām atloka skrūvēm. Nomainiet regulējamās apakšējās kājas daļas uz citu pusi un nostipriniet tās.

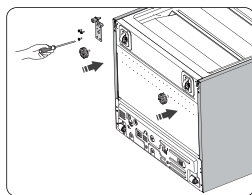


15. Uztādiet ledusskapi vertikāli un uzmanīgi uzlieciet apakšējās durvis uz apakšējās eņģes tapas un turiet pozīcijā. Uztādiet vidējo eņģi kreisajā pusē (plastmasas maisiņā), pārliecinoties, ka apakšējās durvis ir nostiprinātas savā vietā.

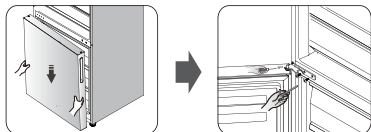


16. Pārvietojiet augšējās durvis uz atbilstošo pozīciju. Nodrošiniet durvju līmeni, vidējā viras asi ievietojiet augšējo durvju apakšējā atverē. Uztādiet eņģi (2) (plastmasas maisiņā) ar skrūvēm (1). Uztādīšanas laikā turiet augšējās durvis ar roku.

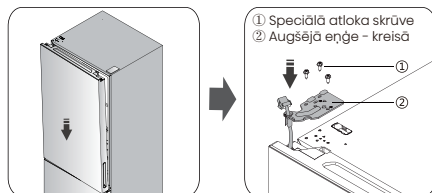

17. Izņemiet savienotāju (2) un (3) no augšējās kreisās puses. Savienojiet (1) ar (2), pēc tam savienojiet (3) ar durvju slēdzi uz augšējā eņģu vāka kreisajā pusē.

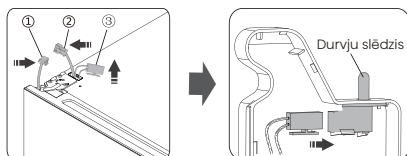

18. Uzlieciet augšējo eņģu vāku (2) kreisajā stūrī ar skrūvi (1).

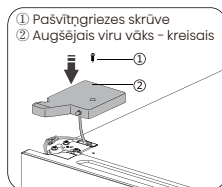


19. Atveriet augšējās durvis un uztādiet durvju plauktus, pēc tam aizveriet tās.

Piezīme:


Ja jūsu ierīcei ir rokturis, jums ir jāmaina rokturis, sekojot tālāk sniegtajiem norādījumiem.

Svira (1) un (4), pēc tam atskrūvējiet skrūves (2). Nomainiet rokturi (3) uz labo pusi, pēc tam secīgi uztādiet skrūves (2), daļu (1) un daļu (4).

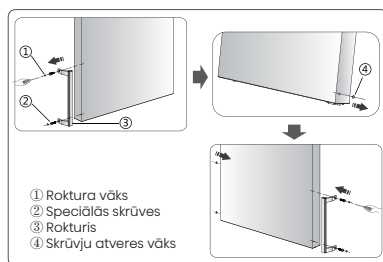

lerīces apraksts

lerīce bez dozatora

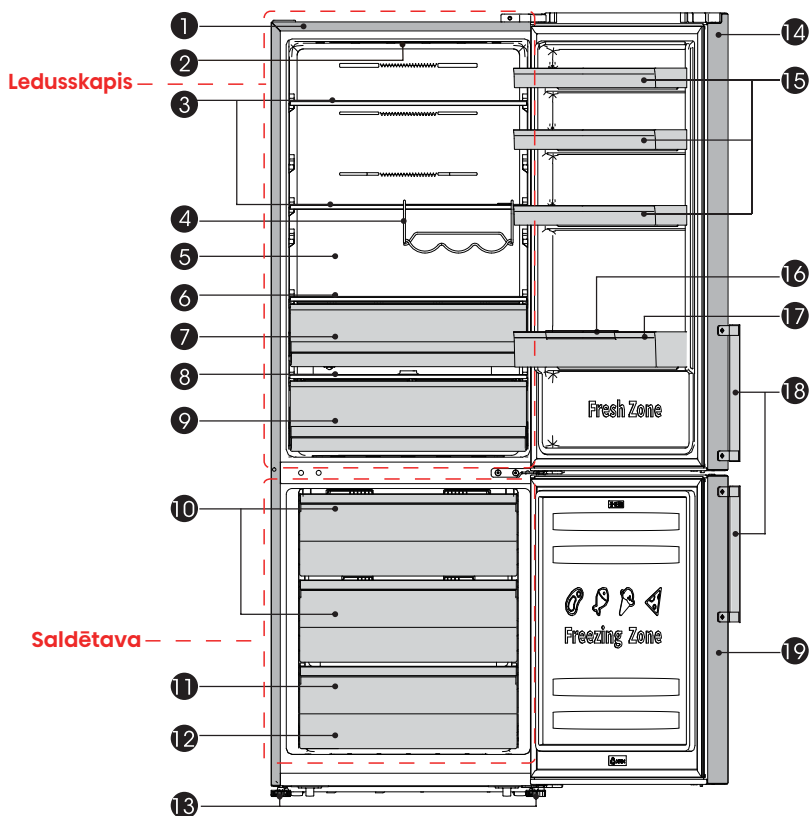


- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 Skapītis | 11 Apakšējā saldētavas atvilktnē |
| 2 LED apgaismojums | 12 Ledus veidotājs (iekšpusē) |
| 3 Stikla plaukts | 13 Regulējamas apakšējās kājas |
| 4 Elastīgs vīna plaukts (pēc izvēles) | 14 Ledusskapja durvis |
| 5 Vēja kanāls | 15 Augšējais plaukts |
| 6 Cool Fresh Box vāks | 16 Pudeļu bloka josla |
| 7 Cool Fresh Box | 17 Apakšējais plaukts |
| 8 Krīzfera vāks | 18 Rokturis (pēc izvēles) |
| 9 Augļu un dārzeņu krīze | 19 Saldētavas durvis |
| 10 Saldētavas atvilktnē | |

Piezīme: Atkarībā no jūsu modeļa funkcijām jūsu modelis var atšķirties no šī un citiem šajā rokasgrāmatā iekļautajiem attēliem.

Piezīme: Lai iegūtu vislabāko šī izstrādājuma energoefektivitāti, lūdzu, novietojiet visus plauktus, atvilktnes to sākotnējā pozīcijā, kā attēlā iepriekš.

Ierīces apraksts

Ierīce ar dozatoru

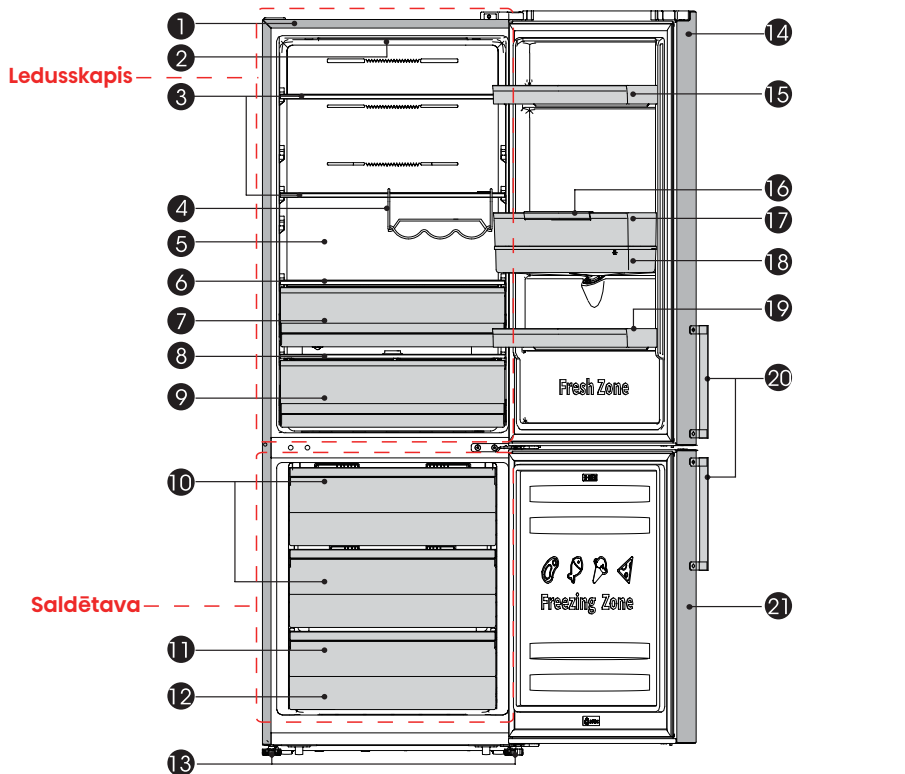


- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Skapītis | 12 Ledus veidotājs (iekšpusē) |
| 2 LED apgaismojums | 13 Regulējamas apakšējās kājas |
| 3 Stikla plaukts | 14 Ledusskapja durvis |
| 4 Elastīgs vīna plaukts (pēc izvēles) | 15 Augšējais plaukts |
| 5 Vēja kanāls | 16 Pudeļu bloka josla |
| 6 Cool Fresh Box vāks | 17 Vidējais plaukts |
| 7 Cool Fresh Box | 18 Ūdens uzglabāšanas kastes daļa |
| 8 Krīzfera vāks | 19 Apakšējais plaukts |
| 9 Augļu un dārzeņu krīze | 20 Rokturis (pēc izvēles) |
| 10 Saldētavas atvilktnē | 21 Saldētavas durvis |
| 11 Apakšējā saldētavas atvilktnē | |

Piezīme: Atkarībā no jūsu modeļa funkcijām jūsu modelis var atšķirties no šī un citiem šajā rokasgrāmatā iekļautajiem attēliem.

Piezīme: Lai iegūtu vislabāko šī izstrādājuma energoefektivitāti, lūdzu, novietojiet visus plauktus, atvilktnes to sākotnējā pozīcijā, kā attēlā iepriekš.

Vadības panelis

Lietojiet savu ierīci saskaņā ar turpmāk minētajiem vadības noteikumiem, jūsu ierīcei ir atbilstošas funkcijas un režīmi, kā parādīts zemāk redzamajos attēlos. Kad ierīce tiek ieslēgta pirmo reizi, sāk darboties displeja paneļa ikonu aizmugurējais apgaismojums. Ja nav nospiešanas nekādas pogas un durvis ir aizvērtas, fona apgaismojums izslēdzas.

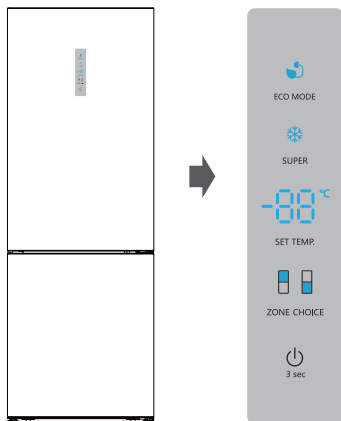

Temperatūras kontrole

Optimālai pārtikas produktu uzglabāšanai, iesakām, pirmo reizi iedarbinot ledusskapi, iestatīt ledusskapja temperatūru 4°C. Ja vēlaties mainīt temperatūru, rīkojieties saskaņā ar tālāk sniegtajiem norādījumiem.

PIEZĪME: Augstas temperatūras iestatīšana paātrinās pārtikas izšķiešanu.


Uzmanību!

Iestatot temperatūru, tiek iestatīta vidējā temperatūra visai ledusskapja kamerai. Temperatūra katrā nodaļumā var atšķirties no panelī redzamajām temperatūras vērtībām atkarībā no uzglabājamo pārtikas produktu daudzuma un to novietojuma vietas. Faktisko temperatūru ierīces iekšpusē var ietekmēt arī apkārtnējās vides temperatūra.

Ledusskapis

Vairākkārt nospiediet **ZONE CHOICE**, līdz iedegas "■" indikators.


Pēc tam nospiediet **SET TEMP.**, pēc vajadzības varat iestatīt ledusskapja temperatūru no 2°C līdz 8°C, un displeja panelī tiks parādītas atbilstošās vērtības saskaņā ar šādu secību.



Saldētava

Vairākkārt nospiediet **ZONE CHOICE**, līdz iedegas "■" indikators.

Pēc tam nospiediet **SET TEMP.**, pēc vajadzības varat iestatīt saldētavas temperatūru no -14°C līdz -24°C, un uz displeja paneļa tiks parādītas atbilstošās vērtības saskaņā ar šādu secību.



Super Freeze (Super sasaldēšana) (❄)

Super Freeze ātri pazemina temperatūru saldētavā, tāpēc pārtikas produkti sasilst ātrāk. Tas var bloķēt svaigu pārtikas produktu vitamīnus un uzturvielas un saglabāt pārtikas produktus svaigus ilgāk.

Var nospiegt **SUPER**, lai pārslēgtos Super Freeze režīmā.

Kad ir izvēlēts Super Freeze režīms, iedegsies indikators un saldētavas temperatūra būs -24°C.

Ja saldējamo pārtikas produktu daudzums ir maksimāli liels, lūdzu, pagaidiet aptuveni 24 stundas.

Super Freeze automātiski izslēdzas pēc 52 stundām, un tad saldētavas temperatūras iestatījums atgriezīsies pie iepriekšējā iestatījuma.

Eco energy (🌱)

Šī funkcija liek saldētavai darboties enerģijas taupīšanas režīmā, kas ir noderīgs, lai samazinātu enerģijas patēriņu, kad neesat mājās.

Var nospiegt **ECO MODE**, lai pārslēgtos ekonomiskā enerģijas režīmā.

Kad ir aktivizēts ekonomiskās enerģijas režīms, iedegsies indikators. Saldētavas temperatūra tiks iestatīta -17°C, bet ledusskapja temperatūra tiks iestatīta 6°C.

Pārslēdziet

Nospiežot šo pogu, varat ieslēgt vai izslēgt ierīci.

Nospiediet "⏻" uz 3 sekundēm, pēc skaņas signāla atskanēšanas ciparu indikators rādīs "OF", un ierīce tiks izslēgta.

Nospiediet "⏻" uz 3 sekundēm, pēc skaņas signāla ierīces ieslēgšanās ierīce tiks ieslēgta.

Trauksmes signāls

Ja ledusskapja durvis ir atvērtas ilgāk par 2 minūtēm, atskanēs durvju signalizācija. Durvju trauksmes gadījumā skaņas signāls atskanēs 3 reizes ik pēc 1 minūtes un pēc 8 minūtēm automātiski pārtrauks skanēt.

Lai taupītu enerģiju, lietojot ierīci, izvairieties ilgstoši turēt durvis atvērtas. Durvju trauksmes signālu var izdzēst, aizverot durvis.


Piezīme: Augstas temperatūras iestatīšana paātrinās pārtikas izšķiešanu.

Ierīces lietošana

Jūsu ierīcei ir piederumi, kā vispārīgi parādīts "Ierīces apraksts", ar šīs daļas instrukciju jūs varat pareizi tos izmantot. Pirms ierīces lietošanas iesakām to rūpīgi izlasīt.

Durvju plaukts


- Tas ir piemērots olu, konservētu šķidrumu, pudelēs pildītu dzērienu un fasētu pārtikas produktu u. c. uzglabāšanai. Plauktos nedrīkst novietot pārāk daudz smagu priekšmetu.
- Durvju plauktus var novietot dažādos augstumos atbilstoši jūsu prasībām. Pirms pacelšanas vertikāli, lai pārvietotu, izņemiet pārtikas produktus no plaukta.

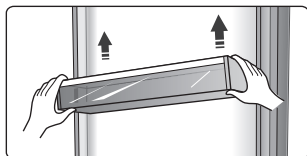

- Visi durvju plaukti ir pilnībā noņemami tīrīšanai.

Plaukti ledusskapja kamerā

- Plauktus ledusskapja kamerā var izņemt tīrīšanai.

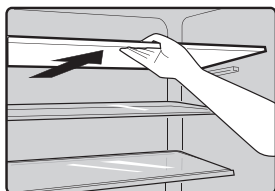

Elastīgs vīna plaukts (pēc izvēles)

- Tas ir paredzēts pudelēs pildīta vīna vai dzērienu uzglabāšanai, un to var izņemt tīrīšanai.

Piezīme: Nenovietojiet pudelēs pildītu vīnu vai dzērienus tieši pret gaisa izplūdes atveri vēja kanālā, jo tas var izraisīt sasaldēšanu.

Cool fresh box

- Noteiktā režīmā būs pieejama papildu svaigais trauks (atvilktnē). Šajā atvilktnē var nodrošināt zemāku temperatūru zivju, gaļas un citu viegli bojājošos pārtikas produktu uzglabāšanai. Parasti tas būs par aptuveni 1°C zemāks nekā citā svaigā nodalījuma daļā. Tālāk esošajā tabulā ir daži ieteikumi, ar kuriem varat iepazīties.

temp. ledusskapja nodalījuma iestatījums	pārtikas veids	ieteicamais uzglabāšanas laiks
2 vai 3 vai 4°C	zivis vai gaļa	≤2 dienas
5 vai 6°C	Augļus	<2 nedēļas
7 vai 8°C	Dārzeņus	<5 dienas


Piezīme: Cool fresh kastes faktiskā temperatūra var būt zemāka par nulli, tāpēc ir normāli, ka šķidrums šajā atvilktnē ir sasalis.

Augļu un dārzeņu kraukšķīgums

- Kraukšķīgais ir piemērots dārzeņu un augļu u. c. uzglabāšanai.


Kraukšķīgāka un mitruma kontrole

- Jūs varat pagriezt pogu uz čipsētāja vāka, lai saglabātu atšķirīgu mitrumu čipsētājā. Nospiediet pogu pa kreisi, jūs saglabāsiet augstāku mitrumu, kas var uzglabāt dārzeņus un augļus ilgi un svaigus, bet labajā pusē būs zemāks mitrums. Tas ir paredzēts, lai kontrolētu kraukšķu trauka temperatūru un izvairītos no dārzeņu mitruma zaudēšanas.

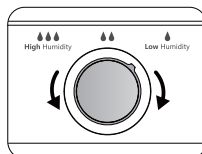


Saldētavas atvilktnē

- To izmanto, lai uzglabātu pārtiku, kas jāsasaldē, ieskaitot gaļu, zivis un saldējumu utt.

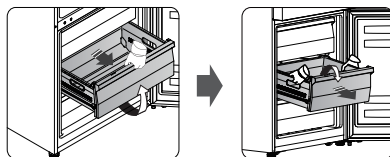


- Lai izņemtu saldētavas atvilktni, nolieciet atvilktnes priekšpusi uz augšu un velciet uz priekšu, pēc tam atvilktni nolieciet uz leju un ar abām rokām izņemiet to uz priekšu.
- Lai atkal uzstādītu saldētavas atvilktni, nolieciet atvilktni uz leju, novietojiet atvilktnes lomas aiz slīdes lomām, pēc tam nolieciet atvilktnes priekšpusi uz augšu un iebīdīet to.

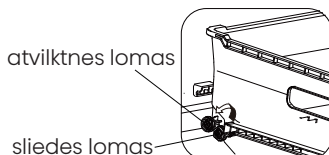


Ūdens dozators (tikai ierīcei ar dozatoru)

- Ūdens dozators, kas atrodas ledusskapja durvīs, ir paredzēts dzeramā ūdens uzglabāšanai. Ar šo ierīci jūs varat viegli iegūt atdzesētu ūdeni, neatverot ledusskapi. Jums vajadzētu pārskatīt tālāk sniegtos padomus.

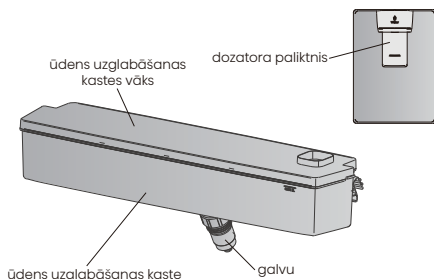


Pirms lietošanas

- Pirms lietojat šo ierīci pirmo reizi, izmantojiet to, ievērojot šādus norādījumus:
 1. Cieši turiet abas ūdens tvertnes puses, pēc tam pavelciet ūdens tvertni uz augšu, kratot uz augšu un uz leju.
 2. Atskrūvējiet galvu, pēc tam notīriet to un ūdens tvertnes iekšpusi.

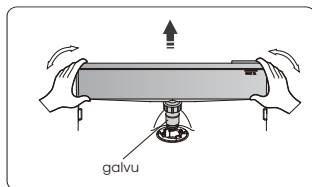

Salikšana

- Pirms montāžas, lūdzu, izlejiet ūdeni tvertnē un pārbaudiet, vai paplāksne ir vai nav apgriezta.
 1. Ievietojiet galvu caurumā.
 2. Uztādiet tvertni gar vadotnēm uz durvīm.
 3. Nospiediet divas tvertnes puses.
 4. Kad dzirdat klikšķi, tas nozīmē, ka instalēšana ir pabeigta.

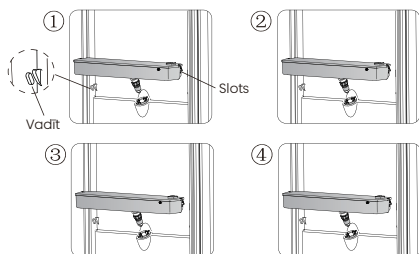


Brīdinājums!

1. Uzmanieties, lai nepiespiestu galvu;
2. Uztādot ūdens tvertni, vispirms pārļiecinieties, ka galva ir ievietota caurumā.

Ūdens uzpildīšana

1. Atveriet vāku, pagriežot to uz augšu.
2. Piepildiet ūdeni.

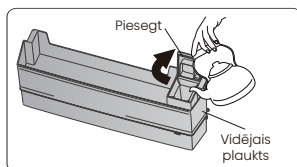

Uzmanību!

- Nepiepildiet ūdeni virs ieteiktā līmeņa. Pretējā gadījumā tas var pārplūst pat tad, ja vāks ir tuvu.

Ūdens saņemšana

- Izmantojiet pareizās krūzes, lai iegūtu ūdeni zem ūdens dozatora.




Brīdinājums!

- Nespiediet dozatora sviru uz priekšu bez krūzes, jo tas var izraisīt ūdens noplūdi no dozatora.

Durvju rokturi (tikai ierīcei ar rokturi)

- Transportēšanas ērtībām durvju rokturi tiek nodrošināti atsevišķi plastmasas maisiņā, rokturus varat uzstādīt šādi.
 1. Pieskrūvējiet pārsegu durvju kreisajā pusē un ievietojiet tos atpakaļ plastmasas maisiņā.
 2. Saskaņojiet rokturi durvju kreisajā pusē, turot roktura un durvju skrūvju caurumu asis vienā līnijā.

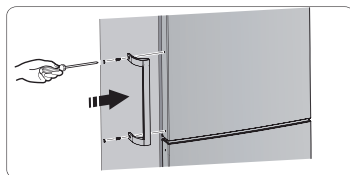

3. Piestipriniet rokturi ar speciālajām skrūvēm, kas iekļautas plastmasas maisiņā, un pēc tam uzstādiet rokturu pārsegus.

Pasūtiet	Nodalījumu veids	Mērķa uzglabāšanas temperatūra [°C]	Piemēroti pārtikas produkti
1	Ledusskapis	+2~+8	Olas, vārīti pārtikas produkti, fasēti pārtikas produkti, augļi un dārzeņi, piena produkti, kūkas, dzērieni un citi pārtikas produkti, kas nav piemēroti sasaldēšanai.
2	(**)*-Saldētava	≤-18	Jūras veltes (zivis, garneles, gliemji), saldūdens ūdens produkti un gaļas produkti (ieteicams uzglabāt 3 mēnešus, jo ilgāks uzglabāšanas laiks, jo sliktāka garša un uzturvērtība), piemēroti saldētiem svaigiem pārtikas produktiem.
3	***-Saldētava	≤-18	Jūras veltes (zivis, garneles, gliemji), saldūdens ūdens produkti un gaļas produkti (ieteicams uzglabāt 3 mēnešus, jo ilgāks glabāšanas laiks, jo sliktāka garša un uzturvērtība), nav piemēroti saldētai svaigai pārtikai.
4	**--Saldētava	≤-12	Jūras veltes (zivis, garneles, gliemji), saldūdens ūdens produkti un gaļas produkti (ieteicams uzglabāt 2 mēnešus, jo ilgāks glabāšanas laiks, jo sliktāka garša un uzturvērtība), nav piemēroti saldētai svaigai pārtikai.
5	*--Saldētava	≤-6	Jūras veltes (zivis, garneles, gliemji), saldūdens ūdens produkti un gaļas produkti (ieteicams uzglabāt 1 mēnesi, jo ilgāks uzglabāšanas laiks, jo sliktāka garša un uzturvērtība).
6	0 zvaigzne	-6~0	Svaiga cūkgaļa, liellopu gaļa, zivis, vistas gaļa, daži fasēti pārstrādāti pārtikas produkti u. c. (ieteicams apēst tajā pašā dienā, vēlams ne vēlāk kā 3 dienu laikā). Daļēji iekapsulēti apstrādāti pārtikas produkti (nesaldējami pārtikas produkti).
7	Atdziestē	-2~+3	Svaiga/saldēta cūkgaļa, liellopu gaļa, vistas gaļa, saldūdens ūdens produkti u. c. (7 dienas zem 0°C un virs 0°C ieteicams patērēt tās pašas dienas laikā, vēlams ne vēlāk kā 2 dienas). Jūras veltes (zem 0°C 15 dienas, nav ieteicams uzglabāt virs 0°C)
8	Svaiga pārtika	0~+4	Svaiga cūkgaļa, liellopu gaļa, zivis, vistas gaļa, vārīti pārtikas produkti u. c. (ieteicams patērēt tās pašas dienas laikā, vēlams ne ilgāk kā 3 dienas)
9	Vīns	+5~+20	sarkanvīns, baltvīns, dzirkstošais vīns utt.

Piezīme: lūdzu, uzglabājiet dažādus pārtikas produktus atkarībā no iegādātajiem produktiem paredzētajiem nodalījumiem vai mērķa uzglabāšanas temperatūras.

- Ja aukstumiekārta ilgstoši tiek atstāta tukša, izslēdziet to, atkausējiet, iztīriet, nosusiniet un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma veidošanos ierīcē.

Noderīgi padomi un ieteikumi

Enerģijas taupīšanas padomi

Lai taupītu enerģiju, iesakām ievērot turpmāk sniegtos padomus.

- Lai taupītu enerģiju, mēģiniet izvairīties no ilgstošas durvju atvēršanas.
- Pārliedzinieties, ka ierīce atrodas tālu no jebkādiem karstuma avotiem (Tiešie saules stari, elektriskā cepeškrāsns vai plīts u. c.).
- Nenoregulējiet zemāku temperatūru, nekā nepieciešams.
- Ierīcē neuzglabāiet siltu pārtiku vai iztvaikošu šķidrumu.
- Novietojiet ierīci labi vēdināmā telpā, kurā nav mitruma. Skatiet sadaļu Jaunās ierīces uzstādīšana.
- Ja diagrammā ir norādīta pareiza atvilktnu, trauku un plauktu kombinācija, šo kombināciju neregulējiet, jo tā ir paredzēta kā energoefektīvākā konfigurācija.

Padomi par svaigu pārtikas produktu saldēšanu

- Nenovietojiet karstu pārtiku tieši ledusskapī vai saldētavā, jo paaugstināsies iekšējā temperatūra, kā rezultātā kompresoram būs jāstrādā intensīvāk un tas patērēs vairāk enerģijas.
- Pārtiku pārklājiet vai ietiniet, jo īpaši, ja tai ir izteikta garša.
- Novietojiet pārtiku pareizi, lai gaiss ap to varētu brīvi cirkulēt.

Padomi par saldēšanu

- Gaļa (visu veidu) ietiniet polietilēnā: ietiniet un novietojiet uz stikla plaukta virs dārzenu atvilktnes. Vienmēr ievērojiet ražotāja norādītos pārtikas produktu uzglabāšanas laikus un derīguma termiņus.
- Gatavi ēdieni, auksti ēdieni u. c.:
Tiem jābūt nosegtiem un tos var novietot jebkurā plauktā.
- Augļi un dārzeņi:
Tie jāuzglabā speciālajā atvilktnē.
- Sviests un siers:
Jāietin hermētiskā folijā vai plastmasas plēvē.

- Piena pudeles:

Piens un piena produkti: tiem jābūt ar vāciņu un jāglabā durvju plauktos.

Ieteikumi saldēšanai

- Pirmo reizi iedarbinot ierīci vai pēc tam, kad tā kādu laiku nav lietota, pirms pārtikas produktu ievietošanas nodalījumā ļaujiet ierīcei darboties vismaz 2 stundas ar augstākajiem iestatījumiem.
- Sagatavojiet ēdienu nelielās porcijās, lai to varētu ātri un pilnībā sasaldēt un lai pēc tam varētu atkausēt tikai vajadzīgo daudzumu.
- Ietiniet ēdienu alumīnija folijā vai polietilēna pārtikas produktu iesaiņojumos, kas ir hermētiski noslēgti.
- Neļaujiet svaigiem, nesaldētiem pārtikas produktiem pieskarties jau sasaldētiem pārtikas produktiem, lai izvairītos no to temperatūras paaugstināšanās.
- Sasaldēti produkti, ja tos patērē uzreiz pēc izņemšanas no saldētavas nodalījuma, iespējams, izraisīs ādas apdegumus no sala.
- Ieteicams marķēt un datēt katru sasaldēto iepakojumu, lai varētu sekot līdzi uzglabāšanas laikam.

Ieteikumi saldētu pārtikas produktu uzglabāšanai

- Pārliedzinieties, ka pārtikas mazumtirgotājs ir pareizi uzglabājis saldētu pārtiku.
- Pēc atkausēšanas pārtikas produkti strauji sabojājas, un tos nevajadzētu atkārtoti sasaldēt. Nepārsniedziet pārtikas produkta ražotāja norādīto uzglabāšanas laiku.

Ierīces izslēgšana

Ja ierīce ir jāizslēdz uz ilgāku laiku, jāveic šādi pasākumi, lai novērstu ierīces pelējuma veidošanos.

1. Izņemiet visus pārtikas produktus.
2. Izvelciet strāvas kontaktdakšu no tīkla kontaktlīdzes.
3. Rūpīgi iztīriet un nosusiniet ierīces iekšpusi.
4. Pārliedzinieties, ka visas durvis ir nedaudz atvērtas, lai nodrošinātu gaisa cirkulāciju.

Tīrīšana un kopšana


Higiēnas apsvērumu dēļ ierīce (ieskaitot ārējos un iekšējos piederumus) regulāri jātīra (vismaz reizi divos mēnešos).

Brīdinājums!

- Tīrīšanas laikā ierīci nedrīkst pieslēgt elektrotīklam, jo pastāv elektrošoka draudi! Pirms tīrīšanas izslēdziet ierīci un izņemiet kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes.

Ārējā tīrīšana

- Lai saglabātu ierīces labu izskatu, tā regulāri jātīra.
- Noslaukiet vadības paneli ar tīru, mīkstu drānu.
- Izsmidziniet ūdeni uz tīrīšanas lupatiņas, nevis izsmidziniet to tieši uz ierīces virsmas. Tas palīdz nodrošināt vienmērīgu mitruma sadali uz virsmas.
- Notīriet durvis, rokturus un skapīša virsmas ar maigu mazgāšanas līdzekli un pēc tam noslaukiet ar mīkstu drānu.

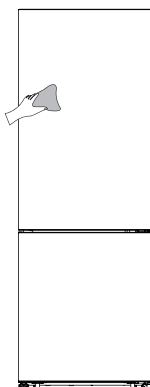


Uzmanību!

- Nelietojiet asus priekšmetus, jo tie var saskrāpēt virsmu.
- Tīrīšanai neizmantojiet atšķaidītāju, automašīnu mazgāšanas līdzekli, Clorox, ēterisko eļļu, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai organiskos šķīdinātājus, piemēram, benzolu. Tie var sabojāt ierīces virsmu un izraisīt ugunsgrēku.

Interjera tīrīšana

- Ierīces iekšpuse jātīra regulāri. To būs vieglāk iztīrīt, kad pārtikas krājumi ir nelieli. Noslaukiet ledusskapja saldētavas iekšpusi ar vāju sodas bikarbonāta šķīdumu un pēc tam noskalojiet ar siltu ūdeni, izmantojot izmazgātu sūkli vai drānu. Pirms plauktu un grozu nomaiņas noslaukiet pilnīgi sausu. Rūpīgi nosusiniet visas virsmas un noņemamās daļas, pirms tās ievietojat atpakaļ savā vietā.

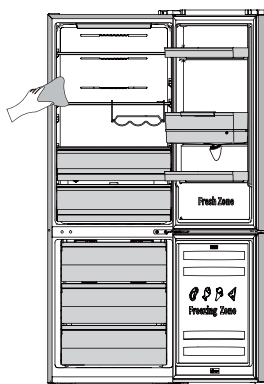

- Lai gan šī ierīce automātiski atkausējas, uz saldētavas nodalījuma iekšējām sienām var izveidoties sala slānis, ja saldētavas durvis tiek bieži atvērtas vai pārāk ilgi turētas vaļā. Ja sals ir pārāk biezs, izvēlieties laiku, kad saldētava ir gandrīz tukša, un rīkojieties šādi:

1. Izņemiet esošos pārtikas produktu un piederumu grozus, atvienojiet ierīci no elektrotīkla un atstājiet durvis atvērtas. Rūpīgi izvēdiniet telpu, lai paātrinātu procesu.
2. Kad atkausēšana ir pabeigta, iztīriet saldētavu, kā aprakstīts iepriekš.

Uzmanību!

- Neizmantojiet asus priekšmetus, lai no saldētavas nodalījuma noņemtu sasalumu. Tikai pēc tam, kad iekšpuse ir pilnīgi sausa, ierīci drīkst atkal ieslēgt un pieslēgt atpakaļ elektrotīkla rozetei.

Durvju blīvējumu tīrīšana

- Rūpējieties, lai durvju blīves būtu tīras. Pielipusi pārtika un dzērieni var izraisīt blīvējumu pielipšanu pie skapja un plīsumus, atverot durvis. Mazgājiet blīvējumu ar maigu mazgāšanas līdzekli un siltu ūdeni. Pēc tīrīšanas rūpīgi noskalojiet un nosusiniet.

Uzmanību!

- Ierīci drīkst ieslēgt tikai pēc tam, kad durvju blīvējumi ir pilnībā izžuvuši.

LED apgaismojuma nomaiņa: Brīdinājums:

- LED gaismu jānomaina kompetentai personai. Ja LED gaisma ir bojāta, sazinieties ar klientu palīdzības dienestu, lai saņemtu palīdzību. Lai nomainītu LED apgaismojumu, var veikt turpmāk norādītās darbības:

1. Atvienojiet ierīci no tīkla.
2. Noņemiet gaismas vāciņu, nospiežot uz augšu un ārā.
3. Ar vienu roku turiet LED vāku un ar otru roku to velciet, vienlaikus nospiežot savienotāja fiksatoru.
4. Nomainiet LED gaismu un pareizi to aizspiediet.

Ūdens dozatora tīrīšana (īpaši ūdens dozatoriem):

- Iztīriet ūdens tvertnes, ja tās nav lietotas 48 h; izskalojiet ūdens sistēmu, kas pieslēgta ūdens padevei, ja ūdens nav ņemts 5 dienas.

Problēmu novēršana

Ja rodas problēmas ar ierīci vai ir bažas, ka ierīce nedarbojas pareizi, varat veikt dažas vienkāršas pārbaudes, pirms izsaukt servisu, skatīt tālāk.

Brīdinājums! Nemēģiniet labot ierīci paši. Ja problēma saglabājas arī pēc tālāk minēto pārbauzu veikšanas, sazinieties ar kvalificētu elektriķi, autorizētu servisa inženieri vai veikalu, kurā iegādājāties ierīci.

Problēma:	Iespējamais cēlonis un risinājums
Ierīce nedarbojas pareizi	➤ Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pareizi ieslēgts strāvas kontaktligzdā. ➤ Pārbaudiet strāvas padeves drošinātāju vai ķēdi, ja nepieciešams, nomainiet to. ➤ Apkārtējās vides temperatūra ir pārāk zema. Lai atrisinātu šo problēmu, mēģiniet iestatīt kameras temperatūru uz aukstāku līmeni. ➤ Ir normāli, ka automātiskā atkausēšanas cikla laikā vai īsu brīdi pēc ierīces ieslēgšanas saldētava nedarbojas, lai aizsargātu kompresoru.
No nodalījumiem nāk nepatīkamas smakas	➤ Iespējams, ir nepieciešams iztīrīt iekšpusi. ➤ Daži pārtikas produkti, trauki vai iesaiņojums rada smakas.
Ierīces radītais troksnis	Tālāk norādītās skaņas ir pavisam normālas: ➤ Kompresora darbības trokšņi. ➤ Gaisa kustības troksnis, ko rada mazais ventilatora motors saldētavas nodalījumā vai citos nodalījumos. ➤ Dzirdama skaņa, kas līdzīga ūdens vārīšanās skaņai. ➤ Dzirdams troksnis automātiskās atkausēšanas laikā. ➤ Klikšķināšanas troksnis pirms kompresora iedarbināšanas. Citu neparastu trokšņu rašanās ir saistīta ar turpmāk minētajiem iemesliem, un, iespējams, jums būs jāpārbauda un jārikojas: ➤ Korpuss nav horizontāls. ➤ Ierīces aizmugure pieskaras sienai. ➤ Pudeles vai trauki atsitas viens pret otru.
Motors darbojas nepārtraukti	Tas ir normāli, ka bieži dzirdat motora skaņu, tam būs jāstrādā vairāk šādos apstākļos: ➤ Temperatūras iestatījums ir iestatīts aukstāks, nekā nepieciešams. ➤ Ierīcē nesēn uzglabāts liels daudzums siltu ēdienu. ➤ Temperatūra ārpus ierīces ir pārāk augsta. ➤ Durvis ir pārāk ilgi vai pārāk bieži atvērtas. ➤ Pēc ierīces uzstādīšanas vai tā ir izslēgta uz ilgu laiku.

Problēma:	Iespējamais cēlonis un risinājums
Nodalījumā ir izveidojusies sala kārtā	➤ Pārbaudiet, vai ventilācijas atveres nav aizsprostotas ar pārtikas produktiem, un pārļiecinieties, ka pārtikas produkti ir novietoti ierīcē, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju. Pārļiecinieties, ka durvis var pilnībā aizvērt. Lai noņemtu aizsalumu, skatiet Tīrīšana un kopšana nodaļu.
Temperatūra iekšpusē ir pārāk silta	➤ Iespējams, jūs esat atstājis durvis pārāk ilgi vai pārāk bieži atvērtas; vai durvis ir atvērtas, jo tām traucē kāds šķērslis; vai arī ierīce ir novietota ar nepietiekamu atstarpi sānos, aizmugurē un augšpusē.
Temperatūra iekšpusē ir pārāk auksta	➤ Paaugstiniet temperatūru, ievērojot "Vadības panelis" nodaļu.
Durvis nevar viegli aizvērt	➤ Pārbaudiet, vai ledusskapja augšdaļa ir atliekta par 10–15mm, lai durvis varētu pašizvērties, vai arī kaut kas iekšpusē neļauj durvīm aizvērties.

Ierīces iznīcināšana

Šo ierīci ir aizliegts izmest kā sadzīves atkritumus.

Iepakojuma materiāli

Iepakojuma materiāli ar pārstrādes simbolu ir pārstrādājami. Izmetiet iepakojumu piemērotā atkritumu savākšanas konteinerā, lai to pārstrādātu.

Pirms ierīces utilizācijas

1. Izvelciet tīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas.
2. Nogrieziet strāvas vadu un izmetiet to kopā ar tīkla kontaktdakšu.

Brīdinājums! Ledusskapji satur izolācijā esošu aukstuma aģentu un gāzes. Aukstumnesējs un gāzes jāiznīcina profesionāli, jo tās var izraisīt acu traumas vai aizdegšanos. Pirms atbilstošas utilizācijas pārļiecinieties, ka dzesēšanas šķidruma kontūra caurules nav bojātas.

	Pareiza šī izstrādājuma iznīcināšana
	Šis simbols uz izstrādājuma vai tā iepakojumā norāda, ka ar šo izstrādājumu nedrīkst rīkoties kā ar sadzīves atkritumiem. Tā vietā tas jānogādā attiecīgajā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas punktā, kas paredzēts elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nodrošinot pareizu šī izstrādājuma utilizāciju, jūs palīdzēsiet novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, ko pretējā gadījumā varētu radīt nepareiza rīcība ar šī izstrādājuma atkritumiem. Sīkāku informāciju par šī izstrādājuma pārstrādi var iegūt, sazinoties ar vietējo pašvaldību, sadzīves atkritumu apglabāšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo izstrādājumu.

