

# Hisense

life reimagined

## LIETOTĀJA LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabāji to turpmākai atsaucei.

**RQ758N4SBSE RQ758N4SBFE**

LV

Latviski

# Satura rādītājs

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Īss ievads.....                   | 1  |
| Svarīgi drošības norādījumi.....  | 2  |
| Jaunās ierīces uzstādīšana.....   | 4  |
| Ierīces apraksts.....             | 7  |
| Displeja vadības elementi.....    | 8  |
| Ierīces lietošana.....            | 11 |
| Tīrīšana un kopšana.....          | 14 |
| Noderīgi padomi un ieteikumi..... | 15 |
| Problēmu novēršana.....           | 17 |
| Ierīces iznīcināšana.....         | 19 |

## Īss ievads

**Paldies, ka izvēlējāties Hisense. Mēs esam pārliecināti, ka jūs ar prieku izmantosiet savu jauno ledusskapi. Pirms ierīces lietošanas iesakām rūpīgi izlasīt šos norādījumus, kuros sniegta sīkāka informācija par ierīces uzstādīšanu un lietošanu.**

- Lūdzu, pārliecinieties, ka visi, kas izmanto šo ierīci, ir iepazinušies ar tās darbību un drošības funkcijām. Ir svarīgi, lai jūs pareizi uzstādītu ierīci un rūpīgi pievērstu uzmanību drošības norādījumiem.
- Mēs iesakām šo lietošanas pamācību saglabāt kopā ar ierīci, lai ar to varētu iepazīties nākotnē.
- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā un līdzīgos nolūkos, piemēram.:

Virtuvēs, veikalos, birojos un citās darba telpās.

Viesnīcas, moteļi un citas dzīvojamās telpas.

Naktsmītnēs un brokastīs.

Ēdināšanas iestādes un tamlīdzīgi nekomerciāli lietojumi.

- Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien tās netiek uzraudzītas vai tām nav sniegtas instrukcijas par ierīces lietošanu. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi ar ierīci nespējās.
- Šajā ierīcē nedrīkst uzglabāt sprādzienbīstamas vielas, piemēram, aerosola baloniņus ar uzliesmojošu propelentu.



## BRĪDINĀJUMS

- Savienot tikai ar dzeramā ūdens padevi.
- Atkausēšanas procesa paātrināšanai neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, izņemot ražotāja ieteiktos.
- Nebojājiet aukstumnesēja ķēdi.
- Nelietojiet elektroierīces ierīces pārtikas uzglabāšanas nodalījumos, ja vien tās nav ražotāja ieteiktā tipa.

- Izmetot ierīci to drīkst darīt tikai pilnvarotā atkritumu iznīcināšanas centrā. Nepakļaujiet ierīci liesmas iedarbībai.
- Ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām, lai novērstu apdraudējumu.

# Svarīgi drošības norādījumi

## Vispārīga drošība un ikdienas lietošana

**Ir svarīgi lietot ierīci droši. Mēs iesakām ievērot turpmāk minētās vadlīnijas. Uzglabājiet visus pārtikas produktus saskaņā ar ražotāja norādījumiem par to uzglabāšanu.**

- Nemēģiniet labot ierīci paši. Ir bīstami mainīt specifikācijas vai jebkāda veidā pārveidot šo izstrādājumu. Jebkurš strāvas vada bojājums var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku vai elektrošoku.
- Nenovietojiet pārāk daudz pārtikas produktu tieši pret gaisa izplūdes atveri gan ledusskapja, gan saldētavas nodalījuma aizmugurējā sienā, jo tas var ietekmēt svarīgo gaisa cirkulāciju.
- Nenovietojiet karstus priekšmetus šīs ierīces plastmasas detaļu tuvumā.
- Sasaldētus pārtikas produktus nedrīkst atkārtoti sasaldēt pēc to atkausēšanas.
- Saldētavas nodalījumā neglabājiet pudelēs pildītus vai konservētus dzērienus (īpaši gāzētos dzērienus). Pudeles un bundžas var eksplodēt.
- Piesardzīgi patērējiet popsi vai ledus gabaliņus tieši no saldētavas, jo tas var izraisīt mutes un lūpu apdegumus saldētavā.

## Bērnu un citu personu drošība

- Lai izvairītos no nosmakšanas riska, visus iepakojumus glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- Pasargājiet bērnus no applaucēšanās, pieskaroties kompresoram ierīces aizmugurējā apakšējā daļā.

- Nenovietojiet priekšmetus uz ierīces virsmas, jo, tiem nokrītot, var gūt traumas.
- Nekad neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci, karāties vai stāvēt virs vai uz durvīm, plauktiem, plauktiem un atvilktnēm utt.

## Elektriskā drošība

**Lai izvairītos no riskiem, kas vienmēr pastāv, lietojot elektroierīci, iesakām pievērst uzmanību turpmāk sniegtajiem norādījumiem par elektrību.**

- Izsaīņojiet un pārbaudiet ierīci. Ja ir redzami kādi bojājumi, neieslēdziet ierīci un nekavējoties sazinieties ar tirgotāju, pie kura iegādājāties ierīci. Saglabājiet visus iepakojuma materiālus šajā gadījumā.
- Pirms ierīces pieslēgšanas iesakām nogaidīt 4 stundas, lai aukstuma aģents varētu atkal ieplūst kompresorā.
- Ierīcei nepieciešama vienfāzes maiņstrāva 220~240V/50Hz. Ja sprieguma svārstības pārsniedz augšējo robežu, drošas lietošanas nolūkā ledusskapim jāpievieno maiņstrāvas automātiskais regulators ar jaudu virs 350W.
- Ierīces uzstādīšanas laikā strāvas kontaktdakšu kontaktdakšu jābūt pieejamai.
- Šai ierīcei jābūt iezemētai.
- Šī ierīce ir aprīkota ar kontaktdakšu saskaņā ar vietējo standartu. Kontaktdakšai jābūt piemērotai lietošanai visās mājās, kas aprīkotas ar kontaktligzdām saskaņā ar spēkā esošajām specifikācijām.

- Ja uzstādītā kontaktdakša nav piemērota jūsu kontaktlīgzdām, tā ir jānogriež un rūpīgi jāiznīcina. Lai izvairītos no iespējamās elektrošoka briesmām, neievietojiet izmesto kontaktdakšu kontaktlīgzdā. Ja rodas šaubas, sazinieties ar kvalificētu, reģistrētu elektriķi.
- Neizmantojiet pagarinātājus vai vairākas kontaktlīgzdas, kas var izraisīt elektroinstalācijas ķēžu pārslodzi un izraisīt ugunsgrēku. Vienmēr ieslēdziet ierīci atsevišķā kontaktlīgzdā ar spriegumu, kas atbilst ierīces nominālajam spriegumam, kurš norādīts uz ierīces datu plāksnītes.
- Pārļiecinieties, ka kontaktdakša nav saspiesta vai bojāta. Pretējā gadījumā tas var izraisīt īssavienojumu, elektrošoku vai pārkaršanu un pat izraisīt ugunsgrēku.
- Neievietojiet strāvas kontaktdakšu, ja kontaktlīgzda ir vaļīga, pastāv elektrošoka vai ugunsgrēka risks.
- Pirms tīrīšanas vai pārvietošanas izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas padeves.
- Nekad neatvienojiet ierīci no tīkla, velkot elektrības vadu. Vienmēr stingri satveriet kontaktdakšu un velciet to taisni ārā no kontaktlīgzdas, lai nesabojātu strāvas vadu.
- Nedarbiniet ierīci bez iekšējā apgaismojuma vāka.
- Jebkura elektriskā detaļa jānomaina vai jālabo kvalificētam elektriķim vai pilnvarotam servisa inženierim. Jāizmanto tikai oriģinālas rezerves daļas.
- Nelietojiet elektroierīces, piemēram, saldējuma gatavotājus, ierīces pārtikas uzglabāšanas nodaļījumos, ja vien ražotājs nav apstiprinājis to lietošanu.

- Lai izvairītos no acu traumām, neskatieties tieši LED gaismā, kas atrodas ledusskapja nodaļījumā. Ja tā nedarbojas pareizi, konsultējieties ar kvalificētu, reģistrētu elektriķi vai nomainiet to saskaņā ar nodaļu "Tīrīšana un kopšana".

## Aukstumnesējs

- Ierīces aukstumaģents izobutēns (R600a) atrodas ierīces aukstumaģenta kontūrā. Transportējot un uzstādot ierīci, pārļiecinieties, ka neviena no aukstumaģenta kontūra sastāvdaļām nav bojāta. Aukstumnesējs (R600a) ir uzliesmojošs.

## Uzmanību: Ugunsgrēka risks

- Ierīcēs neuzglabājiēt produktus, kas satur uzliesmojošus propelentus (piemēram, aerosola baloniņus) vai sprādzienbīstamas vielas.

### Ja aukstumnesēja ķēde tiek bojāta:

- Izvairieties no atklātas liesmas (sveces, lampas utt.) un citiem aizdegšanās avotiem.
- Rūpīgi izvēdiniet telpu, kurā atrodas ierīce.

# Jaunās ierīces uzstādīšana


Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes ir jāiepazīstas ar šādiem padomiem.



## BRĪDINĀJUMS

Lai nodrošinātu pareizu uzstādīšanu, šis ledusskapis jānovieto uz līdzenas cietā materiāla virsmas, kas ir tādā pašā augstumā kā pārējais grīdas segums. Šai virsmai jābūt pietiekami izturīgai, lai tā varētu noturēt pilnībā piekrautu ledusskapi.

Rullīšus, kas nav riteņi, drīkst izmantot tikai kustībai uz priekšu vai atpakaļ. Pārvietojot ledusskapi uz sāniem, var sabojāt grīdu un rullīšus.

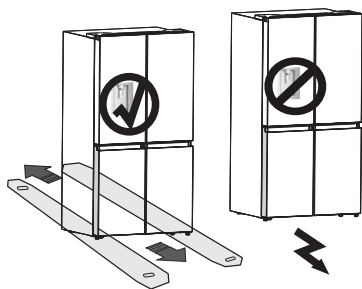


## Ierīces ventilācija

Lai uzlabotu dzesēšanas sistēmas efektivitāti un taupītu enerģiju, ir jāuztur laba ventilācija ap ierīci siltuma izkļedēšanai. Šā iemesla dēļ ap ledusskapi ir jābūt pietiekami daudz brīvas vietas.

### • Ieteikums:

Ieteicams, lai no ledusskapja aizmugures līdz sienai būtu vismaz 2" (50mm) brīva vieta, no tā augšdaļas – vismaz 2" (50mm) brīva vieta, no tā sāniem līdz sienai – vismaz 1/2" (12mm) brīva vieta un priekšpusē brīva vieta, lai durvis varētu atvērties 125° leņķī, kā parādīts nākamajā diagrammā.

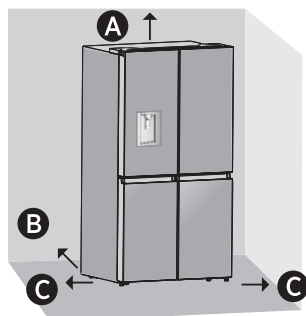

**A** 2" Virs

**B** 2" Aiz durvīm

**C** 1/2" Katrā pusē

### Piezīme:

- Šī ierīce labi darbojas klimata klasē no N līdz T, kas parādīta zemāk esošajā tabulā. Tā var nedarboties pareizi, ja ilgstoši tiek atstāta temperatūrā, kas ir augstāka vai zemāka par norādīto diapazonu.

| Klimata klase | Apkārtējā temperatūra |
|---------------|-----------------------|
| SN            | +50°F līdz +90°F      |
| N             | +61°F līdz +100°F     |
| SN            | +61°F līdz +100°F     |
| T             | +61°F līdz +109°F     |

- Novietojiet ierīci sausā vietā, lai izvairītos no augsta mitruma.
- Sargājiet ierīci no tiešiem saules stariem, lietus vai sala. Novietojiet ierīci tālu no karstuma avotiem, piemēram, krāsnīm, ugunīm vai sildītājiem.

## Durvju augstuma un atstarpes regulēšana


Durvju augstumu var regulēt, izmantojot komplektā pievienotos fiksatorus.

### Nepieciešamie darbarīki:

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Aizdares gredzens (4 gab.)                                                        | Atslēga (nav komplektā)                                                           |


### Durvju augstuma regulēšana

1. Pārbaudiet durvju augstuma starpību un pēc tam paceliet un turiet zemākās durvis, lai tās būtu vienādas ar citām.
2. Starp durvīm un eņģi ievietojiet atbilstoša izmēra fiksācijas gredzenu, kā parādīts attēlā.

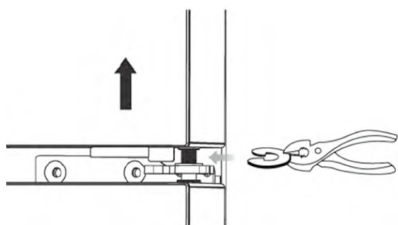

### ! SVARĪGI!

1. Ievietojiet tikai vienu fiksācijas gredzenu. Ja ievietojat divus vai vairāk fiksējošos gredzenus, tie var izslīdēt vai radīt berzes troksni.
2. Nepaceļiet durvis pārāk augstu. Durvis var saskarties ar augšējo vāku un to sabojāt.
3. Saglabājiat atlikušos fiksējošos gredzenus iespējamai izmantošanai nākotnē.

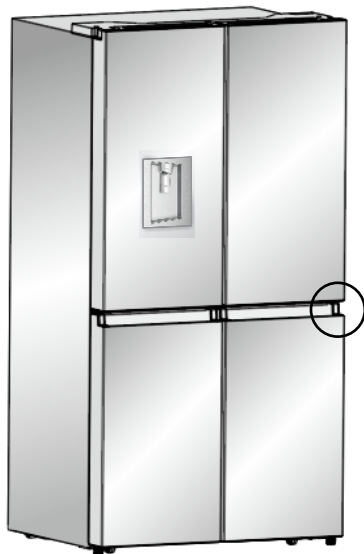


### BRĪDINĀJUMS!

Satur mazas detaļas, turiet fiksācijas gredzenus bērniem un zīdaiņiem nepieejamā vietā.

## Ierīces nolīdzināšana

- Lai nodrošinātu pietiekamu izlīdzināšanu un gaisa cirkulāciju ierīces aizmugurējā apakšējā daļā, var būt nepieciešams noregulēt apakšējās kājas. Tos var regulēt ar rokām vai izmantojot piemērotu instrumentu.
- Lai durtiņas varētu pašai izvērties, nolieciet augšējo daļu uz aizmuguri par 0,4" – 0,6".

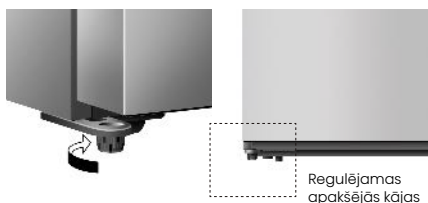


## Durvju noņemšana

- Gadījumā, ja jūsu mājas ieejas durvis ir pārāk sauras, lai ledusskapis varētu iziet cauri, noņemiet ledusskapja durvis un atvilktnes. Ja nav nepieciešams noņemt ierīces durvis, turpiniet ar sadaļu "Ūdensvadu uzstādīšana" 8. lappusē. Ja nepieciešams noņemt durvis, turpiniet tālāk.


### Nepieciešamie darbarīki (Nav pievienoti):

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
|                               |                      |
| Sešstūra atslēga (5/32", 4mm) | Atslēga (5/16", 8mm) |
|                               |                      |
| Philips skrūvgriezis          |                      |

- Kad durvis ir aizvērtas, ar Philips (+) skrūvgriezi atskrūvējiet 3 skrūves, kas tur augšējo vāku (A), un pēc tam noņemiet augšējo vāku ar visu pievienoto vadu.

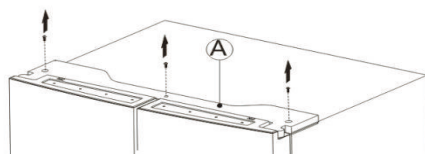

- Ar uzgriežņu atslēgu (5/16", 8mm) noņemiet 3 skrūves (B), kas piestiprinātas pie eņģēm, un ar Philips (+) skrūvgriezi noņemiet 1 pie eņģes piestiprināto zemējuma skrūvi (C). Noņemiet augšējo kreiso un labo durvju eņģi (D).

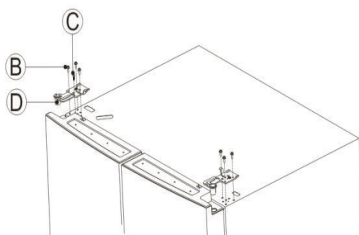

# Ierīces apraksts




- |                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>A</b> Wi-Fi modulis              | <b>K</b> Saldētavas vidus atvilktnē               |
| <b>B</b> Ledusskapja LED gaismā     | <b>L</b> Saldētavas durvju tvertne                |
| <b>C</b> Ledusskapja durvju tvertne | <b>M</b> Saldētavas apakšējā atvilktnē            |
| <b>D</b> Stienis                    | <b>N</b> Vidējā glabāšanas atvilktnē              |
| <b>E</b> Ūdens tvertne              | <b>O</b> Augļu un dārzeņu kraukšķis               |
| <b>F</b> Stikla plaukts             | <b>P</b> Kabrioleta nodalījuma LED apgaismojums   |
| <b>G</b> Krīzfera vāks              | <b>Q</b> Kabrioleta nodalījuma paplāte            |
| <b>H</b> Saldētavas LED gaismā      | <b>R</b> Kabrioleta nodalījuma vidus atvilktnē    |
| <b>I</b> Ledus veidotājs            | <b>S</b> Kabrioleta nodalījumi apakšējā atvilktnē |
| <b>J</b> Saldētavas paplāte         | <b>T</b> Izlīdzinošā kājiņa                       |

## Piezīme!

- Mūsu izstrādājumu nepārtraukto modifikāciju dēļ jūsu ledusskapis var nedaudz atšķirties no šīs lietošanas instrukcijas, taču tā funkcijas un lietošanas metodes paliek nemainīgas.
- Lai iegūtu vislabāko šī izstrādājuma energoefektivitāti, lūdzu, novietojiet visus plauktus, atvilktnes un grozus to sākotnējā pozīcijā, kā tas ir attēlots attēlā.

# Displeja vadības elementi

Jūsu produktam ir viens vadības panelis, kas ir uzstādīts ledusskapja iekšpusē. Lietojiet ierīci saskaņā ar turpmāk minētajām vadības vadlīnijām.

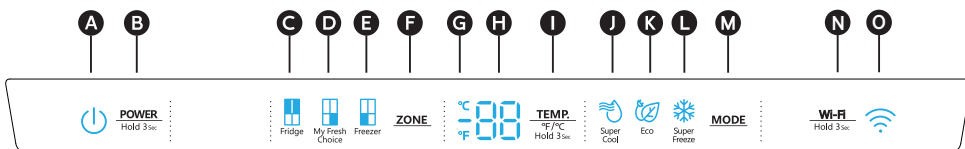

- |                                                    |                                                        |                                        |                             |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| <b>A</b> Strāvas ikona                             | <b>D</b> My Fresh Choice nodalījuma temperatūras ikona | <b>G</b> Celsija/Fārenheita indikators | <b>K</b> Eco ikona          |
| <b>B</b> Barošanas vadība                          | <b>E</b> Saldētavas nodalījuma temperatūras ikona      | <b>H</b> Temperatūra                   | <b>L</b> Ikona Super Freeze |
| <b>C</b> Ledusskapja nodalījuma temperatūras ikona | <b>F</b> Zonas izvēle                                  | <b>I</b> Temperatūras kontrole         | <b>M</b> Režīma vadība      |
|                                                    |                                                        | <b>J</b> Ikona Super Cool              | <b>N</b> Wi-Fi vadība       |
|                                                    |                                                        |                                        | <b>O</b> Wi-Fi ikona        |

## POWER

Nospiediet un turiet "POWER" pogu 3 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu barošanas funkciju. Kad barošanas funkcija ir ieslēgta, iedegas "POWER" ikona un displeja panelī parādās "88".

**PIEZĪME:** Kad ir ieslēgta barošanas funkcija, ledusskapja dzesēšana ir pārtraukta.

## Nodalījuma temperatūras iestatīšana

Iestatot temperatūru, tiek iestatīta vidējā temperatūra visam nodalījumam. Faktiskā nodalījuma temperatūra var atšķirties no parādītās temperatūras atkarībā no uzglabātā ēdiena daudzuma un izvietojuma, kā arī apkārtējās telpas temperatūras.

## Ieteicamie temperatūras iestatījumi

- Ledusskapja nodalījums: 39°F(4°C)
- Svaigas izvēles nodalījums: 19°F(-7°C)
- Saldētavas nodalījums: 0°F(-18°C)



## Celsija/Fārenheita grādi

Lai displejā pārslēgtu starp Celsija un Fārenheita grādiem, nospiediet un 3 sekundes turiet nospiešanu pogu "TEMP".

## Aukstumiekārtas (Ledusskapja) nodalījuma temperatūra

1. Atkārtoti nospiediet pogu "ZONE", līdz parādās Fridge ikona "F".
2. Kad ledusskapis ir ieslēgts, ikona "F" iedegas, un pēc tam atkārtoti nospiediet pogu "TEMP", lai pārslēgtu pieejamos temperatūras iestatījumus no 46°F(8°C) līdz 36°F(2°C).

**PIEZĪME:** Katrs pogas nospiedums samazina iestatījumu par vienu Celsija/Fārenheita grādu.




3. Atlaidiet pogas "TEMP", kad parādās vēlamais temperatūras iestatījums.

## My Fresh Choice nodalījuma temperatūra

1. Nospiediet pogu "ZONE", atkārtoti, līdz parādās ikona My Fresh Choice "M".
2. Kad ir ieslēgta funkcija My Fresh Choice, ikona "M" iedegas, un pēc tam atkārtoti nospiediet pogu "TEMP", lai pārslēgtu pieejamos temperatūras iestatījumus no 41°F(5°C) līdz -4°F(-20°C).

**PIEZĪME:** Katrs pogas nospiedums samazina iestatījumu par vienu Celsija/Fārenheita grādu.




3. Atlaidiet pogas "TEMP", kad parādās vēlamais temperatūras iestatījums.

## Saldētavas nodalījuma temperatūra

1. Atkārtoti nospiediet pogu "ZONE", līdz parādās Freezer ikona "F".
2. Kad ir ieslēgta saldētava, ikona "F" ir ieslēgta, un pēc tam atkārtoti nospiediet pogu "TEMP", lai mainītu pieejamos temperatūras iestatījumus no 7°F(-14°C) līdz -11°F(-24°C).

**PIEZĪME:** Katrs pogas nospiedums samazina iestatījumu par vienu Celsija/Fārenheita grādu.



3. Atlaidiet pogas "TEMP", kad parādās vēlamais temperatūras iestatījums.

## Super Cool (Superdzesēšanas)



Super Cool funkcija palīdz uzturēt ledusskapī uzglabātos pārtikas produktus iestatītajā temperatūrā laikā, kad ledusskapis tiek plaši lietots, ir liela pārtikas produktu slodze vai īslaicīgi silta telpas temperatūra.

Super Cool funkcija pazemina temperatūru ledusskapja nodaļījumā.

1. Nospiediet pogu "MODE", lai aktivizētu šo funkciju. Ikona "❄️" iedegsies, un ledusskapja temperatūras indikators rādīs 36°F (2°C).
2. Pēc 3 stundām funkcija Super Cool automātiski izslēdzas.
3. Ja ir ieslēgta Super Cool funkcija, to var izslēgt, nospiežot pogu "MODE" vai iestatot ledusskapja temperatūru. Lai manuāli izslēgtu Super Cool funkciju, ledusskapja temperatūras iestatījums atgriezīsies pie iepriekšējā iestatījuma.

## Super Freeze (Super sasaldēšana)



Super Freeze ātri pazemina temperatūru saldētavā, tāpēc pārtikas produkti sasalst ātrāk nekā parasti. Šī funkcija arī palīdz ilgāk saglabāt svaigu pārtikas produktu vitamīnus un uzturvērtību.

1. Atkārtoti nospiediet pogu "MODE", līdz tiek parādīta ikona Super Freeze. Nospiediet pogu "MODE", lai aktivizētu šo funkciju. Ikona "❄️" iedegsies, un saldētavas temperatūra tiks iestatīta uz -11°F (-24°C).
2. Super Freeze automātiski izslēdzas pēc 52 stundām.
3. Kad ir ieslēgta funkcija Super Freeze, to var izslēgt, nospiežot pogu "MODE" vai iestatot saldētavas temperatūru. Lai manuāli izslēgtu Super Freeze funkciju, saldētavas temperatūras iestatījums atgriezīsies pie iepriekšējā iestatījuma.

**PIEZĪME:** Izvēloties Super Freeze funkciju, pārliecinieties, ka saldētavas nodaļījumā nav pudelēs iepakotu vai konservētu dzērienu (īpaši gāzēto dzērienu). Pudeles un bundžas var eksplodēt.

## Eco



Nospiediet pogu "MODE", lai ieslēgtu Eco funkciju, iedegsies ikona "🌿". Kad ir ieslēgta Eco funkcija, ledusskapja temperatūra tiek automātiski pārslēgta uz 43°F (6°C) un saldētavas temperatūra tiek automātiski pārslēgta uz 1°F (-17°C), temperatūra My Fresh Choices nodaļījumā ir nemainīga. Ja Eco funkcija ir ieslēgta, to var pārslēgt, nospiežot pogu "MODE" vai regulējot ledusskapja/saldētavas temperatūru, ledusskapja temperatūras iestatījums atgriezīsies pie iepriekšējā iestatījuma.

## Durvju atvēršanas trauksme

Ja durvis ir atvērtas ilgāk par 2 minūtēm, atskanēs trauksmes signāls, lai brīdinātu, un vadības panelī parādīsies "88". 8 minūtes katru minūti 3 reizes atskanēs trauksmes signāls.

• Lai izslēgtu trauksmes signālu, pilnībā aizveriet visas durvis.

## Demo režīms

Demo režīms ir paredzēts veikala demonstrēšanai, un tas neļauj ledusskapim ģenerēt vēsu gaisu. Šajā atdzesēšanas izslēgšanas režīmā var šķist, ka ledusskapis darbojas, taču tas neveidos vēsu gaisu. Displeja panelī tiks parādīti šādi īpaši segmenti.



Lai izslēgtu demo režīmu, vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiešot "POWER" un "Wi-Fi" pogu 3 sekundes, un skaņas signāls atskanēs ar garu skaņas signālu.

## Wi-Fi funkcija



Šo ierīci var vadīt attālināti, izmantojot viedtālruni vai planšetdatoru.

Ja ierīce nav pieslēgta mājas tīklam, tā darbosies kā parasta ierīce.

## Kas nepieciešams, lai ierīci pieslēgtu?

- Vietējā bezvadu tīkla (Wi-Fi) signālam jābūt pietiekami spēcīgam tajā vietā, kur ir uzstādīta ierīce.
- Mājas tīkla maršrutētājam jābūt savienotam ar internetu, un ierīcē jābūt aktivizētai Wi-Fi funkcijai.
- Viedtālrunim/tableta datoram jābūt pieslēgtam internetam.
- Viedtālrunis/plaņšetdatora operētājsistēmai jābūt saderīgai ar lietotni ConnectLife.

## ConnectLife lietotne

ConnectLife lietotni var bez maksas lejupielādēt Apple App Store vai Google Play veikalā.



## ConnectLife lietotnes instalēšana

1. Dodieties uz App Store (Apple ierīcēs), AppGallery (Huawei ierīcēs) vai Google Play Store (Android ierīcēs) savā tālruni/tableta datorā.
2. Meklējiet "ConnectLife".



3. Izvēlieties lietotni ConnectLife un instalējiet to savā viedtālruni/tableta datorā.

## Informācija!

Pirms mēģināt iestatīt savienojumu ar ierīci, iesakām lejupielādēt un instalēt mobilo lietotni un izveidot ConnectLife kontu.

### Savienot ierīci ar Wi-Fi

Pēc Wi-Fi funkcijas aktivizēšanas pievienojiet ierīci mājas maršrutētājam, lai savienotu ierīci ar ConnectLife mobilo lietotni.

**Solis 1:** Iestatiet ierīci normālai darbībai.

Pieskarieties taustiņam "", uz aptuveni 3 sekundēm. Tīkla savienojuma izvēlnē ieejiet, kad displejā parādās "".

**Solis 2:** Pieskarieties taustiņam "**MODE**", lai 60 sekunžu laikā izvēlētos "".

**Solis 3:** Pieskarieties taustiņam "", lai apstiprinātu izvēles režīmu. Wi-Fi simbols sāk mirgot, un šis ierīces tīkls tagad ir atvērts, lai izveidotu savienojumu, uz 5 minūtēm.

**Solis 4:** Kad Wi-Fi simbols ir ieslēgts, tas nozīmē, ka Wi-Fi savienojums ir veiksmīgs. Displejs atgriezīsies normālā režīmā.

### PAIR ierīce

Ierīci var savienot pāri ar mobilo ierīci. Vienkārši savienojiet citu lietotāju ar ierīci. Lai to izdarītu, ierīcei jau iepriekš ir jābūt iestatītai un pieslēgtai mājas tīklam. Ja tā nav, atgriezieties atpakaļ un izvēlieties Savienojuma iestatīšana.

**Solis 1:** Iestatiet ierīci normālai darbībai.

Pieskarieties taustiņam "", uz aptuveni 3 sekundēm. Tīkla savienojuma izvēlnē ieejiet, kad displejā parādās "".

**Solis 2:** Pieskarieties taustiņam "**MODE**", lai 60 sekunžu laikā izvēlētos "".

**Solis 3:** Pieskarieties taustiņam "", lai apstiprinātu izvēles režīmu. Šis ierīces PAIR tīkls tagad ir atvērts, lai izveidotu savienojumu ar to uz 5 minūtēm.

**Solis 4:** Kad displejs atgriežas normālā režīmā, tas nozīmē, ka PAIR savienojums ir veiksmīgs.

### Atvienojiet visas PAIR ierīces

Aktivizējot šo funkciju, ierīce tiks noņemta no visiem pāri savienoto lietotņu lietotāja kontiem.

**Solis 1:** Iestatiet ierīci normālai darbībai.

Pieskarieties taustiņam "", uz aptuveni 3 sekundēm. Tīkla savienojuma izvēlnē ieejiet, kad displejā parādās "".

**Solis 2:** Pieskarieties taustiņam "**MODE**", lai 60 sekunžu laikā izvēlētos "".

**Solis 3:** Pieskarieties taustiņam "", lai apstiprinātu izvēles režīmu un īstenotu atsaisti.

**Solis 4:** Pēc tam, kad ierīce ir atsaistīta, tā automātiski pāriet sadales tīkla stāvoklī, mirgo ikona "", un sadales tīkla laiks ir līdz 5 minūtēm.

# Ierīces lietošana

## Ledusskapja nodalījuma izmantošana

Ledusskapja nodalījums ir piemērots dārzeņu un augļu uzglabāšanai. Lai izvairītos no mitruma zuduma vai aromāta iekļūšanas citos pārtikas produktos, uzglabāšanas laikā pārtikas produkti iekšpusē ir jāaizslēdz.


### Uzmanību!

Nekad neaizveriet ledusskapja durvis, kamēr plaukti, kraukšķis un/vai teleskopiskie slīdņi ir izstiepti. Tas var sabojāt gan tos, gan ledusskapī.


## Durvju atvēršana un aizvēršana

Četras durvis var atvērt un aizvērt atsevišķi vai kopā.

- Uz ledusskapja nodalījuma durvīm kreisajā pusē ir sliekšnis.
- Aizverot kreisās puses durvis, sliekšnis noliecas aiz labās puses durvīm, savienojot abas durvis.
- Durvju rāmja temperatūra tiek kontrolēta, lai novērstu mitruma veidošanos uz sliekšņa. Virsmas temperatūra var būt silta, kas ir normāli un neietekmē ledusskapja darbību.

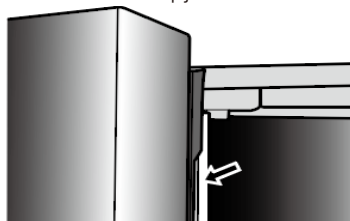

**PIEZĪME:** Pirms kreisās puses durvju aizvēršanas pārliecinieties, vai statnis ir salocīts uz iekšu. Ja sliekšnis ir izvilkts uz āru, tas var tikt bojāts, mēģinot aizvērt durvis.

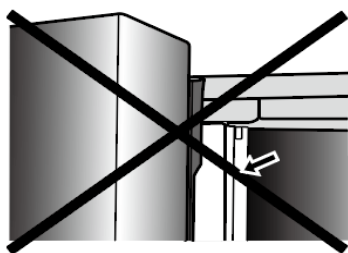

## Vadības ierīču izmantošana

**PIEZĪME:** Jūsu modeļa vadības ierīces var atšķirties no šī un citiem šajā rokasgrāmatā iekļautajiem attēliem atkarībā no jūsu modeļa funkcijām.


## Durvju tvertnes

Ledusskapja nodalījumā ir seši durvju nodalījumi, kas ir piemēroti konservētu šķidrumu, dzērienu pudelēs un fasētu pārtikas produktu uzglabāšanai. Lai izņemtu durtiņas, vienkārši paceliet plauktiņus uz augšu un izvelciet taisni ārā. Lai pārvietotu durvis, iebīdiet tās virs vēlamās vietas un nospiediet uz leju, līdz tās apstājas.



### BRĪDINĀJUMS!



Neielieciet grozos pārāk daudz smagu priekšmetu. Pirms paceliet durvju plauktu vertikāli, izņemiet ēdienu.

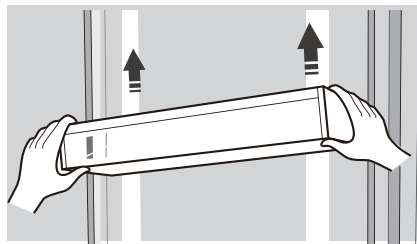

## Regulējami plaukti

Plauktu augstumu var regulēt, lai tie atbilstu jūsu uzglabāšanas vajadzībām.

1. Lai noņemtu plauktu, viegli paceliet uz augšu un pēc tam velciet plauktu uz priekšu, līdz plaukta gals ir aiz sliekšņa balsta.

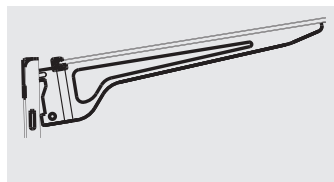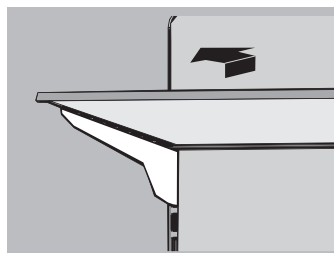

2. Lai atkal uzstādītu plauktu, uzmanīgi iebīdiet plauktu atpakaļ ledusskapja nodalījumā un nolaidiet plauktu uz sliekšņa balsta.


## Ūdens dozators

Ūdens dozators, kas atrodas ledusskapja durvīs, tiek izmantots dzeramā ūdens uzglabāšanai. Šī funkcija nodrošina atdzesētu ūdeni viegli, neatverot ledusskapi. Jums vajadzētu būt informētiem par šādiem padomiem.

### • Pirms lietošanas

Pirms šīs ierīces pirmās lietošanas reizes iztīriet ūdens dozatora detaļas.






1. Cieši turiet ūdens tvertnes abas puses, pēc tam uzmanīgi velciet ūdens tvertni, kratot uz augšu un uz leju.
2. Atskrūvējiet galviņu, pēc tam iztīriet to un ūdens tvertnes iekšpusi (tostarp lielo vāku un mazo vāku).
3. Izžāvējiet to dabīgā veidā vai izmantojot žāvētāju.

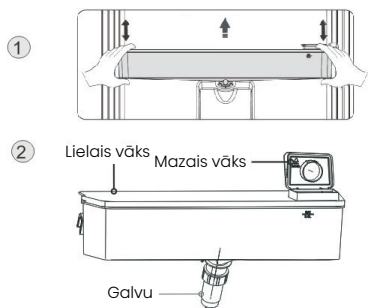

### • Salikšana

Pēc tīrīšanas samontējiet šīs daļas kopā, ievērojot tīrīšanas procedūras apgriežto secību, un pēc tam uzlieciet tās uz durvīm saskaņā ar turpmāk aprakstīto procedūru.

1. Ievietojiet galviņu durvju atverē.
2. Uzstādiet tvertni gar vadotnēm uz durvīm.
3. Nospiediet uz abām tvertnes pusēm.
4. Kad dzirdat klikšķi, tas nozīmē, ka instalēšana ir pabeigta.

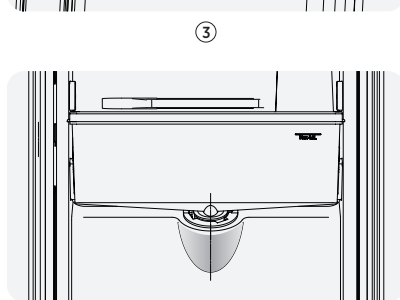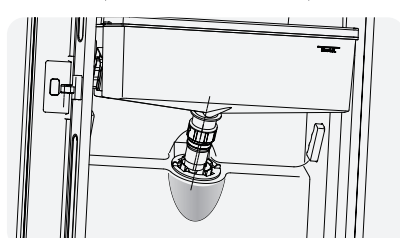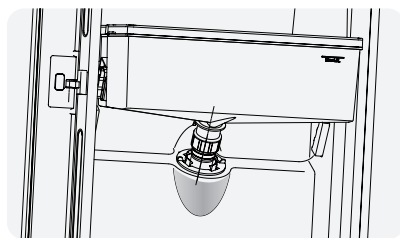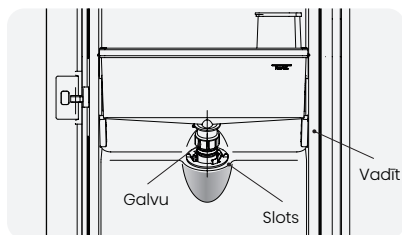


### • Ūdens uzpildīšana

Pirms dzeramā ūdens iepildīšanas ūdens tvertnē pārļiecinieties, ka ūdens tvertne ir stabila un atrodas pareizā pozīcijā.

#### Uzmanību!

Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni līdz 4 litriem (kas ir ieteikts), bet ne virs šī līmeņa. Pretējā gadījumā tas var pārplūst, kad vāks ir aizvērts. Mēs iesakām ūdeni uzpildīt, izmantojot šādas veidus.

Atveriet mazo vāku, to pagriežot, un piepildiet ūdeni no lielā vāka ieplūdes atveres. Pabeidzot pildīt ūdeni, lūdzu, atcerieties pagriezt mazo vāku atpakaļ sākotnējā stāvoklī.

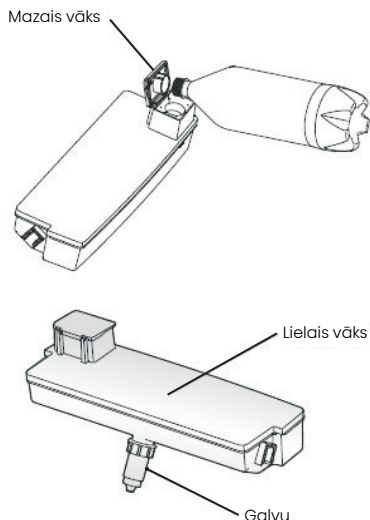

### Brīdinājums!

- Pildot ūdeni, nepieskarieties citām daļām, jo tas var izraisīt ūdens noplūdi.
- Izņemot dzeramo ūdeni, nav ieteicams iepildīt citus dzērienus (pienu, sulu, gāzētos dzērienus u. c.), jo īpaši dzērienus, kas satur daļiņas (kas var izraisīt darbības traucējumus).
- Ūdens tvertnē bija aizliegts iepildīt karstu ūdeni.

### • Ūdens saņemšana

Izmantojiet pareizās krūzes, lai iegūtu ūdeni zem ūdens dozatora.



### Brīdinājums!

- Nestumiet ūdens dozatora sviru uz priekšu, ja zem tās nav krūzes, jo tas var izraisīt ūdens izlīšanu.
- Lai izvairītos no aukstā gaisa noplūdes no skapja, saglabājiet ūdens dozatora daļas (īpaši ūdens uzglabāšanas kārbu un galviņu), kas joprojām ir uzstādītas, pat ja ūdens dozators nav lietots.

### • Tīrīšana

**1.** Uzmanīgi izņemiet ūdens tvertni no durvīm, pēc tam tvertnes vāku un galviņu viegli nomazgājiet ūdenī.

**2.** Pēc tam, kad ierīce ir veiksmīgi iztīrīta, tā jāizžāvē, žāvējot dabīgā veidā vai izmantojot žāvētāju.

**3.** Ja ūdens dozatoru izmantojat daudz reižu, ūdens uztvērēja tvertnē var nokrist uz grīdas, un tā var samitrināt grīdu, tāpēc pirms pārplūdes tvertne regulāri jātīra ar sausu dvieli.



Uzņemšanas tvertne

# Tīrīšana un kopšana

**Higiēnas apsvērumu dēļ ierīce (tostarp ārējie un iekšējie piederumi) jātīra vismaz reizi divos mēnešos.**



## BRĪDINĀJUMS!

Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, tīrīšanas laikā ierīci nedrīkst pieslēgt pie galvenās strāvas padeves. Pirms tīrīšanas izslēdziet ierīci un izņemiet kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes.

## Ārējā tīrīšana

**Lai saglabātu ierīces labu izskatu, tā regulāri jātīra.**

- Ūdeni izsmidziniet uz tīrīšanas drāniņas, nevis tieši uz ierīces virsmas. Tas palīdz nodrošināt vienmērīgu mitruma sadali uz virsmas.
- Notīriet durvis, rokturus un skapīša virsmas ar maigu mazgāšanas līdzekli un pēc tam noslaukiet ar mīkstu drānu.



## UZMANĪBU!

1. Tīrīšanai neizmantojiet asus priekšmetus, jo tie var saskrāpēt virsmu.
2. Tīrīšanai neizmantojiet atšķaidītāju, automašīnu tīrīšanas līdzekli, balinātāju, eļļu, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai organiskus šķīdinātājus, piemēram, benzolu. Tie var sabojāt ierīces virsmu un izraisīt ugunsgrēku.

## Interjera tīrīšana

Regulāri tīriet ierīces iekšpusi. To būs vieglāk iztīrīt, kad pārtikas krājumi ir nelieli. Noslaukiet ledusskapja un saldētavas iekšpusi ar vāju dzeramās

sodas un ūdens šķīdumu un pēc tam noskalojiet ar siltu ūdeni, izmantojot izmazgātu sūkli vai drānu. Pirms plauktu un grozu nomaiņas noslaukiet pilnīgi sausu. Rūpīgi nosusiniet visas virsmas un noņemamās daļas, pirms tās ievietojat atpakaļ savā vietā.



Lai gan šī ierīce automātiski atkausējas, uz saldētavas nodalījuma iekšējām sienām var izveidoties sala slānis, ja saldētavas durvis tiek bieži atvērtas vai pārāk ilgi turētas vaļā. Ja sals ir pārāk biezs, izvēlieties laiku, kad saldētava ir gandrīz tukša, un rīkojieties šādi:

1. Izņemiet esošos pārtikas produktu un piederumu grozus, atvienojiet ierīci no elektrotīkla un atstājiet durvis atvērtas. Rūpīgi izvēdiniet telpu, lai paātrinātu procesu.
2. Kad atkausēšana ir pabeigta, iztīriet saldētavu, kā aprakstīts iepriekš.




## BRĪDINĀJUMS!

Neizmantojiet asus priekšmetus, lai no saldētavas nodalījuma noņemtu sasalumu. Tikai pēc tam, kad iekšpuse ir pilnīgi sausa, ierīci drīkst atkal ieslēgt un pieslēgt atpakaļ elektrotīkla rozetei.

## Durvju blīvējumu tīrīšana

Rūpējieties, lai durvju blīves būtu tīras. Pielipusi pārtika un dzērieni var izraisīt blīvējumu pielipšanu pie skapja un plīsumus, atverot durvis. Mazgājiet blīvējumu ar maigu mazgāšanas līdzekli un siltu ūdeni. Pēc tīrīšanas rūpīgi noskalojiet un nosusiniet.

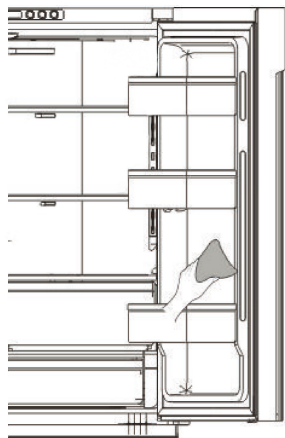

### UZMANĪBU!

Ierīci drīkst ieslēgt tikai pēc tam, kad durvju blīvējumi ir pilnībā izžuvuši.

## LED apgaismojuma nomaiņa



### BRĪDINĀJUMS!

LED gaismu jānomaina kompetentai personai. Ja LED gaismā ir bojāta, izpildiet tālāk norādītās darbības:

1. Atvienojiet ierīci no tīkla.
2. Noņemiet gaismas vāku, paceļot to uz augšu un izvelkot.
3. Ar vienu roku turiet LED apgaismojumu un velciet to, ar otru roku nospiežot savienotāja fiksatoru.
4. Nomainiet LED gaismu, pareizi to aizstiepiet vietā un nomainiet gaismas vāku.

## Noderīgi padomi un ieteikumi

### Enerģijas taupīšanas padomi

**Lai taupītu enerģiju, iesakām ievērot turpmāk sniegtos padomus.**

- Lai taupītu enerģiju, izvairieties turēt durvis atvērtas ilgu laiku. Pārliedzinieties, ka ierīce atrodas tālu no jebkādiem karstuma avotiem (tiešie saules stari, elektriskā cepeškrāsns vai plīts u. c.).
- Nenoregulējiet zemāku temperatūru, nekā nepieciešams.
- Ierīcē neuzglabājiet siltu pārtiku vai iztvaikošu šķidrumu.
- Novietojiet ierīci labi vēdināmā telpā, kurā nav mitruma. Skatiet sadaļu Jaunās ierīces uzstādīšana.
- Ja diagrammā ir norādīta pareiza atvilktnu, trauku un plauktu kombinācija, šo kombināciju neregulējiet, jo tā ir paredzēta kā energoefektīvākā konfigurācija.

### Padomi par svaigu pārtikas produktu saldēšanu

- Nenovietojiet karstu pārtiku tieši ledusskapī vai saldētavā, jo paaugstināsies iekšējā temperatūra, kā rezultātā kompresoram būs jāstrādā intensīvāk un tas patērēs vairāk enerģijas.
- Pārtiku pārklājiet vai ietiniet, jo īpaši, ja tai ir izteikta garša.
- Novietojiet pārtiku pareizi, lai gaiss ap to varētu brīvi cirkulēt.

## Padomi par saldēšanu

---

- Gaļai: (visu veidu) ietiniet pārtikas plēvē un novietojiet uz stikla plaukta virs dārzeņu atvilktnes. Vienmēr ievērojiet ražotāju norādītos pārtikas produktu uzglabāšanas laikus un derīguma termiņus.
- Gatavi ēdieni, auksti ēdieni u. c.: Tās jānosedz un jānovieto uz jebkura plaukta.
- Augļi un dārzeni: Tie jāuzglabā speciālajā atvilktnē.
- Sviests un siers: Jāietin hermētiskā folijā vai plastmasas plēvē.
- Piena pudeles: Piens un piena produkti: tiem jābūt ar vāciņu un jāglabā durvju plauktos.

## Ieteikumi saldēšanai

---

- Pirmo reizi iedarbinot ierīci vai pēc tam, kad tā kādu laiku nav lietota, pirms pārtikas produktu ievietošanas nodalījumā ļaujiet ierīcei darboties vismaz 2 stundas ar augstākajiem iestatījumiem.
- Sagatavojiet ēdienu nelielās porcijās, lai to varētu ātri un pilnībā sasaldēt un lai pēc tam varētu atkausēt tikai vajadzīgo daudzumu.
- Pārtikas produktus ietiniet alumīnija folijā vai pārtikas plēvē, kas ir hermētiski noslēgta.
- Nepieļaujiet, ka nesasaldēts ēdiens pieskaras jau sasaldētam ēdienam, lai izvairītos no tā temperatūras paaugstināšanās.
- Ledus produkti (ledus gabaliņi, popsi): ja tos patērē uzreiz pēc izņemšanas no saldētavas nodalījuma, tie var izraisīt ādas apdegumus no sala.

- Ieteicams marķēt un datēt katru sasaldēto iepakojumu, lai varētu sekot līdzi uzglabāšanas laikam.

## Ieteikumi saldētu pārtikas produktu uzglabāšanai

---

- Pārlicinieties, ka pārtikas mazumtirgotājs ir pareizi uzglabājis saldētus pārtikas produktus.
- Pēc atkausēšanas pārtikas produkti strauji sabojājas, un tos nevajadzētu atkārtoti sasaldēt. Nepārsniedziet pārtikas produkta ražotāja norādīto uzglabāšanas laiku.

## Ierīces izslēgšana

---

Ja ierīce ir jāizslēdz uz ilgāku laiku, jāveic šādi pasākumi, lai novērstu ierīces pelējuma veidošanos.

1. Izņemiet visus pārtikas produktus.
2. Izvelciet strāvas kontaktdakšu no tīkla kontaktligzdas.
3. Rūpīgi iztīriet un nosusiniet ierīces iekšpusi.
4. Pārlicinieties, ka visas durvis ir nedaudz atvērtas, lai nodrošinātu gaisa cirkulāciju.

# Problēmu novēršana

**Ja rodas problēmas ar ierīci vai ir bažas, ka ierīce nedarbojas pareizi, varat veikt dažas vienkāršas pārbaudes, pirms izsaukt servisu, skatīt tālāk.**

## BRĪDINĀJUMS

1. Nemēģiniet labot ierīci paši. Ja problēma saglabājas arī pēc turpmāk minēto pārbaudu veikšanas, sazinieties ar kvalificētu elektriķi, autorizētu servisa tehniķi vai veikalu, kurā iegādājāties produktu.
2. Zemāk ir iekļauts brīdinājuma paziņojums par bērnu iesprūšanu.

## BĪSTAMI

Bērnu iesprūšanas risks. Pirms izmest veco ledusskapi vai saldētavu:

- Noņemiet durvis.
- Atstājiet plauktus vietā, lai bērni nevarētu viegli uzkāpt iekšā.

| Problēma                                      | Iespējamais cēlonis un risinājums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ierīce nedarbojas pareizi</b>              | Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pareizi ieslēgts strāvas kontaktligzdā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                               | Pārbaudiet strāvas padeves drošinātāju vai ķēdi, ja nepieciešams, nomainiet to.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                               | Iespējams, telpas temperatūra ir pārāk zema. Lai atrisinātu šo problēmu, mēģiniet iestatīt aukstāku ledusskapja vai saldētavas temperatūru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                               | Ir normāli, ka saldētava nedarbojas atkausēšanas cikla laikā vai īsu brīdi pēc ierīces ieslēgšanas, lai aizsargātu kompresoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>No nodalījumiem nāk nepatīkamas smakas</b> | Iespējams, ir nepieciešams iztīrīt iekšpusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                               | Daži pārtikas produkti, trauki vai iesaiņojums var radīt smakas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ierīces radītais troksnis</b>              | Tālāk norādītās skaņas ir pavisam normālas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kompresora darbības trokšņi.</li><li>• Gaisa kustības troksnis, ko rada mazais ventilatora motors saldētavas nodalījumā vai citos nodalījumos.</li><li>• Dzirdama skaņa, kas līdzīga ūdens vārīšanās skaņai.</li><li>• Dzirdams troksnis automātiskās atkausēšanas laikā.</li><li>• Klikšķināšanas troksnis pirms kompresora iedarbināšanas.</li><li>• Klikšķināšanas troksnis ūdens izsniegšanas laikā.</li><li>• Motora darbības trokšņi, kad tiek dozēts ledus.</li></ul> |
|                                               | Citi neparasti trokšņi var būt saistīti ar turpmāk minētajiem iemesliem, un tos var būt nepieciešams pārbaudīt un rīkoties:<br>Korpuss nav horizontāls.<br>Ierīces aizmugure pieskaras sienai.<br>Pudeles vai trauki ir nokrituši vai ripo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Motors darbojas nepārtraukti</b>           | <p>Tas ir normāli, ka bieži dzirdama motora skaņa. Tam būs jāstrādā vairāk šādos gadījumos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatūra ir iestatīta zemāka, nekā nepieciešams.</li> <li>• Ierīcē nesen uzglabāts liels daudzums siltu ēdienu.</li> <li>• Ārpus ierīces ir augsta temperatūra.</li> <li>• Durvis ir pārāk ilgi vai pārāk bieži atvērtas.</li> <li>• Pēc ierīces pirmās uzstādīšanas vai ja tā ilgu laiku ir bijusi izslēgta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Nodalījumā ir izveidojusies sala kārtā</b> | <p>Pārbaudiet, vai ventilācijas atveres nav aizsprostotas ar pārtikas produktiem, un pārliecinieties, ka pārtikas produkti ir novietoti ierīcē, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju. Pārliecinieties, ka durvis ir pilnībā aizvērtas. O noņemiet aizsalumu, skatiet nodaļu Tīrīšana un kopšana.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Temperatūra iekšpusē ir pārāk silta</b>    | <p>Iespējams, jūs esat atstājis durvis pārāk ilgi vai pārāk bieži atvērtas; vai durvis ir atvērtas, jo tām traucē kāds šķērslis; vai arī ierīce ir novietota ar nepietiekamu atstarpi sānos, aizmugurē un augšpusē.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Temperatūra iekšpusē ir pārāk auksta</b>   | <p>Paaugstiniet temperatūru, sekojot nodaļai "Displeja vadības elementi".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Durvis nevar viegli aizvērt</b>            | <p>Pārbaudiet, vai ledusskapja augšdaļa ir atliekta par 0,4"–0,6" (10–15mm), lai durvis varētu pašai aizvērties, vai arī kaut kas iekšpusē neļauj durvīm aizvērties.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Gaisma nedarbojas</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED gaisma var būt bojāta. Skatiet LED gaismas diodes apgaismojuma nomaļņu "Tīrīšana un kopšana" nodaļā. Vadības sistēma ir atslēgusi apgaismojumu, jo durvis pārāk ilgi ir bijušas atvērtas. Aizveriet un atkal atveriet durvis, lai aktivizētu apgaismojumu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dzirdams ūdens burbuļošana ledusskapī</b>  | <p>Tas ir normāli. Burbuļošanu rada aukstuma dzesēšanas šķidrums, kas cirkulē ledusskapī.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ledus ražotājs nedarbojas</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vai pēc ūdens padeves līnijas uzstādīšanas pirms ledus pagatavošanas pagaidījāt 24 stundas? Ja tas nav pietiekami atdzesēts, ledus izgatavošanai var būt nepieciešams ilgāks laiks, piemēram, pēc pirmās uzstādīšanas.</li> <li>• Vai ūdensvads ir pievienots un ūdens vārsts ir atvērts?</li> <li>• Vai esat manuāli apturējis ledus izgatavošanas funkciju? Pārliecinieties, vai nav iestatīts režīms "Ledus izslēgšana".</li> <li>• Vai ledus veidošanas spainī nav iestrēdzis ledus?</li> <li>• Vai ūdens spiediens ir mazāks par 30 psi? Uzstādiet paaugstinošo sūkni, lai kompensētu zemo spiedienu.</li> <li>• Vai saldētavas temperatūra ir pārāk silta? Mēģiniet iestatīt zemāku saldētavas temperatūru.</li> <li>• Ledus ražotājs pietiekami ātri neražo ledu. Pagaidiet vismaz 90 minūtes.</li> </ul> |

## BĪSTAMI

Šo ierīci ir aizliegts izmest kā sadzīves atkritumus.

## Iepakojuma materiāli

Iepakojuma materiāli ar pārstrādes simbolu ir pārstrādājami.

Izmetiet iepakojumu piemērotā atkritumu savākšanas konteinerā, lai to pārstrādātu.

## Pirms ierīces utilizācijas

1. Izvelciet tīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas.
2. Nogrieziet strāvas vadu un izmetiet to kopā ar tīkla kontaktdakšu.

## BRĪDINĀJUMS

Ledusskapji satur izolācijā esošu aukstuma aģentu un gāzes. Aukstumnesējs un gāzes jāiznīcina profesionāli, jo tās var izraisīt acu traumas vai aizdegšanos. Pirms atbilstošas utilizācijas pārliecinieties, ka dzesēšanas šķidruma kontūra caurules nav bojātas.

|                                                                                                                                                                           | Pareiza šī izstrādājuma iznīcināšana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | <p>Šis simbols uz izstrādājuma vai tā iepakojumā norāda, ka ar šo izstrādājumu nedrīkst rīkoties kā ar sadzīves atkritumiem. Tā vietā tas jānogādā attiecīgajā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas punktā, kas paredzēts elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nodrošinot pareizu šī izstrādājuma utilizāciju, jūs palīdzēsiet novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, ko pretējā gadījumā varētu radīt nepareiza rīcība ar šī izstrādājuma atkritumiem. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī izstrādājuma pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo izstrādājumu.</p> |

**Hisense**

life reimagined