

GODĀTAIS KLIENT!

Sirsnīgi pateicamies par pirkumu. Ticam, ka drīz jūsu rīcībā būs pietiekami daudz pierādījumu tam, ka uz mūsu produktiem patiešām var paļauties. Lai atvieglotu ierīces lietošanu, pievienojam šo izsmeļošu lietotāja pamācību.

Norādījumi jums palīdzēs apgūt savu jauno ierīci. Pirms ierīces pirmā lietojuma, lūdzu, izlasiet tos rūpīgi.

Jebkurā gadījumā, lūdzu, pārliecinieties, vai ierīce jums piegādāta ne bojātā stāvoklī. Ja konstatējat kādu transportēšanas laikā radušos bojājumu, sazinieties ar savu tirdzniecības pārstāvi vai reģionālo noliktavu, no kuras produkts tika piegādāts. Tālruņa numurs būs norādīts čekā vai pavadzīmē



Vēlam jums daudz prieka, rīkojoties ar savu jauno sadzīves ierīci.

Ierīce paredzēta sadzīves lietojumam, lai uzsildītu ēdienus un dzērienus, izmantojot elektromagnētisko enerģiju, turklāt šim lietojumam jānotiek tikai telpās.

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Rūpīgi izlasiet pamācību un saglabāiet to turpmākai uzziņai.

Šī lietotāja rokasgrāmata ir paredzēta iekārtas lietotājam. Rokasgrāmatā ir sniegta informācija par gatavošanas iekārtu un tās lietošanu. Tie attiecas uz dažādu veidu ierīcēm, tādēļ atsevišķas aprakstītās funkcijas jūsu iegādātajai ierīcei var nebūt pieejamas.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, KĀ NEPIEĻAUT MIKROVIĻŅU ENERĢIJAS PĀRLIEKU IEDARBĪBU

1. Nedarbiniet krāsni ar atvērtām durtiņām, jo tādā gadījumā ir iespējama mikroviļņu enerģijas kaitīga iedarbība. Nekādā gadījumā nedrīkst lauzt vai aiztikt drošības slēdžus.
2. Nelieciet starp krāsns priekšu un durvīm priekšmetus, nepieļaujiet netīrumu vai tīrīšanas līdzekļa palieku uzkrāšanos uz blīvējumu virsmām.
3. **BRĪDINĀJUMS:** Ja durtiņas vai durtiņu blīves ir bojātas, krāsni nedrīkst lietot, iekams to nav salabojis speciālists.

PAPILDINĀJUMS

Ja ierīces tīrība netiek uzturēta labā līmenī, tās virsma var degradēties un ietekmēt ierīces kalpošanas laiku, kā arī radīt bīstamu situāciju.

SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

BRĪDINĀJUMS

Lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskā trieciena, fizisku traumu vai pārlietas mikroviļņu krāsns enerģijas iedarbības risku ierīces lietošanas laikā, izpildiet pamata piesardzības pasākumus, tostarp šādus:

- **BRĪDINĀJUMS:** Šķidrumus un citus ēdienus nedrīkst sildīt slēgtos traukos, jo tie var eksplodēt.
- **BRĪDINĀJUMS:** Personām, kas nav speciālisti, ir bīstami veikt ierīces apkopi vai remontu, kas ietver pārsegu noņemšanu, jo tie aizsargā pret mikroviļņu enerģijas iedarbību.
Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar mazinātām fiziskajām, sensorajām vai mentālajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja viņu rīkošanās tiek uzraudzīta vai viņi saņēmuši apmācību drošā ierīces lietošanā un apzinās ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi drīkst veikt tikai bērni, kas vecāki par 8 gadiem un kas tiek uzraudzīti.
- Glabājiēt ierīci un tās vadu nepieejamā vietā bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem.
- Izmantojiēt tikai tādus virtuves piederumus, kas piemēroti lietojumam mikroviļņu krāsnīs.
- Krāsns jātīra regulāri un jāizslauka visas pārtikas produktu paliekas.
- Izlasiet un izpildiet norādīto: "PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, KĀ NEPIELĀUT MIKROVIĻŅU ENERĢIJAS PĀRLIEKU IEDARBĪBU".

- Sildot ēdienu plastmasas vai papīra iepakojumā, uzraugiet krāsni, jo ir iespējama aizdegšanās.
- Rodoties dūmiem, izslēdziet krāsni vai atvienojiet no elektrības un turiet krāsns durtiņas aizvērtas, lai noslāpētu liesmas, ja tādas ir.
- Nepārcepiet/nepārvāriet ēdienu.
- Neizmantojiet krāsns iekšpusi uzglabāšanas funkcijai. Neglabājiēt krāsns iekšpusē priekšmetus, piemēram, maizi, cepumus utt.
- Pirms ievietošanas cepeškrāsnī noņemiet no papīra vai plastmasas traukiem/maisiņiem stieplu savilcējus un metāla rokturus.
- Uzstādiēt vai novietojiet šo krāsni tikai saskaņā ar pievienotajām uzstādīšanas instrukcijām.
- Mikroviļņu krāsnī nedrīkst sildīt olas ar visu čaumalu un veselas cieti vārītas olas, jo tās var eksplodēt pat pēc tam, kad sildīšana mikroviļņu krāsnī beigusies.
- Šī ierīce ir paredzēta lietojumam sadzīvē un līdzīgos pielietojumos, tādos kā:
 - personāla virtuvēs veikalos, birojos un citās darba vidēs;
 - viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās vidēs, kur ar šo mašīnu rīkojas viesi;
 - lauku mājās;
 - naktsmītņu un brokastu tipa vidēs.

- Ja barošanas kabelis ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām, lai nepieļautu bīstamību.
- Neuzglabājiet un nelietojiet šo ierīci ārpus telpām.
- Nelietojiet šo krāsni ūdens tuvumā, mitrā pagrabā vai peldbaseina tuvumā.
- Ierīces darbības laikā pieejamās virsmas var spēcīgi sakarst. Lietošanas laikā virsmas var sakarst. Turiet vadu atstātus no sakarsušajām virsmām un neaizsedziet krāsns ventilācijas atveres.
- Neļaujiet vadam nokarāties pār galda vai letes malu.
- Ja krāsns netiek uzturēta tīra, var noliegties krāsns virsma, saīsināties krāsns kalpošanas laiks, kā arī rasties bīstamas situācijas.
- Barošanas pudeļu un burciņu ar bērnu pārtiku saturs pirms barošanas jāsakrata vai jāsamaisa un jāpārbauda ēdiena temperatūra, lai nepieļautu apdedzināšanos.
- Sildot mikroviļņu krāsnī dzērienu, ir iespējama aizkavēta vulkāniskā vārīšanās, tādēļ, rīkojoties ar dzēriena trauku, ievērojiet piesardzību.
- Ierīce nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, izņemot tad, ja personas, kas atbild par viņu drošību, ir nodrošinājušas uzraudzību lietošanas laikā vai ir sniegušas instrukcijas drošas ierīces lietošanai.

- Bērni jāuzrauga, lai būtu droši, ka viņi nespējējas ar ierīci.
- Ierīces nav paredzēta, lai tās vadītu, izmantojot ārēju taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Aizsniedzamās daļas lietošanas laikā var sakarst. Neļaujiet bērniem atrasties iekārtas tuvumā.
- Tvaika tīrītāju nedrīkst lietot.
- Lietojuma laikā ierīce sakarst. Jāievēro piesardzība, lai nepieskartos sildelementiem krāsns iekšpusē.
- Lietojiet tikai tādu temperatūras zondi, kāda ieteikta lietojumam šajā krāsnī (ja krāsnī ir iespēja lietot temperatūras jutīgu zondi).
- **BRĪDINĀJUMS:** Lietošanas laikā ierīce un tās aizsniedzamās daļas sakarst. Jāievēro piesardzība, lai neskartu sildelementus. Bērni, jaunāki par 8 gadiem, jātur atstatu, ja vien viņi netiek pastāvīgi uzraudzīti.
- Mikroviļņu krāsns jādarbina ar atvērtām dekoratīvajām durtiņām (ja krāsnij dekoratīvās durtiņas ir).
- Uzglabāšanas atvilktnes virsma var sakarst.
- Mikroviļņu krāsns ir paredzēta ēdienu un dzērienu uzsildīšanai. Pārtikas produktu vai apģērba žāvēšana, kā arī sildošo polsteru, čību, sūkļu, mitru drānu un tamlīdzīgu priekšmetu sildīšana var radīt fizisku traumu, aizdegšanās vai ugunsgrēka risku.
- Ēdienu gatavošanā mikroviļņu krāsnī metāliski ēdienu un dzērienu trauki nav pieļaujami.

- Ierīci nedrīkst tīrīt ar tvaika tīrītāju.
- Jāievēro piesardzība, lai, ņemot ārā traukus no ierīces, nenobīdītu rotējošo paliktni.
- Ierīci nedrīkst uzstādīt aiz dekoratīvām durtiņām, lai attiecīgi nepieļautu tās pārkaršanu.
- **BRĪDINĀJUMS:** Ja ierīci lieto kombinētajā režīmā, karstuma temperatūras dēļ bērni drīkst lietot krāsni tikai pieaugušo uzraudzībā.

**RŪPĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI
UZZIŅAI**

LAI MAZINĀTU FIZISKU TRAUMU RISKU IERĪCES ZEMĒŠANA

BĪSTAMI

Elektriskā trieciena risks

Pieskaršanās dažiem iekšējiem komponentiem var radīt smagu fizisku traumu vai nāvi. Nedemontējiet ierīci.

BRĪDINĀJUMS

Elektriskā trieciena risks

Zemējuma nepareizs lietojums var būt elektriskā trieciena cēlonis. Nepievienojiet barošanas kabeli elektrotīkla kontaktligzdai, ja ierīce nav pareizi uzstādīta un iezemēta.

Ierīce ir jāiezemē. Elektriskā īsslēguma gadījumā zemējums mazina elektriskā trieciena risku, nodrošinot elektriskajai strāvai novadīšanas vadu.

Šai ierīcei ir kabelis, kam ir zemējuma vads ar zemējuma kontaktdakšu. Kontaktdakša jāspauž pareizi ierīkotā un zemētā elektrotīkla kontaktligzdā.

Ja norādījumi par zemēšanu nav pilnībā saprotami vai pastāv šaubas par ierīces zemējuma pareizību, konsultējieties ar kvalificētu elektriķi vai servisa darbinieku.

Ja nepieciešams lietot pagarinājuma kabeli, lietojiet tikai trīs dzīslu pagarinājuma kabeli.

1. Barošanas kabelis ir īss tādēļ, lai mazinātu sapīšanās vai pakļupšanas risku pār garāku kabeli.

2. Ja tiek lietots ierīkojums ar garu barošanas kabeli vai pagarinājuma kabeli:
 - 1) marķētajam barošanas kabeļa vai pagarinājuma kabeļa elektrības nominālam jābūt vismaz tikpat lielam kā ierīces elektrības nominālam,
 - 2) pagarinājuma kabelim jābūt zemējuma tipa trīs dzīslu kabelim,
 - 3) garajam kabelim jābūt izvilktam tā, lai tas nenokarātos pāri letes vai galda virsai, kur to var raustīt bērni vai kur pār to var nejauši paklupt.

TĪRĪŠANA

Noteikti atvienojiet ierīci no strāvas padeves.

- Pēc lietošanas notīriet krāsns dobumu ar nedaudz mitru drānu.
- Piederumus tīriet parastajā veidā ziepjainā ūdenī.
- Durtiņu rāmis un blīvējums, kā arī blakus esošās daļas uzmanīgi jānotīra ar mitru drānu, kad šīs daļas ir netīras.
- Krāsns durtiņu stikla tīrīšanā nelietojiet agresīvus abrazīvos tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmu un attiecīgi stikls var saplīst.
- Padoms tīrīšanā – lai būtu vieglāk notīrīt krāsns dobuma sienīgas, kam var pieskarties gatavojamais ēdiens: ielieciet bļodā pusi citrona, aplejiet ar 300 ml (1/2 pinti) ūdens un 10 minūtes karsējiet ar 100% mikroviļņu jaudu. Izslaukiet krāsni tīru ar mīkstu sausu drānu.

VIRTUVES PIEDERUMI UZMANĪBU!

Fiziskas traumas bīstamība

Personām, kas nav speciālisti, ir bīstami veikt ierīces apkopi vai remontu, kas ietver pārsegu noņemšanu, jo tie aizsargā pret mikroviļņu enerģijas iedarbību. Skatiet norādījumus sadaļā "Materiāli, kurus drīkst lietot mikroviļņu krāsnī vai no kuru lietojuma mikroviļņu krāsnī jāizvairās". Tie var būt noteikti nemetāliski virtuves piederumi, kuru lietojums mikroviļņu iedarbībā nav drošs. Ja šaubāties, konkrēto virtuves piederumu varat pārbaudīt, izmantojot šeit aprakstīto procedūru.

Virtuves piederuma pārbaude:

- Piepildiet mikroviļņu krāsnī droši lietojamu trauku ar 1 tasi auksta ūdens (250 ml) un ielieciet tajā pārbaudāmo virtuves piederumu.
- Karsējiet 1 minūti ar maksimālo jaudu.
- Piesardzīgi aptaustiet virtuves piederumu. Ja tukšais piederums ir silts, nelietojiet to gatavošanā ar mikroviļņu enerģiju.
- Nepārsniedziet karsēšanas ilgumu vairāk par 1 minūti.

Materiāli, kurus drīkst lietot mikroviļņu krāsnī

Virtuves piederumi	Piezīmes
Brūnināšanas trauks	Izpildiet ražotāja norādījumus. Brūnināšanas trauka pamatnei jāatrodas vismaz 3/16 collas (5 mm) virs rotējošā paliktņa. Nepareizs lietojums var būt rotējošās pamatnes salūšanas cēlonis.
Pusdienu trauki	Tikai mikroviļņu drošs. Izpildiet ražotāja norādījumus. Nelietojiet ieplaisājušus vai robainus traukus.
Stikla burkas	Vienmēr nogemiet vāku. Lietojiet tikai lai sakarsētu ēdienu siltu. Lielākā daļa stikla burku nav siltumizturīgas un var saplīst.
Stikla trauki	Tikai siltumizturīgi likšanai krāsnī paredzēti stikla trauki. Šiem traukiem noteikti nedrīkst būt metāla apmale. Nelietojiet ieplaisājušus vai robainus traukus.
Maisiņi ēdienu gatavošanai krāsnī	Izpildiet ražotāja norādījumus. Nenoslēdziet tos ar metāla saiti. Izveidojiet iešķēlumus, pa kuriem izklūt tvaikam.
Papīra šķīvji un glāzes	Drīkst lietot tikai īslaicīgai gatavošanai/sildīšanai. Gatavošanas laikā neatstājiet bez uzraudzības.
Papīra dvieļi	Lietojiet ēdiena pārsegšanai, to atkārtoti sildot, kā arī lai absorbētu taukus. Lietojiet uzraugot un tikai īslaicīgā gatavošanā.
Pergamenta papīrs	Lietojiet kā pārsegu, lai novērstu šķakstišanos, vai ietīšanai tvaicējot.
Plastmasa	Tikai mikroviļņu drošs. Ievērojiet ražotāja norādījumus. Jābūt marķētai "Mikroviļņu droša". Daži plastmasas trauki sāk kust, kad tajos esošais ēdiens sakarst. "Vārīšanas maisiņi" un cieši noslēgti plastmasas maisiņi ir jāiešķēļ, jācaurdur vai jāventilē, kā norādīts uz iepakojuma.
Plastmasas ietinamais materiāls	Tikai mikroviļņu drošs. Lietojiet, lai pārsegtu ēdienu gatavošanas laikā un tādējādi saglabātu mitrumu. Nedrīkst pieļaut, ka plastmasas ietinamais materiāls saskaras ar ēdienu.
Termometri	Tikai mikroviļņu droši (gaļas un saldumu termometri).
Vaska papīrs	Lietojiet kā pārsegu, lai novērstu šķakstišanos un saglabātu mitrumu.

Materiāli, no kuriem jāizvairās mikroviļņu krāsnī

Virtuves piederumi	Piezīmes
Alumīnija paplāte	Var izraisīt īsslēgumu caur elektrisko loku. Pārvietojiet ēdienu uz mikroviļņu drošu šķīvi.
Ēdiena kartona kārbā ar metāla rokturi	Var izraisīt īsslēgumu caur elektrisko loku. Pārvietojiet ēdienu uz mikroviļņu drošu šķīvi.
Virtuves piederumi no metāla vai ar metāla apdari	Metāls neļauj mikroviļņu enerģijai piekļūt ēdienam. Metāla apdare var izraisīt īsslēgumu caur elektrisko loku.
Savērpjamas metāla saites	Var izraisīt īsslēgumu caur elektrisko loku un attiecīgi arī ugunsgrēku krāsnī.
Papīra maisiņi	Var izraisīt ugunsgrēku krāsnī.
Putu plastmasa	Būdamā pakļauta augstas temperatūras iedarbībai, putu plastmasa var kust vai piesārņot iekšā esošo šķidrumu.
Koksne	Koksne, lietota mikroviļņu krāsnī, izkaltīs un var plaisāt vai plīst.

Mikroviļņu krāsns daļu un piederumu nosaukumi

Izņemiet mikroviļņu krāsni un visus materiālus no kartona kastes, kā arī no krāsns dobuma.

Mikroviļņu krāsns komplektā ir šādi piederumi:



Stikla paliktnis




Pagriežams gredzens




Lietotāja pamācība



Rotējošās pamatnes ass

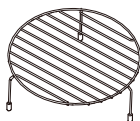

Augstais režģis (Grilēšanai, piemēram, steikiem, desām un maizes grauздēšanai. Kā atbalsts sekliem traukiem.)

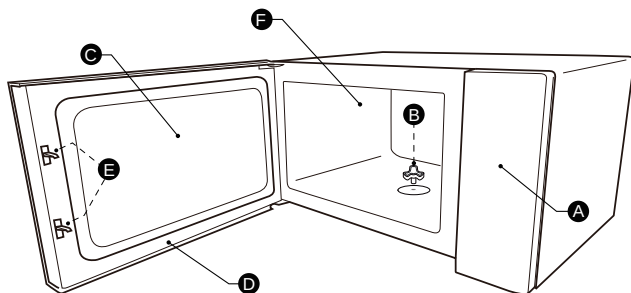

A) Vadības panelis

B) Rotējošā paliktņa ass

C) Novērošanas lodziņš


D) Durtiņu montāžas mezgls

E) Bloķējošā aizsargsistēma

F) Krāsns dobums


ROTĒJOŠĀ PALIKTNĀ UZSTĀDĪŠANA

Ēdienu gatavošanas nodalījuma tīrīšana un rotējošā paliktņa uzstādīšana vietā. Jaunu iekārtu gadījumā no rotējošā paliktņa ass noteikti jābūt noņemtam visam iepakojuma materiālam un transportēšanas lentei. Pirms ierīces pirmā lietojuma ēdienu gatavošanā pareizi būs jāievieto rotējošais paliktnis. Jāiztīra ēdienu gatavošanas nodalījums un jānotīra piederumi.

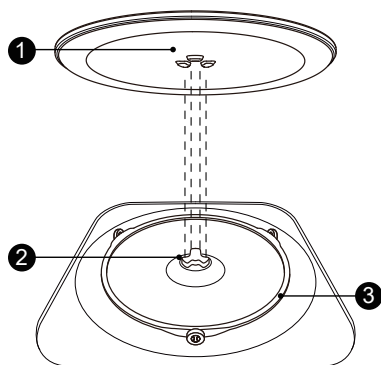


Kā ievietot rotējošo paliktņi

1. Ievietojiet rotējošā paliktņa gredzena montāžas mezglu ③ ēdienu gatavošanas nodalījuma padziļinājumā.
2. Uzlieciet uz rotējošā paliktņa gredzena montāžas mezgla ③ stikla paliktņi ①. Ieregulējiet reljefās izliektās līnijas stikla paliktņa apakšā starp ass trim spieķiem. Nodrošiniet, lai stikla paliktņi ① nofiksētos rotējošā paliktņa asi ② ēdienu gatavošanas nodalījuma grīdas centrā. Uz ass esošajiem veltnīšiem jāiegulst rotējošā paliktņa apakšas apmalē.

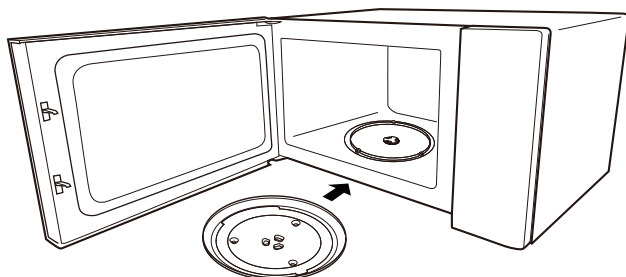

Ievērojiet!

1. Nekad nelietojiet ierīci bez rotējošās pamatnes. Pārliecinieties, vai tā ir pareizi nofiksēta. Rotējošā pamatne var griezties pulksteņrādītāju kustības virzienā vai pretēji tam.
2. Nekad nelieciet stikla paliktņi ar augšu uz leju. Stikla paliktņi nekad nedrīkst ierobežot.
3. Ēdienu gatavošanas laikā vienmēr jālieto gan stikla paliktņi, gan rotējošās pamatnes gredzena montāžas mezgls.
4. Visi pārtikas produkti un to trauki vienmēr jāsavieto uz ēdienu gatavošanai paredzētā stikla paliktņa.
5. Nekad neierobežojiet rotējošā paliktņa kustību.
6. Ja stikla paliktņi vai rotējošā paliktņa gredzena montāžas mezgls ieplaisā vai salūzt, sazinieties ar tuvāko autorizēto servisa centru.

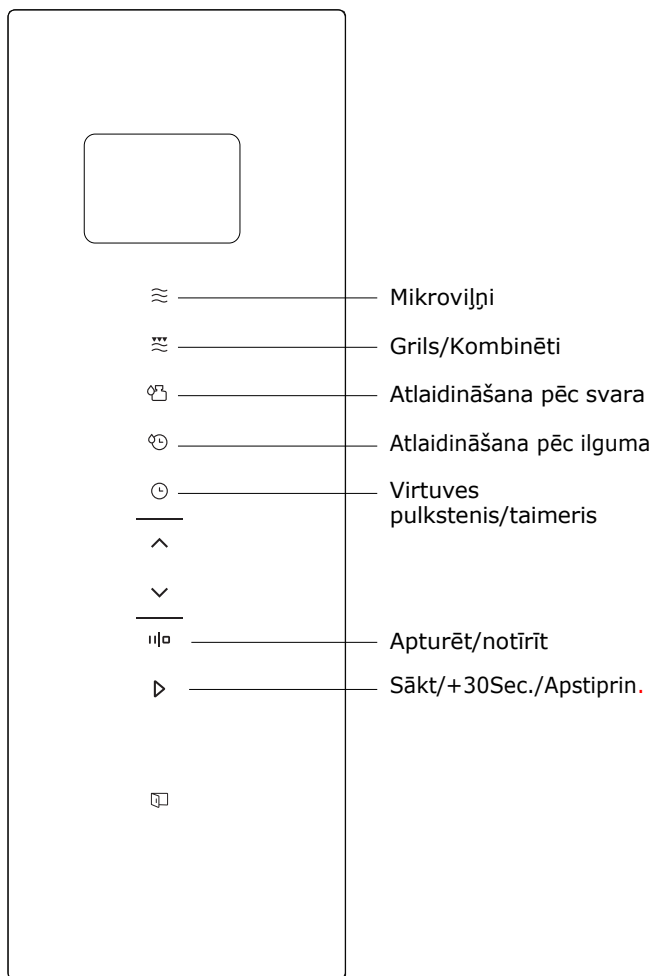

Norādījumi par darbību

Šajā mikroviļņu krāsnī ēdienu gatavošanas parametru regulēšanā tiek lietota moderna elektroniska vadība, attiecīgi precīzāk ievērojot jūsu vajadzības ēdienu gatavošanā.

1. Pulksteņa iestatījumi

- 1) Divas reizes piespiediet "Virtuves taimeris/Pulkstenis" – parādīsies "0:00" un sāks mirgot stundu skaitļi.
- 2) Lai ieregulētu stundu skaitļus, piespiediet "▼" vai "▲", ievadītajam laikam jābūt 0–23 diapazonā.
- 3) Piespiediet "Virtuves taimeris/Pulkstenis", lai apstiprinātu, – sāks mirgot minūšu skaitļi.
- 4) Lai ieregulētu minūšu skaitļus, piespiediet "▼" vai "▲", ievadītajam laikam jābūt 0–59 diapazonā.
- 5) Lai pabeigtu pulksteņa iestatīšanu, piespiediet "Virtuves taimeris/Pulkstenis".

Ievērojiet!

Ja pulkstenis nebūs iestatīts, tas nefunkcionēs, kad mikroviļņu krāsns būs ieslēgta.

2. Gatavošana ar mikroviļņiem

- 1) Vienu reizi piespiediet taustiņu "Mikroviļņi", parādīsies "900W".
- 2) Lai atlasītu mikroviļņu jaudu, atkārtoti piespiediet "Mikroviļņi" vai "▼" vai "▲". Secīgi būs redzams "900W", "720W", "450W", "270W", "90W".
- 3) Piespiediet "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai apstiprinātu iestatījumu.
- 4) Lai ievadītu gatavošanas ilgumu, piespiediet "▼" vai "▲". (Maksimālais gatavošanas ilgums ir 95 minūtes.)
- 5) Piespiediet "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai sāktu gatavošanu.

Ievērojiet: kodēšanas slēdža regulētā laika pakāpju vērtības ir šādas:

0–1 min	: 5 sekundes
1–5 min	: 10 sekundes
5–10 min	: 30 sekundes
10–30 min	: 1 minūte
30–95 min	: 5 minūtes

3. "Mikroviļņi" Jaudas tabula

Mikroviļņu jauda	Augsta	Vid. Augsta	Vid.	Vid. zema	Zema
Displejs	900W	720W	450W	270W	90W

4. Virtuves taimeris

- 1) Vienu reizi piespiediet "Virtuves taimeris/Pulkstenis", ekrānā būs redzams 00:00.
- 2) Lai ievadītu pareizu laiku, piespiediet "▼" vai "▲". (Maksimālais gatavošanas ilgums ir 95 minūtes.)
- 3) Piespiediet "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai apstiprinātu iestatījumu

- 4) Kad iestatītais virtuves taimera laiks būs beidzies, zummers zvanīs 5 reizes.

Ievērojiet!

Virtuves laiks atšķiras no 24 stundu sistēmas. Virtuves taimeris ir taimeris.

5. Daudzstadiju

Iespējams iestatīt, maksimums, 2 stadijas. Ja viena stadija ir atļaidināšana, tai automātiski jābūt pirmajai stadijai. Pēc katras stadijas zvanīs zummers, un sāksies nākamā stadija.

Ievērojiet! Virtuves taimeris, automātisko izvēlni un paštrināto gatavošanu nevar iestatīt kā daļu no daudzstadiju gatavošanas.

Piemērs. Ja vēlaties produktu 5 minūtes atļaidināt un pēc tam 7 minūtes gatavot ar 80% mikroviļņu jaudu, rīkojieties šādi:

- 1) Vienu reizi piespiediet "Atļaidināšanas ilgums", ekrānā būs redzams "dEF2".
- 2) Piespiediet taustiņu "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai apstiprinātu.
- 3) Piespiediet "▼" vai "▲", lai ieregulētu 5 minūšu ilgu atļaidināšanu.
- 4) Vienu reizi piespiediet "Mikroviļņi", ekrānā redzams "900W".
- 5) Atkārtoti piespiediet "Mikroviļņi", lai izvēlētos mikroviļņu jaudu, līdz tiek rādīts "720W".
- 6) Piespiediet "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai apstiprinātu.
- 7) Piespiediet "▼" vai "▲", lai ieregulētu 7 minūšu ilgu gatavošanu.
- 8) Piespiediet "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai sāktu gatavošanu.

6. Atļaidināšana

- 1) Vienu reizi piespiediet "Atļaidināšanas ilgums", ekrānā būs redzams "dEF2".
- 2) Piespiediet taustiņu "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai apstiprinātu.
- 3) Lai atlasītu gatavošanas ilgumu, piespiediet "▼" vai "▲". Maksimālais ilgums ir 95 minūtes.
- 4) Lai sāktu atļaidināšanu, piespiediet "Sākt/+30Sek./Apstiprināt".

Ievērojiet!

Kad pagājusi puse atļaidināšanas laika, krāsns raida divus signālus, un tas ir normāli. Lai atļaidināšana būtu iedarbīgāka, ēdiens jāapgriež, jāaizver durvīņas un tad jāpiespiež "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai turpinātu gatavošanu. Ja nekāda darbība nenotiks, krāsns turpinās darboties.

7. Atļaidināšana pēc

- 1) Vienu reizi piespiediet "Atļaidināšana pēc svara", ekrānā būs redzams "dEF1".
- 2) Piespiediet taustiņu "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai apstiprinātu.
- 3) Atkārtoti piespiediet "Atļaidināšana pēc svara" vai piespiediet "▼" vai "▲", lai atlasītu izvēlni; secīgi tiks rādīts "d01", "d02", "d03", "d04".
- 4) Piespiediet taustiņu "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai apstiprinātu.

- 5) Lai atlasītu produkta svaru, piespiediet "√" vai "∧".
- 6) Piespiediet taustiņu "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai sāktu atļaidināšanu.

Izvēlne	d01 Saldēta maize	d02 Saldēta gaļa	d03 Saldēti dārzeņi	d04 Saldēta pica
Svars	100 g-1000 g	100 g-2000 g	100 g-1000 g	100 g-600 g

8. Grils vai kombinēti

Vienu reizi piespiediet "Grils/Kombinēti", ekrānā būs redzams "G", un atkārtoti piespiediet "Grils/Kombinēti" vai piespiediet "√" vai "∧", lai izvēlētos vajadzīgo jaudu, un tiks parādīts "G", "C-1" vai "C-2". Piespiediet "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai apstiprinātu jaudu. Lai iestatītu gatavošanas ilgumu, piespiediet "√" vai "∧". (Maksimālais gatavošanas ilgums ir 95 minūtes.)

Lai sāktu gatavošanu, vēlreiz piespiediet "Sākt/+30Sek./Apstiprināt".

Piemērs. Ja vēlaties lietot 55% mikroviļņu jaudu un 45% grila jaudu (C-1), lai gatavotu 10 minūtes, varat veikt šādas krāsns darbības.

- 1) Vienu reizi piespiediet "Grils/Kombinēti", ekrānā būs redzams "G".
- 2) Turpiniet spiest "Grils/Kombinēti", līdz ekrānā parādās "C-1".
- 3) Piespiediet "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai apstiprinātu.
- 4) Lai ieregulētu gatavošanas ilgumu, piespiediet "√" vai "∧", līdz krāsns rāda "10:00".
- 5) Piespiediet "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai sāktu gatavošanu.

Kombinētā jauda instrukcijas

Programma	Displejs	Mikroviļņu jauda	Grila jauda
Grils	G	0%	100%
Kombi.1	C-1	55%	45%
Kombi.2	C-2	36%	64%

Ievērojiet!

Kad pagājusi puse grilēšanas laika, krāsns raida divus signālus, un tas ir normāli. Lai ēdiena grilēšana būtu iedarbīgāka, ēdiens jāapgriež, jāaizver durvis un tad jāpiespiež "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai turpinātu gatavošanu. Ja nekāda darbība nenotiks, krāsns turpinās darboties.

9. Paātrinātā

- 1) Gaidīšanas stāvoklī piespiediet taustiņu "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai 30 sekundes gatavotu ar 100% jaudas līmeni. Katra šī taustiņa piespiešanas reize var paildināt laiku par 30 sekundēm. Maksimālais gatavošanas ilgums ir 95 minūtes.
- 2) Gaidīšanas stāvoklī piespiediet "√", lai izvēlētos 95 minūšu ilgu gatavošanu. Pēc gatavošanas ilguma ieregulēšanas piespiediet "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai sāktu gatavošanu ar mikroviļņu enerģiju 100% jaudas līmenī.

Ievērojiet! Mikroviļņu, grilēšanas, kombinētās, daudzstadiju gatavošanas un atļaidināšanas pēc ilguma procesa laikā piespiediet "Sākt/+30Sek./ Apstiprināt", lai palielinātu gatavošanas ilgumu. (Automātiskās izvēlnes un atļaidināšanas pēc svara gadījumā tas nav iespējams.)

10. Bloķēšanas funkcija bērnu	Bloķēšana Gaidīšanas stāvoklī piespiediet un 3 sekundes turiet piespiestu "Apturēt/Notīrīt", lai ieietu bloķēšanas stāvoklī bērnu aizsardzības nolūkā, un " [- - -] " vai pašreizējo laiku (ja laiks ir iestatīts), un tiks parādīta bloķēta stāvokļa ikona. Bloķēšanas atcelšana Bloķētā stāvoklī piespiediet un 3 sekundes turiet piespiestu "Apturēt/Notīrīt", un bloķētais stāvoklis tiks atcelts.
11. Vaicājumu funkcija	1) Gatavošanas stāvoklī ar mikroviļņiem vai grilu un kombinēto gatavošanu. Piespiediet "Mikroviļņi" vai "Grils/Kombinēti", un 3 sekundes būs redzama pašreizējās jaudas vērtība. 2) Ja pulkstenis ir iestatīts, gatavošanas stāvoklī piespiediet "Virtuves taimeris/Pulkstenis", lai ieskatītos, kāds šobrīd laiks. Tas tiks rādīts 3 sekundes.
12.ECO	Ieiešana ECO režīmā Lai ieietu ECO režīmā, gaidīšanas stāvoklī vienu reizi piespiediet "Apturēt/Notīrīt". Ekrāna apgaismojums nodzisis. ECO režīma atcelšana ECO režīma laikā piespiediet jebkuru taustiņu, lai izietu no ECO režīma.
13.Aquaclean	Ieiešana Aquaclean režīmā Gaidīšanas stāvoklī piespiediet un 3 sekundes turiet piespiestu "Mikroviļņi". Krāsns pārslēgsies Aquaclean režīmā. Ielieciet krāsnī trauku ar 200 ml ūdens un piespiediet "Sākt/Apstiprināt", lai uz 5 minūtēm palaistu Aquaclean funkciju 900W jaudas līmenī, ko nevar mainīt.
14. Klusais	Klusā režīma aktivizēšana Gaidīšanas stāvoklī piespiediet un 3 sekundes turiet piespiestu "Virtuves taimeris/Pulkstenis". Atskanēs garš signāls, un krāsns pāries klusajā režīmā. Kad tiek spiesti taustiņi, tie neraida skaņu. Klusā režīma deaktivizēšana Klusajā režīmā piespiediet un 3 sekundes turiet piespiestu "Virtuves taimeris/Pulkstenis". Atskanēs garš signāls, un krāsns izies no klusā režīma.
15.Specifikācija	1) Ja durtiņas tiek atvērtas gatavošanas procesa laikā, aizveriet tās un piespiediet "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai gatavošanu turpinātu. 2) Tiklīdz gatavošanas programma ir iestatīta un 1 minūtes laikā netiek piespiests "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", tiks parādīts pašreizējais laiks. Iestatījums tiks atcelts. 3) Ja taustiņš piespiests pareizi, zummers raidīs vienu signālu; ja taustiņš piespiests nepareizi, nebūs nekādas reakcijas.


16. Krāsns durtiņu

Piespiediet pogu "  ", krāsns durtiņas atvērsies.
Ievērojiet:

ja, piespiežot pogu "  " tieši, notiks kļūme, ekrānā būs redzams "E-3"; atkal aizveriet krāsns durtiņas un piekļūstiet elektrībai vēl vienu reizi, līdz tiek atjaunots normālstāvoklis.

17. Iesūkš

Ja elektriski darbināmās durtiņas ir bojātas, atveriet krāsns durtiņas ar iesūkšanas īscauruli, kā parādīts iepriekš.

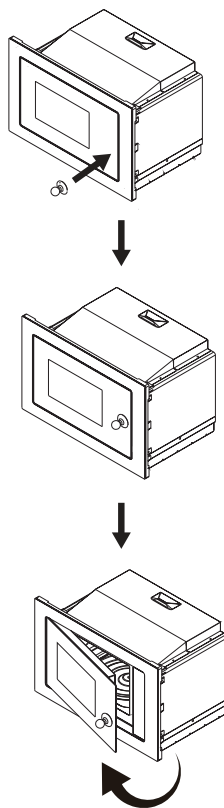

18. Automātis

- 1) Lai izvēlētos izvēlni, gaidīšanas stāvoklī atkārtoti piespiediet "  ".
- 2) Piespiediet "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai apstiprinātu atlasīto izvēlni.
- 3) Lai atlasītu produkta svaru, piespiediet "  " vai "  ".
- 4) Piespiediet "Sākt/+30Sek./Apstiprināt", lai sāktu gatavošanu.

Izvēlne	Svars	Displejs
A-1 Pica	200 g	200 g
	400 g	400 g
A-2 Atkārtotas uzsildīšanas plate	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A-3 Šokolādes kausēšana	100 g	100 g
	150 g	150 g
	200 g	200 g
A-4 Sviesta kausēšana	100 g	100 g
	150 g	150 g
	200 g	200 g
A-5 Gaļa (liellopu)	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-6 Gaļa (cūkgaļa)	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-7 Gaļa (vistas gaļa)	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-8 Dārzeņi	200 g	200 g
	300 g	300 g
	400 g	400 g
A-9 Pasta	50 g (ar aukstu ūdeni 450 g)	50 g
	100 g (ar aukstu ūdeni 800 g)	100 g
A-10 Kartupeļi	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A-11 Zivis	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-12 Zupas atkārtota uzsildīšana	200 ml	200
	400 ml	400
	600 ml	600
A-13 Popkorns	100 g	100

Izvēlne	Svars	Displejs
A-14 Vistas nageti	200 g	200g
	400 g	400g
	600 g	600g
A-15 Maltā gaļa	4	4

Norādījumi par uzstādīšanu

Uzstādīšana un pievienošana

- Šī ierīce ir paredzēta tikai sadzīves lietojumam.
- Šī krāsns ir paredzēta lietojumam tikai iebūvētā veidā. Tā nav paredzēta lietojumam uz letes vai virtuves skapī.
- Lūdzu, ņemiet vērā īpašos norādījumus par uzstādīšanu.
- Ierīci var uzstādīt 60 cm platā pie sienas piestiprinātā virtuves skapī.
- Ierīcei ir kontaktdakša, un to drīkst spraut tikai pareizi ierīkotā zemētā elektrotīkla kontaktligzdā.
- Elektrotīkla spriegumam jāatbilst spriegumam, kāds norādīts ierīces tehnisko datu plāksnītē.
- Elektrotīkla kontaktligzda jāierīko kvalificētām elektriķim; arī savienojuma kabeli drīkst mainīt tikai kvalificēts elektriķis. Ja pēc uzstādīšanas kontaktdakšai vairs nav iespējams piekļūt, uzstādīšanas pusē jāatrodas visus polus atvienojoša ierīce, un kontakta spraugai jābūt vismaz 3 mm.
- Adapterus, daudzvirzienu blokus un pagarinājuma kabelus lietot nedrīkst. Pārslodze var radīt ugunsgrēka risku.

Darba laikā piekļūstamā virsma var būt karsta.



Pirms instalēšanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo pamācību.

Lūdzu, ņemiet vērā

elektrisko savienojumu

Ierīcei ir kontaktdakša, un to drīkst spraut tikai pareizi ierīkotā zemētā elektrotīkla kontaktligzdā.

Kontaktligzdu drīkst ierīkot vai savienojuma kabeli drīkst nomainīt tikai kvalificēts elektriķis, kurš ņem vērā spēkā esošos noteikumus. Ja pēc uzstādīšanas kontaktdakšai vairs nav iespējams piekļūt, uzstādīšanas pusē jāatrodas visus polus atvienojošam slēdzim, un kontakta spraugai jābūt vismaz 3 mm. Iekārtai jānodrošina kontakta aizsardzība.

Uzstādītās iekārtas

Skapī, kurā iebūvē ierīci, aiz tās nedrīkst būt skapja aizmugurējā siena. Minimālais uzstādīšanas augstums ir 850 mm.

Ventilācijas atveres un ieplūdes nedrīkst aizsegt.

Krāsns uzstādīšana – 2. att.


Ievērojiet: neiespiediet vai nesavērpjiet elektrotīkla kabeli.




Skrūve





Iesūkšanas īscaurule

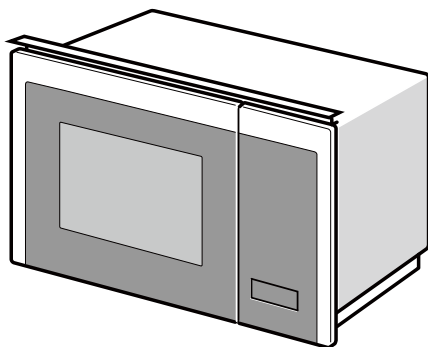


1

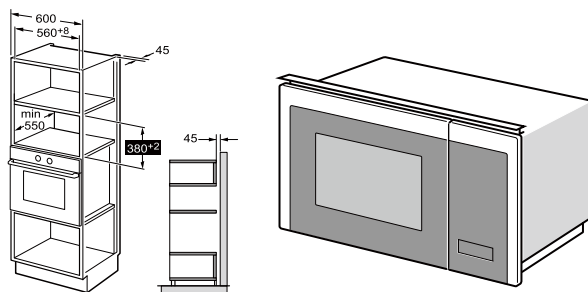

2

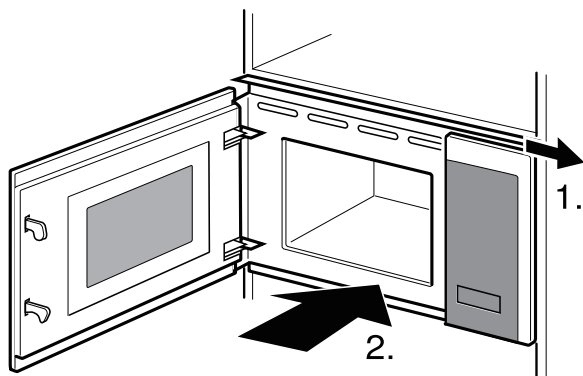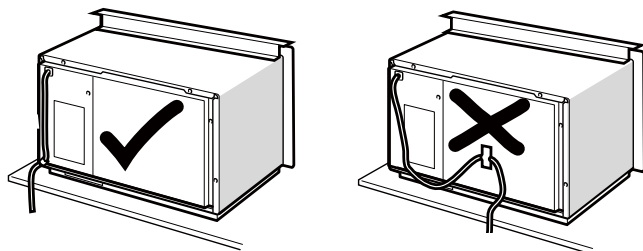

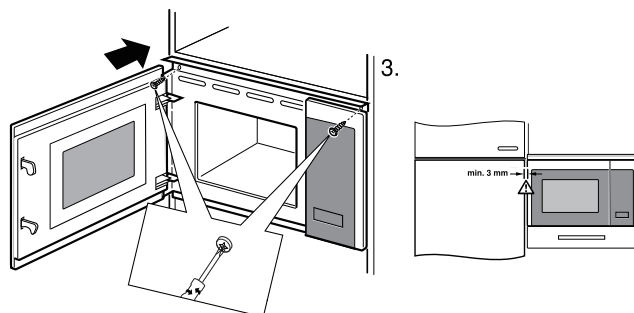

Tehniskās

Modelis:BIM325GI63DBG

Nominālspriegums: 230V~50Hz

Nominālā ievades jauda (mikroviļņi): 1450W

Nominālā izvades jauda (mikroviļņi):900W

Nominālā ievades jauda (grils) 1200W

Traucējummeklēšana

Standarta	
Mikroviļņu krāsns traucē TV uztveršanu	Darbojoties mikroviļņu krāsnij, radio un TV uztveršana var tikt traucēta. Traucējumi ir līdzīgi mazu elektroierīču, tādu kā mikseris, puteklsūcējs, elektriskais ventilators, radītiem traucējumiem. Tas ir normāli.
Blāvs krāsns apgaismojums	Gatavojot ēdienu mikroviļņu krāsnī ar mazu jaudu, krāsns apgaismojums var kļūt blāvs. Tas ir normāli.
Uz durtiņām krājas tvaiks, pa atverēm plūst karsts gaiss	Gatavošanas laikā no ēdiena var plūst tvaiks. Lielākā daļa izplūdis pa ventilācijas atverēm. Tomēr daļa var uzkrāties vēsā vietā, tādā kā krāsns durtiņas. Tas ir normāli.
Krāsns iedarbināta netīši, bez neviena pārtikas produkta.	Bez neviena pārtikas produkta ierīci darbināt aizliegts. Tas ir ļoti bīstami.

Traucējums	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Krāsni nevar iedarbināt.	(1) Barošanas kabelis nav stingri iesprausts.	Atvienojiet. Pēc 10 sekundēm atkal pievienojiet.
	(2) Izdeg drošinātājs vai nostrādā automātiskais slēdzis.	Nomainiet drošinātāju vai atiestatiet automātisko slēdzi (remontē mūsu uzņēmuma speciālisti)
	(3) Problēmas ar izvadu.	Pārbaudiet izvadu ar citām elektriskām ierīcēm.
Krāsns nesilst.	(4) Durtiņas nav labi aizvērtas.	Aizveriet durtiņas kārtīgi.



Atbilstoši direktīvai par elektrisko un elektronisko ierīču atkritumiem (EEIA), EEIA jāvēc un jāapstrādā atsevišķi. Ja jebkurā laikā nākotnē jums vajadzēs atbrīvoties no šī produkta, lūdzu, NEIZMETIET to sadzīves atkritumos. Lūdzu, nosūtiet šo produktu uz kādu EEIA savākšanas punktu, kur tādi ir.

Ja jums nepieciešama informācija vai arī radusies kāda problēma, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī (tālruna numuru jūs atradīsiet visā pasaulē spēkā esošajā garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, dodieties pie vietējā izplatītāja vai sazinieties ar sadzīves ierīču servisa nodaļu.

Starp dažādām ierīcēm vai komponentiem vienā dizaina līnijā var parādīties iespējama krāsu toņu neatbilstība dažādu iemeslu dēļ, piemēram, atšķirīgs skata leņķis, dažādu krāsu fons, materiāli un telpas apgaismojums.

Tikai personiskam lietojumam!

Papildu ieteikumus par ēdienu gatavošanu mikroviļņu krāsnī, kā arī noderīgus padomus var atrast tīmekļa vietnē:

global.hisense.com

VĒL JUMS DAUDZ PRIEKA, LIETOJOT ŠO IERĪCI

Hisense

Mēs paturam tiesības veikt jebkādas izmaiņas šajos norādījumos par lietošanu, kā arī tiesības kļūdīties.