

IKDIENAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA



PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU

Lai saņemtu pilnvērtīgu apkalpošanu un palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē www.whirlpool.eu/register




Drošības instrukciju un Lietošanas un apkopes pamācību varat lejupielādēt, apmeklējot tīmekļa vietni docs.whirlpool.eu un sekojot norādēm šīs instrukcijas aizmugurē.




Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet Veselības un drošības instrukciju.

PRODUKTA APRAKSTS

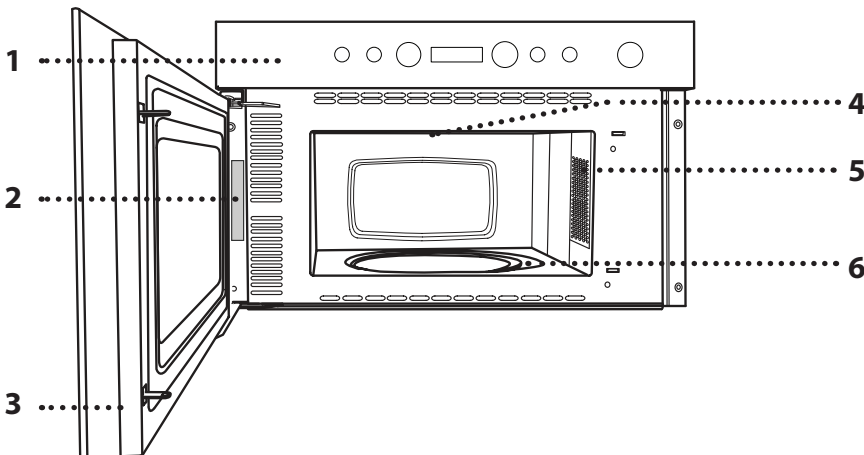

1. Vadības panelis
2. Datu plāksnīte (nenovērtiet)
3. Durvis
4. Grilēšana
5. Apgaismojums
6. Rotējošā plate

VADĪBAS PANEĻA APRAKSTS

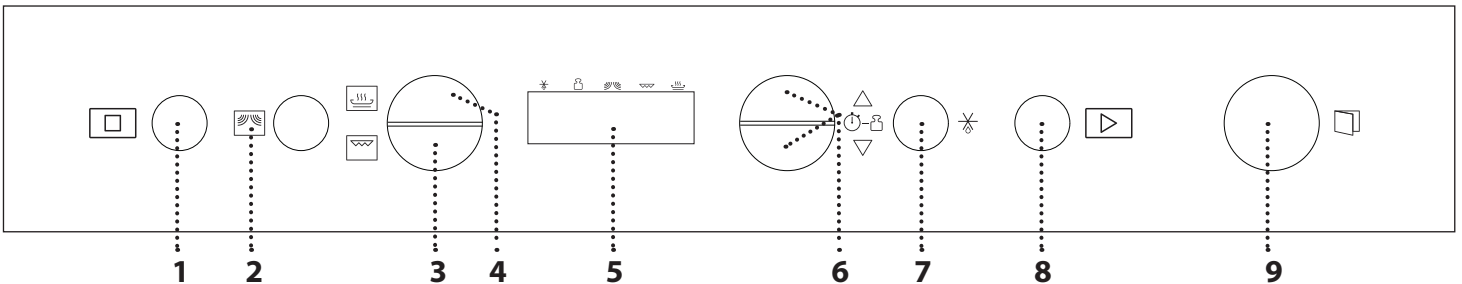

1. APTURĒT

Lai apturēt funkciju vai skaņas signālu, atceltu iestatījumus vai izslēgtu cepeškrāsni.

2. MIKROVIĻŅU FUNKCIJA/JAUDA

Lai atlasītu mikroviļņu funkciju un iestatītu vēlamo jaudas līmeni.

3. GRILĒŠANAS FUNKCIJA

4. CRISP FUNKCIJA

5. DISPLEJS

6. + / - POGAS

Funkcijas iestatījumu pielāgošanai (piemēram, garums, svars).

7. JET DEFROST FUNKCIJA


8. STARTA POGA

Lai palaistu funkciju.

9. DURVJU ATVĒRŠANAS POGA


PIEDERUMI

ROTĒJOŠĀ PLATE

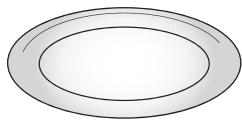

Izmantojiet rotējošo stikla plati visiem gatavošanas veidiem, novietojiet to uz īpašās pamatnes. Rotējošā plate vienmēr jāizmanto kā pamatne citiem traukiem un piederumiem.

ROTĒJOŠĀ PAMATNE

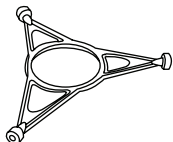


Pamatni izmantojiet tikai rotējošajai stikla platei. Nenovietojiet uz pamatnes citus priekšmetus.

KRAUKŠĶU PLATE



Paredzēta tikai izmantošanai ar atsevišķām funkcijām. Kraukšķu plate jānovieto rotējošās stikla plates vidū, un, kad tā ir tukša, to ir iespējams uzsildīt, izmantojot īpašo funkciju, kas paredzēta tikai šim mērķim. Novietojiet ēdienu tieši uz kraukšķu plates.

KRAUKŠĶU PLATES ROKTURIS



Lietojiet, lai izņemtu kraukšķu plati no krāsns.

Piederumu veids un skaits var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.

Tirdzniecībā ir pieejami dažādi piederumi. Pirms pirkšanas pārliedzieties, vai tie ir piemēroti izmantošanai mikroviļņu krāsnī.

Gatavojot ar mikroviļņu funkciju, nedrīkst izmantot metāla traukus.

Vienmēr pārliedzieties, ka produkti un palīgierīces

Papildu piederumus, kas nav iekļauti komplektā, var iegādāties pēc pārdošanas apkalpošanas dienestā.

nenonāk saskarē ar krāsns iekšieni.

Pirms mikroviļņu krāsns ieslēgšanas vienmēr pārliedzieties, ka rotējošā plate var brīvi griezties. Pārliedzieties vai brīdī, kad ieliekat vai izņemat citus piederumus, rotējošā plate netiek izkustināta no vietas.

FUNKCIJAS



MIKROVIĻŅI

Ātrai ēdienu un dzērienu pagatavošanai un uzsildīšanai.

JAUDA (W)	IETEICAMS
750 W	Lai ātru uzsildītu ēdienus un dzērienus, kas satur lielu daudzumu ūdens, kā arī gaļu un dārzeņus.
500 W	Lai gatavotu zivis, gaļas mērces vai desiņas ar sieru vai olām. Gaļas pīrāgu vai makaronu sacepumu pabeigšanai.
350 W	Lēnai, vienmērīgai gatavošanai. Izcili piemērots sviesta vai šokolādes kausēšanai.
160 W	Sasalušu produktu atkausēšanai, sviesta un siera kausēšanai.
0 W	Izmantojot tikai taimerī.



GRILĒŠANA

Apbrūnināšanai, grilēšanai un sacepumu gatavošanai. Gatavošanas laikā ēdienu ieteicams apgriezt. Labākam rezultātam grilu ieteicams priekšsildīt 3–5 minūtes. Ātrai ēdienu un sacepumu gatavošanai, apvienojot ar mikroviļņu funkciju.

• GRILL + MIKROVIĻŅU REŽĪMS

Ātrai (pat panētu) uzskodu pagatavošanai, izmantojot mikroviļņu režīmu un grilēšanu. To var izmantot, lai pagatavotu tādus ēdienus, kā lazanja, zivis un kartupeļu sacepumi.

JAUDA (W)	ILGUMS (min)	IETEICAMS
500	14-18	Lazanja (400–500 g)
500	10-14	Zivs (600 g)
500	40-50	Vista (vesela; 1–1,2 kg)
350	15-18	Zivju sacepums (600 g)
0	-	Tikai apbrūnināšanai

**APBRŪNINĀŠANA**

Piemērota, lai pagatavotu izcilus, zeltaini brūnus ēdienus gan no augšpuses, gan apakšpuses. Šī funkcija izmantojama tikai ar īpašo kraukšķu plati. Šī funkcija jāizmanto tikai ar speciālo komplektā iekļauto kraukšķu plati, kas jānovieto rotējošās stikla plates vidū. Pirms gatavojat tādu ēdienu, kura gatavošanai nav vajadzīgs daudz laika, piemēram, gatavojot picu vai desertus, ieteicams 2–3 minūtes uzsildīt plati.


ILGUMS (min)	IETEICAMS
3-4	Cepumi (8–10 gab.)
7-8	Saldēta pica (350 g)
7-9	Biskvītkūka (500 g)
8-10	Zivju pirkstiņi (8 gab.)
9-10	Pica (350 g)
10-14	Kartupeļi frī (200–300 g)
13-15	Lotringas pīrāgs (500 g)

Nepieciešamie piederumi: Kraukšķu plate, kraukšķu plates rokturis.

IKDIENAS LIETOŠANA**. ATLASIET FUNKCIJU**



Vienkārši nospiediet vēlamās funkcijas pogu.



. IESTATIET DARBĪBAS LAIKU


 Pēc tam, kad atlasīta vēlamā funkcija, izmantojiet \triangle vai ∇ , lai iestatītu funkcijas darbības laiku.

Gatavošanas laikā funkcijas darbības laiku var mainīt, nospiežot \triangle vai ∇ , vai par pagarinot darbības laiku par 30 sekundēm, katru reizi nospiežot \triangleright .



. IESTATIET MIKROVIĻŅU JAUDU

 Nospiediet  tik reizi, cik nepieciešams, lai iestatītu vēlamo mikroviļņu jaudu.

Lai lietotu mikroviļņu funkciju kopā ar grilu, atlasiet funkciju „Grilēšana”, nospiežot , un pēc tam lietojiet , lai iestatītu mikroviļņu jaudu.

Lūdzu, ņemiet vērā: šo iestatījumu varat mainīt arī gatavošanas laikā, nospiežot .

. JET DEFROST

 Nospiediet , pēc tam izmantojiet \triangle vai ∇ , lai iestatītu ēdiena svaru. Atkausēšanas laikā funkcija uz īsu brīdi pārtrauks darboties, lai ļautu jums apgriezt ēdienu uz otru pusi. Kad darbība ir pabeigta, aizveriet durvis un nospiediet \triangleright .

. AKTIVIZĒJIET FUNKCIJU

Tiklīdz ir atlasīti visi nepieciešamie iestatījumi, nospiediet \triangleright , lai aktivizētu funkciju.

Katru reizi, kad \triangleright poga tiek atkal nospiesta, gatavošanas laiks tiek palielināts par 30 sekundēm. Jūs varat jebkurā laikā nospiest \square , lai apturētu aktīvo funkciju.

**JET DEFROST**

Lai ātri atkausētu dažādu veidu ēdienus, norādot tikai to svaru. Produkti jānovieto tieši uz rotējošās stikla plates. Kad norādīts, apgrieziet ēdienu uz otru pusi. Produkti jānovieto tieši uz rotējošās stikla plates. Kad norādīts, apgrieziet ēdienu uz otru pusi. Gaidīšanas laiks pēc atkausēšanas vienmēr uzlabo rezultātu.


. JET START

Ja krāsns ir izslēgta, nospiediet \triangleright , lai aktivizētu gatavošanu ar mikroviļņu funkciju pie pilnas jaudas (750 W) uz 30 sekundēm.


. PAUZE

Ja vēlaties apturēt aktīvu funkciju, lai, piemēram, samaisītu vai apgrieztu ēdienu, atveriet durvis. Lai atsāktu, aizveriet durvis un nospiediet \triangleright .

. DROŠĪBAS SLĒDZENE

 Šī funkcija tiek aktivizēta automātiski, lai krāsni nebūtu iespējams ieslēgt nejauši. Lai palaistu funkciju, atveriet durvis, aizveriet tās un nospiediet \triangleright .


. IESTATIET LAIKU

 Nospiediet \square , līdz ekrānā sāk mirgot divi skaitļi, kas apzīmē stundas (kreisajā pusē).

Izmantojiet \triangle vai ∇ , lai iestatītu pareizās stundas, un nospiediet \triangleright , lai apstiprinātu: Displejā mirgos minūtes. Izmantojiet \triangle vai ∇ , lai iestatītu vēlamās minūtes, un nospiediet \triangleright , lai apstiprinātu.

Lūdzu, ņemiet vērā: Pēc ilgstošākiem elektropadeves pārrāvumiem laiks būs jāievada no jauna.

. TAIMERIS

Displeju iespējams izmantot kā taimerī. Lai aktivizētu funkciju un iestatītu vēlamo laiku, izmantojiet \triangle vai ∇ . Nospiediet , lai jaudas līmeni iestatītu uz 0 W, bet pēc tam nospiediet \triangleright , lai sāktu laika atskaiti.

Lūdzu, ņemiet vērā: Taimeris neaktivizē nevienu no gatavošanas cikliem. Jūs varat jebkurā brīdī apturēt taimerī, nospiežot \square .

TĪRĪŠANA

Pārliecinieties, ka pirms ierīces apkopes darbiem tā ir atdzisusi.

Nekad nelietojiet tvaika tīrīšanas iekārtu.

Neizmantojiet abrazīvus priekšmetus un abrazīvus/kodīgus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt ierīces virsmas.

IEKŠĒJĀS UN ĀRĒJĀS VIRSMAS

- Tīriet virsmas ar mitru mikrošķiedras drānu. Ja tās ir ļoti netīras, pievienojiet ūdenim dažus pilienus mazgājamā līdzekļa ar neitrālu pH līmeni. Noslaukiet ar sausu drānu.
- Tīriet durvju stiklu ar piemērotu šķidro mazgāšanas līdzekli.
- Ik pa laikam vai gadījumos, kad kaut kas ir izšļakstījies, noņemiet rotējošo plati un tās pamatni, lai iztīrītu krāsns pamatni un notīrītu ēdiena atlikumus.
- Grils nav jātīra, jo lielais karstums izdedzina visus netīrumus. Lietojiet šo funkciju regulāri.


PIEDERUMI

Visus piederumus, izņemot kraukšķu plati, iespējams mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Kraukšķu plati jāmazgā ar ūdeni un maigu tīrīšanas līdzekli. Noturīgus netīrumus paberziet ar drāniņu. Pirms tīrīšanas vienmēr ļaujiet kraukšķu platei atdzist.


PROBLĒMU RISINĀŠANA

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Krāsns nedarbojas.	Strāvas pārrāvums. Atvienojiet no elektrotīkla.	Pārbaudiet, vai elektrotīklā ir strāva un vai cepeškrāsns ir pievienota elektrības padevei. Izslēdziet cepeškrāsni un vēlreiz ieslēdziet to, lai redzētu, vai kļūme ir novērsta.
Ekrānā redzams kļūdas paziņojums „Err”.	Programmatūras kļūme.	Sazinieties ar tuvāko pēcpārdošanas servisu un nosauciet numuru, kas norādīts pēc burta „F”.

IZSTRĀDĀJUMA ĪPAŠĀ ZĪME

 Izstrādājuma lapu ar datiem par ierīces enerģijas patēriņu varat lejuplādēt Whirlpool tīmekļa vietnē docs.whirlpool.eu

KĀ IEGŪT LIETOŠANAS UN APKOPES INSTRUKCIJU


>  Lejupielādējiet Lietošanas un apkopes pamācību tīmekļa vietnē docs.whirlpool.eu (izmantojiet šo QR kodu), norādot izstrādājuma rūpniecisko kodu.



> Tāpat varat arī sazināties ar pēcpārdošanas klientu apkalpošanas dienestu.

SAZINIETĪES AR PĒCPĀRDOŠANAS APKALPOŠANAS DIENESTU

Kontaktinformāciju varat atrast garantijas grāmatiņā. Sazinoties ar pēcpārdošanas klientu apkalpošanas dienestu, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.

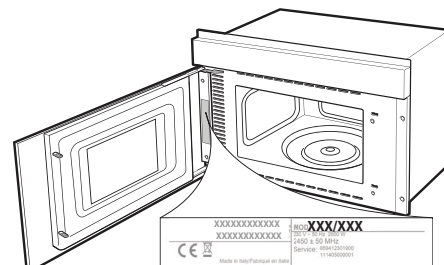

400011161329

lespiests Itālijā