

IKDIENAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA



PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU

Lai saņemtu pilnvērtīgu apkalpošanu un palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē www.whirlpool.eu/register




Drošības instrukciju un Lietošanas un apkopes pamācību varat lejupielādēt, apmeklējot tīmekļa vietni docs.whirlpool.eu un rīkojoties atbilstoši norādēm šīs instrukcijas aizmugurē.




Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet Veselības un drošības instrukciju.

IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

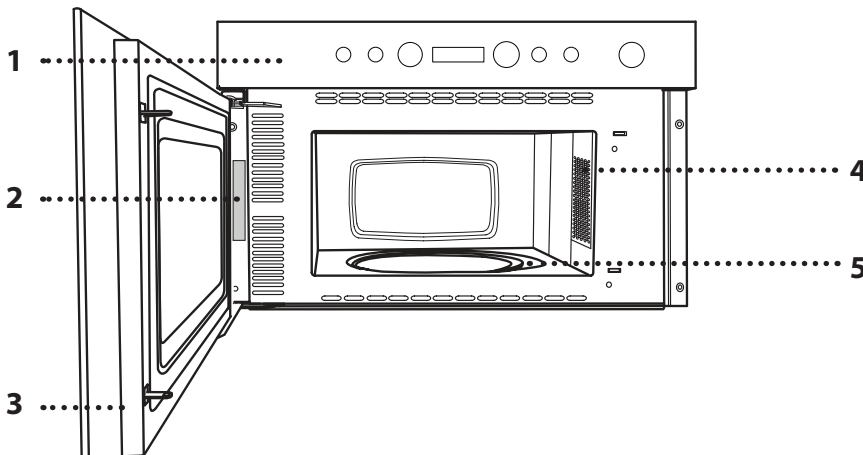

1. Vadības panelis
2. Datu plāksnīte (nenotemt)
3. Durvis
4. Viegls
5. Rotējošā plate

VADĪBAS PANEĻA APRAKSTS

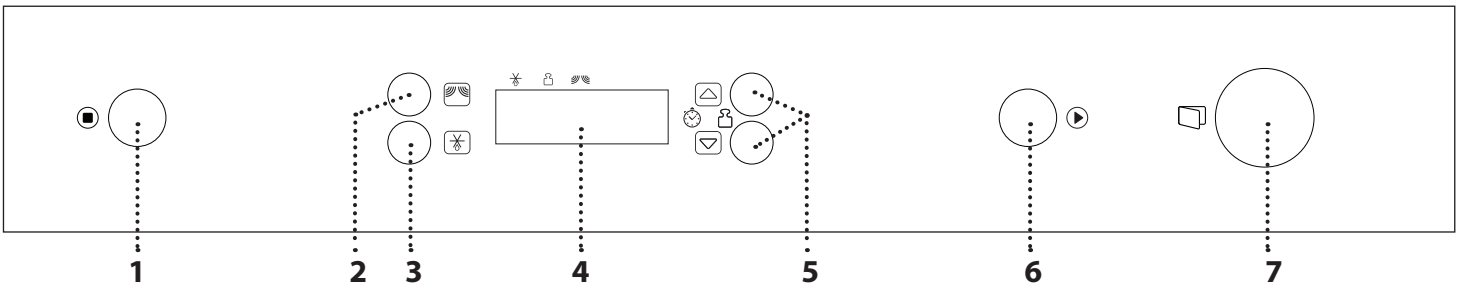

1. APTURĒT

Lai apturēt funkciju vai skaņas signālu, atceltu iestatījumus vai izslēgtu cepeškrāsni.

2. MIKROVIĻŅU FUNKCIJA/JAUDA

Lai atlasītu mikroviļņu funkciju un iestatītu vēlamo jaudas līmeni.

3. JET DEFROST

4. DISPLEJS

5. + / - POGAS

Funkcijas iestatījumu pielāgošanai (piemēram, garums, svars).


6. SĀKT

Lai palaistu funkciju.

7. DURVJU ATVĒRŠANAS POGA

PIEDERUMI

ROTĒJOŠĀ PLATE

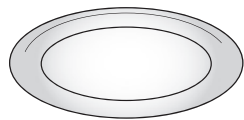


Izmantojiet rotējošo stikla plati visiem gatavošanas veidiem, novietojiet to uz īpašās pamatnes. Rotējošā plate vienmēr jāizmanto kā pamatne citiem traukiem un piederumiem.

Piederumu veids un skaits var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.

Tirdzniecībā ir pieejami dažādi piederumi. Pirms iegādes pārliedzieties, vai tie ir piemēroti izmantošanai mikroviļņu krāsnī.

Gatavojot ar mikroviļņu funkciju, nedrīkst izmantot metāla traukus, kas paredzēti ēdienam vai dzērieniem.

ROTĒJOŠĀS PLĀKSNES PAMATNE

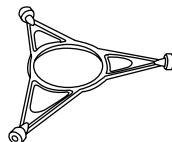

Pamatni izmantojiet tikai rotējošajai stikla platei. Nenovietojiet uz pamatnes citus piederumus.

Citus piederumus, kas nav iekļauti komplektā, varat iegādāties pēcpārdošanas servisa centrā.

Vienmēr pārliedzieties, ka produkti un piederumi nenonāk saskarē ar cepeškrāsns iekšējām sienām.

Pirms cepeškrāsns ieslēgšanas vienmēr pārliedzieties, ka rotējošā plāksne var brīvi griezties. Pārliedzieties, ka brīdī, kad ieliekat vai izņemat citus piederumus, rotējošā plāksne netiek izkustināta no vietas.

FUNKCIJAS



MIKROVIĻŅI

Ātrai ēdienu un dzērienu pagatavošanai un uzsildīšanai.

JAUDA	IETEICAMS
750 W	Lai ātru uzsildītu ēdienus un dzērienus, kas satur lielu daudzumu ūdens, kā arī gaļu un dārzeņus.
500 W	Lai gatavotu zivis, gaļas mērces vai desiņas ar sieru vai olām. Gaļas pīrāgu vai makaronu sacepumu pabeigšanai.
350 W	Lēnai, vienmērīgai gatavošanai. Izcili piemērots sviesta vai šokolādes kausēšanai.
160 W	Sasalušu produktu atkausēšanai, sviesta un siera kausēšanai.
0 W	Izmantojot tikai taimerī.



JET DEFROST

Lai ātri atkausētu dažādu veidu ēdienus, norādot tikai to svaru. Produkti jānovieto tieši uz rotējošās stikla plates. Kad norādīts, apgrieziet ēdienu uz otru pusi. Produkti jānovieto tieši uz rotējošās stikla plates. Kad norādīts, apgrieziet ēdienu uz otru pusi. Gaidīšanas laiks pēc atkausēšanas vienmēr uzlabo rezultātu.

IKDIENAS LIETOŠANA

. ATLASIET FUNKCIJU

Vienkārši nospiediet vēlamās funkcijas pogu.

. IESTATIET DARBĪBAS LAIKU



Pēc tam, kad atlasīta vēlamā funkcija, izmantojiet vai , lai iestatītu funkcijas darbības laiku.

Gatavošanas laikā funkcijas darbības laiku var mainīt, nospiežot vai , vai par pagarinot darbības laiku par 30 sekundēm, katru reizi nospiežot .

. IESTATIET MIKROVIĻŅU JAUDU



Nospiediet tik reizi, cik nepieciešams, lai iestatītu vēlamo mikroviļņu jaudu.

Lūdzu, ņemiet vērā: šo iestatījumu varat mainīt arī gatavošanas laikā, nospiežot .

. JET DEFROST



Nospiediet , pēc tam izmantojiet vai , lai iestatītu ēdiena svaru. Atkausēšanas laikā funkcija uz īsu brīdi

pārtrauks darboties, lai ļautu jums apgriezt ēdienu uz otru pusi. Kad darbība ir pabeigta, aizveriet durvis un nospiediet .

. AKTIVIZĒJIET FUNKCIJU

Tiklīdz ir atlasīti visi nepieciešamie iestatījumi, nospiediet , lai aktivizētu funkciju.

Katru reizi, kad poga tiek atkal nospiesta, gatavošanas laiks tiek palielināts par 30 sekundēm.

Jūs varat jebkurā laikā nospiest , lai apturētu aktīvo funkciju.

. JET START

Ja krāsns ir izslēgta, nospiediet , lai aktivizētu gatavošanu ar mikroviļņu funkciju pie pilnas jaudas (750 W) uz 30 sekundēm.

. PAUZE

Ja vēlaties apturēt palaisto funkciju, lai, piemēram, samaisītu vai apgrieztu ēdienu, atveriet durvis.

Šis iestatījums darbosies 10 minūtes.

Lai atsāktu, aizveriet durvis un nospiediet .

Kad gatavošana būs pabeigta, vienu vai divas reizes minūtē iepikstēsies skaņas signāls, kas atkārtosies 10 minūtes. Lai izslēgtu signālu, nospiediet pogu „STOP” vai atveriet ierīces durvis.

Lūdzu, ņemiet vērā: ja durvis pēc ēdiena gatavošanas tiek atvērtas un aizvērtas, mikroviļņu krāsns iestatījums darbosies tikai 60 sekundes.

. ATDZESĒŠANA

Kad funkcija ir pabeigta, krāsns var uzsākt atdzesēšanas procedūru; krāsns izslēdzas automātiski.

. TAUSTIŅU BLOKĒŠANA



Šī funkcija tiek aktivizēta automātiski, lai krāsni nebūtu iespējams ieslēgt nejauši. Lai palaistu funkciju, atveriet

durvis, aizveriet tās un nospiediet .

. IESTATIET LAIKU



Nospiediet , līdz ekrānā sāk mirgot divi skaitļi, kas apzīmē stundas (kreisajā pusē).

Izmantojiet vai , lai iestatītu pareizās stundas, un nospiediet , lai apstiprinātu: Displejā mirgos minūtes. Izmantojiet vai , lai iestatītu vēlamās minūtes, un nospiediet , lai apstiprinātu.

Lūdzu, ņemiet vērā: Pēc ilgstošāka energoapgādes pārtraukuma laiks būs jāiestata atkārtoti.

. TAIMERIS

Displeju iespējams izmantot kā taimeris. Lai aktivizētu funkciju un iestatītu vēlamo laiku, izmantojiet vai . Nospiediet , lai jaudas līmeni iestatītu uz 0 W, bet pēc tam nospiediet , lai sāktu laika atskaiti.

Lūdzu, ņemiet vērā: Taimeris neaktivizē nevienu no gatavošanas cikliem. Jūs varat jebkurā brīdī apturēt taimeris, nospiežot .

TĪRĪŠANA

Nekad nelietojiet tvaika tīrīšanas iekārtu.

Neizmantojiet metāla sūkļus, abrazīvus skrāpjus un abrazīvus/kodīgus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt ierīces virsmas.

IEKŠĒJĀS UN ĀRĒJĀS VIRSMAS

- Tīriet virsmas ar mitru mikrošķiedras drānu. Ja tās ir ļoti netīras, pievienojiet ūdenim dažus pilienus mazgājamā līdzekļa ar neitrālu pH līmeni. Noslaukiet ar sausu drānu.
- Tīriet durvju stiklu ar piemērotu šķidro mazgāšanas līdzekli.
- Ik pa laikam vai gadījumos, kad kaut kas ir izšļakstījies, noņemiet rotējošo plati un tās pamatni, lai iztīrītu krāsns pamatni un notīrītu ēdiena atlikumus.


PIEDERUMI

Visus piederumus var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.


PROBLĒMU RISINĀŠANA

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Krāsns nedarbojas.	Strāvas pārrāvums. Atvienojiet no elektrotīkla.	Pārbaudiet, vai elektrotīklā ir strāva un vai cepeškrāsns ir pievienots elektrības padevei. Izslēdziet cepeškrāsni un vēlreiz ieslēdziet to, lai redzētu, vai kļūme ir novērsta.
Ekrānā redzams kļūdas paziņojums „Err”.	Programmatūras kļūme.	Sazinieties ar tuvāko pēcpārdošanas servisu un nosauciet numuru, kas norādīts pēc burta „F”.

IZSTRĀDĀJUMA DATU LAPA

 [www](http://www.whirlpool.eu) Izstrādājuma lapu ar datiem par ierīces enerģijas patēriņu varat lejupielādēt Whirlpool tīmekļa vietnē docs.whirlpool.eu

KĀ IEGŪT LIETOŠANAS UN APKOPES INSTRUKCIJU


>  [www](http://www.whirlpool.eu) Lejupielādējiet lietošanas un apkopes pamācību tīmekļa vietnē docs.whirlpool.eu (izmantojiet šo QR kodu), norādot izstrādājuma rūpniecisko kodu.



> Varat arī sazināties ar mūsu klientu pēcpārdošanas servisu.

SAZINIETĪES AR PĒCPĀRDOŠANAS APKALPOŠANAS DIENESTU

Kontaktinformāciju varat atrast garantijas grāmatiņā. Sazinoties ar klientu pēcpārdošanas servisu, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.

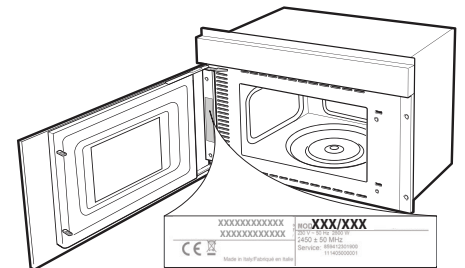

400011369248

lespiests Itālijā